




Práčka - sušička

Používateľská príručka

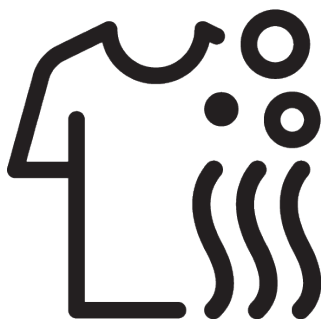

BM5DFST69442WBPB



2820532758/ SK/ / 5.08.2026 12:05

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Ďalšie informácie nájdete v digitálnej používateľskej príručke naskenovaním QR kódu.



Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali Beko produkt.

Chceme, aby vám váš produkt, vyrobený s vysokou kvalitou a technológiou, poskytoval najlepší možný výkon. Ak to chcete urobiť, pred použitím produktu si pozorne prečítajte celú príručku a ďalšiu poskytnutú dokumentáciu.

Dodržiavajte všetky upozornenia a informácie v používateľskej príručke, aby ste ochránili seba a svoj produkt pred potenciálnymi nebezpečenstvami.

Používateľskú príručku si uschovajte. Ak dáte výrobok niekomu inému, poskytnite aj používateľskú príručku. Záručné podmienky, spôsoby používania a riešenia problémov s vašim produktom sú uvedené v príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sa zobrazujú nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na použitie.
	Prečítajte si používateľskú príručku.
	Recyklovateľný materiál.
	Horúci povrch.
UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu majetku výrobku alebo jeho okolia.

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Inštaláciu a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu súčasť výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v návode na obsluhu.
- Výrobok neupravujte.

1.1 Určené použitie

- Prevádzková životnosť vášho produktu je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Používajte len na pranie a sušenie textilných výrobkov, ktoré sú príslušne označené.

- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou.
- Tento spotrebič je určený k domácomu a inému podobnému použitiu. Napríklad;
 - Osobné kuchyne z obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Ranče,
 - Zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - Bed and breakfasty, prostredia ako hostely
 - Spoločné priestory bytových domov alebo pracovní

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o súvisiacich rizikách.

- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti alebo domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, šplhať sa na ne alebo vliezť do nich. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezapomnite zatvoriť vkladacie dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá sa môžu vo vnútri zamknúť a utopiť.
- Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbové práce bez dozoru dospelého človeka.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusení.
- Uchovávajte všetky detergenty a aditíva použité v prípravku mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku, z dôvodu bezpečnosti detí odstráňte napájací kábel a rozlomte a deaktivujte uzamykací mechanizmus nakladacích dvierok.



1.3 Elektrická bezpečnosť

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený. Odpojte výrobok zo zásuvky alebo vypnite poistku.
- Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.
- Výrobok by nemal byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný zariadením.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel neodkladajte ťažké predmety. Napájací kábel neohýbajte, nedrvte a nesmie sa dotýkať zdrojov tepla.
- Používajte iba originálny kábel. Nepoužívajte prestrihnuté alebo poškodené káble.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, multizástrčku ani adaptér.
- Predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky, adaptéry alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Dbajte na to, aby ste

neumiestňovali zásuvky a prenosné zdroje napájania do blízkosti výrobku alebo zaň.

- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky elektrotechnických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.
- Nikdy nepripájajte výrobok k zariadeniam na úsporu elektrickej energie. Takéto systémy sú pre výrobok škodlivé.

1.4 Bezpečnosť manipulácie

- Pred premiestňovaním odpojte výrobok zo zásuvky, odpojte vývod vody a prípojky vodovodu. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku.
- Tento výrobok je ťažký, ne-manipulujte s ním sami. Ak na vás výrobok spadne, môže

spôsobiť zranenie. Pri prenášaní do produktu nenarážajte a nehádzte ho.

- Pri dvíhaní a premiestňovaní produktu nedržte časti, ako napríklad dvierka na vkladanie bielizne. Pri premiestňovaní musí byť horný zásobník pevne pripevnený.
- Produkt prenášajte vo zvislej polohe. Ak sa nedá prenášať vo zvislej polohe, nakloňte ho na pravú stranu pri čelnom pohľade.
- Uistite sa, že hadice, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď je výrobok umiestnený na svoje miesto po montáži alebo po čistení.

1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Prečítajte si informácie v návode na používanie a v inštaláčnych pokynoch, aby ste pripravili výrobok na inštaláciu, a uistite sa, že elektrická sieť, prívod čistej vody a výstup vody sú vhodné. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonal potrebné opatrenia. Tieto úkony sú zodpovednosťou zákazníka.

- Pred začatím inštalácie neza-
budnite vypnúť poistku, aby ste
deaktivovali napájanie linky, ku
ktorej bude výrobok pripojený.
- Tento výrobok je určený na po-
užívanie v nadmorskej výške
nepresahujúcej 2000 metrov
nad morom.
- Pred inštaláciou skontrolujte,
či výrobok nie je poškodený.
Ak je výrobok poškodený,
nenechajte ho nainštalovať.
- Pri inštalácii, údržbe a
opravách výrobku vždy noste
osobné ochranné prostriedky
(rukavice atď.). Existuje riziko
zranení.
- Pri vložení rúk do nekrytých
štrbín môže dôjsť k zraneniu.
Zatvorte otvory prepravných
bezpečnostných skrutiek
plastovými zátkami.
- Neinštalujte ani nenechávajte
spotrebič na miestach vystave-
ných poveternostným vplyvom,
ako je dážď alebo slnečné
žiarenie.
- Výrobok skladujte v pôvodnom
obale podľa pokynov uve-
dených na obale.
- Neinštalujte výrobok na
miesta, kde teplota klesne pod
0 °C.
- Neumiestňujte výrobok na
koberec alebo podobný po-
vrch. Mohlo by dôjsť k požiaru,
pretože zospodu nemôže prijí-
mať vzduch.
- Umiestnite výrobok na rovný a
tvrdý povrch a vyvážte ho po-
mocou nastaviteľných noži-
čiek.
- Pripojte výrobok k uzemňova-
cej zástrčke chránenej poist-
kou zodpovedajúcou aktuál-
nym hodnotám na typovom
štítku. Zaistíte, aby uzemnenie
vykonal odborný elektrikár. V
súlade s miestnymi a vnútro-
štátnymi predpismi nepouží-
vajte výrobok bez riadneho
uzemnenia.
- Zapojte výrobok do zásuvky s
hodnotami napätia a frekven-
cie, ktoré sú vhodné pre hod-
noty uvedené na typovom štít-
ku.
- Nezapájajte výrobok do uvoľ-
nených, rozbitých, špinavých,
mastných alebo vodou po-
škodených zásuviek.
- Použite novú súpravu hadíc
dodanú s výrobkom. Staré sa-
dy hadíc opakovane nepouží-
vajte. Hadice nepredlžujte.
- Pripojte prírodnú hadicu vody
priamo k vodovodnému kohúti-
ku. Tlak z vodovodného kohúti-
ka by mal byť minimálny 0,1

MPa (1 bar) a maximálny 1 MPa (10 barov). Pre správne fungovanie produktu, z kohútika musí za minútu vytiecť 10 až 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa (10 barov), je potrebné nainštalovať redukčný ventil. Maximálna povolená teplota je 25 °C.

- Koniec hadice na vypúšťanie vody namontujte na odtok odpadovej vody, umývadlo alebo vaňu.
- Napájací kábel a hadicu umiestnite na miesta bez rizika zakopnutia.
- Neinštalujte výrobok za dvere, posuvné dvere alebo na iné miesto, ktoré zabráni úplnému otvoreniu dverí.
- Ak má byť na výrobok umiestnený sušič, zaistite ho vhodným spojovacím zariadením, ktoré získate od autorizovaného servisu.
- Po vybratí horných podnosov existuje riziko kontaktu s elektrickými komponentami. Nerozoberajte horný podnos produktu.
- Umiestnite výrobok tak, aby medzi ním a okolitými povrchmi bola medzera. Ak je váš výrobok vstavaný, umiestnite ho podľa inšalačnej schémy.

- Uistite sa, že miestnosť, v ktorej sa inštalácia vykonáva, je dostatočne vetraná, pretože môže vzniknúť riziko, že nežiaduce plyny vychádzajúce zo zariadenia zapália iné palivá v miestnosti alebo budú interagovať s otvoreným ohňom.



1.6 Bezpečnosť prevádzky

- Pri používaní spotrebičov používajte len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a doplnky vhodné pre práčky.
- Na výrobok nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.
- Nepoužívajte chybné alebo poškodené výrobky. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje vznietenia (horiaca sviečka, cigarety atď.), ani zdroje tepla (žehličky, pece, rúry, atď.). Do blízkosti výrobku nedávajte horľavé/výbušné materiály.
- Na výrobok nevstupujte.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodovodný kohútik.

- Ak je zásuvka na prací prostriedok otvorená počas práce, môže z nej vystreknúť prací prostriedok/prísady na údržbu. Kontakt pracieho prostriedku s pokožkou a očami je nebezpečný.
- Zaistite, aby domáce zvieratá neliezli dovnútra produktu. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Zamknuté plniace dvierka neotvárajte násilím. Po dokončení prania sa dvere otvoria. Ak sa dvere neotvoria, použite riešenie pre chybu „Nakladacie dvere sa neotvoria“ v časti Riešenia problémov.
- Znečistené prvky neumývajte benzínom, petrolejom, benzénom, redukčnými činidlami, alkoholom alebo inými zápalnými alebo výbušnými materiálmi a priemyselnými chemikáliami.
- Nepoužívajte priamo čistiaci prostriedok na chemické čistenie a neperte, nepláčajte, neodstreďujte ani nesusušte bielizeň znečistenú čistiacim prostriedkom na chemické čistenie.
- Nevkladajte svoje ruky do rotujúceho bubna. Počkajte, kým sa už bubon neotáča.
- Pri praní bielizne pri vysokých teplotách by vás vypúšťaná pracia voda pri kontakte s pokožkou popálila, napr. keď je vypúšťacia hadica pripojená k vodovodnému kohútiku. Nedotýkajte sa vypúšťanej vody.
- Pre zabránenie tvorby biofilmu a zápachu vykonajte nasledujúce opatrenia:
 - Zaistite, aby miestnosť, kde je umiestnená práčka, bola dobre vetraná.
 - Na konci programu utrite tesnenie dvierok a sklo nakladacích dvierok suchou a čistou handričkou.
- Sklo nakladacích dvierok sa pri praní alebo sušení pri vysokých teplotách zahrieva. Preto nedovoľte, aby sa najmä deti dotýkali skla nakladacích dvierok počas prania alebo sušenia.
- Pred likvidáciou opotrebovaných a už nepoužiteľných predmetov:
 1. Odpojte sieťovú zástrčku a vyberte ju zo zásuvky.
 2. Odstrihnite napájací kábel a odpojte ho spolu so zástrčkou od spotrebiča.
 3. Rozlomte blokovací mechanizmus nakladacích dvierok, aby ste ho znefunkčnili.

4. Nedovoľte deťom hrať sa so zastaraným spotrebičom.



1.7 Bezpečnosť sušenia

- V práčke by sa nemala sušiť bielizeň, ktorá bola predtým vypraná, vyčistená, znečistená alebo zafarbená benzínom/plynom, rozpúšťadlami pre chemické čistenie alebo inými horľavými/výbušnými materiálmi, pretože uvoľňujú horľavé alebo výbušné výpary. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Bielizeň znečistená materiálmi, ako sú rastlinné alebo minerálne oleje, acetón, alkohol, benzín, plynový olej, odstraňovače škvŕn, benzín, terpentín, parafín alebo odstraňovače parafínu, by sa mala prať oddelene v horúcej vode s pridaním ďalšieho pracieho prostriedku pred sušením v práčke so sušičkou. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Nesušte textilné výrobky, ktoré obsahujú prevažne penové, gumové alebo gume podobné časti (napr. sprchovacie čiapky, nepremokavé textilné výrobky, gumové výrobky a oblečenie) alebo tie, ktoré sú naplnené a poškodené (napr. vankúše alebo kabáty). Existuje riziko popálenín.
- Ak v práčke používate guľôčku na pranie, stupnicu na prací prostriedok, klietku na pranie alebo loptu, tieto výrobky sa môžu počas sušenia roztopiť. Ak sa chystáte zvoliť funkciu sušenia, tieto výrobky nepoužívajte. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Ak na čistenie používate priemyselné chemikálie, nepoužívajte funkciu sušenia. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Dvere sú po procese sušenia veľmi horúce. Po skončení sušenia úplne otvorte dvierka zariadenia. Nedotýkajte sa kovových dvierok, ktoré sa nachádzajú vo vnútri skla dvierok. V dôsledku vysokých teplôt hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Počas programov sušenia sa ako posledný krok vykonáva chladenie, aby sa zabezpečilo, že bielizeň zostane pri teplote, pri ktorej sa nepoškodí. Ak otvoríte kryt bez dokončenia kroku chladenia, môžete byť vystavení horúcej pare. Riziko vzplanutia.

- Ak sú programy sušenia prerušené (v dôsledku zrušenia programu alebo výpadku prúdu), bielizeň v práčke môže byť horúca. Buďte opatrní.
- Vyhnite sa prerušeniu programu sušenia predčasným zastavením sušičky, pretože v prípade zrušenia programu alebo výpadku prúdu môže byť bielizeň vo vnútri sušičky nadmerne horúca. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Ak musíte stroj zastaviť, vyberte bielizeň a položte ju na nejaké miesto, aby vychladla.
- Váš výrobok je vhodný na prevádzku pri teplotách od 0 °C do +35 °C.
- Okolité teploty od 15 °C do +25 °C sú pre váš výrobok ideálne.
- Zariadenie na sušenie nepreťažujte. Dodržiavajte stanovené maximálne úrovne zaťaženia pri sušení.
- Ak bola bielizeň vypraná s odstraňovačom škvŕn, pred spustením rýchlosti sušenia spustite ďalšiu rýchlosť plákania.
- V práčke nesušte koženú bielizeň a bielizeň obsahujúcu kožu (napríklad kožené visačky na džínoch). Farba z kožených častí sa môže rozmazávať na iných textíliách.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý nemôžete vyriešiť pomocou informácií uvedených v časti Bezpečnostné pokyny, vypnite a odpojte stroj od elektrickej siete a zavolajte autorizovaný servis.
- V práčke so sušičkou môžete bielizeň iba prať, iba sušiť alebo vykonávať oba tieto procesy. Zariadenie by sa nemalo dlhodobo používať len na sušenie mokrej bielizne. Kým sa práčka používa len na sušenie, mala by sa každých 15 spustení spustiť naprázdno v krátkom pracovnom programe.
- Pred vložením bielizne do práčky ich všetky skontrolujte a uistite sa, že sa vo vreckách alebo vo vnútri nenachádza žiadny predmet, napríklad zapalovač, minca, kovový predmet, špendlík atď.
- Spodná bielizeň, ktorá má kovové časti, by sa nemala sušiť v práčke. Kovové časti sa môžu počas sušenia oddeliť a spôsobiť poškodenie stroja. Vložte ich do vrečka alebo obalu na vankúš.
- V práčke nesušte veľké kusy bielizne, ako sú tylové záclony, závesy, plachty/postele, prikrývky, koberce. Môže dôjsť k poškodeniu bielizne.

- Nevypranú bielizeň nesušte v práčke.
- Nepoužívajte zmäkčovadlá ani antistatické prostriedky, pokiaľ ich neodporúča výrobca.
- Výrobky, ako je zmäkčovadlo, by sa mali používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- V práčke nesušte hodváb, vlnu a podobné jemné oblečenie. V opačnom prípade sa vlnené oblečenie môže pokrčiť a môže dôjsť k poškodeniu iného jemného oblečenia.
- Pred praním a sušením skontrolujte symboly na štítku bielizne.
- Zariadenie automaticky čistí žmolky, ktoré sa počas sušenia uvoľňujú z bielizne. Zariadenie vykonáva automatický odber vody na čistenie. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia.
- Zabráňte hromadeniu žmolkov okolo výrobku.
- Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako sú zápalky a zapalovače.



1.8 Údržba a čistenie Bezpečnosť

- Pred čistením alebo údržbou práčky ju odpojte od elektrickej siete alebo prerušte napájanie na poistke.
- Ak potrebujete výrobok premiestniť kvôli čisteniu, neťahajte ho za kryt. Kryt sa môže zlomiť a spôsobiť zranenie!
- Nevkladajte ruky, nohy a kovové predmety pod výrobok ani zaň. Môže to spôsobiť zaseknutie a akákoľvek ostrá hrana môže spôsobiť poranenie osôb.
- Na utieranie cudzích materiálov alebo prachu z koncov zástrčky používajte čistú, suchú handričku. Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrá alebo vlhkú handričku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok neumývajte tlakovými čističmi, striekaním pary, vody alebo nalievaním vody. Riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, laky a pod.

- Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu zapáchat jedovatými výparmi, (napr. čistiace rozpúšťadlo). Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Keď ju otvoríte na čistenie, v zásuvke na prací prostriedok môžu byť zvyšky pracieho prostriedku.
- Pokiaľ je produkt v prevádzke, nerozoberajte filter výtlačného čerpadla.
- Teplota v zariadení môže stúpať až na 90 °C. Filter v zariadení vyčistite po vychladnutí vody, aby ste predišli riziku popálenia.

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odnesť ho do zberného centra na recyk-

láciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odnesť ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Kapacita prania (bavlna) (kg)	9
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	6

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vlozenej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.


4.1 Inštalácia krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto modely nemajú uzáver ani kryty.

- Čiapky a kryty sú voliteľné. Ak je prítomná, odstráňte obalovú penu a potom namontujte uzáver a kryty.


Kryt A

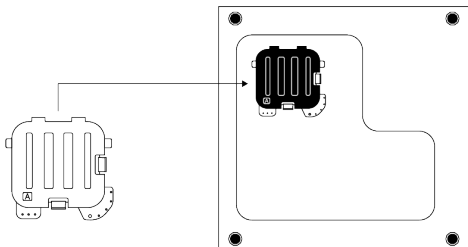

Zariadenie mierne nakloňte dozadu.


Umiestnite zátky krytu A na spodný panel. Otočením krytu dokončíte inštaláciu.

Kryt B

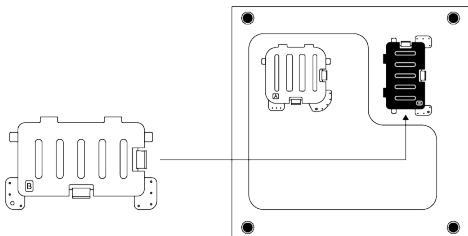

Umiestnite zátky krytu B na spodný panel. Otočením krytu dokončíte inštaláciu.

SPP

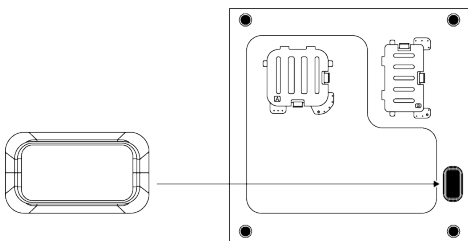


Nasadte uzáver tak, že ho zatlačíte prstom.

4.2 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

1. Uvoľníte všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútrotnú časť ohnete stlačením v miestach uchopenia a vytiahnete ju.

3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť. Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži. Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.3 Pripojenie prívodu vody



UPOZORNENIE

Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku sa pohybuje v rozmedzí 1-10 barov (0,1-1 MPa). Aby sa zabezpečila plynulá prevádzka stroja, musí sa z úplne otvoreného kohútika dodať 10 - 80 litrov vody za minútu. Ak je tlak vody vyšší, nainštalujte redukčný ventil.



UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.


1. Pripojte špeciálnu hadicu dodanú s výrobkom k prívodu vody na výrobku.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že pripojenie studenej vody je vykonané správne. V opačnom prípade môže byť vaša bielizeň na konci pracieho cyklu horúca, a teda opotrebovaná.

2. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
3. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmto únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

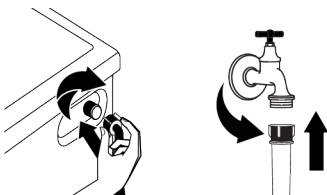


4.4 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

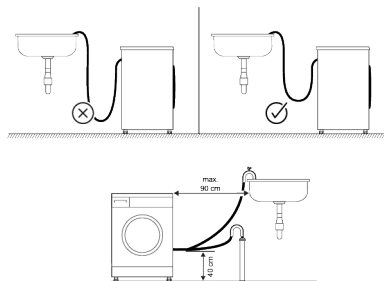

2. Hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
3. Ak je hadica umiestnená na podlahe (alebo vo výške maximálne 40 cm od podlahy) a potom sa jej výška zvýši, vypúšťanie vody sa sťaží a bielizeň môže zo stroja vychádzať veľmi mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.
4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.

6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistíte spojenie medzi predlžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobilá netesnosti.


4.5 Nastavenie stojanov



UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Nastavte nožičky, aby ste zabezpečili rovnováhu. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s nárazmi, hlukom a vibráciami.

1. Na uvoľnenie matíc na nohách otočte matice v smere hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a stabilne. Na spustenie nôh ich otočte proti smeru hodinových ručičiek. Na zdvihnutie nôh ich otočte v smere hodinových ručičiek.
3. Na opätovné dotiahnutie matíc ich otočte proti smeru hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.



4.6 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.

- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať istič GFCI (Ground Fault Circuit Breaker).
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojavacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.




Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

5 Prevádzka produktu



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Ovládací panel

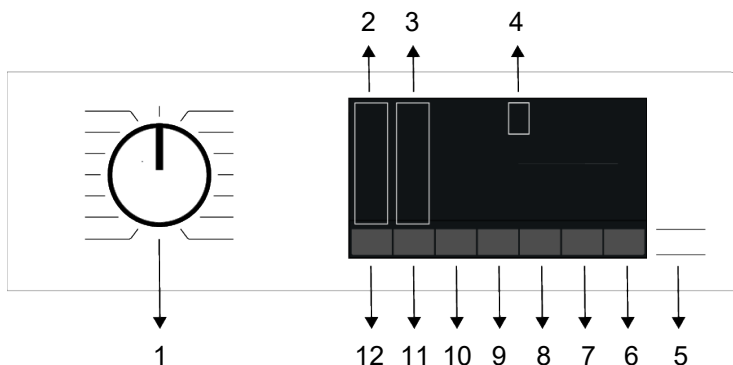

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo pomocnej funkcie 3 |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

5.2 Tabuľka programov

Program	Max. náplň v (kg)
Bavlna	9,0
Eco 40-60 ***	9,0
Eco 40-60 **** Suché do skrine	6,0
Syntetika	3,0
Extra rýchle pranie	9,0
Extra rýchle pranie + Rýchle pranie	2,0
Košele	3,0

Ručné pranie	1,5
Čistenie bubna+	-
ColdWash	4,5

Program	Max. náplň v (kg)
Sušenie bavlny	6,0
Sušenie syntetiky	4,0
Hygiena+ Pranie a sušenie	2,0
6kg Pranie a sušenie	6,0

Pripravené na nosenie	0,5
Pripravené na nosenie	1,0
HygieneTherapy	2,0

- : Maximálne zaťaženie nájdete v popise programu.

***: Program Eco 40-60 Výber teploty 40 ° C je testovací program podľa nariadenia EÚ EU/2019/2014 a normy EN 60456:2016/ A11:2020.

Program Eco 40-60 je testovací program pracieho a sušiacieho cyklu s teplotou 40 ° C a výberom suchej skrine v súlade s nariadením EÚ EU/2019/2014 a normou EN 62512.

5.3 Výber umývacieho programu


- Podľa „Programovej tabuľky“ určiť program vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.




Programy sú obmedzené na najvyššiu rýchlosť odstredovania vhodnú pre daný typ tkaniny.

Pri výbere programu, ktorý budete používať, vždy berte do úvahy typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.

- Vyberte požadovaný program pomocou tlačidla Výber programu.

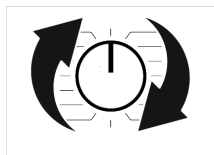

5.4 Spustenie programu

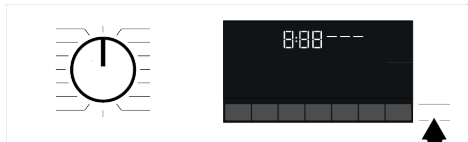

- Program spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza na približne 1 sekundu.

- Blikajúca kontrolka tlačidla Štart/Pauza začne trvalo svietiť, čo znamená, že program sa začal.
- Vstupné dvierka sa zamknú. Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí nápis „Zatvorené dvierka“.

5.5 Detský zámok

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť). Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovně sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On). Keď sa zobrazí tento symbol, môžete uvoľniť tlačidlo nastavenia úrovne sušenia.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovně sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On).

5.6 Zámok nakladacích dvierok

Na vstupných dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.



Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverí, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverí.



Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverí, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

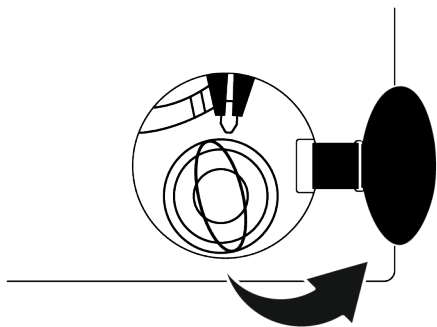

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dverí pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dveria.


6 Čistenie a údržba



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

4. Ak sa nakladacie dveria neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

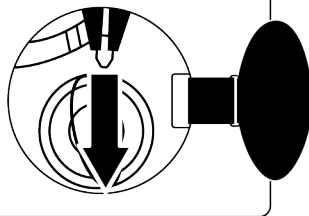

5.7 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.




Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku. Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dveria, ale plniace dveria nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dverí, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustite vodu z práčky.

6.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Zásuvku na prací prostriedok čistite v pravidelných intervaloch (po každých 4 až 5 praniach), ako je uvedené nižšie, aby ste zabránili hromadeniu práškoveho pracieho prostriedku.


Ak v priehradke na aviváž zostane prebytočné množstvo vody a zmesi aviváže, vyčistite sifón.

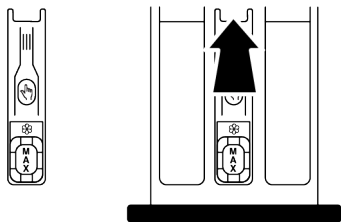

1. Zatlačte na označenú časť sifónu v priehradke na aviváž a potom vytiahnite zásuvku k sebe, aby ste ju vybrali.
2. Zdvihnite a vyberte sifón zozadu, ako je znázornené na obrázku.
3. Vypláchnite zásuvku a sifón v dreze veľkým množstvom teplej vody. Používajte rukavice alebo vhodný štetec, aby ste zabránili kontaktu zvyškov v zásuvke s vašou pokožkou.
4. Po vyčistení sifón a zásuvku pevne nasadte späť.

6.2 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

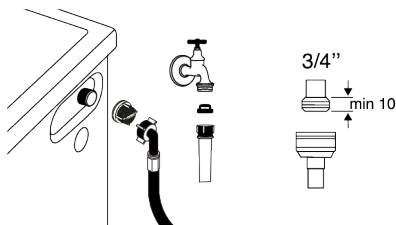

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.

3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

6.3 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kolesa čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



POZNÁMKA:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

Ak žijete v oblastiach náchylných na mraz, nezabudnite vypnúť vodovodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

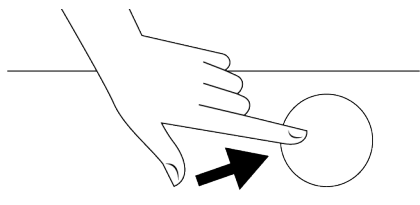

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, na vypustenie vody:



- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.

7 Riešenie problémov



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Program sa nespustí po zatvorení dvierok stroja.

- Tlačidlo Štart / Pauza nemuselo byť stlačené. >>> Stlačte tlačidlo Štart / Pauza.
- V prípade preťaženia môže byť ťažké dvere zatvoriť. >>> Znížte množstvo bielizne a uistite sa, že sa dvere správne zatvárajú.

Program nie je možné spustiť alebo výber programu nie je možné vykonať.

- Výrobok mohol prejsť na vlastnú ochranu z dôvodu problémov s infraštruktúrou (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu produktu, ak chcete program zrušiť, vyberte iný program otčením gombíka výberu programu alebo stlačením a podržaním tlačidla On/Off na 3 sekundy. Predchádzajúci program bude zrušený. Pozri. Zrušenie programu [► 19]

Výrobok neabsorbuje vodu.

- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.
- Prívodná hadica vody môže byť zauzlená. >>> Narovnajete hadicu.

- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte tečúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.
- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.

1. Vyčistíte všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.

2. Výmena filtra

3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

- Filter prívodu vody môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvere nesmú byť zatvorené. >>> Zatvorte dvierka.

Výrobok nevypúšťa vodu.

- Vypúšťacia hadica môže byť upchatá alebo zalomená. >>> Vyčistite alebo narovnajete hadicu.
- Filter čerpadla môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Výrobok vibruje alebo vydáva hluk.

- Výrobok môže byť nestabilný. >>> Vyvážite výrobok nastavením jeho nôh.
- Tvrdý predmet mohol uviaznuť vo filtri čerpadla. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Bezpečnostné skrutky na prepravu nemusia byť odstránené. >>> Odstráňte bezpečnostné prepravné skrutky.
- Množstvo bielizne vo výrobku môže byť menšie. >>> Do výrobku vložte viac bielizne.
- Do výrobku mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Odstráňte časť bielizne vo vnútri výrobku alebo narovnajete bielizeň rukou a rovnomerne ju rozložte do výrobku.

- Výrobok môže spočívať na tvrdom povrchu. >>> Skontrolujte, či výrobok na ničom nespočíva.

Voda vyteká zo spodnej časti výrobku.

- Vypúšťacia hadica môže byť upchatá alebo zalomená. >>> Vyčistite alebo narovnajete hadicu.
- Filter čerpadla môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Počas prania nie je vo výrobku viditeľná žiadna voda.

- Voda je v neviditeľnej časti výrobku. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvere sa neotvárajú.

- Zámok dverí sa aktivuje kvôli hladine vody v produkte. >>> Vypustíte vodu spustením programu Pump alebo Spin.
- Výrobok môže ohrievať vodu alebo sa môže nachádzať vo fáze odstreďovania. >>> Počkajte na dokončenie programu.
- Predný kryt môže zostať pripevnený v dôsledku tlaku naň. >>> Predný kryt sa uvoľní zo svojej pripevnenej polohy a otvorí sa stlačením a potiahnutím rukoväte.
- V prípadoch, keď nie je elektrina, sa nakladacie dvierka výrobku neotvoria. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka produktu, otvorte kryt filtra čerpadla a vytiahnite páčku núdzového uvoľnenia nakladacích dvierok umiestnenú za ním. Pozrite. Zámok nakladacích dvierok [► 18]

Čas programu sa neodpočítava. (*)

- Bielizeň mohla vytvoriť nerovnováhu vo výrobku. >> > Kvôli nevyváženej distribúcii bielizne vo vnútri výrobku mohol byť aktivovaný automatický systém detekcie nevyváženeho zaťaženia.

Výrobok neprechádza stupňom stláčania. (*)

- Bielizeň mohla vytvoriť nerovnováhu vo výrobku. >> > Kvôli nevyváženej distribúcii bielizne vo vnútri výrobku mohol byť aktivovaný automatický systém detekcie nevyváženeho zaťaženia.

- Cyklus odstreďovania nemusel byť dokončený, pretože vodu vo vnútri výrobku nebolo možné vypustiť. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- V dôsledku nadmerného používania čistiaceho prostriedku sa mohla vytvoriť nadmerná pena a mohol sa aktivovať systém automatického tlmenia peny. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Sudy pretekajú zo zásuvky na čistiaci prostriedok.

- Možno bolo použitých príliš veľa čistiaceho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača s ½ litrom vody a nalejte ju do hlavného umývacieho priestoru zásuvky na čistiaci prostriedok. >>> Pridajte do výrobku príslušné množstvo čistiaceho prostriedku podľa programu a maximálnej náplne uvedenej v časti „Programová tabuľka“. Pri použití ďalších chemikálií (odstraňovače škvŕn, bieliadlá atď.) znížte množstvo čistiaceho prostriedku.

Proces sušenia trvá príliš dlho.

- Stroj môže byť preťažený. >> > Nepreťažujte stroj.
- Bielizeň nemusí byť dostatočne točená. >>> Vyberte vyššiu rýchlosť odstreďovania v kroku prania práčky so sušičkou.
- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.

Po vysušení zostáva bielizeň mokrá.

- Program vhodný pre daný typ bielizne nemusel byť zvolený. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a vyberte program vhodný pre tento účel alebo použite ďalšie časované programy.
- Stroj môže byť preťažený. >> > Nepreťažujte stroj.
- Bielizeň nemusí byť dostatočne točená. >>> Vyberte vyššiu rýchlosť odstreďovania v kroku prania práčky so sušičkou.

Pranie sa zmršťuje, vybledne, otupí alebo poškodí.

- Program vhodný pre váš typ bielizne nemusel byť vybraný. >>>Skontrolujte štítky starostlivosti na oblečení a vyberte vhodný program alebo použite ďalšie časovane programy. Nesušte bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie.

Nakladacie dvere sa neotvárajú.

- Veko vášho stroja nemusí byť z bezpečnostných dôvodov otvorené. >>> Ak je indikátor uzamknutia veka aktívny na ob-

razovke po procese sušenia, stroj udržiava veko uzamknuté, kým sa pre vašu bezpečnosť nevychladne.

- V prípadoch, keď nie je elektrina, sa nakladacie dvierka výrobku neotvoria. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka produktu, otvorte kryt filtra čerpadla a vytiahnite páčku núdzového uvoľnenia nakladacích dvierok umiestnenú za ním. Pozrite. Zámok nakladacích dvierok [► 18]

(*) Ak bielizeň nie je dobre rozložená vo vnútri výrobku, výrobok nepokračuje v kroku odstreďovania, aby sa zabránilo poškodeniu seba a životného prostredia. Usporiadajte bielizeň a znova ju roztočte.

8 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovniam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na support.beko.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na support.beko.com Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na support.beko.com, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti support.beko.com, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy konco-

vých používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.