



Automatická pračka

Používateľská príručka



B3WBT681415W



2820532572/ SK/ / 4.08.2026 14:38



Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Ďalšie informácie nájdete v digitálnej používateľskej príručke naskenovaním QR kódu.



Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali Beko produkt.

Chceme, aby vám váš produkt, vyrobený s vysokou kvalitou a technológiou, poskytoval najlepší možný výkon. Ak to chcete urobiť, pred použitím produktu si pozorne prečítajte celú príručku a ďalšiu poskytnutú dokumentáciu.

Dodržiavajte všetky upozornenia a informácie v používateľskej príručke, aby ste ochránili seba a svoj produkt pred potenciálnymi nebezpečenstvami.

Používateľskú príručku si uschovajte. Ak dáte výrobok niekomu inému, poskytnite aj používateľskú príručku. Záručné podmienky, spôsoby používania a riešenia problémov s vašim produktom sú uvedené v príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sa zobrazujú nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na použitie.
	Prečítajte si používateľskú príručku.
	Recyklovateľný materiál.
	Horúci povrch.
UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu majetku výrobku alebo jeho okolia.

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomáhajú predchádzať zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Inštaláciu a opravy vždy nechajte vykonať autorizovaným servisom.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť výrobku, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.
- Na výrobku nevykonávajte technické zmeny.

1.1 Určené použitie

- Životnosť výrobku je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na komerčné použitie. Produkt nepoužívajte na žiadny iný účel.
- Používajte len na pranie a oplachovanie textílií s príslušným označením.

- Tento výrobok je určený na vnútorné použitie, napríklad v domácnostiach a na podobných miestach. Napríklad;
 - Kuchyne pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostredí,
 - Farmy,
 - Zákazníkmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení,
 - Zariadenia na ubytovanie s raňajkami, prostredie podobné hostelu,
 - Spoločné priestory bytových domov alebo práčovní.

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o súvisiacich rizikách.
- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.

- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti alebo domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, šplhať sa na ne alebo vliezť do nich. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vkladacie dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá sa môžu vo vnútri zamknúť a utopiť.
- Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbárske práce bez dozoru dospeléj osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusenia.
- Uchovávajte všetky detergenty a aditíva použité v prípravku mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku, z dôvodu bezpečnosti detí odstrihnite napájací kábel a rozlomte a deaktivujte uzamykací mechanizmus nakladacích dvierok.



1.3 Elektrická bezpečnosť

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený. Odpojte výrobok zo zásuvky alebo vypnite poistku.
- Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel neodkladajte ťažké predmety. Napájací kábel neohýbajte, nedrvte a nesmie sa dotýkať zdrojov tepla.
- Používajte iba originálny kábel. Nepoužívajte prestrihnuté alebo poškodené káble.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, multizástrčku ani adaptér.
- Predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky, adaptéry alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Dbajte na to, aby ste neumiestňovali zásuvky a prenosné zdroje napájania do blízkosti výrobku alebo zaň.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky elektrotech-

nických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.
- Nikdy nepripájajte výrobok k zariadeniam na úsporu elektrickej energie. Takéto systémy sú pre výrobok škodlivé.



1.4 Bezpečnosť manipulácie

- Pred premiestňovaním odpojte výrobok zo zásuvky, odpojte vývod vody a prípojky vodovodu. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku.
- Tento výrobok je ťažký, ne-manipulujte s ním sami. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie. Pri prenášaní do produktu nenarážajte a nehádzte ho.
- Pri dvíhaní a premiestňovaní produktu nedržte časti, ako napríklad dvierka na vkladanie bielizne. Pri premiestňovaní musí byť horný zásobník pevne pripevnený.

- Produkt prenášajte vo zvislej polohe. Ak sa nedá prenášať vo zvislej polohe, nakloňte ho na pravú stranu pri čelnom pohľade.
- Uistite sa, že hadice, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď je výrobok umiestnený na svoje miesto po montáži alebo po čistení.



1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Prečítajte si informácie v návode na používanie a v inštalčných pokynoch, aby ste pripravili výrobok na inštaláciu, a uistite sa, že elektrická sieť, prívod čistej vody a výstup vody sú vhodné. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonal potrebné opatrenia. Tieto úkony sú zodpovednosťou zákazníka.
- Pred začatím inštalácie nezaбудnite vypnúť poistku, aby ste deaktivovali napájanie linky, ku ktorej bude výrobok pripojený.
- Tento výrobok je určený na používanie v nadmorskej výške nepresahujúcej 2000 metrov nad morom.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či výrobok nie je poškodený.

- Pri inštalácii, údržbe a opravách výrobku vždy noste osobné ochranné prostriedky (rukavice atď.). Existuje riziko zranení.
- Pri vložení rúk do nekrytých štrbín môže dôjsť k zraneniu. Zatvorte otvory prepravných bezpečnostných skrutiek plastovými zátkami.
- Neinštalujte ani nenechávajte spotrebič na miestach vystavených poveternostným vplyvom, ako je dážď alebo slnečné žiarenie.
- Výrobok skladujte v pôvodnom obale podľa pokynov uvedených na obale.
- Neinštalujte výrobok na miesta, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Neumiestňujte výrobok na koberec alebo podobný povrch. Mohlo by dôjsť k požiaru, pretože zospodu nemôže prijímať vzduch.
- Umiestnite výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvážte ho pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Pripojte výrobok k uzemňovacej zástrčke chránenej poistkou zodpovedajúcou aktuálnym hodnotám na typovom štítku. Zaisťte, aby uzemnenie vykonal odborný elektrikár. V súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi nepoužívajte výrobok bez riadneho uzemnenia.
- Zapojte výrobok do zásuvky s hodnotami napätia a frekvencie, ktoré sú vhodné pre hodnoty uvedené na typovom štítku.
- Nezapájajte výrobok do uvoľnených, rozbitých, špinavých, mastných alebo vodou poškodených zásuviek.
- Použite novú súpravu hadíc dodanú s výrobkom. Staré sady hadíc opakovane nepoužívajte. Hadice nepredlžujte.
- Pripojte prírodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak z vodovodného kohútika by mal byť minimálny 0,1 MPa (1 bar) a maximálny 1 MPa (10 barov). Pre správne fungovanie produktu, z kohútika musí za minútu vytiecť 10 až 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa (10 barov), je potrebné nainštalovať redukčný ventil. Maximálna povolená teplota je 25 °C.
- Koniec hadice na vypúšťanie vody namontujte na odtok odpadovej vody, umývadlo alebo vaňu.

- Napájací kábel a hadicu umiestnite na miesta bez rizika zakopnutia.
- Neinštalujte výrobok za dvere, posuvné dvere alebo na iné miesto, ktoré zabráni úplnému otvoreniu dverí.
- Ak má byť na výrobok umiestnený sušič, zaistite ho vhodným spojovacím zariadením, ktoré získate od autorizovaného servisu.
- Po vybratí horných podnosov existuje riziko kontaktu s elektrickými komponentami. Nerozoberajte horný podnos produktu.
- Umiestnite výrobok tak, aby medzi ním a okolitými povrchmi bola medzera. Ak je váš výrobok vstavany, umiestnite ho podľa inšalačnej schémy.

1.6 Bezpečnosť prevádzky

- Pri používaní spotrebičov používajte len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a doplnky vhodné pre práčky.
- Na výrobok nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.
- Nepoužívajte chybné alebo poškodené výrobky. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje vznietenia (horiaca sviečka, cigarety atď.), ani zdroje tepla (žehličky, pece, rúry, atď.). Do blízkosti výrobku nedávajte horľavé/výbušné materiály.
- Na výrobok nevstupujte.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodovodný kohútik.
- Ak je zásuvka na prací prostriedok otvorená počas práce, môže z nej vystreknúť prací prostriedok/prísady na údržbu. Kontakt pracieho prostriedku s pokožkou a očami je nebezpečný.
- Zaistite, aby domáce zvieratá neliezli dovnútra produktu. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Zamknuté plniace dvierka neotvárajte násilím. Po dokončení prania sa dvere otvoria. Ak sa dvere neotvoria, použite riešenie pre chybu „Nakladacie dvere sa neotvoria“ v časti Riešenia problémov.
- Znečistené prvky neumývajte benzínom, petrolejom, benzénom, redukčnými činidlami, alkoholom alebo inými zápal-

nými alebo výbušnými materiálmi a priemyselnými chemikáliami.

- Priamo nepoužívajte prací prostriedok na chemické čistenie a bielizeň znečistenú čistiacim prostriedkom neperte, neumývajte ani neodstreďujte.
- Nevkladajte svoje ruky do rotujúceho bubna. Počkajte, kým sa už bubon neotáča.
- Pri praní bielizne pri vysokých teplotách by vás vypúšťaná pracia voda pri kontakte s pokožkou popálila, napr. keď je vypúšťacia hadica pripojená k vodovodnému kohútiku. Nedotýkajte sa vypúšťanej vody.
- Pre zabránenie tvorby biofilmu a zápachu vykonajte nasledujúce opatrenia:
 - Zaistite, aby miestnosť, kde je umiestnená práčka, bola dobre vetraná.
 - Na konci programu utrite tesnenie dvierok a sklo nakladacích dvierok suchou a čistou handričkou.
- Sklo nakladacích dvierok sa pri praní pri vysokých teplotách zahreje. Preto je počas prania zákaz dotyku skla nakladacích dvierok, najmä pre deti.

- Pred likvidáciou opotrebovaných a už nepoužiteľných predmetov:

1. Odpojte sieťovú zástrčku a vyberte ju zo zásuvky.
2. Odstrihnite napájací kábel a odpojte ho spolu so zástrčkou od spotrebiča.
3. Rozlomte blokovací mechanizmus nakladacích dvierok, aby ste ho znefunkčnili.
4. Nedovoľte deťom hrať sa so zastaraným spotrebičom.



1.7 Údržba a čistenie Bezpečnosť

- Pred čistením alebo údržbou práčky ju odpojte od elektrickej siete alebo prerušte napájanie na poistke.
- Ak potrebujete výrobok premiestniť kvôli čisteniu, neťahajte ho za kryt. Kryt sa môže zlomiť a spôsobiť zranenie!
- Nevkladajte ruky, nohy a kovové predmety pod výrobok ani zaň. Môže to spôsobiť zaseknutie a akákoľvek ostrá hrana môže spôsobiť poranenie osôb.
- Na utieranie cudzích materiálov alebo prachu z koncov zástrčky používajte čistú, suchú handričku. Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú

alebo vlhkú handričku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Výrobok neumývajte tlakovými čističmi, striekaním pary, vody alebo nalievaním vody. Riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, laky a pod.
- Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu zapáchať jedovatými výparmi, (napr. čis-

tiace rozpúšťadlo). Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

- Keď ju otvoríte na čistenie, v zásuvke na prací prostriedok môžu byť zvyšky pracieho prostriedku.
- Pokiaľ je produkt v prevádzke, nerozoberajte filter výtlačného čerpadla.
- Teplota v zariadení môže stúpať až na 90 °C. Filter v zariadení vyčistite po vychladnutí vody, aby ste predišli riziku popálenia.

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odnesť ho do zberného centra na recyk-

láciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odnesť ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Nominálna kapacita (kg)	8
-------------------------	---

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.


4.1 Inštalácia krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto modely nemajú uzáver ani kryty.

- Čiapky a kryty sú voliteľné. Ak je prítomná, odstráňte obalovú penu a potom namontujte uzáver a kryty.


Kryt A

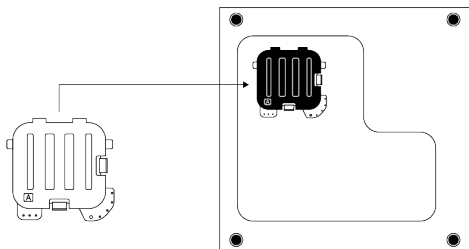

Zariadenie mierne nakloňte dozadu.


Umiestnite zátky krytu A na spodný panel. Otočením krytu dokončíte inštaláciu.

Kryt B

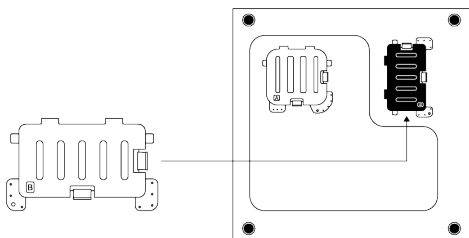

Umiestnite zátky krytu B na spodný panel. Otočením krytu dokončíte inštaláciu.


SPP

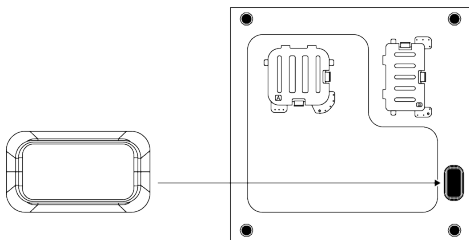

Nasadte uzáver tak, že ho zatlačíte prstom.

4.2 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

1. Uvoľnite všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútrotnú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť. Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži. Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležité pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.


4.3 Pripojenie prívodu vody



UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. Bielizeň sa môže poškodiť alebo výrobok môže prejsť do ochranného režimu a nefungovať. Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody vo výrobku a znečistenie bielizne.

1. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Uistite sa, že sú všetky hadicové spoje úplne utiahnuté. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
2. Po dokončení pripojenia hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či z bodov pripojenia neuniká voda. V prípade úniku zatvorte kohútik a odskrutkujte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby sa predišlo možným únikom vody a škodám, ku ktorým by mohlo dôjsť, udržiavajte kohútiky zatvorené, keď výrobok nepoužívate.

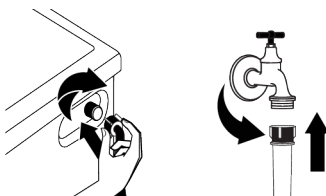


4.4 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

2. Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
3. Inštalácia hadice na vypúšťanie vody na úrovni zeme alebo blízko podlahy (40 cm nižšie) a jej následné zdvihnutie sťažuje vypúšťanie vody a bielizeň môže byť extrémne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

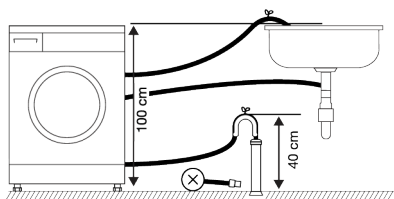

4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predĺžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistíte spojenie medzi predĺžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobila netesnosť.

4.5 Nastavenie stojanov




UPOZORNENIE


Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Nastavte nožičky, aby ste zabezpečili rovnováhu. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s nárazmi, hlukom a vibráciami.

1. Na uvoľnenie matíc na nohách otočte matice v smere hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a stabilne. Na spustenie nôh ich otočte proti smeru hodinových ručičiek. Na zdvihnutie nôh ich otočte v smere hodinových ručičiek.

3. Na opätovné dotiahnutie matíc ich otočte proti smeru hodinových ručičiek pomocou ručného náradia.

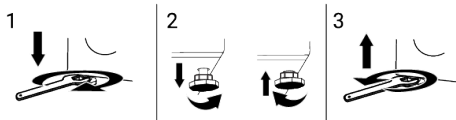


Nastavenie chodidiel:

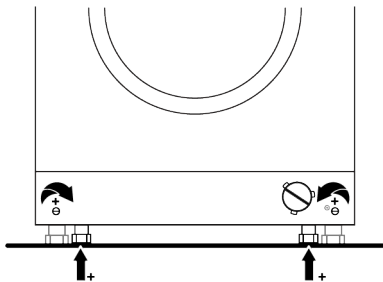

- Keď otočíte otočným gombíkom zobrazeným v kruhu v smere šípky, stroj sa zdvihne o 0,3 mm. Ak ho otočíte v opačnom smere šípky, stroj sa zníži o 0,3 mm.
- Pomocou vodomeru môžete skontrolovať správne nastavenie zadnej a prednej nohy stroja.
- Nenastavujte zadné nožičky pomocou dobíjajúcich zariadení. Namiesto toho použite skrutkovač.

Nastavenie nožičiek pomocou ukazovateľa hladiny vody:

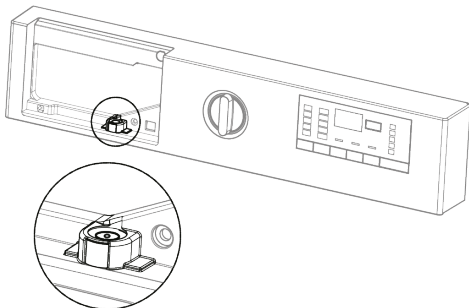

- Ak chcete nastaviť ukazovateľ hladiny vody, musíte vybrať zásuvku na prací prostriedok.
- Aby systém fungoval správne, musí byť bublina vo vnútri ukazovateľa hladiny vody uprostred.

- Ak je bublina vo vnútri ukazovateľa hladiny vody vľavo, je potrebné nastaviť pravú prednastavenú pätku práčky.
- Ak je bublina vo vnútri ukazovateľa hladiny vody vpravo, je potrebné nastaviť ľavú prednastavenú pätku práčky.
- Ak je bublina vo vnútri ukazovateľa hladiny vody vzadu, predná prednastavená nožička práčky by sa mala otočiť doľava (v smere hodinových ručičiek).
- Ak je bublina vo vnútri ukazovateľa hladiny vody vpredu, predná prednastavená nožička práčky by mala byť otočená doprava (proti smeru hodinových ručičiek).
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať zariadenie na meranie zvyškového prúdu.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojavacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.

4.6 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.




Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

5 Prevádzka produktu



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Ovládací panel

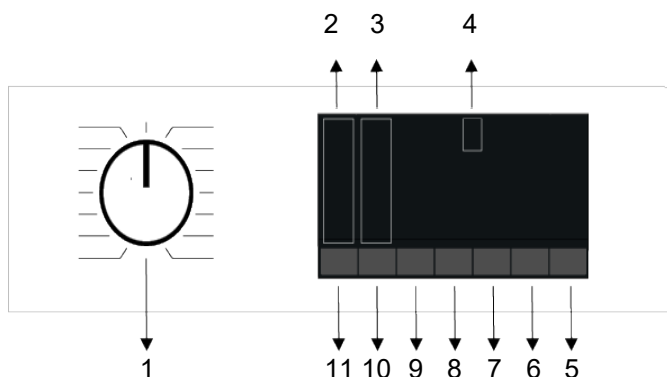

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky úrovne teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo nastavenia času skončenia |
| 7 Tlačidlo pomocnej funkcie 3 | 8 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 | 10 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania |
| 11 Tlačidlo pre Nastavenie teploty | |

5.2 Tabuľka programov

Program	Max. náplň v (kg)
Cottons	8,0
Eco 40-60 ***	8,0
Synthetics	3,0
Xpress/Super Xpress	8,0
Xpress/Super Xpress + Rýchle / Intenzívne	2,0
GentleCare	1,5
Dark Care / Jeans	3,5
Mix	3,5
Drum Clean	-
Hygiene+	8,0
StainExpert	4,0
Shirts	3,0
SteamTherapy	1,0
ColdWash	4,0

- : Maximálne zaťaženie nájdete v popise programu.

***: Program Eco 40-60 Výber teploty 40 ° C je testovací program podľa nariadenia EÚ EU/2019/2014 a normy EN 60456:2016/A11:2020.

5.3 Výber programu


- Podľa „Programovej tabuľky“ určiť program vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.



Programy sú obmedzené na najvyššiu rýchlosť odstreďovania vhodnú pre daný typ tkaniny.


Pri výbere programu, ktorý budete používať, vždy berte do úvahy typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.

- Vyberte požadovaný program pomocou tlačidla Výber programu.

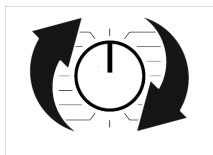

5.4 Spustenie programu

- Stlačte tlačidlo Štart/Pauza približne na 1 sekundu, aby ste spustili program.

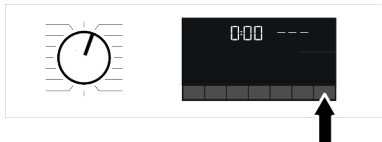

- Tlačidlo Štart/Pauza teraz svieti stálym slabým svetlom, čo naznačuje, že program bol spustený.
- Nakladacie dvierka sa zamknú. Po zamknutí nakladacích dvierok sa na obrazovke zobrazí symbol zámku dvierok.
- Indikátor sledovania programu sa rozsvieti na obrazovke, čím vypovedá o aktuálnom kroku programu.

5.5 Detský zámok

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, sa na

ňom objaví symbol detského zámku. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť Tlačidlo pomocnej funkcie 3.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, symbol Detského zámku zmizne.

5.6 Zámok nakladacích dvierok

Na nakladacích dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu hladiny vody nie je vhodné.

Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.



Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku elektrického prúdu môžete na ručné otvorenie nakladacích dverí použiť núdzovú rukoväť.




Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dvierok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutku núdzovej rukoväte nakladacích dverí, ktorá sa nachádza pod prednou stenou.

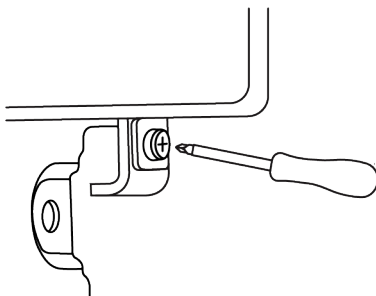

3. Potiahnite rukoväťou jedenkrát smerom nadol a otvorte nakladacie dverka.

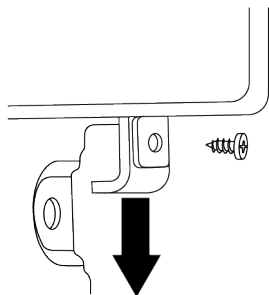

4. Ak sa nakladacie dverka neotvárajú, skúste rukoväť potiahnuť znova nadol.

5.7 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dverka, ale plniace dverka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dverok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odsťeďovanie a vypustite vodu z práčky.

6 Údržba a čistenie




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predlží a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistý v pravidelných intervaloch.

6.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Zásuvku na prací prostriedok čistite v pravidelných intervaloch (po každých 4 až 5 praniach), ako je uvedené nižšie, aby ste zabránili hromadeniu práškoveho pracieho prostriedku.


Ak v priehradke na aviváž zostane prebytočné množstvo vody a zmesi aviváže, vyčistite sifón.

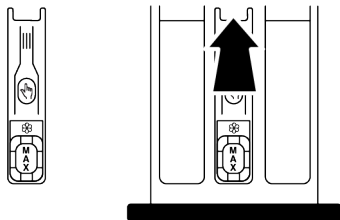

1. Zatlačte na označenú časť sifónu v priehradke na aviváž a potom vytiahnite zásuvku k sebe, aby ste ju vybrali.
2. Zdvihnite a vyberte sifón zozadu, ako je znázornené na obrázku.
3. Vypláchnite zásuvku a sifón v dreze veľkým množstvom teplej vody. Používajte rukavice alebo vhodný štetec, aby ste zabránili kontaktu zvyškov v zásuvke s vašou pokožkou.
4. Po vyčistení sifón a zásuvku pevne nasadte späť.

6.2 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

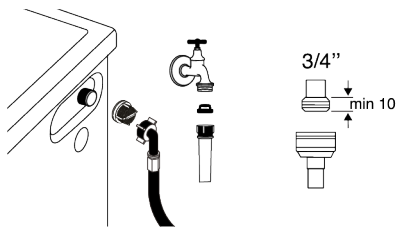

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

6.3 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kola čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



POZNÁMKA:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

Ak žijete v oblastiach náchylných na mráz, nezabudnite vypnúť vodovodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.

Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:


- Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

- Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

AK MÁ VÝROBK NÚDZOVÚ HADICU NA VYPÚŠŤANIE VODY, PRE VYPUSTENIE VODY:

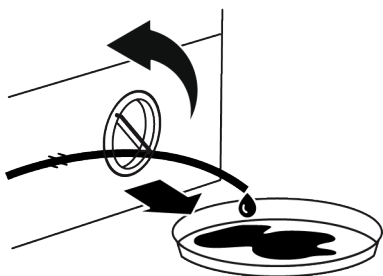

- Vytiahnite núdzovú vypúšťaciu hadicu zo sedla.
- Umiestnite koniec hadice do veľkej nádoby. Vypustite vodu do nádoby vytiahnutím zátky na konci hadice. Keď je nádoba plná, uzavrite ústie hadice zasunutím zátky. Po vyprázdnení nádoby zopakujte vyššie uvedený postup, aby ste vodu z výrobku úplne vypustili.
- Po ukončení vypúšťania vody opäť uzavrite koniec zátkou a upevnite hadicu na jej miesto.
- Odskrutkujte filter čerpadla.

- Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.

- Výmena filtra

7 Riešenie problémov



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Program sa nespustí po zatvorení dvierok stroja.

- Tlačidlo Štart / Pauza nemuselo byť stlačené. >>> Stlačte tlačidlo Štart / Pauza.
- V prípade preťaženia môže byť ťažké dvere zatvoriť. >>> Znížte množstvo bielizne a uistite sa, že sa dvere správne zatvárajú.

Program nie je možné spustiť alebo výber programu nie je možné vykonať.

- Výrobok mohol prejsť na vlastnú ochranu z dôvodu problémov s infraštruktúrou (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu produktu, ak chcete program zrušiť, vyberte iný program otčením gombíka výberu programu alebo stlačením a podržaním tlačidla On/Off na 3 sekundy. Predchádzajúci program bude zrušený. Pozri. Zrušenie programu [► 16]

Výrobok neabsorbuje vodu.

- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.
- Prívodná hadica vody môže byť zauzlená. >>> Narovnajte hadicu.
- Filter prívodu vody môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvere nesmú byť zatvorené. >>> Zatvorte dvierka.

Výrobok nevypúšťa vodu.

- Vypúšťacia hadica môže byť upchatá alebo zalomená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Výrobok vibruje alebo vydáva hluk.

- Výrobok môže byť nestabilný. >>> Vyvážite výrobok nastavením jeho nôh.

- Tvrdý predmet mohol uviaznuť vo filtri čerpadla. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Bezpečnostné skrutky na prepravu nemuseli byť odstránené. >>> Odstráňte bezpečnostné prepravné skrutky.
- Množstvo bielizne vo výrobku môže byť menšie. >>> Do výrobku vložte viac bielizne.
- Do výrobku mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Odstráňte časť bielizne vo vnútri výrobku alebo narovnajte bielizeň rukou a rovnomerne ju rozložte do výrobku.
- Výrobok môže spočívať na tvrdom povrchu. >>> Skontrolujte, či výrobok na ničom nespočíva.

Voda vyteká zo spodnej časti výrobku.

- Vypúšťacia hadica môže byť upchatá alebo zalomená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla môže byť upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Počas prania nie je vo výrobku viditeľná žiadna voda.

- Voda je v neviditeľnej časti výrobku. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvere sa neotvárajú.

- Zámok dverí sa aktivuje kvôli hladine vody v produkte. >>> Vypustte vodu spustením programu Pump alebo Spin.
- Výrobok môže ohrievať vodu alebo sa môže nachádzať vo fáze odstredovania. >>> Počkajte na dokončenie programu.
- Predný kryt môže zostať pripevnený v dôsledku tlaku naň. >>> Predný kryt sa uvoľní zo svojej pripevnenej polohy a otvorí sa stlačením a potiahnutím rukoväte.
- V prípadoch, keď nie je elektrina, sa nakladacie dvierka výrobku neotvoria. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka produktu, otvorte kryt filtra čerpadla a vy-

tiahnite páčku núdzového uvoľnenia na-
kladacích dvierok umiestnenú za ním. Po-
zrite. Zámok nakladacích dvierok [► 15]

Čas programu sa neodpočítava. (*)

- Bielizeň mohla vytvoriť nerovnováhu vo výrobku. >> > Kvôli nevyváženej distribúcii bielizne vo vnútri výrobku mohol byť aktivovaný automatický systém detekcie nevyváženeho zaťaženia.

Výrobok neprechádza stupňom stláčania. (*)

- Bielizeň mohla vytvoriť nerovnováhu vo výrobku. >> > Kvôli nevyváženej distribúcii bielizne vo vnútri výrobku mohol byť aktivovaný automatický systém detekcie nevyváženeho zaťaženia.
- Cyklus odstreďovania nemusel byť dokončený, pretože vodu vo vnútri výrobku nebolo možné vypustiť. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- V dôsledku nadmerného používania čistiaceho prostriedku sa mohla vytvoriť nadmerná pena a mohol sa aktivovať sys-

tém automatického tlmenia peny. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Sudy pretekajú zo zásuvky na čistiaci prostriedok.

- Možno bolo použitých príliš veľa čistiaceho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovača s ½ litrom vody a nalejte ju do hlavného umývacieho priestoru zásuvky na čistiaci prostriedok. >>> Pridajte do výrobku príslušné množstvo čistiaceho prostriedku podľa programu a maximálnej náplne uvedenej v časti „Programová tabuľka“. Pri použití ďalších chemikálií (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.) znížte množstvo čistiaceho prostriedku.

(*) Ak bielizeň nie je dobre rozložená vo vnútri výrobku, výrobok nepokračuje v kroku odstreďovania, aby sa zabránilo poškodeniu seba a životného prostredia. Usporiadajte bielizeň a znova ju roztočte.

8 ZRIEKNU Tie SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovni-
m, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostrední-

ctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na support.beko.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na support.beko.com Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na support.beko.com, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti support.beko.com, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb.

Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.