




Práčka - Sušička

Používateľská príručka

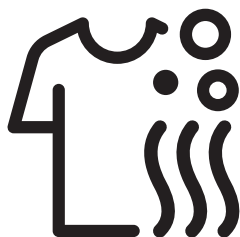

HTV 7736 XSHT



Najskôr si prečítajte tento návod na použitie!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Beko. Dúfame, že s týmto produktom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitných a moderných technológií, dosiahnete tých najlepších výsledkov. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na použitie a všetky sprievodné dokumenty a uschovajte ich na budúce použitie. Ak odovzdáte produkt niekomu inému, dajte mu aj návod na použitie. Dodržujte všetky upozornenia a informácie uvedené v návode na použitie. V tomto návode na použitie sa používajú tieto symboly:



NEBEZPEČENSTVO!

- Riziko zásahu elektrickým prúdom.



NEBEZPEČENSTVO!

- Upozornenie na hmotnosť výrobku



NEBEZPEČENSTVO!

- Môže predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.



UPOZORNENIE!

- Upozornenie na nebezpečné situácie ohrozujúce život a majetok.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!

- Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržať.



INFORMÁCIE

- Dôležité informácie alebo užitočné rady o používaní.



- Prečítajte si návod na použitie.



- Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi.
- Obalové materiály nelikvidujte s domácim ani iným druhom odpadu. Odovzdajte ich na zberné miesta stanovené miestnymi úradmi.



- Allergy UK je značka British Allergy Foundation. Ich hlavným osvedčením je „Pečať schválenia“. Keď uvidíte produkt s týmto logom, máte istotu, že produkt bol vedecky otestovaný, aby sa preukázalo, že je účinný pri znižovaní/odstraňovaní alergénov z prostredia osôb, ktoré trpia alergiami a astmou, alebo že ide o produkty, ktoré výrazne znižujú obsah alergénov/chemických látok.



Tento produkt sa vyrobil s použitím najnovšej technológie v podmienkach šetrných na životné prostredie.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikami zranenia osôb alebo poškodenia majetku. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok stratu všetkých záruk.

1.1. Všeobecná bezpečnosť



VÝSTRAHA!

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktorých telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti neboli úplne vyvinuté alebo ktoré nemajú dostatok skúsenosti a znalosti, iba za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú preškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú nikdy vykonávať čistenie a údržbárske práce, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelé osoby. Deti mladšie ako 3 roky je potrebné udržať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod stálym dohľadom.



VAROVANIE!

- Výrobok nikdy nekladte na podlahu zakrytú kobercom. V opačnom prípade nedostatočné prúdenie vzduchu pod prístrojom spôsobí prehriatie elektrických súčiastok. Môže to spôsobiť problémy s vaším výrobkom.



INFORMÁCIE

- Činnosti inštalácie a opráv musia vždy vykonávať autorizované osoby. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.

1.1.1. Elektrická bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

- Ak má výrobok poruchu, nemali by ste ho používať, kým ho neopraví technik autorizovaného servisu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Výrobok nikdy neumývajte tak, že naň budete liať vodu! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



VÝSTRAHA!

- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou (najlepšie elektrikárom) alebo osobou, ktorú určil dovozca, aby sa predišlo možným rizikám.



VAROVANIE!

- Ak produkt nepoužívate, odpojte ho.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami! Nikdy neodpájajte výrobok ťahaním za kábel, vždy ťahajte tak, že uchopíte zástrčku.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť výrobok odpojený zo siete.
- Nepripájajte pomocou predlžovacích káblov či rozdvojok.



INFORMÁCIE

- Tento výrobok je navrhnutý tak, aby pokračoval v prevádzke po obnovení napájania v prípade výpadku elektriny. Ak chcete tento program zrušiť, pozrite si časť „Zrušenie programu“.

1.1.2. Bezpečnosť výrobku



NEBEZPEČENSTVO!

- Pokiaľ je v bubne ešte voda, nikdy neotvárajte vstupné dverka ani neodstraňujte filter. Inak hrozí nebezpečenstvo zaplavenia a zranenia spôsobeného horúcou vodou.



VÝSTRAHA!

- Prívod vody a vypúšťacie hadice musia byť bezpečne upevnené a musia zostať nepoškodené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úniku vody.



INFORMÁCIE

- Vstupné dverka neotvárajte nasilu. Dverka sa otvoria ihneď po skončení pracieho cyklu. Dverka nebude možné otvoriť, kým sa na konci programu nezníži teplota práčky. Počkejte na schladenie výrobku. Ak sa dverka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dverka sa nedajú otvoriť“ v časti „Riešenie problémov“. Dverka neotvárajte silou. V prípade, že ich otvoríte silou, môže dôjsť k poškodeniu dveriek a mechanizmu zámku.



INFORMÁCIE

- Na miestach, kde bude výrobok nainštalovaný, nesmú byť zamykateľné dvere, závary ani závesy, ktoré by bránili úplnému otvoreniu dveriek.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na štítkoch odevov a na obaloch saponátov.
- Používajte iba saponáty, aviváže a prísady, ktoré sú vhodné pre práčky.
- Tento spotrebič neinštalujte ani nenechávajte na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším poveternostným vplyvom.
- Nehrajte sa s ovládacími prvkami výrobku.
- Ak je pre splnenie noriem potrebná tepelná vypínacia poistka, ktorá sa neresetuje automaticky, pokyny pre spotrebiče vybavené takou poistkou, ktorá je resetovaná odpojením napájania, v takom prípade musí obsahovať v skratke nasledujúce informácie:
UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej vypínacej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom žiadneho vonkajšieho vypínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani zapojený do obvodu, ktorý sa často zapína a vypína.

1.1.3. Varovania ohľadne sušenia



NEBEZPEČENSTVO!

- Oblečenie, ktoré bolo predtým vyprané, čistené alebo znečistené benzínom/naftou, chemickými čistiacimi prostriedkami alebo inými horľavými alebo výbušnými látkami, nesmie byť v práčke sušené, pretože by sa z neho mohli uvoľňovať horľavé alebo výbušné výpary. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Bielizeň znečistená rastlinným olejom, alkoholom, benzínom, plynovým olejom, odstraňovačom škvrín, terpentínom, voskom alebo odstraňovačom vosku musí byť pred sušením vypratá horúcou vodou a dostatočným množstvom pracieho prášku. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Penová guma (latexová pena), kúpacie čiapky, vodeodolný textil, oblečenie alebo vankúše s gumovou podporou alebo podložky z gumovej peny nesmú byť sušené s použitím funkcie Sušenie. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Ak vo vnútri práčky používate pracie guľičky, dávkovače prášku alebo obaly na pranie, tieto výrobky by sa mohli počas procesu sušenia roztápať. Ak zvolíte funkciu Sušenie, nepoužívajte tieto výrobky. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nikdy nespúšťajte sušiacu funkciu, ak používate priemyselné chemikálie na čistenie. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.



NEBEZPEČENSTVO!

- Po sušení sa nedotýkajte skla nakladacích dvierok holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Na konci sušenia je krok chladenia, aby bola udržaná stanovená teplota bielizne a aby bolo zabezpečené, že bielizeň nebude poškodená. Ak otvoríte vstupné dvierka pred dokončením kroku chladenia, môžete byť vystavení pôsobeniu horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo oparenia.
- Ak sú programy sušenia prerušené (v dôsledku zrušenia programu alebo výpadku napájania), bielizeň v spotrebiči môže byť horúca. Buďte opatrní.



VÝSTRAHA!

- Nezastavujte práčku pred ukončením programu sušenia. Ak tak urobíte, vyberte bielizeň, dajte ju na vhodné miesto a počkajte na jej schladenie.
- Váš výrobok je navrhnutý na prácu pri teplotách medzi 0°C a +35°C.
- Teploty okolia medzi 15°C až +25°C sú ideálne na prevádzku vášho výrobku.
- Nedovoľte, aby sa do výrobku dostali domáci miláčikovia. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Pri sušení spotrebič neprepíňajte. Dodržujte maximálnu stanovenú úroveň náplne pre sušenie.



VAROVANIE!

- Práčku nepoužívajte na sušenie kožených odevov alebo odevov, ktoré obsahujú kožu (ako kožené cedulky na džínsoch). Farba kožených častí by mohla ovplyvniť ostatné látky.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených v časti bezpečnostných pokynov, vypnite a odpojte práčku a privolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Vašu práčku so sušičkou môžete použiť na samostatné pranie alebo samostatné sušenie, alebo na pranie so sušením. Práčka nesmie byť používaná na dlhodobé samostatné sušenie mokrej náplne. Ak práčku používate iba na sušenie, po každých 15 cykloch sušenia spustíte program na pranie bez náplne.
- Pred naplnením práčky skontrolujte každý kus bielizne a uistite sa, že v jeho vnútri alebo vo vreckách nie sú zapalovače, drobné mince, kovové predmety, ihly a pod.
- V spotrebiči sa nesmie sušiť spodná bielizeň s kovovými výstužami. Výstuže môžu počas sušenia vypadnúť a spôsobiť poškodenie spotrebiča. Vložte ich do ochranného vrečka alebo do obliečky vankúša.
- V spotrebiči nesušte veľké kusy bielizne, napr. tyl, závesy, záclony, posteľné plachty/obliečky, prestieradlá ani koberce. Vaša bielizeň by sa mohla poškodiť.



INFORMÁCIE

- V spotrebiči nesušte nevypranú bielizeň.
- Nepoužívajte aviváže ani antistatické prostriedky, iba ak ich odporúča výrobca.
- Aviváže a podobné prostriedky sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Práčku nepoužívajte na sušenie hodvábu, vlny alebo podobných jemných látok. V opačnom prípade sa vlnené oblečenie môže zbehnúť a iné jemné oblečenie sa môže poškodiť.
- Pred práním a sušením skontrolujte symboly na štítkoch oblečenia.

1.2. Zamýšľané použitie



INFORMÁCIE

- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné využitie a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Tento výrobok sa musí používať len na pranie, žmýkanie a sušenie textilných produktov, ktoré majú náležité označenie.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho používania alebo prepravy.
- Prevádzková životnosť vášho výrobku je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený k domácomu a inému podobnému použitiu, ako napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - obytná stavení na statku;
 - pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v ubytovacích zariadeniach typu bed-and-breakfast (nocľah a raňajky);
 - v spoločných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných pracovniach.

1.3. Bezpečnosť detí



VÝSTRAHA!

- Deti mladšie ako 3 roky je potrebné udržať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Pokiaľ je výrobok v chode, deti udržiavajte mimo spotrebiča. Nedovoľte im hrať sa s výrobkom. Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vstupné dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza.
- Všetky pracie prostriedky a prísady skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí tak, že zatvoríte kryt nádoby s pracieho prostriedkom alebo utesníte obal pracieho prostriedku.

1.4 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktu

Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály opísané v „Smernici o kontrole likvidácie elektrických a elektronických zariadení“. Spĺňa smernicu WEEE.



Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Preto výrobok po skončení jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Zaneste ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Obráťte sa na miestne úrady, ak potrebujete zistiť, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto.

Recykláciou použitých výrobkov pomáhajte chrániť životné prostredie a prírodné zdroje. Za účelom ochrany detí odrežte kábel napájania a zlomte mechanizmus uzamknutia nakladacích dvierok, aby bol výrobok pred likvidáciou nefunkčný.

Súlad so smernicou RoHS


Tento výrobok je v súlade so Smernicou RoHS č. 2011/65/EÚ. Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály špecifikované v uvedenej Smernici.

1.5. Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi Národnými predpismi na ochranu životného prostredia. Obaly nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ich na zberné miesta stanovené miestnymi úradmi.

2 Vaša práčka - sušička

2.1 Prehľad

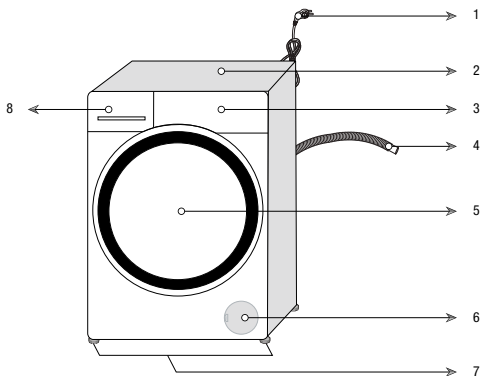

1 - Napájací kábel	5 - Vkladacie dvierka
2 - Vrchný panel	6 - Kryt filtra
3 - Ovládací panel	7 - Nastaviteľné nožičky
4 - Hadica na vypúšťanie vody	8 - Žásuvka na prací prostriedok


2.2 Obsah balenia




Napájací kábel




Hadica na vypúšťanie vody

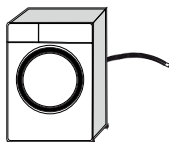

Prepravné skrutky



Hadica na prívod vody

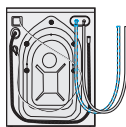

Nádržka na tekutý prací prostriedok
(*)



Návod na použitie



Plastová zástrčka



INFORMÁCIE

- Údaje v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším výrobkom.


(*) Môže sa dodávať spoločne so spotrebičom, v závislosti na modeli vášho produktu.

2.3 Technické údaje

Meno dodávateľa alebo značka	Beko
Názov modelu	HTV 7736 XSHT 7165146000
Maximálna rýchlosť odstredovania (ot/m)	1400
Kapacita prania (bavlna) (kg)	7
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	4
Zabudovaná	No
Výška (cm)	84
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	50
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	• / -
• Dostupné	
Zdroj napájania (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1417



INFORMÁCIE

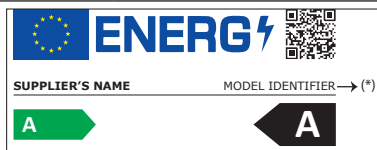

- Informácie o modeli obsiahnuté v databáze výrobkov možno získať zadáním identifikačného čísla (*), ktoré nájdete na energetickom štítku vášho modelu, na nasledujúcich webových stránkach.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



VAROVANIE!

- Hodnoty spotreby energie zodpovedajú situáciám, keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté.

Tabuľka symbolov

Predpranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie	Máčanie	AutoDose	Výber tekutého pracovného prostriedku	Výber zmäčkovadla	
Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda	Časové oneskorenie	Dvierka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnuť program
Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krúčeniu +	Sušenie	Doplnkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie							

3 Inštalácia

Aby ste výrobok pripravili na používanie, prečítajte si informácie v návode na obsluhu a uistite sa, že máte vhodný prívod elektriny, prívod vody z vodovodu a systémy vypúšťania vody. Ak nie sú, zavolajte kompetentného technika a inštalátora, aby vykonali všetky nevyhnutné opatrenia.



NEBEZPEČENSTVO!

- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizujú kompetentné osoby. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.



NEBEZPEČENSTVO!

- Váš produkt je príliš ťažký, než aby ho niesla jedna osoba.



UPOZORNENIE!

- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne závady. Ak sú, nenechajte ho namontovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!

- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.

3.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Produkt postavte na pevnú a rovnú podlahu. Nekládte ho na koberec s vysokým vlasom alebo podobné povrchy.
- Ak podlaha obsahuje zhody, produkt nedávajte na ich okraj. Umiestnite prístroj na platformu.
- Produkt neumiestňujte na sieťový kábel.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde teplota klesá pod 0 °C. (Viz Varovanie na sušenie)
- Odporúča sa ponechať priestor po stranách spotrebiča voľný za účelom zníženia vibrácií a hluku.
- Na mieste inštalácie tohto spotrebiča nesmú byť žiadne blokovacie, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by im bránili v otvorení.
- Spotrebič spúšťajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Na práčke nepoužívajte tepelné zdroje ako varné platničky, žehličky, rúry a pod., ani ich na produkt nekladte.

3.2 Odstránenie obalovej výstuže



Nakloňte prístroj dozadu, aby ste odstránili obalovú výstuž. Obalovú výstuž odstráňte ťahaním pásky.



NEBEZPEČENSTVO!


- Váš produkt je ťažký. Zložte výstuhy obalu, ako je znázornené na obrázku.
- Dajte pozor, aby sa vám počas tohto postupu nedostala pod spotrebič vaša ruka.

3.3 Odstránenie prepravných skrutiek




BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!


- Prepravné uzávery neodstraňujte skôr, ako nevyberiete obalovú výstuž.
- Pred spustením práčky je nutné sňať bezpečnostné prepravné skrutky! V opačnom prípade sa produkt poškodí.

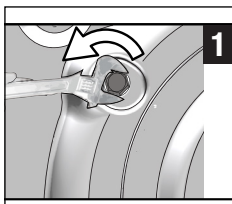

- 1 K uvoľneniu všetkých skrutiek použite nástroj.

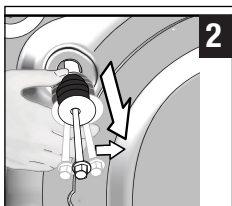

- 2 Prepravné skrutky uvoľníte tak, že nimi jemne otočíte.

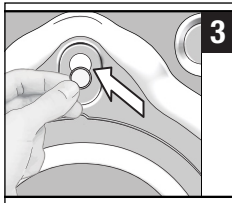

- 3 Do otvorov na zadnom paneli upevníte plastové kryty dodané v vo vrecku s návodom na použitie.



INFORMÁCIE

- Prepravné skrutky uchovajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie, keď bude treba práčku v budúcnosti znova premiestniť.
- Produkt nepresúvajte bez správne umiestnených bezpečnostných skrutiek!

3.4 Pripojenie prívodu vody




INFORMÁCIE

- Pre prevádzku výrobku je nevyhnutné, aby tlak prívodu vody dosahoval hodnotu od 1 do 10 barov (0,1 – 1 MPa). Pre plynulý chod vášho prístroja je potrebné, aby z úplne otvoreného kohútika vyteklo za jednu minútu 10 – 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší, pripojte ventil na zníženie tlaku.



UPOZORNENIE!

- Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.
- Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité prírodné hadice na vodu. Mohlo by to spôsobiť škvrny na vašej bielizni.

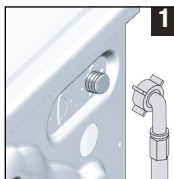


- 1 Na prívod vody do práčky použite špeciálnu hadicu dodávanú s produktom.



UPOZORNENIE!

- Pri inštalácii produktu skontrolujte, či je zapojenie prívodu studenej vody vykonané správne. V opačnom prípade sa môže stať, že vašu bielizeň vyberiete na konci procesu prania horúcu a opotrebovanú.

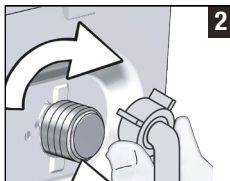

- 2 Rukou dotiahnite matice na hadici. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.



- 3 Po pripojení hadice úplne otvorte kohútik prívodu vody, aby ste skontrolovali, či na miestach spojov nepresakuje voda.

Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Po skontrolovaní tesnenia opätovne starostlivo dotiahnite maticu. Aby ste predišli úniku vody a následným škodám, ak produkt nepoužívate, nechajte kohútiky zatvorené.




3.5 Pripojenie k odtoku vody

- Koniec odtokovej hadice zapojte priamo do odtoku vody, umývadla alebo vane.





UPOZORNENIE!

- Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže byť zaplavený. Okrem toho hrozí riziko obarenia kvôli vysokým teplotám pri praní! Aby nedochádzalo k týmto situáciám a zaistili plynulý prívod aj odvod vody zo stroja, upevnite koniec odpadovej hadice riadne, aby sa nemohol uvoľniť.

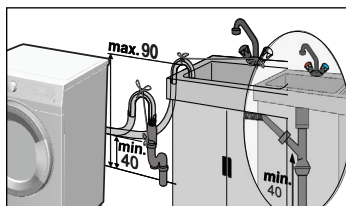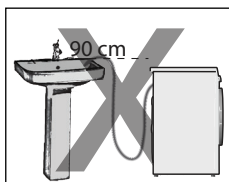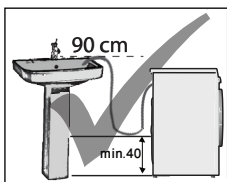

- Odtokovú hadicu zapojte do minimálnej výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
- Ak je hadica vedená po podlahe (alebo vo výške nižšej ako 40 cm nad jej povrchom) a neskôr sa zdvihne, odtok vody je ťažký a bielizeň bude extrémne mokrá. Preto dodržujte výšky uvedené na obrázku.
- Aby ste zabránili tečeniu znečistenej vody späť do prístroja a umožnili ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do znečistenej vody, ani ju nenevajte do odtoku viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý ani pristúpený a hadica by nemala byť zovretá medzi odtokom a prístrojom.
- Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predĺžovacou hadicou. Dĺžka hadice by nemala byť dlhšia ako 3,2 m. Aby sa predišlo poruchám presakovania vody, prepojenie medzi predĺžovacou hadicou a hadicou na odtok vody výrobku musí byť správne pripevnené pomocou primeranej svorky, aby sa neuvoľnilo a netieklo.

3.6 Nastavenie nožičiek

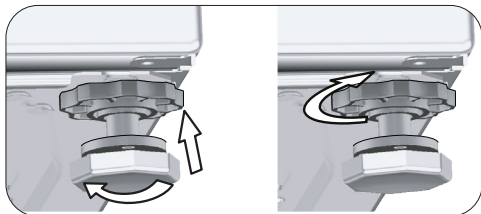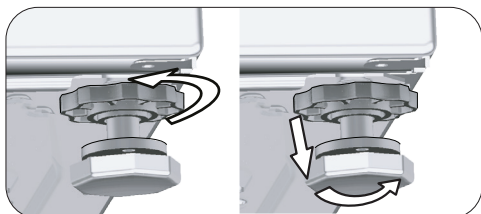

UPOZORNENIE!

- Nožičky nastavte tak, aby bol výrobok v mieste použitia vyrovnaný.
- Prístroj dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek.
- Nerovnosti skontrolujte stlačením produktu z horných diagonálnych hrán.
- Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s rozdrvením, hlukom a vibráciami.
- Na uvoľnenie poistných matíc nepoužívajte žiadne nástroje. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu matíc.

- Rukou uvoľníte poistné matice na nožičke.
- Nožičku nastavujte dovtedy, kým výrobok nebude stáť rovno a nebude vyvážený.
- Rukou znovu dotiahnite všetky poistné matice.

3.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia vykonaného v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Elektroinštalácia zásuvky musí zodpovedať požiadavkám spotrebiča. Je odporúčané použiť prúdový chránič.

- Kábel napájania musí byť po inštalácii ľahko dostupný.
- Ak je prúdová hodnota poistky alebo ističa v domácnosti nižšia ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára, aby namontoval 16 A poistku.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.

4 Príprava

4.1. Triedenie bielizne

- * Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- * Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.

4.2. Príprava bielizne na pranie

- Vystužené podprsenky alebo odevy s kovovými časťami, ako sú pracky alebo gombíky, poškodzujú práčku. Vyberte kovové časti alebo také odevy vložte do bavlneného vrečka na bielizeň alebo do obliečky na vankúš. Navyše, pri sušení sa tieto typy odevov môžu zahriať a poškodiť ostatné odevy. Práčku nepoužívajte na sušenie takýchto odevov.
- Odevy malých rozmerov, ako sú detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky na vankúš.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. V spotrebiči nesušte tylové závesy.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím. Práčku nepoužívajte na sušenie takýchto odevov.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelene.
- Používajte výlučne farbivá/prostriedky na zmenu farby a prípravky na odstraňovanie vodného kameňa určené na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.



NEBEZPEČENSTVO!

- Poškodené napájacie káble musia vymeniť zástupcovia autorizovaného servisu.

3.8 Preprava výrobku

- 1 Pred prepravou výrobok odpojte zo siete.
- 2 Odstráňte pripojenia vypúšťania vody a prívodu vody.
- 3 Vypustite všetku vodu, ktorá vo výrobku zostala. Pozrite 6.5.
- 4 Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži. Pozrite 3.3.



NEBEZPEČENSTVO!

- Váš produkt je príliš ťažký, než aby ho niesla jedna osoba.
- Váš produkt je ťažký; musí ho niesť dve osoby a na schodoch je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia. Ak na vás produkt spadne, zraní vás.



UPOZORNENIE!

- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.



INFORMÁCIE

- Produkt nepresúvajte bez správne umiestnených bezpečnostných skrutiek!



INFORMÁCIE

- Bielizeň, ktorá má na sebe materiály ako múka, vápenný prach, práškové mlieko a pod., je potrebné pred vložením do práčky vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Bielizeň z angorskej vlny nechajte pred práním niekoľko hodín v mrazničke. Zredukujete tak tvorbu žmolkov.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, skontrolujte to v čistiarni oblečenia.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a pokiaľ je to možné vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.

4.3. Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody.

- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale nepreplňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvŕnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstreďovania.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

4.4. Prvé použitie



Skôr, ako začnete výrobok používať, uistite sa, že ste vykonali všetky prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny a zásady ochrany životného prostredia“ a „Inštalácia“.

Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr prevádzku v programe Čistenie bubna. Ak vaša práčka nedisponuje týmto programom, uplatnite metódu popísanú v časti 6.2.



INFORMÁCIE

- Používajte prostriedok proti vodnému kameňu vhodný pre práčku.
- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

4.5. Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania. Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.



VÝSTRAHA!

- Postupujte podľa informácií uvedených v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Pri preťažení zariadenia klesá výkonnosť. Okrem toho sa môžu objaviť problémy s hlučnosťou a vibráciami. Pre dobrý výkon sušenia nenapĺňajte práčku väčším množstvom bielizne ako je odporúčané.

Typ bielizne	Hmotnosť (g)	Typ bielizne	Hmotnosť (g)
Župan	1 200	Utierák na ruky	100
Látkový obrúsok	100	Nočná košeľa	200
Posteľná plachta	700	Spodná bielizeň	100
Posteľná plachta	500	Pánska pracovná košeľa	600
Obliečka na vankúš	200	Pánska košeľa	200
Obrus	250	Pánske pyžamá	500
Osuška	200	Blúzka	100

4.6. Vloženie bielizne

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte voľne do výrobku.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.



INFORMÁCIE

- Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Záмок dvierok sa otvorí ihneď po ukončení programu prania. Vnútorne časti práčky sú na konci programu príliš horúce, dvierka sa neotvoria, kým sa teplota nezniží. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti „Riešenie problémov“.



VÝSTRAHA!

- V prípade presunutia bielizne môže dôjsť k problémom s hlučnosťou a vibráciami stroja.

4.7. Používanie pracieho prostriedku a aviváže




INFORMÁCIE

- Keď používate prací prostriedok, aviváž, škrob, farby na textil, bielidlo alebo odstraňovač vodného kameňa, prečítajte si pozorne pokyny výrobcu uvedené na obale a dodržiavajte odporúčané hodnoty dávkovania. Ak je to možné, používajte odmerku.

4.7.1. Zásuvka pracieho prostriedku

Zásuvka pracieho prostriedku sa skladá z troch priečinkov:

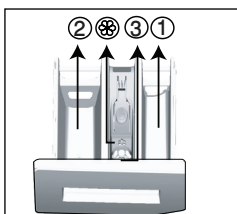

- (1) na predpranie
- (2) na hlavné pranie
- (3) na aviváž
- (⊗) okrem toho sa v priečniku na aviváž nachádza sifónová časť.

4.7.2. Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Prací prostriedok a aviváž pridajte pred spustením pracieho programu.
- Zásuvku na čistiaci prostriedok počas priebehu pracieho programu nikdy nenechávajte otvorenú.
- Keď používate program bez predprania, nedávajte do priečinka predprania tekutý prací prostriedok (priečinkov č. „1“).
- V programe s predpraním dajte do priečinka predprania tekutý prací prostriedok (priečinkov č. „1“).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaciu guľičku. Vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaciu guľičku položte priamo medzi bielizeň vo vašej práčke. Po vypraní ich vyberte.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, nezabudnite umiestniť nádobu na tekutý prací prostriedok do priečinka na hlavné pranie (priečinkov č. 2).
- Neprikladajte žiadne pracie chemikálie (tekuté pracie prostriedky, zmäččovače atď.), ak je práčka v kroku sušenia.

4.7.3. Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnené tkaniny perte so špeciálnymi pracími prostriedkami vyrobenými špeciálne na vlnené tkaniny a používajte iba špeciálne programy prania.
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



VÝSTRAHA!

- Používajte len pracie prostriedky vyrobené špeciálne pre práčky.
- Nepoužívajte mydlový prášok.

4.7.4. Nastavenie množstva pracieho prostriedku

Množstvo použitého pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody.

- Nepoužívajte množstvá presahujúce množstvá dávok odporúčané na obale pracieho prostriedku, aby sa zabránilo problémom s nadmernou tvorbou peny, slabému plákaniu, aby sa umožnili finančné úspory a napokon aj ochrana životného prostredia.
- Pre menšie množstvá alebo mierne znečistené odevy používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.

4.7.5. Používanie aviváže


Dajte aviváž do priehradky na aviváž v priečniku pracieho prostriedku.

- Neprekračujte úroveň označenú (>max<) v priečniku na aviváž.
- Ak avivážny prípravok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zriedte ho vodou.

4.7.6. Používanie tekutých pracích prostriedkov


4.7.6.1. Ak výrobok obsahuje nádržku na tekutý prací prostriedok

- Nádobu na tekutý prostriedok umiestnite do priečinka č. „2“.
- Ak tekutý prací prostriedok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zriedte ho vodou.

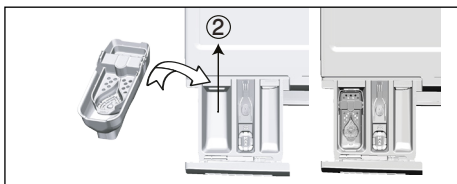

4.7.6.2. Ak je výrobok vybavený zariadením na tekutý prací prostriedok:

- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, zatiahnite zariadenie smerom k sebe. Časť, ktorá vypadne, bude slúžiť ako prekážka pre tekutý prací prostriedok.
- Ak chcete zariadenie vyčistiť, opláchnite ho vodou na mieste alebo ho môžete vytiahnuť.
- Pokiaľ používate práškový prací prostriedok, zariadenie musí byť zabezpečené v hornej pozícii.

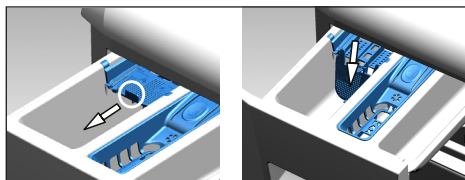

4.7.6.3. Ak výrobok neobsahuje nádobku na tekutý prací prostriedok

- Tekutý prací prostriedok nepoužívajte na predpranie v programe s predpraním.
- Tekutý prací prostriedok spôsobí škvrny na vašich odevoch, ak ho použijete s funkciou Oneskorené spustenie. Ak idete použiť funkciu Oneskorené spustenie, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

4.7.7. Používanie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je konzistencia gélového pracieho prostriedku tekutá a práčka neobsahuje špeciálnu nádobu na tekutý prací prostriedok, dajte gélový prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok hlavného prania počas prvého napúšťania vody. Ak vaša práčka obsahuje nádobu na tekutý prací prostriedok, vlejte do tejto nádoby prací prostriedok ešte pred spustením programu.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý ani nemá tvar tekutých kapsúl, vložte ho priamo do bubna pred práním.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred práním do priečinka hlavného prania (priečink č. „2“) alebo priamo do bubna.



INFORMÁCIE

- Po tabletových pracích prostriedkoch môžu v priečniku na prací prostriedok zostať zvyšky. Ak zaznamenáte takýto prípad, v budúcnosti vložte tabletový prací prostriedok medzi bielizeň, blízko k dolnej časti bubna.



INFORMÁCIE

- Tabletový alebo gélový prací prostriedok používajte bez zvolenia funkcie Predpranie.
- Pred sušením nezabudnite z bubna vybrať predmety, ako sú plastové nádoby na pracie prostriedky.

4.7.8. Použitie škrobu na bielizeň

- Tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil pridajte do priečinka na aviváž.
- Počas cyklu prania nepoužívajte súčasne aviváž a škrob.
- Po použití škrobu utrite vnútro práčky vlhkou a čistou handrou.

4.7.9. Používanie bieliadiel

- Zvoľte program s predpraním a na začiatku predprania pridajte bielidlo. Do priečinka predprania nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívu vyberte program s extra krokom sušenia, pridajte bielidlo do prázdneho priečinka na prací prostriedok, akonáhle sa na displeji zobrazí prvý krok preplachovania, pridajte do toho istého priečinka 1 pohár vody.
- Bielidlo a prací prostriedok nepoužívajte tak, že ich zmiešate.

- Použite iba malé množstvo (približne 50 ml) bieliaceho prostriedku a odevy veľmi dobre prepláčajte, pretože bielidlo spôsobuje podráždenie pokožky. Bielidlo nenalievajte na bielizeň a nepoužívajte ho s farebnou bielizňou.
- Keď používate bieliadlá na báze kyslíka, vyberte program, ktorý perie pri nižšej teplote.
- Bielidlo založené na kyslíku sa môže používať súčasne s pracím prostriedkom. Ak však majú inú konzistenciu, najprv pridajte do priečinka na prací prostriedok „2“ prací prášok a počkajte, kým ho práčka odčerpá spolu s vodou. Kým spotrebič napúšťa vodu, do rovnakého priečinka pridajte bielidlo.

4.7.10. Používanie prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa

- Ak je to potrebné, použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, ktorý je vyrobený špeciálne iba pre práčky.

4.8. Tipy pre efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Cierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: 40 – 90°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 40°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 40°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 30°C)
Úroveň znečistenia	Veľmi znečistené (odlné škvrny ako tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné najprv ošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy sa môžu použiť v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bieliadlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. škvrny od tela na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bieliadlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre ľahko znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bieliadlá.	Tekuté pracie prostriedky, vhodné pre farebné a tmavé odevy, je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre ľahko znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

4.9. Typy pre správne sušenie

		Programy				
		Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Ochrana detí +	Pranie a sušenie	Oprať a obliecť
Druhy oblečenia	Odolná bielizeň s obsahom bavlny	Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, pláténé nohavice, košeľe, ponožky a pod.	Neodporúča sa!	Práť a sušiť jednotlivito! Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, pláténé nohavice, košeľe, ponožky a pod.	Práť a sušiť jednotlivito! Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, pláténé nohavice, košeľe, ponožky a pod.	Oblečenie bez škvrín, ktoré bolo nosené krátky čas, ako košeľe, tričká, mikiny – potrebné je vložiť len malé množstvo bielizne.
	Syntetické látky (polyester, nylon atď.)	Neodporúča sa!	Odporúča sa v prípade bielizne z polyesteru, nylonu, polyacetátu alebo s prímiesou akrylu. U oblečení s obsahom viskózy sa sušenie neodporúča. Do úvahy je potrebné vziať pokyny pre sušenie na štítku údržby.	V prípade bielizne z polyesteru, nylonu, polyacetátu alebo s prímiesou akrylu sa odporúča pri nižších teplotách zohľadniť pokyny pre pranie a sušenie, ktoré sú uvedené na štítku údržby.	V prípade bielizne z polyesteru, nylonu, polyacetátu alebo s prímiesou akrylu sa odporúča pri nižších teplotách zohľadniť pokyny pre pranie a sušenie, ktoré sú uvedené na štítku údržby.	Ľahko znečistená bielizeň a košeľe bez škvrín, tričká a bielizeň s obsahom syntetiky. Malo by sa vkladať veľmi malé množstvo bielizne.
	Jemná bielizeň (obsahujúca hodvábu, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Veľká bielizeň ako deky, kabačky, závesy atď.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.


4.10. Zobrazená doba trvania programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

Osobitný prípad: Pri spustení programov Bavlna a Bavlna Eco sa na displeji zobrazí doba trvania pre polovičnú várku, čo je najčastejší prípad použitia. Po 20 – 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je vyššie ako polovičné, doba trvania bude upravená príslušným spôsobom a navýšená automaticky. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.


5 Prevádzka spotrebiča

5.1 Ovládací panel

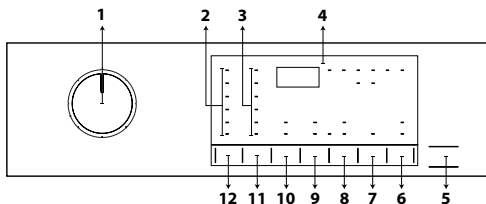

- 1 - Tlačidlo pre výber programu
- 2 - Kontrolky úrovne teploty
- 3 - Kontrolky rýchlosti odstreďovania
- 4 - Displej
- 5 - Tlačidlo "Štart/Pauza"
- 6 - Tlačidlo Diaľkového ovládania
- 7 - Tlačidlo nastavenia času skončenia
- 8 - Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia
- 9 - Tlačidlo pomocnej funkcie 2
- 10 - Tlačidlo pomocnej funkcie 1
- 11 - Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania
- 12 - Tlačidlo na nastavenie teploty

5.2 Symboly na displeji

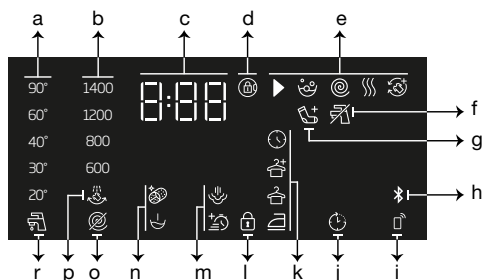

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rýchlosti odstreďovania
- c - Informácie o trvaní
- d - Symbol aktivovania zámku dverí
- e - Kontrolka sledovania programu
- f - Kontrolka neprítomnosti vody
- g - Kontrolka prídania bielizne
- h - Kontrolka Bluetooth pripojenia
- i - Kontrolka diaľkového ovládania
- j - Kontrolka Povoleného odloženého spustenia
- k - Kontrolka úrovne sušenia
- l - Symbol aktivovanej detskej poistky
- m - Kontrolka pomocných funkcií 2
- n - Kontrolka pomocných funkcií 1
- o - Kontrolka Bez odstreďovania
- p - Kontrolka Podržanie pláchania
- r - Kontrolka studenej vody

5.3 Príprava spotrebiča

1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.
2. Práčku zapojte do zásuvky.
3. Prívod vody úplne otvorte.
4. Vložte bielizeň do práčky.
5. Pridajte prací prostriedok a avivážny prípravok.

5.4 Výber programu prania

1. Podľa „Tabuľky programov a spotreby“ zvolte program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.
2. Zvoľte požadovaný program s tlačidlom pre **Výber programu**.



INFORMÁCIE

- Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna.
- Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

5.5 Pracie programy

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.



INFORMÁCIE

- Po zvolení pracieho programu vhodného pre váš typ bielizne môžete stlačiť tlačidlo sušenia, čím práčku nastavíte tak, aby po danom pracovnom programe vykonala sušenie. Pri každom stlačení tlačidla sa na riadku s informáciami zobrazí, aký krok procesu sušenia sa spustí a rozsvieti sa relevantný symbol. Ak si želáte, môžete podržať toto tlačidlo stlačené, aby prebehlo sušenie na maximálnu povolenú dobu.
- Symboly na displeji sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vašim výrobkom.
- Keď chcete vykonať pranie a sušenie pomocou funkcie Sušenia vašej práčky, vložte do práčky maximálne 4 kg bielizne. Ak prekročíte kapacitu práčky, vaša bielizeň sa nevysuší a práčka bude pracovať dlhšie, čo bude mať za následok väčšiu spotrebu energie.

• Bavlna

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. k funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a plákanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Syntetika

Tento program môžete použiť na pranie tričiek, zmesových synteticko-bavlnených látok a pod. Trvanie programu je badateľne kratšie a prací výkon je efektívny. k funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a plákanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Ručné pranie +

Tento program použite na pranie vlnených odevov. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Vaša bielizeň bude praná veľmi jemnými pohybmi, aby sa vyhol jej poškodeniu.



INFORMÁCIE

- Funkcia Sušenie sa nedá zvoliť s pracím programom pre vlnu.

• Eco 40-60

Programom eco 40-60 je možné vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň ktorá je prateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne. Hoci perie dlhšie než všetky ostatné programy, ponúka veľkú úsporu energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. V takom prípade sa zníži spotreba energie a vody. Pre vykonanie cyklu prania a sušenia s cieľom posúdenia súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne zvolte funkciu sušenia Suchá do skrine s eco 40-60.

Cyklus prania a sušenia je schopný vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň deklarovanú za prateľnú pri 40°C alebo 60°C spolu v rovnakom cykle a vysušiť ju tak, aby sa mohla okamžite uložiť do skrine.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Extra rýchle pranie

Tento program použite na pranie mierne znečisteného bavlneného oblečenia v krátkom čase. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oparať najviac 2 (dva) kg bielizne.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Košele

Tento program môžete použiť na spoločné pranie košiel vyrobených z bavlny a syntetických zmiešaných textílií. Tento program zabezpečí, že sa vaše odevy nepokrčia. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, použije sa algoritmus predbežného ošetrenia.

- Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priehradky na práškový prací prostriedok, keď začne práčka naberať vodu. Výkon, ktorý by ste dosiahli normálnym pracím cyklom takto získate v oveľa kratšom čase. Životnosť vašich košiel sa predlží.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Perové oblečenie

Tento program použite na pranie páperových kabátov, viest, vetroviiek a pod., ktoré majú označenie „vhodné na pranie v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom odstredovania je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzier medzi perím.

• Stiahnutý program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady preddefinovaných programov a potom ho zmeniť.



INFORMÁCIE

- Ak si želáte použiť funkcie HomeWhiz a Diaľkové ovládanie, musíte zvoliť stiahnutý program. Pre podrobnosti si pozrite časť HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania.

• Zmiešať

Tento program môžete využiť na pranie bavlnených a syntetických textílií súčasne a nemusíte ich predtým roztriediť.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Funkčné odevy/Športové odevy

Tento program použite na pranie odevov určených na outdoor a šport, rovnako ako aj na nepremokavé materiály, ako je Gore-tex. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom ich tento program vyperie jemne.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Starostlivosť o tmavé odevy/džínsy

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov a džínsov. Tento program poskytuje vysokú efektívnosť prania vďaka špeciálnym pohybom bubna dokonca aj pri nízkych teplotách. Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte na tomto programe jemné odevy, ktoré obsahujú vlnu a pod.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sieťke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.


• Plákanie

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene plákať alebo škrobiť.

• Odstred'ovanie

Tento program použite na vypustenie vody z práčky.

5.6 Voľba teploty

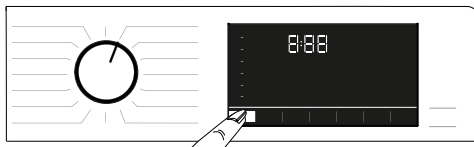

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore teploty sa zobrazí odporúčaná teplota pre daný program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie teploty** zmeníte teplotu.



INFORMÁCIE

- Tlačidlo nastavenia teploty funguje iba jedným smerom. Ak napríklad displej ukazuje 40°C, ale vy chcete vybrať 60°C, budete musieť stlačiť tlačidlo viackrát, kým sa dostanete zo 40°C na 60°C.




INFORMÁCIE

- Ak sa posuniete na možnosť Pranie za studena a opätovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Aby ste teplotu znížili, stlačte znovu tlačidlo Nastavenie teploty.

Napokon sa rozsvieti indikátor Studenej vody, aby oznámil pranie za studena.

Teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracieho cyklu. Po začatí pracieho programu môžete nastaviť požadovanú teplotu. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok ohrievania.

5.7 Výber rýchlosti odstredovania

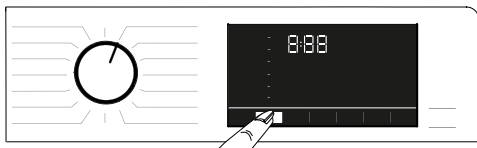

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore **Rýchlosti odstredovania** sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania pre daný program.



INFORMÁCIE

- Je možné, že odporúčaná rýchlosť odstredovania nie je maximálna rýchlosť, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie rýchlosti odstredovania** zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne. Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredovania).



INFORMÁCIE

- Tlačidlo Nastavenie rýchlosti odstredovania funguje len späť. Ak napríklad displej ukazuje 800 ot/min, ale vy chcete vybrať 1000 ot/min budete musieť stlačiť tlačidlo viackrát, kým sa dostanete z 800 ot/min na 1000 ot/min.

5.7.1 Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:

- Nastavte **Rýchlosť odstredovania**.
- Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a vyžmýka odevy. Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez odstredovania, použite funkciu **Bez odstredovania**.



INFORMÁCIE

- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia rýchlosti odstredovania v programoch, v ktorých rýchlosť odstredovania nie je povolená, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.

Rýchlosť odstredovania môžete zmeniť aj po spustení pracieho cyklu. Po skončení pracieho cyklu môžete stlačiť tlačidlo Nastavenia rýchlosti odstredovania a vybrať rýchlosť odstredovania. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok odstredovania.

5.7.2 Výber pomocnej funkcie na sušenie



Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



INFORMÁCIE

- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia pomocnej funkcie sušenia v programoch, v ktorých krok sušenia nie je povolený, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.



INFORMÁCIE

- Iba pri programoch sušenia stlačte tlačidlo Voľba pomocnej funkcie a nastavte možnosť sušenia.

5.8 Programy sušenia



VÝSTRAHA!

- Počas programu sušenia pračka automaticky odstráni žmolky odpadávajúce z odevov. V tomto kroku práčka používa vodu. Preto musí byť kohútik prívodu vody otvorený aj počas sušenia.
- Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



INFORMÁCIE

- V programoch sušenia je krok plákania. Váš spotrebič tento proces vykoná tak, aby čas sušenia skrátil. Pokiaľ je zvolený program sušenia, rýchlosť odstredovania je nastavená na maximum rozsahu.
- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia pomocnej funkcie sušenia v programoch, v ktorých krok sušenia nie je povolený, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.
- Iba pri programoch sušenia stlačte tlačidlo Voľba pomocnej funkcie a nastavte možnosť sušenia.
- V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.

• Sušenie syntetiky

Tento program používajte na sušenie syntetického oblečenia so suchou hmotnosťou do 3 kg. V tomto programe môžete vykonať iba sušenie.



INFORMÁCIE

- Pre váhu suchej bielizeň pozrite Časť 4, krok 4.5.

• Sušenie bavlny

Tento program použite na sušenie bavlnených odevov so suchou hmotnosťou do 4 kg. V tomto programe môžete vykonať iba sušenie.



INFORMÁCIE

- Ak plánujete sušiť bielizeň, ktorá obsahuje iba uteráky a župany, je možné vložiť maximálne 4 kg bielizeň.
- Pre váhu suchej bielizeň pozrite Časť 4, krok 4.5.

5.9 Programy prania a sušenia



VÝSTRAHA!

- Počas programu sušenia pračka automaticky odstráni žmolky odpadávajúce z odevov. V tomto kroku pračka používa vodu. Preto musí byť kohútik prívodu vody otvorený aj počas sušenia.


• 4 Kg Pranie & sušenie

Tento program použite na pranie bavlnenej bielizeň s hmotnosťou do 4 kg a na sušenie ihneď po pracom programe bez toho, aby ste vykonali inú voľbu.



INFORMÁCIE

- Keď je vybraný tento program, externú pomocnú funkciu Sušenie nie je možné vybrať.

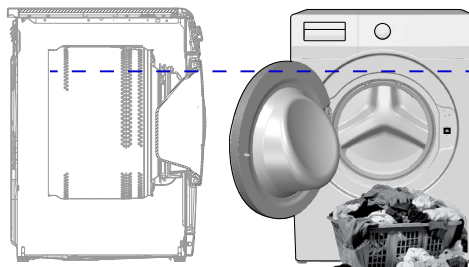

V programe prania 4 kg a 4 kg sušenia sa odporúča naplniť práčku až do úrovne uvedenej vyššie, aby sa dosiahli ideálne podmienky sušenia (pri otvorení nakladacích dveriek môžete vidieť šípku úroveň).

• Wash & Wear (Vyprať a obliecť)

Tento program použite na sušenie 0,5 kg prádla (2 košeľe) za 40 minút alebo 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



INFORMÁCIE

- Program Vyprať a obliecť použite k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaného oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre odevy s jemnejšou štruktúrou, ktoré sa sušia rýchlo (košeľe, tričká).
- Pre bielizeň s pevnejšou štruktúrou je potrebné použiť inú možnosť sušenia alebo programy.

• Hygiene+ Wash&Dry (Hygiena+ Pranie&sušenie)

Použitie pary na začiatku tohto programu umožní jednoducho zmäknúť nečistoty. Tento program použite na vypranie a rýchle vysušenie bielizeň (do 2 kg), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnené detské oblečenie, plachty a spodnú bielizeň).



INFORMÁCIE

- Antialergický program otestovala a schválila organizácia „Britská alergická spoločnosť“ („The British Allergy Foundation“, Allergy UK) vo Veľkej Británii.

• **HygieneTherapy (Hygienické osvieženie vzduchom)**
Hygienické umývanie teplým vzduchom (trvanie programu 58 min.)

Pri programe hygienického osvieženia vzduchu je zabezpečené hygienické čistenie vzduchom udržiavaním teploty bielizne na relatívne vysokej teplote po určitú dobu citlivým spôsobom ohrievania.
Pomocou tohto programu môžete rýchlo a hygienicky rýchlo vyčistiť suché oblečenie z bavlny alebo syntetických materiálov teplým vzduchom.

**INFORMATION**

- Hygienický program osvieženia vzduchom nie je program, pri ktorom sa bielizeň perie vodou. Tento program použite na bielizeň, ktorú chcete vyčistiť osviežením vzduchom.
- V rámci programu hygienického osvieženia vzduchom nepridávajte do zásuvky na prací prostriedok chemikálie ako prací prostriedok, bielidlo, odstraňovač škvŕn atď. Alebo pred spustením programu neaplikujte na bielizeň predbežnú úpravu.

Osvieženie teplým vzduchom (48 min. a 38 min.)
Ak vyberiete program „Hygienické osvieženie vzduchom“, predvolená doba bude 58 minút. Pomocou pomocnej funkcie „Quick +“ môžete zvoliť rôzne trvania programu, napríklad 48 minút alebo 38 minút.

5.10 Tabuľka programov a spotreby (pre pranie)

SK						Pomocné funkcie					
Program		Max. objem bielizne (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Rýchle+	Predpranie	Para	Nekrčivá Uprava+	Sušenie	Voliteľný teplotný rozsah °C
Bavlna	90	7	94	2,30	1400	•	•	•	•	•	Studené pranie - 90
	60	7	94	1,70	1400	•	•	•	•	•	Studené pranie - 90
	40	7	92	0,95	1400	•	•	•	•	•	Studené pranie - 90
Eco 40-60	40 ***	7	44	0,970	1400					•	40 - 60
	40 ***	3,5	31	0,630	1400					•	40 - 60
	40 ***	2	23	0,340	1400					•	40 - 60
	60 **	7	45	0,800	1400					•	40 - 60
Eco 40-60 + Suché do skrine	40 ***	4	59	2,585	1400					•	40 - 60
	40 ***	2	37,5	1,525	1400					•	40 - 60
Syntetika	60	3	65	1,20	1200	•	•	•	•	•	Studené pranie - 60
	40	3	63	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené pranie - 60
Extra rýchle pranie	90	7	66	2,15	1400	•		•	•	•	Studené pranie - 90
	60	7	66	1,15	1400	•		•	•	•	Studené pranie - 90
	30	7	66	0,20	1400	•		•	•	•	Studené pranie - 90
Extra rýchle pranie + Rýchle+	30	2	39	0,15	1400	•		•	•	•	Studené pranie - 90
Ručné pranie +	40	1,5	53	0,50	1200						Studené pranie - 40
Košele	60	3	57	1,20	800	•	•	•	•	•	Studené pranie - 60
Čistenie Bubna+	90	-	77	2,30	600			*		*	90
Downloaded Program *****											
Zmiešať	40	3	68	0,75	800	•	•	•	•	•	Studené pranie - 40
Funkčné odevy/Sportové odevy	40	3	51	0,45	1200		•			•	Studené pranie - 40
Starostlivosť o tmavé odevy/džínsy	40	3	75	0,80	1200	•	•	•	•	•	Studené pranie - 40
Perové oblečenie	60	1,5	75	1,20	1000			•			Studené pranie - 60
Spodná bielizeň	30	1	70	0,30	600						Studené pranie - 30

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

** : Eco 40-60 s voľbou teploty 60 °C je programom testovania prania v súlade s EN 50229: 2015 a programom testovania energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 96/60/ES.

Sušenie bavlny s voľbou Extra sušenie je program skúšky účinnosti sušenia v súlade s EN 50229: 2015 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 96/60/ES. Maximálna náplň prania sa musí rozdeliť do skupín ako maximálna náplň sušenia a zvyšná náplň sušenia, a potom sa musí každá náplň sušiť pomocou voľby Sušenie bavlny s voľbou Extra sušenie.

***: Eco 40-60 s voľbou teploty 40°C j je skúšobným programom prania v súlade s EN 62512 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014.

Eco 40-60 s teplotou 40°C a voľbou Suchá do skrine je skúšobným programom prania a cyklu sušenia v súlade s EN 62512 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014.

****: Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



INFORMÁCIE

- Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho spotrebiča.
- Spotreba vody a energie sa môže líšiť od údajov v tabuľke podľa tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu prídavných funkcií, rýchlosti odstredovania a výkyvov v napätí.
- Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazená na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Trvanie bude upravené automaticky hneď po spustení pracieho programu.
- „Režimy voľby pomocných funkcií môže meniť výrobná spoločnosť. Môžu byť pridané nové voľby alebo existujúce môžu byť odstránené.“
- „Rýchlosť odstredovania vášho spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstredovania vašej práčky.“
- Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnnejšie programy, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania vo fáze odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

Tabuľka programov a spotreby (pre sušenie)


SK						Pomocné funkcie				sušenie level					
Program		Max. objem bielizne (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Predpranie	Rýchle +	Para	Nekrčivá Uprava+	Sušenie	Extra suché	Suché do skrine	Žehlenie	Načasované sušenie-minúty	Voliteľný teplotný rozsah °C
Sušenie bavlny	-	4	45	3,20	1400				•	*	•	•	•	•	-
Sušenie syntetiky	-	3	30	2,40	-				•	*		•	•	•	-
Hygiena+ Pranie & sušenie	60	2	125	4,00	1400			*	•	*	•	•	•	•	90-30
4kg Pranie & sušenie	60	4	75	4,20	1400				•	*	•	•	•	•	60-Studené pranie
Wash & Wear	30	0,5	30	0,60	1200				•	*				•	30-Studené pranie
Wash & Wear	30	1	40	1,00	1200				•	*				•	30-Studené pranie
HygieneTherapy	-	1,5	1	0,50	-		•		•	*					-

Spotrebné hodnoty (SK)

	Výber teploty (°C)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min.)	Kapacita (kg)	Doba trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cykus)	Spotreba vody (l/cykus)	Teplota bielizne (°C)	Obsah zostávajúcej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	7	03:27	0,970	44	42	52
	40	1400	3,5	02:41	0,630	31	39	53
	40	1400	2	02:41	0,340	23	27	56
Bavlna	20	1400	7	03:35	0,700	92	20	53
Bavlna	60	1400	7	03:35	1,700	94	60	53
Syntetika	40	1200	3	02:15	0,850	63	40	40
Extra rýchle pranie	30	1400	7	00:28	0,200	66	23	62
Eco 40-60 + Suché do skrine	40	1400	4	07:05	2,585	59	34	53
	40	1400	2	05:45	1,525	37,5	25	53

5.11 Výber pomocných funkcií

Požadované pomocné funkcie vyberte pred spustením programu. Kedykoľvek dôjde k výberu programu, rozsvieti sa kontrolka pre doplnkové funkcie, ktoré možno spoločne s ním vybrať.

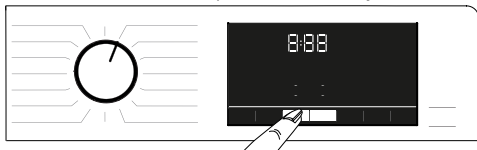

INFORMÁCIE

- Kontrolky pomocných funkcií, ktoré nie je možné použiť s daným programom, sa nerozsvietia. Ak stlačíte tlačidlá týchto funkcií, zaznie varovný signál a voľba nebude možná.

Ak prací program dosiahne bod, kedy už nie je možné vybrať pomocnú funkciu, nebudete tak môcť urobiť.



INFORMÁCIE

- Niektoré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá pomocná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a pomocná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna.
- Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)
- Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť spustené s vybraným programom. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Kontrolka príslušnej funkcie už svieti.



INFORMÁCIE

- Ak nemožno na konci cyklu sušenia dosiahnuť vybranú úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra), práčka predĺži trvanie programu automaticky. Program bude trvať dlhšie.
- Ak je zvolené sušenie podľa času, program bude ukončený, aj keď bielizeň na konci programu ešte nebude suchá.
- Ak sa počas cyklu sušenia dosiahne vybraná úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra) alebo ak je zistená extra suchosť, program bude trvať kratšiu dobu. Skrátenie trvania sa zobrazí na displeji.

5.11.1 Pomocné funkcie

• Predpranie

Predpranie sa oplatí používať len na veľmi znečistenú bielizeň. Bez použitia predprania šetríte energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

• Rychlé+

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia Rýchleho prania skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch je možné skrátiť čas trvania až o 50%. Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dosiahnete rovnaké výsledky prania za kratší čas.

Stlačenie tlačidla Rýchle pranie dokáže do určitej miery skrátiť trvanie programu, aj keď to závisí od konkrétneho programu. Stlačením tohto tlačidla druhýkrát skráťte program na minimum. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nepoužívajte tlačidlo Rýchle pranie pri veľmi znečistenej bielizni. Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dokážete stlačením tlačidla Rýchle pranie skrátiť trvanie programu.

• Dial'kový ovládač

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti „HomeWhiz funkcie a dial'kové ovládanie“.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Keď je aktivovaná táto pomocná funkcia, môžete k zvolenému programu pridať až 4 dodatočné kroky plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.

• Sušenie

Táto funkcia po pracom cykle bielizeň vysuší. Pozrite si tabuľku programov, ktoré môžu byť použité s touto funkciou.

5.11.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Čistenie Bubna+ 3"

Pre výber tohto programu stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie 1 na 3 sekundy. Používa sa pravidelne (raz za 1 – 2 mesiace), aby ste vyčistili bubon a zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Tento program spustíte, keď je práčka úplne prázdna. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, do priehradky č. „2“ na prací prostriedok dajte práškový odstraňovač vodného kameňa „2“. Tento program zahŕňa aj sušenie, ktoré sa spustí po vyčistení bubna, aby sa vysušil vnútorný priestor spotrebiča.



INFORMÁCIE

- Tento program nie je pracím programom. Je to program údržby.
- Tento program nespúšťajte, keď sa v spotrebiči nachádzajú akékoľvek objekty. Ak sa o to pokúsite, práčka zistí, že má vo vnútri bielizeň a preruší program.

• Nekrčivá Uprava+ 3"

Ak stlačíte a na 3 sekundy podržte tlačidlo odstreďovania, zvolí sa táto funkcia a rozsvieti sa kontrolka sledovania príslušného programu. Táto funkcia prevzdušňuje po skončení pracieho programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkciu nemožno zrušiť, bude aktívna aj v nasledujúcich prácich cykloch.

• Para 3"

Pre výber tohto programu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo pre pomocnú funkciu 2. Tento program použite na zredukovanie záhybov a na skrátenie času potrebného na žehlenie pri malom množstve odevov z bavlnených, syntetických alebo zmesových materiálov, ktoré nemajú na sebe škrvy.

• Detská zámka 3"

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



INFORMÁCIE

- Keď je aktivovaná detská poistka, môžete stlačiť tlačidlo pre vypnutie a zapnutie práčky. Program sa obnoví po jej opätovnom zapnutí.
- Ak budú počas doby aktívnej detskej poistky stlačené nejaké tlačidlá, budete počuť výstražný zvukový signál. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej poistky:

Stlačte a na 3 sekundy **podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia**. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „3-2-1“, objaví sa na ňom ikona detská poistka. Po zobrazení tohto upozornenia môžete uvoľniť tlačidlo **Nastavenia úrovne sušenia**.

Deaktivácia detskej poistky:

Stlačte a na 3 sekundy **podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia**. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „3-2-1“, objaví sa na ňom ikona detská poistka zmizne.

• Bluetooth

Bluetooth pripojenie môžete využiť na spárovanie vašej práčky s vašim inteligentným zariadením. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia Bluetooth:

Stlačte a na 3 sekundy **podržte tlačidlo Dial'kové ovládanie**. Budete vidieť odpočítavanie „3-2-1“ a objaví sa symbol „Bluetooth“. Uvoľnite **tlačidlo funkcie Dial'kového ovládania**. Počas párovania práčky s vašim zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak je spojenie úspešné, ikona ostane svetieť.

Deaktivácia Bluetooth:

Stlačte a na 3 sekundy **podržte tlačidlo Dial'kové ovládanie**. Budete vidieť odpočítavanie „3-2-1“ a objaví sa symbol „Bluetooth“.



INFORMÁCIE

- Pre umožnenie funkcie Bluetooth musíte uskutočniť prvé nastavenie aplikácie HomeWhiz. Po nastavení sa Bluetooth pripojenie aktivuje automaticky pri stlačení tlačidla Dial'kové ovládanie, ak je toto tlačidlo v polohe Stiahnutie programu/ Dial'kové ovládanie.

5.12 Kroky sušenia



5.12.1 Žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne úroveň Sušenie na žehlenie.

5.12.2 Suché do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne krok Sušenie do skrine.

5.12.3 Extra suché

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne krok Doplnkové sušenie do skrine.



INFORMÁCIE

- Úroveň suchosti sa môže meniť v závislosti na zmesi bielizne, type materiálu, množstve a vlhkosti bielizne.
- Nepoužívajte práčku na sušenie bielizne, ktorá obsahuje šnúrk, tyl, štras, perly, ozdobné kovy, drôt alebo bielizeň s vysokým obsahom hodvábu.

5.12.4 Načasované sušenie - minút

Môžete zvoliť sušenie 30, 90 alebo 150 minút pre dosiahnutie požadovanej suchosti pri nízkej teplote.



INFORMÁCIE

- Pri sušení malého množstva bielizne (max. 2 kusy) vyberte načasované kroky sušenia, a to v programoch sušenia Bavlna a Syntetika.
- Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať načasované sušenie.
- Keď je vybraná táto funkcia, spotrebič vykoná sušenie po nastavenú dobu, bez ohľadu na úroveň sušenia.

5.13 Zobrazenie času


Pokiaľ je program spustený, bude sa čas zostávajúci do konca zobrazovať v hodinách a minútach, napr.: „01:30“.



INFORMÁCIE

- Doba trvania programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených pomocných funkcií a zmien v napájacom napätí.

5.14 Čas ukončenia

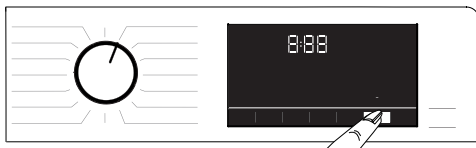

S funkciou **Čas skončenia** možno spustenie programu odložiť až o 24 hodín. Po stlačení tlačidla **Čas skončenia** sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený **Čas skončenia**, rozsvieti sa kontrolka **Čas skončenia**.

Aby ste zaistili, že funkcia Čas skončenia je aktivovaná a že program skončí na konci danej doby, by ste mali po nastavení doby trvania stlačiť tlačidlo **Štart/Pauza**. Tlačidlo **Štart/Pauza** prestane blikať a ostane svietiť. Ak chcete funkciu Čas skončenia zrušiť, stlačajte tlačidlo **Čas skončenia**, až kým indikátor času skončenia nezhasne, alebo stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** vypnete a zapnete práčku.


1. Otvorte nakladacie dverka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a v prípade potreby aj pomocné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo **Čas skončenia** a nastavte požadovaný čas skončenia. Kontrolka **Čas skončenia** sa rozsvieti.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**. Spustí sa odpočítavanie času. Na displeji začne blikať označenie „:“ v strede času skončenia.



INFORMÁCIE

- Keď zapnete funkciu Čas skončenia, nepoužívajte tekuté pracie prostriedky! Na oblečení by mohli zostať škvrny.
- Dverka zostanú počas odpočtu Času ukončenia zamknuté. Ak chcete dverka odomknúť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím prepnete práčku do režimu pozastavenia. Na konci odpočítavania indikátor času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.
- Keď sa dokončí výber Času skončenia, na obrazovke sa zobrazí čas, ktorý sa skladá z času skončenia plus doby trvania zvoleného programu.

5.15 Spustenie programu

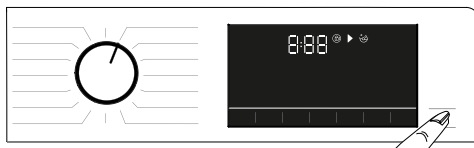

1. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
2. Blikajúca kontrolka tlačidla **Štart/Pauza** zostane svietiť, čo znamená, že program sa spustil.
3. Nakladacie dverka sa uzamknú. Počas uzamykania dverok sa na displeji objaví oznam „Uzamykanie dverok“.

5.16 Zámok nakladacích dverí



Na nakladacích dverkách práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dverok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sú nakladacie dverka zamknuté, na paneli sa rozsvieti kontrolka „Nakladacie dvere zamknuté“.



INFORMÁCIE

- Ak je zvolená funkcia Diaľkového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dverok musíte stlačiť tlačidlo Diaľkové ovládanie alebo zmeniť pozíciu programu a tým deaktivovať funkciu Diaľkového ovládania.

Otvorenie vstupných dverok v prípade výpadku prúdu:




INFORMÁCIE

- V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverok.




POZOR!

- Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda. Voda môže byť horúca a môže spôsobiť oparenie.

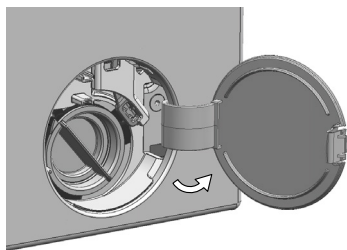

- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Otvorte kryt filtra čerpadla.

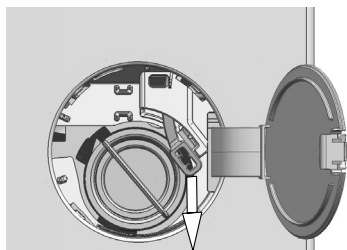


- Uvoľnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok umiestnenú na zadnej strane krytu filtra.
- Potiahnite rukoväťou jedenkrát smerom nadol a otvorte nakladacie dvierka.
- Ak sa nakladacie dvierka neotvárajú, skúste rukoväť potiahnuť znova nadol.
- Núdzovú rukoväť nakladacích dvierok po otvorení nakladacích dvierok uveďte do pôvodnej polohy.


5.17 Zmena volieb po spustení programu

5.17.1 Pridanie bielizne po spustení programu

Ak je úroveň vody v spotrebiči pri stlačení tlačidla **Štart/Pauza** vhodná, kontrolka „Dvierka zamknuté“ zhasne.

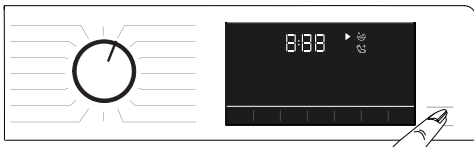

Ak nie je hladina vody v práčke po stlačení tlačidla **Štart/Pauza** vhodná, na paneli sa zobrazí, že dvierka sú zamknuté.

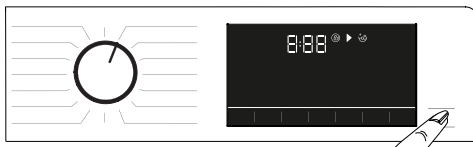

5.17.2 Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia



Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia.

5.17.3 Zmena voľby programu po spustení programu:

Ak nie je aktivovaná Detská poistka, môžete zmeniť program počas jeho priebehu. Toto zruší aktuálny program.



INFORMÁCIE

- Novozvolený program začne odznova.

5.17.4 Zmena pomocnej funkcie, rýchlosti odstredovania a nastavení teploty


V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo vybrať prídavné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“. Taktiež môžete meniť nastavenie rýchlosti odstredovania, teploty a nastavenia sušenia. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstredovania“ a „Výber teploty“.



INFORMÁCIE

- Nakladacie dvierka sa neotvárajú, ak je teplota vody v práčke vysoká, prípadne je úroveň vody nad otvorom dvierok.

5.18 Zrušenie programu

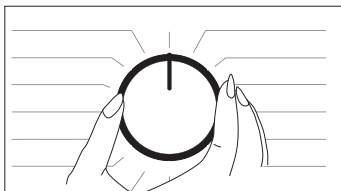

Program sa zruší po nastavení Ovládača výberu programu na iný program alebo pri vypnutí a zapnutí práčky týmto tlačidlom.



INFORMÁCIE

- Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.
- Ak chcete otvoriť vstupné dvierka po zrušení programu, ale nedajú sa otvoriť, pretože je hladina vody nad otvorom vstupných dvierok, otočte Ovládač výberu programu na program Čerpadlo + odsťedovanie a vypustíte vodu z práčky.

5.19 Ukončenie programu

Symbol „End“ sa zobrazí po dokončení programu.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./vyp. zobrazia sa kroky ukončeného programu.

5.20 Vaša práčka má funkciu „Režim pozastavenia“

Ak po použití tlačidla Zap./Vyp. na zapnutie práčky nespustíte v kroku výberu žiadny program alebo nevykonáte nič iné, alebo ak nevykonáte nič počas 2 minút od skončenia vybraného programu, práčka sa automaticky prepne do režimu šetrenia energie. Ak má vaša práčka displej, na ktorom sa zobrazí dĺžka trvania programu, tento displej sa vypne. Ak otočíte ovládačom programu alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo, kontrolky sa prepnú do predchádzajúcej polohy. Výbery vykonané pri ukončení šetrenia energie sa môžu zmeniť. Pred spustením programu skontrolujte správnosť svojich výberov. Ak je to potrebné, opätovne vykonajte nastavenia. Toto nie je chyba.

5.21 HomeWhiz a funkcia Diaľkového ovládania

HomeWhiz vám umožňuje používať vaše inteligentné zariadenia na ovládanie vašej práčky a na získavanie informácií o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete použiť vaše zariadenie na vykonanie rôznych operácií s práčkou, ktoré sa dajú vykonať aj priamo na nej. Niektoré vlastnosti dokázate využiť len pomocou aplikácie HomeWhiz.

Aby ste mohli používať Bluetooth vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia.

Pred stiahnutím aplikácie sa uistite, že vaše zariadenie je pripojené na internet.

Ak používate túto aplikáciu po prvýkrát, postupujte, prosím, podľa inštrukcií a vykonajte registráciu užívateľa. Keď už je registrácia dokončená, môžete cez tento účet používať všetky výrobky podporujúce funkcie HomeWhiz u vás doma.

Pomocou voľby „Pridať/Odstrániť zariadenie“ v aplikácii HomeWhiz môžete vidieť, ktoré zariadenia sú spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete uvedené produkty spárovať.



INFORMÁCIE

- Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná na vašom zariadení a vaša práčka s ním musí byť spárovaná cez Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná so zariadením, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkcie HomeWhiz.
- Váš spotrebič bude fungovať po spárovaní s vaším zariadením prostredníctvom Bluetooth. Ovládanie z aplikácie bude možné cez toto spárovanie. Preto musí byť bluetooth signál medzi zariadením a práčkou dostatočne silný.
- Verze Android a iOS podporované aplikácií HomeWhiz naleznete na stránke www.homewhiz.com.



POZOR!

- Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialené ovládanie cez funkcie HomeWhiz.

5.21.1 Nastavenie HomeWhiz

Váš spotrebič a aplikácia HomeWhiz musia byť pripojené, aby bolo možné aplikáciu spustiť.

Ak chcete nadviazať toto pripojenie, postupujte podľa krokov uvedených nižšie pri nastavovaní produktu aj aplikácie HomeWhiz.

- Ak pridáte spotrebič po prvýkrát, ťuknite na tlačidlo „Pridať/Odstrániť spotrebič“ v aplikácii HomeWhiz. Potom ťuknite na „Ťuknúť sem pre nastavenie nového spotrebiča“. Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa krokov uvedených nižšie a podľa pokynov v aplikácii HomeWhiz.
- Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.



- Keď je spotrebič v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikať, kým sa práčka nespáruje s vaším inteligentným zariadením. V tomto režime je aktívne len tlačidlo programu. Ostatné tlačidlá nie sú aktívne.



- Na obrazovke, ktorú vidíte v aplikácii, zvolte práčku a stlačte „Ďalej“.
- Čítajte zobrazované pokyny a postupujte podľa nich, kým sa vás aplikácia nespýta na spotrebič, ktorý si prajete pripojiť k svojmu zariadeniu.
- Vráťte sa k aplikácii HomeWhiz a čakajte, kým sa nastavenie dokončí. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz môžete ťuknúť na obrazovku a uvidíte spotrebič, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.



INFORMÁCIE

- Ak sa vám nepodarí úspešne dokončiť nastavenie do 5 minút, práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť nastavenie spustiť odznova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.
- Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Po spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovať ho s práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenia práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



POZOR!

- Pre nastavenie HomeWhiz musí byť vaše inteligentné zariadenie pripojené na internet. Inak vám aplikácia HomeWhiz neumožní úspešne dokončiť proces nastavenia. Ak máte problém s internetovým pripojením, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu.



INFORMÁCIE

- Aplikácia HomeWhiz môže od vás požadovať zadanie čísla výrobku, ktoré ja uvedené na štítku spotrebiča. Tento štítok sa nachádza na vnútornej strane dvierok spotrebiča. Číslo výrobku je uvedené na tomto štítku.



5.21.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebičom.

- Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
- Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
- Postupujte podľa krokov v časti 5.21.1. „Nastavenia HomeWhiz“ a dokončite nastavenie.



POZOR!

- Keďže HomeWhiz a Diaľkové ovládanie vašej práčky fungujú na základe spárovania cez Bluetooth, práčku je možné ovládať naraz len cez jednu aplikáciu HomeWhiz.



5.21.3 Používanie funkcie Diaľkového ovládania

Po nastavení HomeWhiz sa automaticky zapne Bluetooth. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť 5.11.2. „Bluetooth 3“.

Ak počas pripojenia Bluetooth vypnete a zapnete práčku, pripojenie Bluetooth sa automaticky obnoví. Ak sa spárované zariadenie dostane mimo dosahu, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Diaľkového ovládania. Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol „Bluetooth“ na displeji. Ak tento symbol svieti, znamená to, že pripojenie Bluetooth bolo vytvorené. Ak tento symbol bliká, znamená to, že sa spotrebič pokúša pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



POZOR!

- Keď je pripojenie Bluetooth na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu Diaľkového ovládania bude možné zvoliť. Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.
- Z bezpečnostných dôvodov dverka výrobku zostanú uzamknuté, zatiaľ čo funkcia diaľkového ovládania je zapnutá, nezávisle na prevádzkovom režime. Ak chcete otvoriť dverka výrobku, musíte otočiť regulátorom voľby programov alebo stlačiť tlačidlo Diaľkového ovládania a vypnúť funkciu Diaľkového ovládania.

Keď chcete svoju práčku ovládať na diaľku, musíte funkciu Diaľkového ovládania aktivovať stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie, zatiaľ čo ovládač programov na ovládacom paneli práčky je v polohe Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie. Pri prístupe k spotrebiču sa zobrazí obrazovka podobná vyobrazenej nižšie.

Keď je Diaľkové ovládanie aktivované, môžete práčku ovládať, vypnúť a sledovať jej stav. Cez aplikáciu je možné obsluhovať všetky funkcie okrem detskej poistky. Zistiť, či je funkcia Diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou kontrolky na jej tlačidle.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu. Ak nie je možné aktivovať Diaľkové ovládanie, budete po stlačení tlačidla počuť varovný signál. Toto sa môže stať, ak je spotrebič zapnutý alebo ak cez Bluetooth nie je spárovaný žiadny spotrebič. Vypnuté nastavenia Bluetooth alebo otvorené nakladacie dverka práčky sú príkladom takýchto situácií.

Ak aktivujete túto funkciu na práčke, zostane zapnutá okrem istých prípadov a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

V niektorých prípadoch sa sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Pri otočení Ovládača výberu programu na výber iného programu alebo keď spotrebič vypnete.

5.21.4 Riešenie problémov


Ak máte problém s diaľkovým ovládaním alebo pripojením, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie. Ak problém nebol vyriešený, urobte nasledovné.

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
 - Reštartujte aplikáciu.
 - Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.
 - Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.

6 Údržba a čistenie

Ak dodržiavate pravidelné intervaly čistenia, životnosť výrobku sa predlží a zníži sa počet často sa opakujúcich problémov.

6.1 Čistenie zásuvky na prací prášok

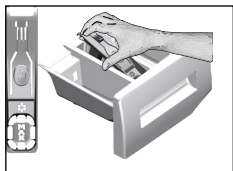

Zásuvku na prací prášok čistite v pravidelných intervaloch (každých 4 – 5 cyklov prania), ako je to uvedené nižšie, aby ste zabránili postupnému nahromadeniu pracieho prášku.

1. Odstráňte sifón tak, ako je to znázornené na obrázku. Až vykonáte nižšie uvedený postup čistenia, vráťte sifón späť na miesto a zatlačte jeho prednú časť dolu, aby sa zachytili poistné západky.



INFORMÁCIE

- Ak sa v priestore pre aviváž začne hromadiť viac ako normálne množstvo zmesi vody a aviváže, sifón sa vyčistí.

2. Umyte zásuvku na prací prášok a sifón množstvom vlažnej vody v umývadle. Ak chcete zabrániť kontaktu usadenín s vašou pokožkou, očistite ich vhodnou kefkou s nasadenými rukavicami na rukách.
3. Po vyčistení zasuňte zásuvku späť na svoje miesto a uistite sa, že sedí správne.

6.2 Čistenie vkladacích dverí a bubna

V prípade produktov s programom čistenia bubna si prečítajte Návod na obsluhu - Programy, alebo



INFORMÁCIE

- Čistenie bubna opakujte každé 2 mesiace.
- Použite prací prostriedok/přípravok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.



Po každom praní sa uistite, že v bubne nezostali žiadne cudzie predmety. Ak sú zablokované otvory zobrazené na obrázku, uvoľnite ich pomocou špáradla.



INFORMÁCIE

- Cudzie kovové predmety vedú ku korózii bubna. Oceľový povrch bubna čistite prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ. Nikdy nepoužívajte drôtenku alebo drôtené výrobky.



UPOZORNENIE!


- Nikdy nepoužívajte špongiu alebo drsné materiály. Tie by mohli poškodiť lakované a plastové povrchy.

6.3 Čistenie telesa a ovládacieho panelu

Teleso zariadenia prejdite handrou s mydlovou vodou alebo nekorozívnym jemným prostriedkom a vytrite suchou handrou.

Na čistenie ovládacieho panelu používajte iba mäkkú a vlhkú handru.

6.4 Vyčistenie filtrov na privodu vody

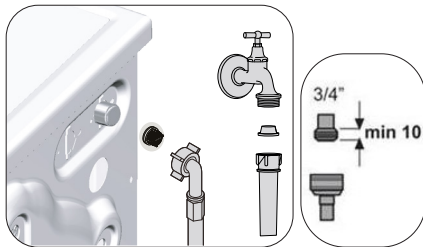

Na konci každého vstupného ventilu v zadnej časti zariadenia a na každej privodnej hadici pripojenej ku kohútiku sa nachádza filter. Tieto filtre zabraňujú preniknutiu cudzích látok a špiny vo vode do práčky. Ak sú filtre špinavé, musí sa vyčistiť.

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice na prírodných hadiciach vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody. Vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre nadmerne znečistené, odstráňte ich zo svojich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na rovných koncoch hadíc na prívod vody spolu s tesniacimi krúžkami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Tesniace krúžky a filtre vráťte starostlivo na ich pôvodné miesta a ručne dotiahnite matice hadice.

6.5 Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom prístroji zabraňuje tomu, aby pevné kúsky, ako sú gombíky, mince a vlákna látok, upchali lopatky čerpadla počas vypúšťania vody použitej na pranie. Preto sa voda bude bez akýchkoľvek problémov vypúšťať a životnosť čerpadla sa predlží.

Ak váš prístroj nevypúšťa vodu, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné meniť každé 3 mesiace bez ohľadu na to, či je upchatý. Pred čistením filtra čerpadla je potrebné vypustiť vodu.

Okrem toho, pred prepravou zariadenia (napr. pri premiestňovaní do iného domu) a v prípade zamrznutia vody je potrebné vypustiť všetku vodu.



UPOZORNENIE!

- Cudzie predmety ponechané vo filtri čerpadla môžu váš produkt poškodiť alebo môžu spôsobiť problém s hlučnosťou.
- Ak produkt nepoužívate, zatvorte kohútik, odpojte napájanie a vypustite vodu z práčky - na miestach, kde existuje nebezpečenstvo zamrznutia.
- Po každom použití uzavrite vodovodný kohútik, ku ktorému je pripojená hlavná hadica.


1. Na vyčistenie špinavého filtra a odčerpanie vody, odpojte práčku zo siete.




UPOZORNENIE!

- Teplota vody vo vnútri práčky môže dosiahnuť až 90 °C. Aby nedošlo k popáleniu, je nutné čistiť filter potom, čo voda v práčke ochladne.

2. Otvorte kryt bielizne. Viečko filtra pritlačte v smere šípky a kryt pritiahnite k sebe.

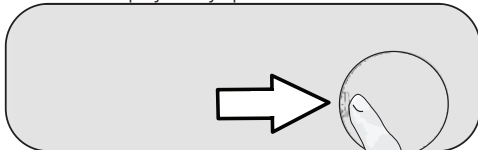

3. K odčerpaniu vody z práčky:

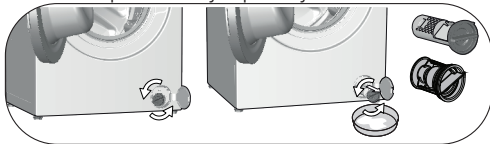

- a. Ak chcete zachytiť vodu vytekajúcu z filtra, pred filter umiestnite veľkú plytkú nádobu.
 - b. Otáčajte a povoľujte filter čerpadla, kým nezačne vytekať voda (proti smeru hodinových ručičiek). Vodu nechajte vyteciť do nádoby, ktorú ste dali pred filter. Vždy majte po ruke handru, aby ste mohli utrieť rozliatu vodu.
 - c. Keď voda z prístroja prestane vytekať, filter úplne vyberte tak, že ho otočíte.
4. Vyčistite všetky zvyšky vnútri filtra, rovnako ako prípadné vlákna v priestore oblasti lopatiek čerpadla.
 5. Filter vymeňte.
 6. Kryt filtra zatvorte.

7 Riešenie problémov

Programy sa po zatvorení dverí nespustia.

- Nestlačilo sa tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť >>> *Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť.
- Ak ste naložili príliš veľa náplne, môže byť ťažké dverka zatvoriť. >>> *Naložte menej bielizne a uistite sa, že nakladacie dverka sú správne uzavreté.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Práčka sa mohla prepnúť do režimu vlastnej obrany vplyvom problému na prívode (napríklad napätie, tlak vody atď.). >>> Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo voľby programu na voľbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší (pozri: „Zrušenie programu“).

Voda v spotrebiči.

- Vo výrobku môže zostať trochu vody, čo je spôsobené procesmi kontroly kvality vo výrobe. >>> Nie je to porucha. Voda nie je pre prístroj škodlivá.

Zospodu práčky uniká voda.

- Došlo k problému s hadicami alebo filtrom čerpadla. >>> Skontrolujte, či je tesnenie hadíc pre prívod vody bezpečne upevnené. Pripojte hadicu pevne ku kohútiku.
- Filter čerpadla nemusí byť bezpečne zatvorený. >>> Skontrolujte, či je filter čerpadla bezpečne uzavretý.

Spotrebič nenapúšťa vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.
- Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Hadicu narovnajtie.
- Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dverka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte nakladacie dverka.

Práčka nevypúšťa vodu.

- Hadica vypúšťania vody je pravdepodobne zanesená alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajtie hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Filter čerpadla vyčistite.

Prístroj vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič môže byť nevyvážený. >>> Nastavte nožičku, aby ste spotrebič vyrovnali.
- Do filtra čerpadla mohol vniknúť tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V práčke môže byť príliš malé množstvo bielizne. >>> Pridajte do práčky viac bielizne.
- Práčka môže byť preplnená bielizňou. >>> Vyberte časť bielizne z práčky alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby sa rovnomerne rozložila vo vnútri práčky.
- Práčka je v kontakte s pevným povrchom. >>> Skontrolujte, či práčka nie je s ničím v kontakte.

Práčka sa zastavila krátko po spustení programu.

- Práčka sa mohla prechodne zastaviť kvôli nízkemu napätiu. >>> Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, bude pokračovať v prevádzke.

Práčka ihneď vypúšťa načerpanú vodu.

- Vypúšťacia hadica môže byť v nesprávnej výške. >>> Pripojte vypúšťaciu hadicu tak, ako je opísané v používateľskej príručke.

Počas prania nie je v prístroji vidieť vodu.

- Hladinu vody nie je zvonka možné vidieť. Nejde o chybu.

Nakladacie dverka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok dverok kvôli hladine vody v spotrebiči. >>> Vodu vypustíte spustením programu Čerpadla alebo Odstredovania.
- Práčka možno práve ohrieva vodu alebo je v kroku odstredovania. >>> Počkajte do dokončenia programu.
- Nakladacie dverka sa mohli zaseknúť kvôli tlaku, ktorému sú vystavené. >>> Uchopte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dverka. Tým ich uvoľníte spod tlaku a otvoríte ich.
- Dverka sa neotvoria, ak nie je prívod elektriny. >>> Na otvorenie dverok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri „Zámok nakladacích dverok“

Pranie trvá dlhšie, než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody môže byť nízky. >>> Keďže objem vody poklesol, práčka bude čakať na napustenie správneho množstva vody, aby sa vyhol slabej kvalite prania. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie môže byť nízke. >>> Ak je napájacie napätie nízke, čas prania sa predlží, aby sa predišlo slabej kvalite prania.
- Teplota prívadnej vody môže byť nízka. >>> Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predlžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
- Počet cyklov plákania a/alebo množstvo vody na plákanie narastá. >>> Keď je potrebný lepší výkon plákania, práčka zvýši objem vody na plákanie a v prípade potreby pridá ďalší cyklus plákania.
- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Čas programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v prístroji nebude primerané množstvo vody. Keď poklesne objem napúšťanej vody, práčka bude čakať, kým sa nenapustí dostatok vody, aby sa vyhol slabej kvalite prania. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania. >>> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým práčka nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa mohol zastaviť počas kroku odstredovania. >>> Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne.

Čas programu sa neodpočítava. (*)

- Bielizeň v práčke môže byť nevyvážená. >>> Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne.

Práčka sa neprepne na odstred'ovanie. (*)

- Bielieň v práčke môže byť nevyvážená. >>> Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne.
- Práčka nebudie odstred'ovať, ak nie je úplne vypustená voda. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je slabá: Odevy šednú. (**)

- Dlhو bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prášku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Dlhو sa pralo pri nízkych teplotách. >>> Pre bielizeň, ktorú chcete vyprať, vyberte správnu teplotu.
- Tvrdá voda a nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Použitie tvrdej vody a nedostatočného množstva pracieho prostriedku môže spôsobiť nahromadenie nečistoty a časom aj šednutie odevov. Ak sa vyskytlo zošednutie, je ťažké ho odstrániť. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Mohlo byť použité nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre danú tvrdosť vody a bielizeň.

Kvalita prania je slabá: Škvryny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. (**)

- Mohlo sa použiť nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre danú bielizeň.
- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepínajte. Práčku naplňajte podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Mohol byť zvolený nesprávny program a teplota. >>> Vyberte vhodný program a správnu teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Mohli ste použiť nesprávny prací prostriedok. >>> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre vašu práčku.
- Prací prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Vložte prací prostriedok do správnej priehradky. Nemiešajte bieliadlo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je slabá: Na bielizni sa objavili masťné škvrny. (**)

- Buben nebol pravidelne čistený. >>> Čistíte buben pravidelne. V tejto súvislosti si pozrite časť 6.2.

Kvalita prania je slabá: Odevy zapáchajú. (**)

- Pranie po dlhú dobu len pri nízkych teplotách a s použitím krátkych programov môže spôsobiť zápach a baktérie v bubne. >>> Nechávajte priehradku pracieho prostriedku a nakladacie dvierka práčky pootvorené po každom pracom cykle. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia v práčke, v ktorom sa darí baktériám.

Farba bielizne bledne. (**)

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepínajte.
- Prací prostriedok mohol zvlhnúť. >>> Skladujte prací prostriedok uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Mohla byť zvolená vysoká teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Kvalita prania je slabá

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku mohli byť nevhodné. >>> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priehradky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priehradky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správnej priehradky.
- Filter čerpadla môže byť zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica môže byť prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bielieň ostáva po praní stuhnutá. (**)

- Mohli ste použiť nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priehradky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priehradky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správnej priehradky.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priehradku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bielieň nevoní ako aviváž. (**)

- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priehradky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priehradky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správnej priehradky.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priehradku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. (**)

- Prací prostriedok mohol byť pridaný do vlhkej zásuvky. >>> Vysušte zásuvku pracieho prostriedku pred jeho pridaním.
- Prací prostriedok mohol zvlhnúť. >>> Skladujte prací prostriedok uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody môže byť nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnej priehradke na pranie zvlhlo počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priechodka na prací prostriedok môžu byť blokovanie. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Mohol sa vyskytnúť problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolaajte autorizovaného servisného technika.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priehradku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Na bielizni ostáva prací prostriedok.

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Mohol byť zvolený nesprávny program a nesprávna teplota. >>> Vyberte vhodný program a správnu teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Mohol byť použitý nesprávny prací prostriedok. >>> Vyberte vhodný prací prostriedok pre pranú bielizeň.

V práčke sa vytvára príliš veľa peny. (**)

- Mohol byť použitý nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte prací prostriedok vhodný pre vašu práčku.
- Mohlo sa použiť nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte len dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok mohol byť uskladnený v nevhodných podmienkach. >>> Skladujte prací prostriedok v suchých a uzavretých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Sieťová bielizeň ako tyl môže nadmerne peniť kvôli jej štruktúre. >>> Pre tieto typy látok používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Vložte prací prostriedok do správnej priehradky.
- Aviváž je odobraná príliš skoro. >>> Pravdepodobne je problém s ventilmi v zásobníku pracieho prostriedku. Zavolajte autorizovaného servisného technika.

Zo zásuvky na prací prostriedok preteká pena.

- Mohlo sa použiť nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>> Zmiešajte 1 lyžičku aviváže a 1/2 litra vody a nalejte ju do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.
- Do práčky dajte prací prostriedok vhodný pre programy a zachovajte množstvo maximálnej náplne, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvrn, bieliadla atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (*)

- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Sušenie trvá príliš dlho.

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Odstredovanie mohlo byť pre danú bielizeň nedostatočné. >>> V kroku prania práčky so sušičkou zvolte vyššiu rýchlosť odstredovania.
- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.

Bielizeň je po kroku sušenia vlhká.

- Zvolený program mohol byť nevhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a zvolte podľa nich vhodný program alebo zvolte dodatočné programy s časovaním.
- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Odstredovanie mohlo byť pre danú bielizeň nedostatočné. >>> V kroku prania práčky so sušičkou zvolte vyššiu rýchlosť odstredovania.

Práčka sa nespúšťa alebo sa nedá spustiť program.

- Prívodný kábel nemusí byť zapojený. >>> Uistite sa, že je kábel zapojený.
- Program možno nebol zvolený alebo nie je stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť. >>> Uistite sa, že bol zvolený program a zariadenie nie je v pohotovostnom režime.
- Možno je aktivovaná funkcia Detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.

Bielizeň sa krčí, bledne, stráca lesk alebo sa poškodzuje.

- Zvolený program mohol byť nevhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a zvolte podľa nich vhodný program alebo zvolte dodatočné programy s časovaním. Nemali by ste sušiť bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie.

Spotrebič nesuší.

- Bielizeň ešte nemusela byť sušená alebo funkcia sušenia nebola aktivovaná. >>> Skontrolujte, či bola po vybratí pracieho programu zvolená funkcia sušenia.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Dvierka vašej práčky sa možno nedajú otvoriť z bezpečnostných dôvodov. >>> Ak je na displeji aktivovaný indikátor uzamknutia dverí po kroku sušenia, práčku ponechá kvôli vašej bezpečnosti dvierka uzamknuté kým sa neochladí.
- Dvierka sa neotvoria, ak nie je prívod elektriny. >>> Na otvorenie dvierok otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri „Zámok nakladacích dvierok“

(*) Keď bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená, práčka sa neprepne na krok odstredovania, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu práčky alebo jeho okolitého prostredia. Znovu rozložte bielizeň a znovu spustite odstredovanie.

(**) Bubon nebol pravidelne čistený. >>> Bubon čistite pravidelne. Pozrite si časť 6.2.



VÝSTRAHA!

- Ak nedokázate tento problém odstrániť, hoci ste postupovali podľa pokynov v tejto časti, kontaktujte svojho dodávateľa alebo zástupcu autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný výrobok.



VAROVANIE!

- Pre príslušné informácie o riešení problémov pozrite časť HomeWhiz.