



Práčka so sušičkou

Návod na použitie



B5DF T 510447 M

2820529798/ SK/ / 28. 03. 2024 11:05



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIER

1 Bezpečnostné pokyny	4	6.6 Výber teploty	28
1.1 Určené použitie	4	6.7 Výber rýchlosti odstred'ovania	28
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov	4	6.8 Programy sušenia	29
1.3 Elektrická bezpečnosť	5	6.9 Programy sušenia a prania	30
1.4 Bezpečnosť manipulácie	6	6.10 Tabuľka programov a spotreby	31
1.5 Bezpečnosť inštalácie	6	6.11 Výber pomocnej funkcie	33
1.6 Bezpečnosť prevádzky	7	6.11.1 Pomocné funkcie	34
1.7 Bezpečnosť sušenia	9	6.11.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na 3 sekundy	35
1.8 Údržba a čistenie Bezpečnosť	11	6.12 Kroky sušenia	36
2 Dôležité pokyny pre životné prostredie	11	6.13 Čas skončenia	36
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ	11	6.14 Spustenie programu	37
2.2 Informácie o balení	12	6.15 Zámok nakladacích dvierok	37
3 Technické špecifikácie	13	6.16 Zmena volieb po spustení programu	38
4 Inštalácia	14	6.17 Zrušenie programu	39
4.1 Vhodné miesto na inštaláciu	14	6.18 Koniec programu	39
4.2 Montáž krytov spodného panelu	14	6.19 Pohotovostný režim	39
4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave	15	6.20 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie	39
4.4 Pripojenie prívodu vody	15	6.20.1 Nastavenie HomeWhiz	40
4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odvodu	16	6.20.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného	41
4.6 Nastavenie stojanov	16	6.20.3 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie	42
4.7 Pripojenie elektriny	17	6.20.4 Riešenie problémov	42
4.8 Manipulácia s výrobkom	17	7 Údržba a čistenie	43
5 Príprava	17	7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok	43
5.1 Triedenie bielizne	17	7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna	43
5.2 Príprava bielizne na pranie	17	7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela	43
5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu	18	7.4 Čistenie filtrov nasávania vody	44
5.4 Spustenie	18	7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla	44
5.5 Nakladanie bielizne do práčky	18	8 Riešenie problémov	45
5.6 Správne množstvo nakladanej bielizne	19	9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE	50
5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže	19		
5.8 Tipy na efektívne pranie	22		
5.9 Tipy na efektívne sušenie	23		
5.10 Zobrazená dĺžka programu	23		
6 Prevádzka produktu	24		
6.1 Ovládací panel	24		
6.2 Symboly na displeji	25		
6.3 Príprava práčky	25		
6.4 Výber pracieho programu	26		
6.5 Pracie programy	26		

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Beko. Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uchovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vašim výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbols and definitions

V používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Inštaláciu a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu súčasť výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v návode na obsluhu.
- Výrobok neupravujte.

1.1 Určené použitie

- Prevádzková životnosť vášho produktu je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Používajte len na pranie a sušenie textilných výrobkov, ktoré sú príslušne označené.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou.

- Tento spotrebič je určený k domácejmu a inému podobnému použitiu. Napríklad;
 - Osobné kuchyne z obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Ranče,
 - Zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - Bed and breakfasty, prostredia ako hostely
 - Spoločné priestory bytových domov alebo pracovní

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov



- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o súvisiacich rizikách.
- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.

- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti alebo domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, šplhať sa na ne alebo vliezť do nich. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vkladacie dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá sa môžu vo vnútri zamknúť a utopiť.
- Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbárske práce bez dozoru dospeléj osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusenía.
- Uchovávajte všetky detergenty a aditíva použité v prípravku mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku, z dôvodu bezpečnosti detí odstráňte napájací kábel a rozlomte a deaktivujte uzamykací mechanizmus nakladacích dvierok.
- Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.
- Výrobok by nemal byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný zariadením.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel neodkladajte ťažké predmety. Napájací kábel neohýbajte, nedrhte a nesmie sa dotýkať zdrojov tepla.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, multizástrčku ani adaptér.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky elektrotechnických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedrhte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.



1.3 Elektrická bezpečnosť

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený.



1.4 Bezpečnosť manipulácie

- Pred premiestňovaním odpojte výrobok zo zásuvky, odpojte vývod vody a prípojky vodovodu. Vypustíte všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku.
- Tento výrobok je ťažký, ne-manipulujte s ním sami. Pri dvíhaní a premiestňovaní produktu nedržte vysunuté časti, ako napríklad dvierka na vkladanie bielizne. Pri premiestňovaní musí byť horný zásobník pevne pripevnený.
- Váš výrobok je ťažký; v prípade schodiska ho musia opatrne prenášať dvaja ľudia. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie. Pri prenášaní do produktu nenarážajte a nehádzajte ho.
- Produkt prenášajte vo zvislej polohe.
- Uistite sa, že hadice, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď je výrobok umiestnený na svoje miesto po montáži alebo po čistení.



1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Prečítajte si informácie v návode na používanie a v inštalčných pokynoch, aby ste pripravili výrobok na inštaláciu, a uis-

tite sa, že elektrická sieť, prívod čistej vody a výstup vody sú vhodné. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonal potrebné opatrenia. Tieto úkony sú zodpovednosťou zákazníka.

- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho nainštalovať.
- Pri vložení rúk do nekrytých štrbín môže dôjsť k zraneniu. Zatvorte otvory prepravných bezpečnostných skrutiek plastovými zátkami.
- Neinštalujte ani nenechávajte výrobok na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším podmienkam prostredia.
- Neinštalujte výrobok na miesta, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Neumiestňujte výrobok na koberec alebo podobný povrch. Mohlo by dôjsť k požiaru, pretože zospodu nemôže prijímať vzduch.
- Položte výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvažujte ho pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Pripojte výrobok k uzemňovacej zástrčke chránenej poisťkou zodpovedajúcou aktuálnym hodnotám na typovom štítku. Zaistite, aby uzemnenie

- vykonaj odborný elektrikár. Nepoužívajte výrobok bez vhodného uzemnenia podľa miestnych/národných predpisov.
- Zapojte výrobok do zásuvky s hodnotami napätia a frekvencie, ktoré sú vhodné pre hodnoty uvedené na typovom štítku.
 - Výrobok nepripájajte k uvoľneným, zlomeným, špinavým, mastným zásuvkám alebo zásuvkám, ktoré vypadli zo svojich sediel, alebo zásuvkám s rizikom kontaktu s vodou.
 - Použite novú súpravu hadíc dodanú s výrobkom. Staré sady hadíc opakovane nepoužívajte. Na hadiciach nepridávajte žiadne doplnky.
 - Pripojte prírodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak z vodovodného kohútika by mal byť minimálny 0,1 MPa (1 bar) a maximálny 1 MPa (10 barov). Pre správne fungovanie produktu, z kohútika musí za minútu vytečť 10 až 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa (10 barov), je potrebné nainštalovať redukčný ventil. Maximálna povolená teplota je 25 °C.
 - Koniec hadice na vypúšťanie vody namontujte na odtok špinavej vody, umývadlo alebo vaňu.
 - Napájací kábel a kryty umiestnite na miesta bez rizika zakopnutia.
 - Neinštalujte výrobok za dvere, posuvné dvere alebo na iné miesto, ktoré zabráni úplnému otvoreniu dverí.
 - Ak má byť na výrobok umiestnený sušič, zaistíte ho vhodným spojovacím zariadením, ktoré získate od autorizovaného servisu.
 - Po vybratí horných podnosov existuje riziko kontaktu s elektrickými časťami. Nerozoberajte horný podnos produktu.
 - Výrobok umiestnite najmenej 1 cm od okrajov nábytku.
 - Uistite sa, že miestnosť, v ktorej sa inštalácia vykonáva, je dostatočne vetraná, pretože môže vzniknúť riziko, že nežiaduce plyny vychádzajúce zo zariadenia zapália iné palivá v miestnosti alebo budú interagovať s otvoreným ohňom.



1.6 Bezpečnosť prevádzky

- Pri používaní spotrebičov používajte len práce prostriedky, zmäkčovadlá a doplnky vhodné pre práčky.
- Na výrobok nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.

- Nepoužívajte chybné alebo poškodené výrobky. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje vznietenia (horiaca sviečka, cigarety atď.), ani zdroje tepla (žehličky, pece, rúry, atď.). Do blízkosti výrobku nedávajte horľavé/výbušné materiály.
- Na výrobok nevstupujte.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodovodný kohútik.
- Ak je zásuvka na prací prostriedok otvorená počas práce, môže z nej vystreknúť prací prostriedok/prísady na údržbu. Kontakt pracieho prostriedku s pokožkou a očami je nebezpečný.
- Zaistite, aby domáce zvieratá neliezli dovnútra produktu. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Zamknuté plniace dvierka neotvárajte násilím. Po dokončení prania sa dvieľa otvoria. Ak sa dvieľa neotvoria, použite riešenie pre chybu „Nakladacie dvieľa sa neotvoria“ v časti Riešenia problémov.
- Znečistené prvky neumývajte benzínom, petrolejom, benzénom, redukčnými činidlami, alkoholom alebo inými zápalnými alebo výbušnými materiálmi a priemyselnými chemikáliami.
- Nepoužívajte priamo čistiaci prostriedok na chemické čistenie a neperte, nepláčajte, neodstreďujte ani nesusťe bielizeň znečistenú čistiacim prostriedkom na chemické čistenie.
- Nevkladajte svoje ruky do rotujúceho bubna. Počkajte, kým sa už bubon neotáča.
- Nedávajte svoje ruky alebo kovový predmet pod práčku.
- Pri praní bielizne pri vysokých teplotách by vás vypúšťaná pracná voda pri kontakte s pokožkou popálila, napr. keď je vypúšťacia hadica pripojená k vodovodnému kohútiku. Nedotýkajte sa vypúšťanej vody.
- Pre zabránenie tvorby biofilmu a zápachu vykonajte nasledujúce opatrenia:
 - Zaistite, aby miestnosť, kde je umiestnená práčka, bola dobre vetraná.
 - Na konci programu utrite tesnenie dvierok a sklo nakladacích dvierok suchou a čistou handričkou.

- Sklo nakladacích dvierok sa pri praní alebo sušení pri vysokých teplotách zahrieva. Preto nedovoľte, aby sa najmä deti dotýkali skla nakladacích dvierok počas prania alebo sušenia.



1.7 Bezpečnosť sušenia

- V práčke by sa nemala sušiť bielizeň, ktorá bola predtým vypraná, vyčistená, znečistená alebo zafarbená benzínom/plynom, rozpúšťadlami pre chemické čistenie alebo inými horľavými/výbušnými materiálmi, pretože uvoľňujú horľavé alebo výbušné výpary. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Bielizeň znečistená materiálmi, ako sú rastlinné alebo minerálne oleje, acetón, alkohol, benzín, plynový olej, odstraňovače škvŕn, benzín, terpentín, parafín alebo odstraňovače parafínu, by sa mala prať oddelene v horúcej vode s pridaním ďalšieho pracieho prostriedku pred sušením v práčke so sušičkou. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Nesušte textilné výrobky, ktoré obsahujú prevažne penové, gumové alebo gume podobné časti (napr. sprchovacie čiapky, nepremokavé textilné výrobky, gumové výrobky a oblečenie) alebo tie, ktoré sú naplnené a poškodené (napr. vankúše alebo kabáty). Existuje riziko popálenín.
- Ak v práčke používate guľôčku na pranie, stupnicu na prací prostriedok, klieťku na pranie alebo loptu, tieto výrobky sa môžu počas sušenia roztopiť. Ak sa chystáte zvoliť funkciu sušenia, tieto výrobky nepoužívajte. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Ak na čistenie používate priemyselné chemikálie, nepoužívajte funkciu sušenia. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Dvere sú po procese sušenia veľmi horúce. Po skončení sušenia úplne otvorte dvierka zariadenia. Nedotýkajte sa kovových dvierok, ktoré sa nachádzajú vo vnútri skla dvierok. V dôsledku vysokých teplôt hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Počas programov sušenia sa ako posledný krok vykonáva chladenie, aby sa zabezpečilo, že bielizeň zostane pri teplote, pri ktorej sa nepoškodí. Ak otvoríte kryt bez dokončenia kroku chladenia, môžete byť vystavení horúcej pare. Riziko vzplanutia.

- Ak sú programy sušenia prerušené (v dôsledku zrušenia programu alebo výpadku prúdu), bielizeň v práčke môže byť horúca. Buďte opatrní.
- Nezastavujte zariadenie pred ukončením programu sušenia. Ak musíte práčku zastaviť, vyberte z nej všetku bielizeň, umiestnite ju na vhodné miesto a počkajte, kým vychladne.
- Váš výrobok je vhodný na prevádzku pri teplotách od 0 °C do +35 °C.
- Okolité teploty od 15 °C do +25 °C sú pre váš výrobok ideálne.
- Zariadenie na sušenie nepreťažujte. Dodržiavajte stanovené maximálne úrovne zaťaženia pri sušení.
- Ak bola bielizeň vypraná s odstraňovačom škvrn, pred spustením rýchlosti sušenia spustite ďalšiu rýchlosť plákania.
- V práčke nesušte koženú bielizeň a bielizeň obsahujúcu kožu (napríklad kožené visacky na džínoch). Farba z kožených častí sa môže rozmazávať na iných textíliách.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý nemôžete vyriešiť pomocou informácií uvedených v časti Bezpečnostné pokyny, vypnite a odpojte stroj od elektrickej siete a zavolajte autorizovaný servis.
- V práčke so sušičkou môžete bielizeň iba prať, iba sušiť alebo vykonávať oba tieto procesy. Zariadenie by sa nemalo dlhodobo používať len na sušenie mokrej bielizne. Kým sa práčka používa len na sušenie, mala by sa každých 15 spustení spustiť naprázdno v krátkom pracom programe.
- Pred vložením bielizne do práčky ich všetky skontrolujte a uistite sa, že sa vo vreckách alebo vo vnútri nenachádza žiadny predmet, napríklad zapalovač, minca, kovový predmet, špendlík atď.
- Spodná bielizeň, ktorá má kovové časti, by sa nemala sušiť v práčke. Kovové časti sa môžu počas sušenia oddeliť a spôsobiť poškodenie stroja. Vložte ich do vrečka alebo obalu na vankúš.
- V práčke nesušte veľké kusy bielizne, ako sú tylové záclony, závesy, plachty/postele, prikrývky, koberce. Môže dôjsť k poškodeniu bielizne.
- Nevypranú bielizeň nesušte v práčke.
- Nepoužívajte zmäkčovadlá ani antistatické prostriedky, pokiaľ ich neodporúča výrobca.
- Výrobky, ako je zmäkčovadlo, by sa mali používať v súlade s pokynmi výrobcu.

- V práčke nesusťe hodváb, vlnu a podobné jemné oblečenie. V opačnom prípade sa vlnené oblečenie môže pokrčiť a môže dôjsť k poškodeniu iného jemného oblečenia.
- Pred praním a sušením skontrolujte symboly na štítku bielizne.
- Zariadenie automaticky čistí žmolky, ktoré sa počas sušenia uvoľňujú z bielizne. Zariadenie vykonáva automatický odber vody na čistenie. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia.
- Zabráňte hromadeniu žmolkov okolo výrobku.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, laky a pod.
- Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu zapáchať jedovatými výparmi, (napr. čistiace rozpúšťadlo). Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Keď ju otvoríte na čistenie, v zásuvke na prací prostriedok môžu byť zvyšky pracieho prostriedku.
- Pokiaľ je produkt v prevádzke, nerozoberajte filter výtlačného čerpadla.
- Teplota v zariadení môže stúpať až na 90 °C. Filter v zariadení vyčistite po vychladnutí vody, aby ste predišli riziku popálenia.



1.8 Údržba a čistenie Bezpečnosť

- Výrobok neumývajte tlakovými čističmi, striekaním pary, vody alebo nalieváním vody.

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykliáciu.

Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného centra na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	Beko
Názov modelu	B5DF T 510447 M 7175741400
Kapacita prania (bavlna) (kg)	10
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	6
Maximálna rýchlosť odstredovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	60
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+/-
Elektrický príkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1421


ENERGY


Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadani identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetic-
kom štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)




 Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.

Tabuľka Symbolov

Predpieranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie	Máčanie
AutoDose	Výber tekutého pracieho prostriedku	Výber zmäččo vadla	Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda	Časové oneskorenie
Dvierka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnuť program	Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krčeniu+	Sušenie
Doplnkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie	Osvieženie vzduchom							

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.


4.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlukom a vibráciami.
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.
- V mieste inštalácie tohto výrobku nesmú byť žiadne uzamknuté, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by mohli brániť úplnému otvoreniu nakladacích dverí.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.

4.2 Montáž krytov spodného panelu

- V záujme zvýšenia zvukového komfortu výrobok sa odporúča po odstránení pevného obalu nainštalovať veko A.


Veko A

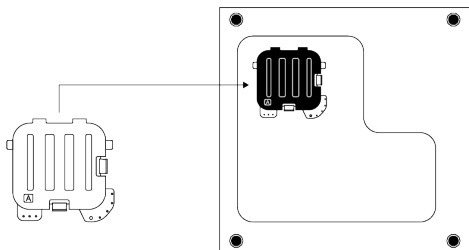

Stroj mierne nakloňte dozadu. Oprite výstupky krytu A o dolný panel. Dokončite zostavu otáčaním krytu.


- Kryt B a uzáver sú voliteľné. Ak je k dispozícii, nasadte kryt B a uzáver.

Veko B

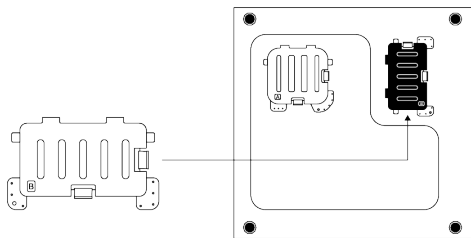

Oprite výstupky krytu B o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


Uzáver

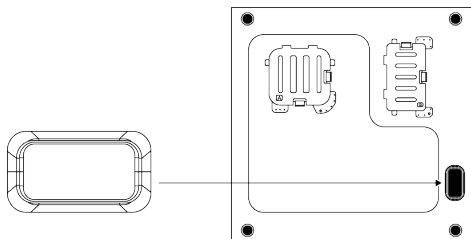

Nasadte uzáver jeho zatlačením prstom.

4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

1. Uvoľnite všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútrošnú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.

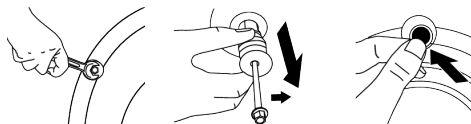

UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.4 Pripojenie prívodu vody



UPOZORNENIE

Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku sa pohybuje v rozmedzí 1-10 barov (0,1-1 MPa). Aby sa zabezpečila plynulá prevádzka stroja, musí sa z úplne otvoreného kohútika dodať 10 - 80 litrov vody za minútu. Ak je tlak vody vyšší, nainštalujte redukčný ventil.



UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať. Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.


1. Pripojte špeciálnu hadicu dodanú s výrobkom k prívodu vody na výrobku.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že pripojenie studenej vody je vykonané správne. V opačnom prípade môže byť vaša bielizeň na konci pracieho cyklu horúca, a teda opotrebovaná.

2. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
3. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmito unikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

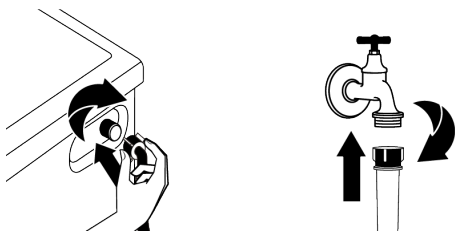


4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

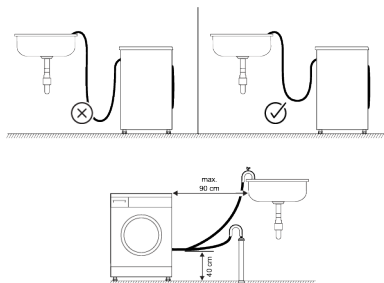

2. Hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
3. Ak je hadica umiestnená na podlahe (alebo vo výške maximálne 40 cm od podlahy) a potom sa jej výška zvýši, vypúšťanie vody sa sťaží a bielizeň môže zo stroja vychádzať veľmi mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.
4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistíte spojenie medzi predlžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobilá netesnosti.

4.6 Nastavenie stojanov




UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Uistite sa, že spotrebič je vyrovnaný pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s hlukom, rozdrvením a vibráciami.

1. Uvoľnite matice na nožičkách v smere šípky pomocou nástroja vo vrecku s používateľskou príručkou.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a vyvážené. Nožičky môžete posúvať nahor otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a nadol otáčaním v smere hodinových ručičiek.

3. Všetky poistné matice opäť utiahnite pomocou nástroja v smere šípky. Matice môžete posunúť nadol ich otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a nahor ich otáčaním v smere hodinových ručičiek.

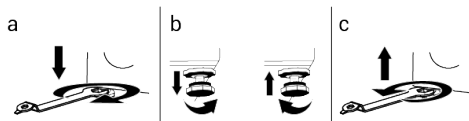

4.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať istič GFCI (Ground Fault Circuit Breaker).
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojavacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

4.8 Manipulácia s výrobkom

1. Pred manipuláciou s výrobkom ho odpojte od elektrickej siete.
2. Odpojte vývod vody a hlavné prípojky vody. 3 Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku. Pozrite si časť Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla
3. Nainštalujte prepravné skrutky v opačnom poradí ako pri demontáži. Pozrite si časť Odstránenie prepravných skrutiek



Nikdy neprevážajte výrobok bez správne upevnených prepravných skrutiek!

Váš výrobok je taký ťažký, že ho nemôže niesť jedna osoba.

Váš výrobok musia prenášať dve osoby a na schodoch je potrebné dbať na väčšiu opatrnosť, pretože ide o ťažký výrobok. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie.

Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Obalové materiály uchovávajú na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5 Príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne

- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčastami, ako sú napríklad vystužené podprsienky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.

- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatiahnutie a roztrhnutie závesu.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Tieto typy oblečenia sušte zavesením alebo položením na plocho. Nesušte v práčke.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farby. Perte ich oddelene.
- Používajte len farby/prísady na zmenu farby a odvápnovače vhodné na použitie v strojoch. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale
- Odolná špina sa musí pred praním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, obráťte sa na čistiaren.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Pred praním bielizne z angorskej vlny ju na niekoľko hodín uložte do mraziacej časti chladničky. Týmto sa obmedzí odležanie.


5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody.

- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepĺňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstredovania.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

5.4 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

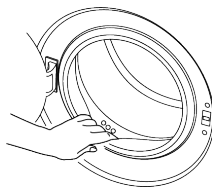

Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

5.5 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.

3. Nakladacie dvierka zatvárajte za-
tlačením dovedy, kým nebudete počuť
zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa
jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.
Nakladacie dvierka sú počas chodu
programu uzamknuté. Zámok dvierok sa
otvorí niekoľko minút po skončení
pracieho programu. Potom môžete na-
kladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka
neotvoria, použite riešenia uvedené pre
chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú ot-
voriť.“ v časti Riešenie problémov.

5.6 Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.



Dodržiujte informácie uvedené v „tabuľke programov a spotreby“. Pri preťažení spotrebičov sa zníži prací výkon výrobku. Okrem toho môžu vzniknúť problémy s hlukom a vibráciami.
Pre úspešné sušenie nevkladajte do práčky viac bielizne, ako je uvedené.

Župany: 1200 g
Posteľná bielizeň: 700 g
Plachta: 500 g
Obliečka na vankúš: 200 g
Obrus: 250 g
Negližé/pyžamo: 200 g
Spodná bielizeň: 100 g
Košele: 200 g
Blúzky: 100 g
Uteráky: 200 g



Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Ak je vnútorná časť stroja na konci programu veľmi horúca, nakladacie dvierka sa neotvoria, kým teplota neklesne. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.



UPOZORNENIE


Pri nesprávnom umiestnení bielizne môže dôjsť k problémom s hlukom a vibráciami v práčke.

5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže



UPOZORNENIE

Pri použití pracích prostriedkov, zmäkčovadiel, škrobu, bielidiel a odfarbovačov, prípravkov na odstraňovanie vodného kameňa si prečítajte pokyny výrobcu na obale a riadte sa uvedenými informáciami o dávkovaní. Ak je to možné, používajte odmerku.

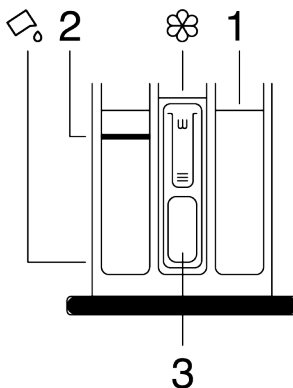

Zásuvka na prací prostriedok sa skladá z troch oddelení:

- (1) na predpranie,
- (2) na hlavné pranie,
- (3) na aviváž,
- (☼) sifón v priehradke aviváže,

() v priehradke na hlavné pranie je zariadenie na tekuté pracie prostriedky.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Pridajte prací a avivážny prostriedok pred spustením pracieho programu.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program zapnutý!
- Ak používate program bez predpierania, nevkladajte prací prostriedok do priehradky na predpranie (priehradka č. 1).
- Ak používate program s predpieraním, spustíte práčku po pridaní práškového pracieho prostriedku do priehradky na predpranie a hlavného prania (priehradky 1 a 2).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate kapsulu s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu guľičku. Kapsulu s pracím prostriedkom alebo rozpustnú guľičku položte priamo medzi bielizeň v spotrebiči.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, riadte sa pokynmi v časti „Používanie tekutých pracích prostriedkov“ a nezabudnite uviesť zariadenie na tekuté pracie prostriedky do správnej polohy.
- Nepridávajte pracie chemikálie (tekutý prací prostriedok, zmäkčovač atď.), keď je práčka počas fázy sušenia.

Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte pri navrhovanom programe špeciálnym pracím prostriedkom vyrobeným špeciálne pre vlnenú tkaninu

- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



Používajte iba pracie prostriedky, zmäkčovadlá a aditíva vhodné do práčok.
Nepoužívajte mydlový prášok.

Nastavenie množstva pracieho prostriedku

Množstvo pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, od znečistenia a od tvrdosti vody.

- Neprekračujte odporúčané hodnoty dávkovania na obale pracieho prostriedku, aby ste zabránili tvorbe nadmernej peny a problémom so slabým pláchaním, šetrili peniaze a chránili životné prostredie.
- Na menšie množstvo alebo menej znečistenú bielizeň.

Používanie aviváže

Vložte aviváž do priehradky na aviváž v zásuvke na prací prostriedok.

- Neprekračujte (>max<) úroveň v prieskore aviváže.
- Ak aviváž nie je tekutá, pred vložením do priehradky na aviváž ho zriedte vodou.



UPOZORNENIE


Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky alebo iné materiály s čistiacimi vlastnosťami, pokiaľ nie sú určené na použitie v práčkach na zmäkčenie bielizne.

Používanie tekutých pracích prostriedkov

Ak výrobok disponuje zariadením na tekuté pracie prostriedky

- Ak chcete použiť tekuté pracie prostriedky, stlačte a otočte zariadením, ako je zobrazené. Nižšie uvedená časť bude slúžiť ako bariéra pre tekutý prací prostriedok.
- Vyčistite vodou na jeho mieste alebo ju v prípade potreby vyberte z miesta. Po čistení nezabudnite prístroje vložiť do hlavného pracieho priestoru (priehradka č. 2).

- Zariadenie je potrebné používať, ak budete používať práškový prací prostriedok.

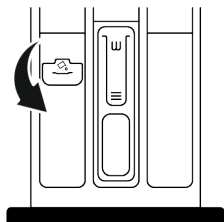

Použitie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je prací prostriedok tekutý a vo vašom produkte nie je priehradka na tekutý prací prostriedok, vložte gélový prací prostriedok do hlavného priečinka na prací prostriedok v prvom prívoде vody. Ak má váš výrobok priehradku na tekutý prací prostriedok, pred spustením programu naplňte priehradku pracím prostriedkom.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý alebo je v tekutých tabletách v kapsulách, vložte ho pred práním priamo do bubna.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred práním do priečinka hlavného prania (priečinok č. „2“) alebo priamo do bubna.
- Tabletové pracie prostriedky môžu zanechať zvyšky v priehradke na umývací prostriedok. Ak sa stretnete s takýmito zvyškami, umiestnite tablety pracieho prostriedku medzi bielizeň pri ďalšom praní tak, aby boli na spodnej strane bubna.
- Používajte tabletový alebo gélový prací prostriedok bez výberu funkcie predprania.
- Pred sušením nezabudnite z bubna odstrániť prvky, ako je napríklad plastová priehradka na prací prostriedok.

Používanie škrobu

- Do priehradky na aviváž dajte tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil.
- Nepoužívajte aviváž a škrob v rovnakom pracovnom programe.
- Po použití škrobu utrite vnútro spotrebiča vlhkou a čistou utierkou.

Použitie prípravku na odstránenie vodného kameňa

- V prípade potreby používajte iba prípravok na odstránenie vodného kameňa vyrobený pre práčky.

Použitie bielidla a odfarbovadiel

- Vyberte program s predpieraním a na začiatku predpieranía pridajte bielidlo. Do priehradky na predpranie nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívnu aplikáciu zvolte program s dodatočným plákaním a pridajte bielidlo, zatiaľ čo výrobok v prvom kroku plákania prijíma vodu do priehradky na prací prostriedok.
- Nemiešajte a nepoužívajte spolu bielidlo a čistiaci prostriedok.
- Pretože bielidlo môže spôsobiť podráždenie pokožky, používajte iba malé množstvo (1/2 čajových šálok - približne 50 ml) a bielizeň dobre opláchnite.
- Nelejte bielidlo priamo na bielizeň.
- Nepoužívajte bielidlo na farebné oblečenie.
- Ak používate odfarbovače na báze kyseliny, vyberte program s nízkoteplotným práním.
- Odfarbovače na báze kyseliny je možné použiť spolu s pracími prostriedkami. Ak však nemá rovnakú viskozitu ako prací prostriedok, vložte najprv prací prostriedok do priehradky č. 2 v zásuvke na prací prostriedok a počkajte, kým sa prostriedok počas prívodu vody opláchnie. Pridajte odfarbovač do rovnakého priečinka, kým stroj pokračuje v naberaní vody.

5.8 Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ílu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bielidlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ílu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. Škrvny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.9 Typy na efektívne sušenie

		Programy				
		Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Detská ochrana Babyprotect+	Pranie a sušenie	Čistenie a nosenie
Typy odevov	Odolné oblečenie obsahujúce bavlnu	Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košele, bavlnené ponožky vs.	Neodporúča sa!	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košele, bavlnené ponožky vs.	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košele, bavlnené ponožky vs.	Oblečenie, ako sú košele, tričká, mikiny atď., ktoré boli krátko nosené a nie sú zašpinené. Malo by sa vložiť veľmi malé množstvo bielizne.
	Syntetické oblečenie (polyester, nylon atď.)	Neodporúča sa!	Odporúča sa na oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušenie sa neodporúča pre oblečenie obsahujúce viskózu. Pozornosť by ste mali venovať pokynom na sušenie uvedeným na etikete.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Lahko znečistené a nezašpinené košele, tričká a bielizeň obsahujúca syntetické látky. Malo by sa vložiť len veľmi malé množstvo bielizne.
	Chúlostivá bielizeň (obsahujúca hodváb, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Príkrývky, kabáty, záclony atď. objemná bielizeň.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plochu.

5.10 Zobrazená dĺžka programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší prípad použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná


náplň program prania sa podľa toho upraví
a trvanie programu sa automaticky predĺži.
Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

6 Prevádzka produktu




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

6.1 Ovládací panel

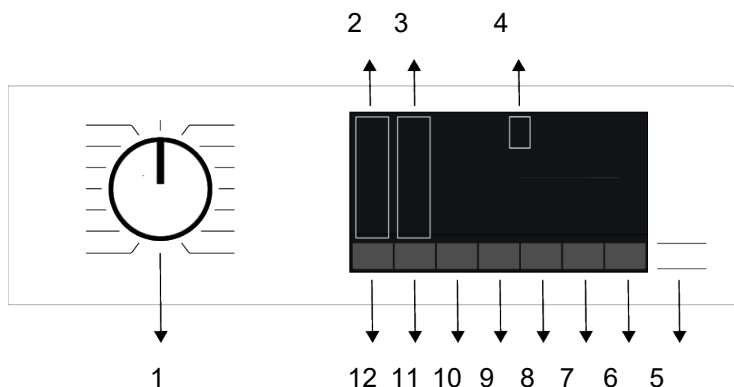

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

6.2 Symboly na displeji

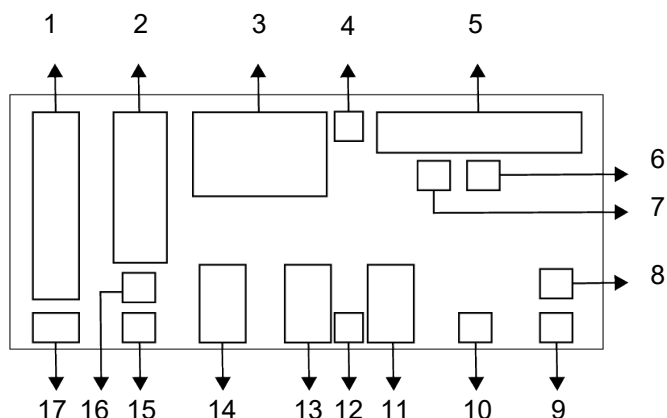

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Indikátor teploty | 2 Indikátor rýchlosti odstredovania |
| 3 Informácie o trvaní | 4 Symbol aktivovania zámku dverí |
| 5 Indikátor sledovania programu | 6 Indikátor nedostatku vody |
| 7 Indikátor pridania bielizne | 8 Indikátor pripojenia Bluetooth |
| 9 Kontrolka diaľkového ovládania | 10 Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia |
| 11 Kontrolka úrovne sušenia | 12 Symbol aktivovanej detskej poistky |
| 13 Indikátory pomocnej funkcie 2 | 14 Indikátory pomocnej funkcie 1 |
| 15 Indikátor vypnutého odstredovania | 16 Indikátor podržania plákania |
| 17 Indikátor studenej vody | |



Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

6.3 Príprava pračky

1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.
2. Pračku zapojte do zásuvky.
3. Úplne otočte kohútikom.
4. Vložte bielizeň do pračky.
5. Vložte prací prostriedok a aviváž.


6.4 Výber pracieho programu

1. Určite program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“.



Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstredovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna. Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

2. Požadovaný program vyberte tlačidlom Programme Selection (voľby programu).

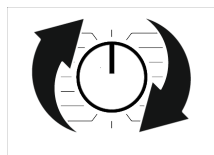

6.5 Pracie programy

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.

Po výbere vhodného pracieho programu môžete stlačením tlačidla Sušenie pred spustením programu nastaviť práčku tak, aby na konci pracieho programu prešla na krok sušenia (automaticky alebo časovo) bez akýchkoľvek prestávok/prerušenia. Pri každom stlačení tlačidla sa v informačnom riadku zobrazí krok, v ktorom bude prebiehať proces sušenia, a rozsvieti sa príslušný symbol. Na displeji práčky môžete vidieť, kedy sa program skončí, podľa výberu sušenia, ktorý pridáte k pracím programom. Ak chcete, stlačením tlačidla môžete sušiť maximálne povolený čas.

V tabuľkách Program a Spotreba si môžete pozrieť programy, pre ktoré môžete zvoliť funkciu sušenia.



Symbody zobrazené na displeji sú schematické a nemusia sa zhodovať s výrobkom jedna k jednej.

Ak nechcete vykonať proces sušenia po zvolenom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie sušenia, kým kontrolka sušenia nezhasne.

Pri praní a sušení pomocou funkcie sušenia vašej práčky vložte do práčky maximálne 6 kilogramov bielizne. Ak vložíte viac bielizne, ako je kapacita práčky, vaša bielizeň nebude suchá a práčka bude pracovať dlhšie a spotrebuje viac energie.



UPOZORNENIE

Funkciu sušenia nie je možné zvoliť pre prací program pre vlnené obliečenie.

• Eco 40-60

V programe Eco 40-60 môžete prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať spoločne pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa predpisov EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní.

Hoci tento program prebieha dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. 1/2 kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

Na posúdenie súladu s predpismi EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní by sa mal prací a sušiaci cyklus spustiť výberom funkcie sušenia v skrinke programu eco 40-60. Cyklus prania a sušenia dokáže v jednom cykle vyčistiť bežne znečistenú bielizeň deklarovanú ako bielizeň, ktorú možno prať pri 40 °C alebo 60 °C, a vysušiť ju tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrine.

• Cottons

V tomto programe môžete mať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (oblečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Synthetics

V tomto programe môžete mať bielizeň (ako sú košele, blúzky, syntetické/bavlnené zmesové tkaniny, atď.). Keď stlačíte tlačidlo funkcie rýchleho prania, trvanie programu sa výrazne skráti a vaša bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená, bude vypratá efektívnym práním. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Woollens / Hand Wash

Služí na pranie vlnenej/jemnej bielizne. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Bielizeň vyperie veľmi jemným práním, ktoré nepoškodzuje odevy.

• Posteľné plachty

Tento program použite na pranie kabátov, viest, búnd atď., ktoré obsahujú perie a ich štítkov uvádza možnosť „prania v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzier medzi perím.

• Odstreďovanie + Čerpadlo

Tento program môžete použiť na odstránenie vody z odevov/práčky.

• Rinse

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláčať alebo škrobiť.

• Shirts

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstreďovania a použi-

tiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrovania.

- Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priechodu na práškový prací prostriedok. Takto dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliat' na oblečenie a spôsobiť škvrny.

** Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košielami, aby ste pri tomto cykle minimalizovali pokrčenie košiel. Pri praní viac ako 6 košiel môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košiel na konci cyklu.

• Xpress / Super Xpress

Tento program použite na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ťažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

• Tmavé farby/džínsy

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov alebo džínsov. Program zabezpečuje vysokú účinnosť prania pomocou zvláštneho pohybu bubna pri nízkej teplote. Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte jemnú bielizeň s vlnou, atď.

• Mix

Použite na pranie bavlnených a syntetických odevov spoločne bez toho, aby ste ich roztriedili.

• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej

bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sieťke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.

• Športové oblečenie

Tento program môžete použiť na pranie športových odevov a odevov vonku, ktoré obsahujú zmes bavlna / syntetika a vodu odpudzujúce pošahy, ako je gore-tex atď. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom sa vaše odevy šetrne prajú.


• Downloaded Program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.



Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

6.6 Výber teploty

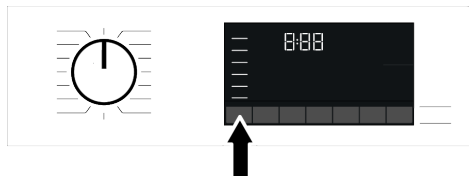

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.



Tlačidlo nastavenia teploty funguje iba jedným smerom. Ak chcete napríklad vybrať 60 °C, zatiaľ čo na displeji je napísané 40 °C, musíte niekoľkokrát stlačiť tlačidlo, kým nedosiahnete 60 °C, pričom sa vrátite späť od 40 °C.

Ak navolíte možnosť studeného prania a znova stlačíte tlačidlo Nastavenie teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná teplota pre vybraný program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

Nakoniec sa na displeji rozsvieti kontrolka Cold, ktorá signalizuje studené pranie.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Požadovanú teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracieho programu. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok ohrievania.

6.7 Výber rýchlosti odstredovania



Vždy, keď sa zvolí nový program, na indikátore rýchlosti odstredovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosti odstredovania nie je maximálna rýchlosť odstredovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“



(Podržať plákanie) a „No Spin“  (Bez odstredovania).



Tlačidlo Nastavenie rýchlosti žmýkania funguje len spätne. Napríklad, ak chcete vybrať 1000 otáčok za minútu, zatiaľ čo na displeji je napísané 800 otáčok za minútu (cyklus/min), musíte niekoľkokrát stlačiť tlačidlo, kým nedosiahnete 1000 otáčok za minútu, pričom sa vrátite späť od 800 otáčok za minútu.

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokračeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:

1. Nastavte Rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.


Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstredovania.



Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstredovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Rýchlosť odstredovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Výber prídavnej funkcie na sušenie

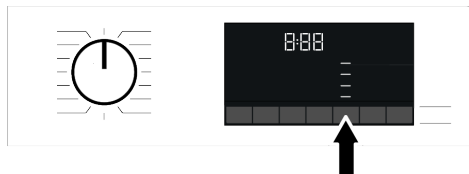

Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk. Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.

6.8 Programy sušenia



UPOZORNENIE

Zariadenie automaticky vyčistí žmolký z bielizne počas programu sušenia. Stroj počas sušenia použiva vodu. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia. Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.

Pri sušiacich programoch je potrebné vykonať krok odstredovania. Váš stroj vykonáva tento proces s cieľom skrátiť dobu sušenia. Keď je zvolený program sušenia, nastavenie otáčok odstredovania je v rozsahu Maximálne otáčky odstredovania.

V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk.

Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.



V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.

• Synthetic Dry

Tento program použijete na sušenie syntetickej bielizne so suchou hmotnosťou do 4 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.



Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne

• Cotton Dry

Tento program použite na sušenie bavlnenej bielizne so suchou hmotnosťou do 6 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.



Ak budete sušiť len uteráky a župany, vložte maximálne 4,5 kilogramov bielizne.

Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne


6.9 Programy sušenia a prania

• 6 Kg Wash & Dry

Tento program použite na sušenie bavlnenej bielizne s hmotnosťou do 6 kg ihneď po skončení pracieho programu bez toho, aby ste vykonali ďalšie voľby.



Ak je zvolený tento program, nie je možné zvoliť pomocnú funkciu externého sušenia.

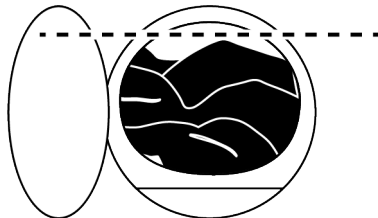

V programe 6 kg prania a 6 kg sušenia sa pre ideálne podmienky sušenia odporúča naplniť práčku po úroveň znázornenú na obrázku vyššie (šípku úrovne môžete vidieť po otvorení plniacich dvierok).

• Wash & Wear

Tento program použite na sušenie 0,5 kg prádla (2 košeľe) za 40 minút alebo na vypranie 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



Program Vyprať a obliecť použite k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaného oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre jemnú a rýchlo schnúcu bielizeň (košeľe, trička).

V prípade bielizne s hustou štruktúrou, ktorej sušenie trvá dlhšie, by sa mali použiť iné možnosti sušenia alebo programy.

• Hygiene+ Wash & Dry

Parný krok aplikovaný na začiatku programu pomáha zmäknúť nečistoty.

Tento program použite na pranie a rýchle sušenie bielizne s hmotnosťou do 2 kg, ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnená bielizeň, napríklad detské oblečenie, prestieradlá, spodná bielizeň).

• HygieneTherapy

Hygienické pranie horúcim vzduchom (trvanie programu 58 min.)

Program hygienického vetrania zabezpečuje udržiavanie relatívne vysokej teploty bielizne pomocou presného spôsobu ohrevu a hygienické čistenie sa vykonáva vzduchom.

Tento program použite na rýchle hygienické čistenie bavlneného alebo syntetického suchého oblečenia horúcim vzduchom.



Program Hygienické vetranie nepoužíva vodu. Tento program použite pre oblečenie, ktoré chcete vyčistiť vetraním.

UPOZORNENIE: Do zásuvky na pracie prostriedky v programe hygienického vetrania nevkladajte chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď. Pred zapnutím programu sa nevyžaduje žiadne predbežné ošetrovanie bielizne.

Osvieženie horúcim vzduchom (48 min. a 38 min.)

Predvolené trvanie je 58 minút, ak vyberiete program hygienického vetrania. Pomocou prídavnej funkcie „Quick+“ môžete zvoliť rôzne dĺžky trvania programu, napríklad 48 minút a 38 minút.

6.10 Tabuľka programov a spotreby

Na pranie:

Program						Pomocné funkcie					Teplota (°C)
	Teplota (°C)	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Para	Rýchle pranie	Predpranie	Ochrana pred pokrčením+	Sušenie	
Cottons	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40 ***	10	65,0	0,990	1400					•	40-60
	40 ***	5	44,0	0,800	1400					•	40-60
	40 ***	2,5	36,0	0,400	1400					•	40-60
Eco 40-60 + Suché do skrine	40 ***	6	60,0	3,695	1400					•	40-60
	40 ***	3	43,0	2,095	1400					•	40-60
Synthetics	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,30	1400	•	•		•	•	Studené - 90
	60	10	75	1,30	1400	•	•		•	•	Studené - 90
	30	10	75	0,25	1400	•	•		•	•	Studené - 90
Xpress / Super Xpress + Rýchle pranie	30	2	45	0,15	1400	•	•		•	•	Studené - 90
Woollens / Hand Wash	40	2	60	0,60	1200						Studené - 40
Shirts	60	4	70	1,4	800	*	•	•	•	•	Studené - 60
Čistenie bubna+	90	-	80	2,60	600	*				*	90
Downloaded Program *****											
Mix	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	•	Studené - 40

Športové oblečenie	40	5	60	0,65	1200			•		•	Studené - 40
Tmavé farby/džínsy	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	•	Studené - 40
Posteľné plachty	60		100	1,60	800	•					Studené - 60
Spodná bielizeň	30	1	78	0,30	600						Studené - 30

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

*** : Program Eco 40-60 je testovací program podľa výberu teploty 40 °C, nariadenia EÚ 2019/2014 a normy EN 60456: 2016/ A11: norma 2020.

Výber teploty 40 °C a sušenia v skrinke v programe Eco 40-60 je testovací program pracieho a sušacieho cyklu podľa nariadenia EÚ/2019/2014 a normy EN 62512.

***** : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v príručke.

Pridavné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho prístroja.

Spotreba vody a energie sa môžu líšiť od uvedenej tabuľky vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, výberu pomocných funkcií, otáčok odstreďovania a výkyvov elektrického napätia.

Vzory výberu pre pomocné funkcie môže zmeniť výrobca. Môžu sa pridať alebo odstrániť nové vzory výberu.

Rýchlosť odstreďovania vášho prístroja sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vášho prístroja.

Množstvo hluku a vlhkosti sa mení v závislosti od rýchlosti odstreďovania; keď sa počas fázy odstreďovania zvolí vyššia rýchlosť odstreďovania, bielizeň obsahuje menej vlhkosti, ale na konci programu sa objaví vyššia hlučnosť.



Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazovaná na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Doba trvania sa aktualizuje automaticky chvíľku po spustení prania.

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnéjšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré perú pri nízkych teplotách počas dlhého času.


Na sušenie:

Program						Pomocné funkcie					Úroveň sušenia				
						Para	Predpranie	Rýchle pranie	Ochrana pred pokrčením+	Sušenie	Extra suché	Suché do skrine	Suché pre žehlenie	Načasované sušenie - minúty	Voľba teploty °C
Cotton Dry	-	6	50	3,90	1400				•	*	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	4	35	2,50	-				•	*		•	•	•	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*			•	*	•	•	•	•	90-30
6 Kg Wash & Dry	60	6	115	6,00	1400				•	*	•	•	•	•	60- Studené
Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200				•	*				•	30- Studené
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200				•	*				•	30- Studené
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-			•	•	*					-

Hodnoty spotreby (SK)								
	Voľba teploty °C	Rýchlosť odstredovania (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (liter/cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	10,0	03:58	0,990	65,0	36	53,9
	40	1400	5,0	02:59	0,800	44,0	39	53,9
	40	1400	2,5	02:59	0,400	36,0	24	53,9
Cottons	20	1400	10	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Cottons	60	1400	10	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4	02:35	1,100	74,0	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Suché do skrine	40	1400	6,0	09:30	3,695	60,0	24	53,9
	40	1400	3,0	06:50	2,095	43,0	23	53,9

Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 pre pranie a sušenie online sú len orientačné.

6.11 Výber pomocnej funkcie

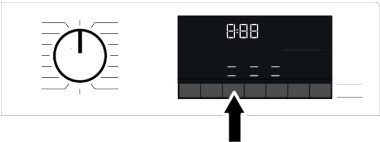

Požadované prídavné funkcie vyberte pred spustením programu. Vždy, keď zvolíte program, rozsvieti sa rámček symbolu pomocnej funkcie, ktorá sa s ním dá zvoliť.



Keď tlačidlo pomocnej funkcie nie je možné použiť s aktuálne zvoleným programom, práčka vydá varovný zvukový signál.

Niektoré funkcie nie je možné vybrať spoločne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá prídavná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a prídavná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna. Ak chcete napríklad zvoliť Rýchle pranie potom, ako ste vybrali Dodatočnú vodu, Dodatočná voda sa zruší a Rýchle pranie zostane aktívne.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť v prevádzke súčasne. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Rám pomocnej funkcie nebude svietiť, svieti iba vnútorná oblasť.



Ak nemožno na konci cyklu sušenia dosiahnuť vybranú úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra), práčka predĺži trvanie programu automaticky. Program trvá dlhšie.

Ak je zvolené sušenie podľa trvania, program bude ukončený, aj keď bielizeň na konci programu ešte nebude suchá.

Ak sa počas cyklu sušenia dosiahne vybraná úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra) alebo ak je zistená extra suchosť, program bude trvať kratšiu dobu. Skrátenie trvania sa zobrazí na displeji.

6.11.1 Pomocné funkcie

• Predpranie

Predpranie je užitočné len pri silne znečistenej bielizni. Bez použitia predprania šetríte energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

• Rýchle pranie

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia rýchleho prania skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch sa dĺžka trvania môže skrátiť o viac ako 50 %. Napriek tomu je výkon prania dobrý vďaka zmenenému algoritmu.

Aj keď sa to pre každý program líši, po jednorazovom stlačení tlačidla rýchleho prania sa doba trvania zníži na určitú úroveň. Ak stlačíte tlačidlo druhýkrát, trvanie sa zníži na minimálnu dobu.

Pri praní silne znečistenej bielizne nepoužívajte tlačidlo nastavenia Rýchleho prania, aby ste dosiahli lepší prací výkon.

Použite tlačidlo Rýchle pranie pre mierne a jemne znečistenú bielizeň a skráťte trvanie programu.

• Dial'kové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia dial'kového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Keď je aktivovaná táto pomocná funkcia, môžete k zvolenému programu pridať až 4 dodatočné kroky plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Prispôsobený program, prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

• Sušenie

Táto funkcia umožňuje sušenie bielizne po praní. V tabuľke programov skontrolujte, pri ktorých programoch je možné zvoliť túto pomocnú funkciu.

6.11.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Čistenie bubna+ 3"

Stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy vyberte program. Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program zapnite, keď je práčka úplne prázdna. Na dosiahnutie účinnejších výsledkov umiestnite do priehradky na prací prostriedok „2“ prášok proti vodnému kameňu (materiály na čistenie bubna) vhodný pre práčky. Po čistení bubna v tomto programe nasleduje krok sušenia, aby sa vnútro bubna vysušilo.



Toto nie je prací program. Je to program údržby. Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri stroja. Keď sa pokúsite pracovať, práčka automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vašej práčky. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Ochrana pred pokrčením+ 3"

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení prevzdušňuje po skončení pracieho programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledo-

vania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

• Para 3"

Túto funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy.

Táto funkcia pomáha redukovat' záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného oblečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäkčením.

*Prádlo môže byť na konci pracieho cyklu horúcejšie, keď sa na konci programu použije funkcia pary. Ide o očakávaný stav v rámci prevádzkových podmienok programu.

• Detská poistka 3"

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použijete funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On). Keď sa zobrazí tento symbol, môžete uvoľniť tlačidlo nastavenia úrovne sušenia.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo nastavenia Úrovne sušenia. Po skončení odpočítavania ako „CL 3-2-1“ na displeji sa na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Child Lock On).

• Bluetooth

Bluetooth pripojenie môžete použiť na pripojenie vašej práčky k vášmu „inteligentnému zariadeniu“. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia Bluetooth pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví ikona „On“. Pustíte tlačidlo diaľkového ovládania. Počas párovania práčky s vašim zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak bolo pripojenie úspešné, ikona zostane svietiť.


Deaktivácia Bluetooth pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví ikona „Off“.



Pre aktiváciu Bluetooth pripojenia je potrebné, aby bolo dokončené prvé nastavenie aplikácie Home-Whiz. Stlačenie tlačidla funkcie diaľkového ovládania po dokončení nastavenia, pri otočení ovládača do polohy Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie, automaticky aktivuje Bluetooth pripojenie.

6.12 Kroky sušenia

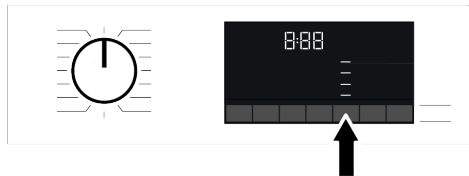

Sušenie na žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na žehlenie.

Sušenie na uloženie do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine.

Doplňkové sušenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine extra.



Úroveň suchosti sa môže líšiť v závislosti od miešania bielizne a typu materiálu, ako aj od množstva a úrovne vlhkosti.

Oblečenie obsahujúce čipky, tyl, kamene, korálky, flitre, drôty atď. a bielizeň s vysokým obsahom hodvábu by sa nemalo sušiť v práčke.

Časované sušenie - minúta

Ak chcete dosiahnuť požadovanú úroveň sušenia pri nízkej teplote, môžete si vybrať z dĺžky sušenia 30, 90 a 150 minút.

Pri sušení malého množstva bielizne (maximálne 2 kusov) by sa mali zvoliť časované kroky sušenia v programoch Bavlna alebo Syntetika.

Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať sušenie na báze času.

Keď je zvolená táto funkcia, zariadenie vykonáva sušenie počas nastaveného času bez ohľadu na úroveň sušenia.

6.13 Čas skončenia


Zobrazenie času

Keď je zvolená funkcia času ukončenia, zostávajúci čas do spustenia programu sa zobrazuje v hodinách, napríklad 1h, 2h, a zostávajúci čas do ukončenia programu po spustení programu sa zobrazuje v hodinách a minútach, ako v príklade 01:30.




Trvanie programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených prídavných funkciou a zmien v rozvodnom napätí.

Pomocou funkcie End Time (Čas ukončenia) možno nastaviť čas ukončenia programu až na 24 hodín. Po stlačení tlačidla Čas skončenia sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený Čas skončenia, ukazovateľ Času skončenia svieti.

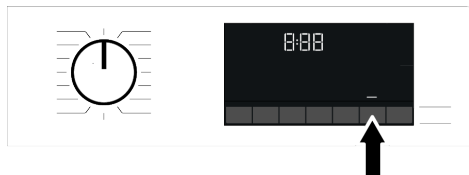

Ak chcete funkciu Čas skončenia aktivovať a ukončiť program v konkrétnom čase, musíte po nastavení času stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

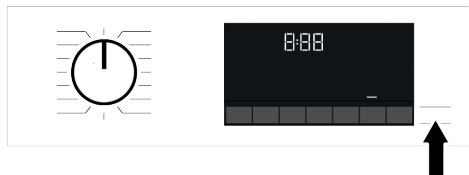

Ak chcete zrušiť funkciu End Time (Čas skončenia), stlačte tlačidlo On/Off pre zapnutie a vypnutie zariadenia.

i Ak ste aktivovali funkciu Čas skončenia, do priehradky 2 pre práškový prací prostriedok nepridávajte tekutý prací prostriedok. Hrozí riziko vytvorenia škvrn na oblečení.


1. Otvorte vstupné dverka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a v prípade potreby aj prídavné funkcie.
3. Nastavte požadovaný čas skončenia tak, že stlačíte tlačidlo Čas ukončenia. Svetí indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spustí sa odpočítavanie času.



Počas odpočítavania času skončenia je možné do práčky pridať ďalšiu bielizeň. Na konci odpočítavania indikátor času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.

Dverka zostanú počas odpočtu Času ukončenia zamknuté. Ak chcete odomknúť dverka, musíte práčku uviesť do režimu pozastavenia stlačením tlačidla Štart/Pauza. Na konci odpočítavania kontrolka Času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu. Keď je výber času dokončenia ukončený, čas, ktorý sa zobrazí na obrazovke, tvorí čas ukončenia plus doba trvania vybraného programu.

6.14 Spustenie programu

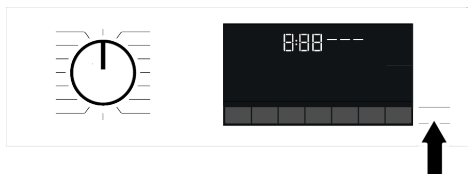

1. Program spustíte stlačením tlačidla Štart/Pauza.
2. Blikajúca kontrolka tlačidla Štart/Pauza začne trvalo svietiť, čo znamená, že program sa začal.
3. Vstupné dverka sa zamknú. Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí nápis „Zatvorené dverka“.

6.15 Zámok nakladacích dveríok

Na vstupných dverkách práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dveríok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné. Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dveríok.





Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dvierka sa uzamknú. Pre otvorenie dvierok musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.

Otvorenie nakladacích dvierí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dvierok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dvierok.




Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dvierok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

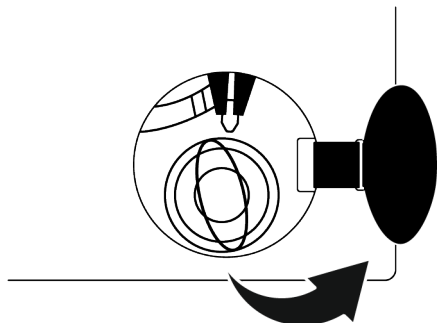

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dvierka.
4. Ak sa nakladacie dvierka neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.


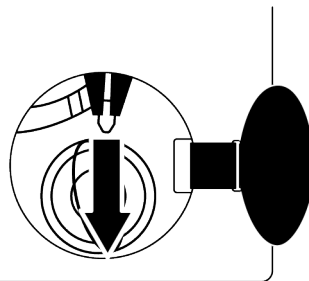


6.16 Zmena volieb po spustení programu


Pridanie bielizne po spustení programu



Ak je hladina vody v zariadení vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, čo vám umožní pridať bielizeň. Ikona zámku dverí na displeji zhasne po deaktivácii zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dvierka a opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím sa obnoví prací cyklus.




Ak hladina vody v zariadení nie je vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa nemôže deaktivovať a ikona zámku dverí na displeji svieti.



Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.


Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

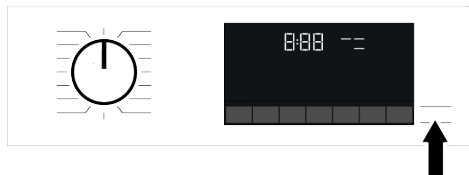

Zmena voľby programu po spustení programu:

Zmena programu nie je povolená, keď prebieha aktuálny program pokiaľ nie je aktivovaná detská poistka. Toto zruší aktuálny program.




Zvolený program sa spustí odznovu.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.



Dvere sa neotvoria, ak je teplota vo vnútri vysoká alebo je hladina vody nad dverovým otvorom.

6.17 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku. Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustíte vodu z práčky.

6.18 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.19 Pohotovostný režim

Váš stroj má funkciu pohotovostného režimu.

Po zapnutí stroja tlačidlom zapnutia/vypnutia, ak sa počas fázy výberu nespustí žiadny program alebo sa nevykoná žiadna iná činnosť, alebo ak sa do približne 2 minút po skončení vybraného programu nevykoná žiadna činnosť, stroj sa automaticky prepne do režimu úspory energie. Okrem toho, ak má váš výrobok displej, ktorý zobrazuje čas programu, tento displej je úplne vypnutý.

Ak otočíte tlačidlo voľby programu alebo sa dotknete akéhokoľvek tlačidla, kontrolky sa rozsvietia a obrazovka sa opäť zapne. Voľby, ktoré vykonáte pri ukončení stavu úspory energie, sa môžu zmeniť.

Pred spustením programu skontrolujte správnosť výberu. V prípade potreby znova upravte nastavenia. Toto nie je chyba.

6.20 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

HomeWhiz vám umožňuje používať vaše „inteligentné zariadenia“ na kontrolu vašej práčky a na získavanie informácií o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete použiť vaše zariadenie na vykonanie

rôznych operácií s práčkou. Niektoré vlastnosti dokážete využiť len pomocou aplikácie HomeWhiz.

Aby ste mohli používať Bluetooth vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia.

Pred inštaláciou aplikácie sa uistite, že vaše zariadenie je pripojené na internet.

Ak používate túto aplikáciu po prvýkrát, postupujte, prosím, podľa inštrukcií na displeji a zaregistrujte svoj používateľský účet. Keď už je registrácia dokončená, môžete doma cez tento účet využívať všetky vlastnosti HomeWhiz.

V aplikácii HomeWhiz sa môžete dotknúť karty „Spotrebiče“ a zobrazí spotrebiče spárované s vašim účtom. Po inštalácii aplikácie HomeWhiz vám práčka prostredníctvom inteligentného spotrebiča zašle okamžité upozornenia.



Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná v inteligentnom spotrebiči a práčka musí byť spárovaná s inteligentným spotrebičom prostredníctvom Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná s inteligentným spotrebičom, bude fungovať ako spotrebič bez funkcie HomeWhiz.

Váš výrobok bude fungovať, keď bude spárovaný s inteligentným spotrebičom cez Bluetooth. Ovládacie prvky, ktoré boli vykonané prostredníctvom aplikácie, sa aktivujú pomocou tohto párovania. Sila signálu Bluetooth medzi výrobkom a inteligentným zariadením by preto mala byť dostatočná.

Ak chcete zistiť, ktoré verzie systému Android a IOS podporuje aplikácia HomeWhiz, navštívte odkaz www.homewhiz.com.





Všetky bezpečnostné opatrenia opísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ v návode na použitie platia aj pre diaľkovú prevádzku s funkciou HomeWhiz.


6.20.1 Nastavenie HomeWhiz

Pre spustenie aplikácie musí byť vytvorené prepojenie medzi vašim spotrebičom a aplikáciou HomeWhiz. Pre vytvorenie takéhoto prepojenia musíte pri nastavení postupovať podľa krokov opísaných nižšie a to aj na spotrebiči aj v aplikácii HomeWhiz.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.
2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

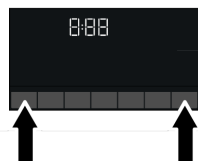

3. Keď je spotrebič v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikať, kým sa práčka nespáruje s vašim inteligentným zariadením. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.



4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz môžete ťuknúť a v aplikácii HomeWhiz uvidíte spotrebič, ktorý ste pridali.




Vaša práčka sa automaticky vypne, ak sa vám nepodarí úspešne zrealizovať nastavenie do 5 minút. V takom prípade musíte začať proces nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Pri spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



Na vašom inteligentnom zariadení potrebujete internetové pripojenie, aby ste mohli vykonať nastavenie HomeWhiz. Inak vám aplikácia HomeWhiz neumožní úspešne dokončiť proces nastavenia. Prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu ak máte problém s internetovým pripojením.

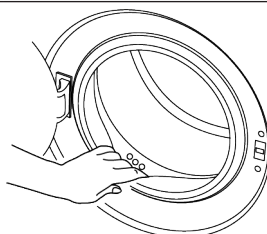

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dveriek spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.



6.20.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak bola práčka, ktorú chcete používať, predtým zaregistrovaná v systéme s cudzím účtom, musíte vytvoriť nové spojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebičom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenia HomeWhiz (Nastavenie HomeWhiz).



Keďže funkcie HomeWhiz a Diaľkové ovládanie na vašom spotrebiči sú realizované prostredníctvom Bluetooth technológie, v jednom čase je možné ich obsluhovať len prostredníctvom aplikácie HomeWhiz.

6.20.3 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie

Po nastavení HomeWhiz sa automaticky zapne Bluetooth. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť „Bluetooth 3“.

Bluetooth pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je Bluetooth aktívny. V prípadoch ako je vzdialenie sa spárovaného zariadenia z dosahu, sa Bluetooth automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu diaľkového ovládania.

Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol Bluetooth na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte pripojenie. Ak tento symbol bliká, znamená to, že spotrebič sa pokúša pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



UPOZORNENIE


Ak je vo vašom výrobku zapnuté pripojenie Bluetooth, môžete vybrať funkciu diaľkového ovládania.

Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak sa pripojenie nepodarí nadviazať, zopakujte úvodné kroky nastavenia nad produktom.

Z bezpečnostných dôvodov sa dvere výrobku zablokujú a zostanú zablokované bez ohľadu na prevádzkový režim výrobku, keď je aktivovaná funkcia diaľkového ovládania. Ak chcete otvoriť dveráka výrobku, musíte otočiť regulátorom voľby programov alebo stlačiť kláves diaľkového ovládania a vypnúť funkciu diaľkového ovládania.

Keď chcete práčku ovládať na diaľku, po zatvorení predného veka musíte aktivovať funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie, kým je gombík programu v polohe Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie na ovládacom paneli práč-

ky. Po vytvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.

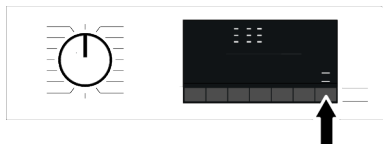

Keď je diaľkové ovládanie zapnuté, môžete práčku iba spravovať, vypínať a sledovať jej stav. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

Zistiť, či je funkcia diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou indikátora na tomto tlačidle.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

V prípade, že funkcia vzdialeného štartu sa nedá zapnúť, spotrebič vydá pri stlačení tlačidla varovný zvukový signál. To sa môže stať v prípadoch, keď je napríklad spotrebič zapnutý, ale nie je cez Bluetooth spárovaný so žiadnym zariadením. Vypnuté nastavenia Bluetooth alebo otvorené naskladacie dveráka práčky sú príkladom takýchto situácií.

Keď na práčke aktivujete túto funkciu, zostane – okrem istých prípadov – zapnutá a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Keď je ovládač nastavený na iný program alebo je spotrebič vypnutý.

6.20.4 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, urobte nasledovné kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.

3. Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.

4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke. Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

7 Údržba a čistenie




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predlži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Zásuvku na prací prostriedok čistíte v pravidelných intervaloch (po každých 4 až 5 praniach), ako je uvedené nižšie, aby ste zabránili hromadeniu práškoveho pracieho prostriedku.

Ak v priehradke na aviváž zostane prebytočné množstvo vody a zmesi aviváže, vyčistíte sifón.

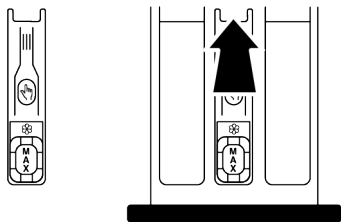

1. Zatlačte na označenú časť sifónu v priehradke na aviváž a potom vytiahnite zásuvku k sebe, aby ste ju vybrali.
2. Zdvihnite a vyberte sifón zozadu, ako je znázornené na obrázku.
3. Vypláchnite zásuvku a sifón v dreze veľkým množstvom teplej vody. Používajte rukavice alebo vhodný štetec, aby ste zabránili kontaktu zvyškov v zásuvke s vašou pokožkou.
4. Po vyčistení sifón a zásuvku pevne nasadíte späť.


7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu



Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

UPOZORNENIE: Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

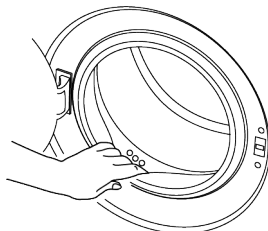

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škvrny od hrdze. Škvryny na povrchu valca vyčistíte čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ.

Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.

Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstránia zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bieliadla

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabraňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistíte filtre.

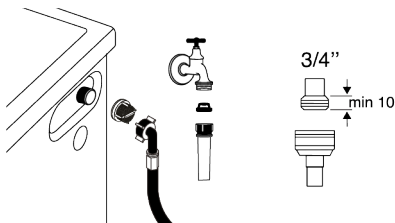

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistíte ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistíte ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistíte pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabraňuje upchatiu obežného kola čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu. Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



UPOZORNENIE:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

V oblastiach, kde je možné zamrznutie, keď sa výrobok nepoužíva, musí byť kohútik zatvorený, systémová hadica musí byť odstránená a voda z výrobku musí byť vypustená.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.




Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistíte po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

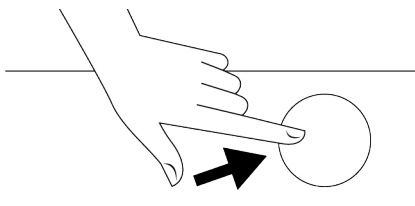

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, na vypustenie vody:

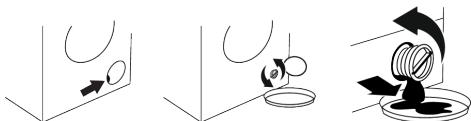

- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.
- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte te-

čúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.

- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.
- 1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.

8 Riešenie problémov



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Programy sa po zatvorení nakladacích dvierok nespustia.

- Nebolo stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie. >>> Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie.
- V prípade nadmerného naplnenia môže byť obtiažne zatvoriť nakladacie dvierka. >>> Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne zatvorené.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu výrobku vyberte iný program otčením tlačidla Výber programu alebo stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť na 3 sekundy zrušte program. Predchádzajúci program sa zruší. Pozri Zrušenie programu [► 39]

Voda v spotrebiči.

- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. >>> Nie je to porucha. Voda nie je pre spotrebič škodlivá.

Spotrebič neprivádza vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútiky.
- Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Narovnajzte hadicu.
- Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvierka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvie.

2. Výmena filtra

- 3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

Spotrebič nevypúšťa vodu.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajzte hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Spotrebič vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič zostal nevyvážený. >>> Nastavte stojany tak, aby bol výrobok vyvážený.
- Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V spotrebiči je príliš malé množstvo bielizne. >>> Pridajte do spotrebiča viac bielizne.
- V spotrebiči je vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Vyberte časť bielizne zo spotrebiča alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby bola v spotrebiči rovnomerne rozložená.
- Spotrebič stojí nahnutý na tvrdom predmete. >>> Uistite sa, že spotrebič nie je položený na žiadnom predmete.

Zospodu spotrebiča uniká voda.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajzte hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Spotrebič sa zastavil krátko po spustení programu.

- Spotrebič sa prechodne zastavil kvôli nízkej úrovni napätia. >>> Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

Spotrebič ihneď vypúšťa načerpanú vodu.

- Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške.
>>>Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.

Počas prania nie je v spotrebiči vidieť vodu.

- Voda sa nachádza v časti spotrebiča, ktorú nie je vidieť. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok nakladacích dvierok kvôli hladine vody v spotrebiči. >>>Vodu vypustíte spustením programu čerpadla alebo odstredovania.
- Spotrebič zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. >>> Počkajte, pokiaľ sa skončí program.
- Nakladacie dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. >>>Chyťte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvoria. Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri Zámok nakladacích dvierok [► 37]

Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Spotrebič čaká, pokiaľ sa načerpá správne množstvo vody, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>>Čas prania sa predlží, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.
- Teplota privádzanej vody je nízka. >>>Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predlžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.

- Počet plákaní a/alebo množstvo vody na plákanie sa zvýšilo. >>>Výrobok zvyšuje množstvo vody určenej na plákanie, keď je potrebné dobré plákanie, a v prípade potreby pridá dodatočný krok plákania.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v spotrebiči nebude primerané množstvo vody. Spotrebič bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania pre nedostatok vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým spotrebič nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstredovania. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Spotrebič sa neprepne na žmýkanie. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.
- Spotrebič nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda. >>>Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a

aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. ()**

- Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu. >>> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách. >>> Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku s tvrdou vodou. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie nečistoty na bielizeň a súčasne bielizeň zošedne. Šedivú farbu je ťažké odstrániť, keď sa to už raz stane. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

Kvalita prania je nízka: Škvry ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu. Spotrebič naplňuje podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.
- Používate nesprávny prací prostriedok. >>> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre tento spotrebič.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Vložte prací prostriedok do správneho priečinka. Nemiešajte bielizdo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili masťné škvrny. ()**

- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistíte pravidelne. Tento postup nájdete v časti --- [MISSING LINK](#) ---

Kvalita prania je nízka: Oblečenie nepríjemne zapácha. ()**

- Zápach a vrstvy baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu pri nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch. >>> Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj nakladacie dverka spotrebiča, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.

Farba bielizne bledne. ()**

- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu.
- Používaný prací prostriedok je vlhký. >>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Práčka dobre nepláka.

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku sú nevhodné. >>> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bielizeň po praní ostáva stuhnutá. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bielizeň nevoní ako aviváž. ()**

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. ()**

- Prací prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením pracieho prostriedku zásuvku vysušte.
- Prací prostriedok zvlhol. >>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.

- Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú upchaté. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku na obliečení.

- Zariadenie mohlo byť preťažené. >>> Nepreťažujte stroj.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.
- Možno bol použitý nesprávny typ čistiaceho prostriedku. >>> Vyberte správny prací prostriedok pre bielizeň, ktorá sa má prať.

V spotrebiči sa vytvára príliš veľa peny. ()**

- Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach. >>> Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Niektoré kusy sieťovinovej bielizne, ako napríklad tyl, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny. >>> Pre tento typ bielizne použite menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehradky.
- Spotrebič odobral aviváž príliš skoro. >>> Pravdepodobne je problém s ventilmi v zásuvke pracieho prostriedku. Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.

Zo zásuvky na prací prášek preteká pena.

- Použili ste priveľa pracieho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ litra vody a nalejte ich do priečniku pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok. >>> Do spotrebiča dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zaťaženie, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bieliadlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (*)

- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Sušenie trvá príliš dlho.

- Zariadenie mohlo byť preťažené. >>> Nepreťažujte stroj.
- Na pranie nemusí stačiť odstreďovanie. >>> V kroku prania práčky so sušičkou vyberte vyššiu rýchlosť odstreďovania.
- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútiky.

Prádlo po sušení zostane mokré.

- Vybraný program nemusí byť vhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky s údajmi o starostlivosti o oblečenie a podľa toho vyberte program alebo dodatočne vyberte časované programy.
- Zariadenie mohlo byť preťažené. >>> Nepreťažujte stroj.
- Na pranie nemusí stačiť odstreďovanie. >>> V kroku prania práčky so sušičkou vyberte vyššiu rýchlosť odstreďovania.

Stroj sa nespustí alebo program nemožno spustiť.

- Napájací kábel môže byť odpojený. >>> Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený.

- Program nemusí byť nastavený alebo nemusí byť stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie. >>> Uistite sa, že je nastavený program a práčka nie je v pohotovostnom režime.
- Môže sa aktivovať detský zámok. >>> Zakázať detský zámok.

Bielizeň sa zrazí, vybledne, zmatnie alebo sa poškodí.

- Vybraný program nemusí byť vhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky s údajmi o starostlivosti o oblečenie a podľa toho vyberte program alebo dodatočne vyberte časované programy. Nemali by ste sušiť bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie.

Zariadenie nesuší.

- Prádlo sa nemusí vysušiť alebo krok sušenia nemusí byť povolený. >>> Skontrolujte, či je po vybranom programe prania zvolená funkcia sušenia.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Dvere zariadenia sa nemusia otvárať z bezpečnostných dôvodov. >>> Ak je po skončení sušenia na displeji stále aktívny indikátor uzamknutých dvierok, zariadenie nechá dvierka kvôli vašej bezpečnosti zamknuté, kým nevychladne.
- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvorí. Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri Zámok nakladacích dvierok [► 37]

(*) Výrobok sa neprepne na odstreďovanie, keď bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu produktu a jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskupená a opätovne odstredená.

(**) Nie je vykonávané pravidelné čistenie bubna. Bubon čistíte pravidelne. Pozri --- MISSING LINK ---



Ak problémy neviete vyriešiť napriek tomu, že postupujete podľa pokynov uvedených v tejto časti, konzultujte ich s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný spotrebič.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonávajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia ad-resovať registrovaným odborným opravov-niam, aby sa predišlo bezpečnostným prob-lémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych ak-toch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovane-ho predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže vykonať koncový používateľ, pokiaľ ide o tieto náhradné diely: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozí-cii aj na support.beko.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návo-de na obsluhu pre samoopravu alebo do-stupných na support.beko.com Pred poku-som o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v ta-komto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dis-pozícii na support.beko.com , môžu spôso-biť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti Beko , a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náh-radných dielov, a aby sa v takýchto prípa-doch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy konco-vých používateľov môžu spôsobiť bezpeč-nostné problémy a poškodiť výrobok a ná-sledne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozí-

cii originálne náhradné diely na správnu
prevádzku práčky alebo práčky so sušič-
kou.

