




Práčka - sušička
Používateľská príručka

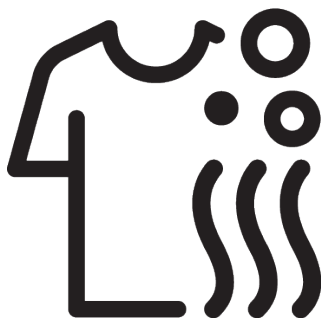

B5DFT88442W

2820530731/ SK/ / 17. 4. 2024 14:30



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIER

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Beko. Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vaším výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symbody:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
UPOZORNENIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny	4
1.1 Určené použitie	4
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov	4
1.3 Elektrická bezpečnosť	5
1.4 Bezpečnosť manipulácie	6
1.5 Bezpečnosť inštalácie	6
1.6 Bezpečnosť prevádzky	8
1.7 Bezpečnosť sušenia	9
1.8 Údržba a čistenie Bezpečnosť	12
2 Dôležité pokyny pre životné prostredie	13
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ	13
2.2 Informácie o balení	13
3 Technické špecifikácie.....	14
4 Inštalácia	16
4.1 Vhodné miesto na inštaláciu	16
4.2 Montáž krytov spodného panelu ..	16
4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave	17
4.4 Pripojenie prívodu vody.....	17
4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odvodu	18
4.6 Nastavenie stojanov.....	19
4.7 Pripojenie elektriny	19
4.8 Manipulácia s výrobkom	19
5 Predbežná príprava	20
5.1 Triedenie bielizne	20
5.2 Príprava bielizne na pranie.....	20
5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu.....	20
5.4 Spustenie	20
5.5 Nakladanie bielizne do práčky.....	21
5.6 Správne množstvo nakladanej bielizne	21
5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže	22
5.8 Tipy na efektívne pranie.....	24
5.9 Tipy na efektívne sušenie	25
5.10 Zobrazená dĺžka programu.....	25
6 Prevádzka produktu	26
6.1 Ovládací panel	26
6.2 Symboly na displeji.....	27
6.3 Príprava práčky	27
6.4 Výber Pracieho programu	28

6.5 Pracie programy.....	28
6.6 Výber teploty	30
6.7 Výber rýchlosti odstredovania	30
6.8 Programy sušenia	31
6.9 Programy sušenia a prania	32
6.10 Tabuľka programov a spotreby.....	33
6.11 Výber pomocnej funkcie.....	35
6.11.1 Pomocné funkcie	36
6.11.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na 3 sekundy	37
6.12 Kroky sušenia.....	38
6.13 Čas ukončenia.....	39
6.14 Spustenie programu	40
6.15 Zámok nakladacích dvierok	40
6.16 Zmena volieb po spustení programu.....	41
6.17 Zrušenie programu	41
6.18 Koniec programu	41
6.19 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.	42
6.19.1 Nastavenie HomeWhiz	42
6.19.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného.....	43
6.19.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz	44
6.19.4 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie.....	44
6.19.5 Riešenie problémov.....	45
7 Údržba a čistenie	45
7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok.....	45
7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna	45
7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela	46
7.4 Čistenie filtrov nasávania vody	46
7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla	46
8 Riešenie problémov	47
9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE	52



1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny potrebné na predchádzanie riziku zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Inštaláciu a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servis.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu súčasť výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v návode na obsluhu.
- Výrobok neupravujte.



1.1 Určené použitie

- Prevádzková životnosť vášho produktu je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Používajte len na pranie a sušenie textilných výrobkov, ktoré sú príslušne označené.

- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo manipuláciou.
- Tento spotrebič je určený k domácejmu a inému podobnému použitiu. Napríklad;
 - Osobné kuchyne z obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Ranče,
 - Zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - Bed and breakfasty, prostredia ako hostely
 - Spoločné priestory bytových domov alebo pracovní



1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich miláčikov

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s nedostatočne vyvinutými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a o súvisiacich rizikách.

- Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti alebo domáce zvieratá sa nesmú s výrobkom hrať, šplhať sa na ne alebo vliezť do nich. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vkladacie dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá sa môžu vo vnútri zamknúť a utopiť.
- Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbárske práce bez dozoru dospelého osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Riziko poranenia a udusení.
- Uchovávajte všetky detergenty a aditíva použité v prípravku mimo dosahu detí.
- Pred likvidáciou výrobku, z dôvodu bezpečnosti detí odstrihnite napájací kábel a rozlomte a deaktivujte uzamykací mechanizmus nakladacích dvierok.



1.3 Elektrická bezpečnosť

- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený. Odpojte výrobok zo zásuvky alebo vypnite poistku.
- Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.
- Výrobok by nemal byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný zariadením.
- Napájací kábel nezasúvajte pod výrobok ani do zadnej časti výrobku. Na napájací kábel neodkladajte ťažké predmety. Napájací kábel neohýbajte, nedrvte a nesmie sa dotýkať zdrojov tepla.
- Používajte iba originálny kábel. Nepoužívajte prestrihnuté alebo poškodené káble.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, multizástrčku ani adaptér.
- Predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky, adaptéry alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Dbajte na to, aby ste neumiestňovali zásuvky a prenosné zdroje napájania do blízkosti výrobku alebo zaň.

- Zástrčka musí byť ľahko prístupná. Ak to nie je možné, na elektrickej inštalácii musí byť k dispozícii mechanizmus, ktorý spĺňa požiadavky elektrotechnických právnych predpisov a ktorý odpojí všetky svorky od siete (poistka, vypínač, hlavný vypínač atď.).
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpojovaní spotrebiča zo zásuvky nedržte napájací kábel, ale zástrčku.
- Uistite sa, že zástrčka nie je mokrá, špinavá alebo zaprášená.
- Nikdy nepripájajte výrobok k zariadeniam na úsporu elektrickej energie. Takéto systémy sú pre výrobok škodlivé.

1.4 Bezpečnosť manipulácie

- Pred premiestňovaním odpojte výrobok zo zásuvky, odpojte vývod vody a prípojky vodovodu. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku.
- Tento výrobok je ťažký, ne-manipulujte s ním sami. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie. Pri prenášaní do produktu nenarážajte a nehádzte ho.

- Pri dvíhaní a premiestňovaní produktu nedržte časti, ako napríklad dvierka na vkladanie bielizne. Pri premiestňovaní musí byť horný zásobník pevne pripevnený.
- Produkt prenášajte vo zvislej polohe. Ak sa nedá prenášať vo zvislej polohe, nakloňte ho na pravú stranu pri čelnom pohľade.
- Uistite sa, že hadice, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď je výrobok umiestnený na svoje miesto po montáži alebo po čistení.



1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Prečítajte si informácie v návode na používanie a v inštalčných pokynoch, aby ste pripravili výrobok na inštaláciu, a uistite sa, že elektrická sieť, prívod čistej vody a výstup vody sú vhodné. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra, aby vykonal potrebné opatrenia. Tieto úkony sú zodpovednosťou zákazníka.
- Pred začatím inštalácie nezaбудnite vypnúť poistku, aby ste deaktivovali napájanie linky, ku ktorej bude výrobok pripojený.

- Tento výrobok je určený na používanie v nadmorskej výške nepresahujúcej 2000 metrov nad morom.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho nainštalovať.
- Pri inštalácii, údržbe a opravách výrobku vždy noste osobné ochranné prostriedky (rukavice atď.). Existuje riziko zranení.
- Pri vložení rúk do nekrytých štrbín môže dôjsť k zraneniu. Zatvorte otvory prepravných bezpečnostných skrutiek plastovými zátkami.
- Neinštalujte ani nenechávajte výrobok na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším podmienkam prostredia.
- Neinštalujte výrobok na miesta, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Neumiestňujte výrobok na koberec alebo podobný povrch. Mohlo by dôjsť k požiaru, pretože zospodu nemôže prijímať vzduch.
- Položte výrobok na rovný a tvrdý povrch a vyvažujte ho pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Pripojte výrobok k uzemňovacej zástrčke chránenej poisťkou zodpovedajúcou aktuálnym hodnotám na typovom štítku. Zaistite, aby uzemnenie vykonal odborný elektrikár. Nepoužívajte výrobok bez vhodného uzemnenia podľa miestnych/národných predpisov.
- Zapojte výrobok do zásuvky s hodnotami napätia a frekvencie, ktoré sú vhodné pre hodnoty uvedené na typovom štítku.
- Výrobok nepripájajte k uvoľneným, zlomeným, špinavým, mastným zásuvkám alebo zásuvkám, ktoré vypadli zo svojich sediel, alebo zásuvkám s rizikom kontaktu s vodou.
- Použite novú súpravu hadíc dodanú s výrobkom. Staré sady hadíc opakovane nepoužívajte. Na hadiciach nepridávajte žiadne doplnky.
- Pripojte prírodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak z vodovodného kohútika by mal byť minimálny 0,1 MPa (1 bar) a maximálny 1 MPa (10 barov). Pre správne fungovanie produktu, z kohútika musí za minútu vytiecť 10 až 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší ako 1 MPa (10 barov), je potrebné nainštalovať redukčný ventil. Maximálna povolená teplota je 25 °C.

- Koniec hadice na vypúšťanie vody namontujte na odtok špinavej vody, umývadlo alebo vaňu.
- Napájací kábel a hadicu umiestnite na miesta bez rizika zakopnutia.
- Neinštalujte výrobok za dvere, posuvné dvere alebo na iné miesto, ktoré zabráni úplnému otvoreniu dverí.
- Ak má byť na výrobok umiestnený sušič, zaistite ho vhodným spojovacím zariadením, ktoré získate od autorizovaného servisu.
- Po vybratí horných podnosov existuje riziko kontaktu s elektrickými časťami. Nerozoberajte horný podnos produktu.
- Výrobok umiestnite najmenej 1 cm od okrajov nábytku.
- Uistite sa, že miestnosť, v ktorej sa inštalácia vykonáva, je dostatočne vetraná, pretože môže vzniknúť riziko, že nežiaduce plyny vychádzajúce zo zariadenia zapália iné palivá v miestnosti alebo budú interagovať s otvoreným ohňom.



1.6 Bezpečnosť prevádzky

- Pri používaní spotrebičov používajte len pracie prostriedky, zmäkčovadlá a doplnky vhodné pre práčky.
- Na výrobok nepoužívajte chemické rozpúšťadlá. Tieto materiály obsahujú riziko výbuchu.
- Nepoužívajte chybné alebo poškodené výrobky. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.
- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje vznietenia (horiaca sviečka, cigarety atď.), ani zdroje tepla (žehličky, pece, rúry, atď.). Do blízkosti výrobku nedávajte horľavé/výbušné materiály.
- Na výrobok nevstupujte.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania a zatvorte vodovodný kohútik.
- Ak je zásuvka na prací prostriedok otvorená počas práce, môže z nej vystreknúť prací prostriedok/prísady na údržbu. Kontakt pracieho prostriedku s pokožkou a očami je nebezpečný.

- Zaistite, aby domáce zvieratá neliezli dovnútra produktu. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Zamknuté plniace dvierka neotvárajte násilím. Po dokončení prania sa dviee otvoria. Ak sa dviee neotvoria, použite riešenie pre chybu „Nakladacie dviee sa neotvoria“ v časti Riešenia problémov.
- Znečistené prvky neumývajte benzínom, petrolejom, benzénom, redukčnými činidlami, alkoholom alebo inými zápalnými alebo výbušnými materiálmi a priemyselnými chemikáliami.
- Nepoužívajte priamo čistiaci prostriedok na chemické čistenie a neperte, nepláčajte, neodstreďujte ani nesusťe bielizeň znečistenú čistiacim prostriedkom na chemické čistenie.
- Nevkladajte svoje ruky do rotujúceho bubna. Počkajte, kým sa už bubon neotáča.
- Pri praní bielizne pri vysokých teplotách by vás vypúšťaná pracia voda pri kontakte s pokožkou popálila, napr. keď je vypúšťacia hadica pripojená k vodovodnému kohútiku. Nedotýkajte sa vypúšťanej vody.
- Pre zabránenie tvorby biofilmu a zápachu vykonajte nasledujúce opatrenia:
 - Zaistite, aby miestnosť, kde je umiestnená práčka, bola dobre vetraná.
 - Na konci programu utrite tesnenie dvierok a sklo nakladacích dvierok suchou a čistou handričkou.
- Sklo nakladacích dvierok sa pri praní alebo sušení pri vysokých teplotách zahrieva. Preto nedovoľte, aby sa najmä deti dotýkali skla nakladacích dvierok počas prania alebo sušenia.
- Pred likvidáciou opotrebovaných a už nepoužiteľných predmetov:
 1. Odpojte sieťovú zástrčku a vyberte ju zo zásuvky.
 2. Odstrihnite napájací kábel a odpojte ho spolu so zástrčkou od spotrebiča.
 3. Rozlomte blokovací mechanizmus nakladacích dvierok, aby ste ho znefunkčnili.
 4. Nedovoľte deťom hrať sa so zastaraným spotrebičom.



1.7 Bezpečnosť sušenia

- V práčke by sa nemala sušiť bielizeň, ktorá bola predtým vypraná, vyčistená, znečistená alebo zafarbená benzínom/ply-

nom, rozpúšťadlami pre chemické čistenie alebo inými horľavými/výbušnými materiálmi, pretože uvoľňujú horľavé alebo výbušné výpary. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.

- Bielizeň znečistená materiálmi, ako sú rastlinné alebo minerálne oleje, acetón, alkohol, benzín, plynový olej, odstraňovače škvŕn, benzín, terpentín, parafín alebo odstraňovače parafínu, by sa mala prať oddelene v horúcej vode s pridaním ďalšieho pracieho prostriedku pred sušením v práčke so sušičkou. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Nesušte textilné výrobky, ktoré obsahujú prevažne penové, gumové alebo gume podobné časti (napr. sprchovacie čiapky, nepremokavé textilné výrobky, gumové výrobky a oblečenie) alebo tie, ktoré sú naplnené a poškodené (napr. vankúše alebo kabáty). Existuje riziko popálenín.
- Ak v práčke používate guľôčku na pranie, stupnicu na prací prostriedok, klietku na pranie alebo loptu, tieto výrobky sa môžu počas sušenia roztopiť. Ak sa chystáte zvoliť funkciu

sušenia, tieto výrobky nepoužívajte. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.

- Ak na čistenie používate priemyselné chemikálie, nepoužívajte funkciu sušenia. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Dvere sú po procese sušenia veľmi horúce. Po skončení sušenia úplne otvorte dvierka zariadenia. Nedotýkajte sa kovových dvierok, ktoré sa nachádzajú vo vnútri skla dvierok. V dôsledku vysokých teplôt hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Počas programov sušenia sa ako posledný krok vykonáva chladenie, aby sa zabezpečilo, že bielizeň zostane pri teplote, pri ktorej sa nepoškodí. Ak otvoríte kryt bez dokončenia kroku chladenia, môžete byť vystavení horúcej pare. Riziko vzplanutia.
- Ak sú programy sušenia prerušené (v dôsledku zrušenia programu alebo výpadku prúdu), bielizeň v práčke môže byť horúca. Buďte opatrní.
- Vyhnite sa prerušeniu programu sušenia predčasným zastavením sušičky, pretože v prípade zrušenia programu alebo výpadku prúdu môže byť bielizeň vo vnútri sušičky nad-

merne horúca. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Ak musíte stroj zastaviť, vyberte bielizeň a položte ju na nejaké miesto, aby vychladla.

- Váš výrobok je vhodný na prevádzku pri teplotách od 0 °C do +35 °C.
- Okolité teploty od 15 °C do +25 °C sú pre váš výrobok ideálne.
- Zariadenie na sušenie nepreťažujte. Dodržiavajte stanovené maximálne úrovne zaťaženia pri sušení.
- Ak bola bielizeň vypraná s odstraňovačom škvrn, pred spustením rýchlosti sušenia spustíte ďalšiu rýchlosť plákania.
- V práčke nesusťe koženú bielizeň a bielizeň obsahujúcu kožu (napríklad kožené visačky na džínoch). Farba z kožených častí sa môže rozmazávať na iných textíliách.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý nemôžete vyriešiť pomocou informácií uvedených v časti Bezpečnostné pokyny, vypnite a odpojte stroj od elektrickej siete a zavolajte autorizovaný servis.
- V práčke so sušičkou môžete bielizeň iba prať, iba sušiť alebo vykonávať oba tieto procesy. Zariadenie by sa nemalo dlhodobo používať len na

sušenie mokrej bielizne. Kým sa práčka používa len na sušenie, mala by sa každých 15 spustení spustiť naprázdno v krátkom pracom programe.

- Pred vložením bielizne do práčky ich všetky skontrolujte a uistite sa, že sa vo vreckách alebo vo vnútri nenachádza žiadny predmet, napríklad zapalovač, minca, kovový predmet, špendlík atď.
- Spodná bielizeň, ktorá má kovové časti, by sa nemala sušiť v práčke. Kovové časti sa môžu počas sušenia oddeliť a spôsobiť poškodenie stroja. Vložte ich do vrečka alebo obalu na vankúš.
- V práčke nesusťe veľké kusy bielizne, ako sú tylové záclony, závesy, plachty/postele, prikrývky, koberce. Môže dôjsť k poškodeniu bielizne.
- Nevypranú bielizeň nesusťe v práčke.
- Nepoužívajte zmäkčovadlá ani antistatické prostriedky, pokiaľ ich neodporúča výrobca.
- Výrobky, ako je zmäkčovadlo, by sa mali používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- V práčke nesusťe hodváb, vlnu a podobné jemné oblečenie. V opačnom prípade sa vlnené

oblečenie môže pokrčiť a môže dôjsť k poškodeniu iného jemného oblečenia.

- Pred práním a sušením skontrolujte symboly na štítku bielizne.
- Zariadenie automaticky čistí žmolky, ktoré sa počas sušenia uvoľňujú z bielizne. Zariadenie vykonáva automatický odber vody na čistenie. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia.
- Zabráňte hromadeniu žmolkov okolo výrobku.
- Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako sú zápalky a zapalovače.



1.8 Údržba a čistenie Bezpečnosť

- Pred čistením alebo údržbou práčky ju odpojte od elektrickej siete alebo prerušte napájanie na poistke.
- Ak potrebujete výrobok premiestniť kvôli čisteniu, neťahajte ho za kryt. Kryt sa môže zlomiť a spôsobiť zranenie!
- Nevkladajte ruky, nohy a kovové predmety pod výrobok ani zaň. Môže to spôsobiť zaseknutie a akákoľvek ostrá hrana môže spôsobiť poranenie osôb.

- Na utieranie cudzích materiálov alebo prachu z koncov zástrčky používajte čistú, suchú handričku. Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrá alebo vlhkú handričku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok neumývajte tlakovými čističmi, striekaním pary, vody alebo nalievaním vody. Riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiaci prostriedok, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, laky a pod.
- Čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá môžu zapáchať jedovatými výparmi, (napr. čistiace rozpúšťadlo). Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Keď ju otvoríte na čistenie, v zásuvke na prací prostriedok môžu byť zvyšky pracieho prostriedku.
- Pokiaľ je produkt v prevádzke, nerozoberajte filter výtlačného čerpadla.

- Teplota v zariadení môže stúpať až na 90 °C. Filter v zariadení vyčistíte po vychladnutí vody, aby ste predišli riziku popálenia.

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odnesť ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odnesť ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	Beko
Názov modelu	B5DFT88442W
	7178551700
Kapacita prania (bavlna) (kg)	8
Kapacita sušenia (bavlna) (kg)	5
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	57
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -
Pripojenie elektriny (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1720

 ENERGY 		Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadani identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

 Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.

 Doba trvania podpory aktualizácie softvéru súvisiaceho s kybernetickou bezpečnosťou je záručná doba produktu. Po tomto čase nie sú aktualizácie softvéru týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti zaručené.

Tabuľka Symbolov

Predpieranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie	Máčanie
AutoDose	Výber tekutého pracieho prostriedku	Výber zmäkčovača	Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda	Časové oneskorenie
Dvierka poistka	Detická poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnutý program	Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krčeniú+	Sušenie
Doplňkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie	Osvieženie vzduchom	Intenzívne	Režim WaterMode	Úspora vody				

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlučkom a vibráciami.
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.
- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.
- V mieste inštalácie tohto výrobku nesmú byť žiadne uzamknuté, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by mohli brániť úplnému otvoreniu nakladacích dverí.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.


4.2 Montáž krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto výrobky nemajú zástrčky a kryty.

- V záujme zvýšenia zvukového komfortu výrobku sa odporúča po odstránení pevného obalu nainštalovať veko A.


Veko A

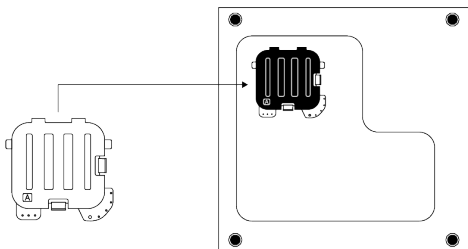

Stroj mierne nakloňte dozadu. Oprite výstupky krytu A o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


- Kryt B a uzáver sú voliteľné. Ak je k dispozícii, nasadíte kryt B a uzáver.

Veko B

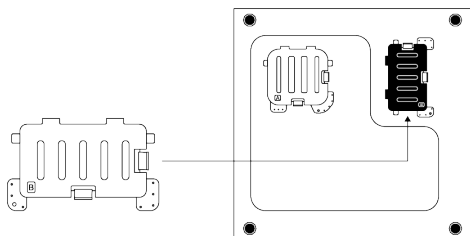

Oprite výstupky krytu B o dolný panel. Dokončíte zostavu otáčaním krytu.


Uzáver

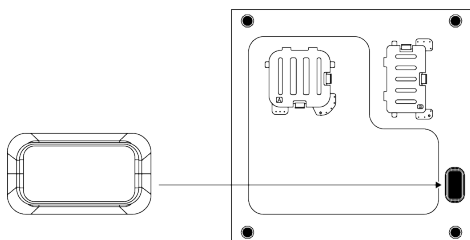

Nasadíte uzáver jeho zatlačením prstom.

4.3 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v repare

1. Uvoľnite všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútorňú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.4 Pripojenie prívodu vody



UPOZORNENIE

Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku sa pohybuje v rozmedzí 1-10 barov (0,1-1 MPa). Aby sa zabezpečila plynulá prevádzka stroja, musí sa z úplne otvoreného kohútika dodať 10 - 80 litrov vody za minútu. Ak je tlak vody vyšší, nainštalujte redukčný ventil.



UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.



1. Pripojte špeciálnu hadicu dodanú s výrobkom k prívodu vody na výrobku.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že pripojenie studenej vody je vykonané správne. V opačnom prípade môže byť vaša bielizeň na konci pracieho cyklu horúca, a teda opotrebovaná.

2. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
3. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmito únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

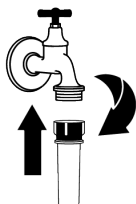
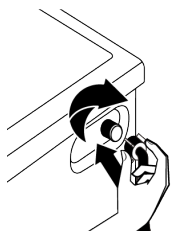


4.5 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

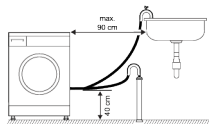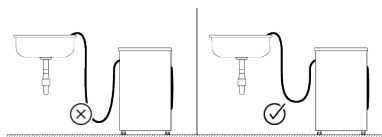

2. Hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 90 cm.
3. Ak je hadica umiestnená na podlahe (alebo vo výške maximálne 40 cm od podlahy) a potom sa jej výška zvýši, vypúšťanie vody sa sťažuje a bielizeň môže zo stroja vychádzať veľmi mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.
4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predĺžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistíte spojenie medzi predĺžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobku vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobil netesnosť.

4.6 Nastavenie stojanov




UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Uistite sa, že spotrebič je vyrovnaný pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s hlukom, rozdrvením a vibráciami.

Aby ste nepoškodili poistné matice, nepoužívajte na ich uvoľnenie žiadne nástroje.

1. Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a vyvážené.
3. Všetky poistné matice opäť ručne utiahnite.



4.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať istič GFCI (Ground Fault Circuit Breaker).
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.

- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojavacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

4.8 Manipulácia s výrobkom

1. Pred manipuláciou s výrobkom ho odpojte od elektrickej siete.
2. Odpojte vývod vody a hlavné prípojky vody. 3 Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku. Pozrite si časť Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla
3. Nainštalujte prepravné skrutky v opačnom poradí ako pri demontáži. Pozrite si časť Odstránenie prepravných skrutiek



Nikdy neprevádzajte výrobok bez správne upevnených prepravných skrutiek!

Váš výrobok je taký ťažký, že ho nemôže niesť jedna osoba.

Váš výrobok musia prenášať dve osoby a na schodoch je potrebné dbať na väčšiu opatrnosť, pretože ide o ťažký výrobok. Ak na vás výrobok spadne, môže spôsobiť zranenie.

Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5 Predbežná príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne

- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržiujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsienky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrečka prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatahnutie a roztrhnutie závesu.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Tieto typy oblečenia sušte zavesením alebo položením na plochu. Nesušte v práčke.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farby. Perte ich oddelene.
- Používajte len farby/prísady na zmenu farby a odvápnovače vhodné na použitie v strojoch. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale

- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, obráťte sa na čistiareň.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prашné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Pred práním bielizne z angorskej vlny ju na niekoľko hodín uložte do mraziacej časti chladničky. Týmto sa obmedzí odležanie.


5.3 Tipy, ako šetriť energiu a vodu

- Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody.
- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepínajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
 - Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
 - Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
 - Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
 - Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
 - Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstredovania.
 - Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

5.4 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program

nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

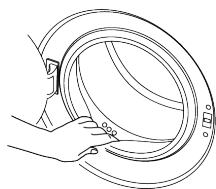

Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

5.5 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok dvierok sa otvorí niekoľko minút po skončení pracieho programu. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

5.6 Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vloženej bielizne.



Dodržiujte informácie uvedené v „tabuľke programov a spotreby“. Pri preťažení spotrebičov sa zníži prací výkon výrobku. Okrem toho môžu vzniknúť problémy s hlukom a vibráciami.

Pre úspešné sušenie nevkladajte do práčky viac bielizne, ako je uvedené.

Župany: 1200 g

Posteľná bielizeň: 700 g

Plachta: 500 g

Obliečka na vankúš: 200 g

Obrus: 250 g

Negližé/pyžamo: 200 g

Spodná bielizeň: 100 g

Košeľe: 200 g

Blúzky: 100 g

Uteráky: 200 g



Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Ak je vnútorná časť stroja na konci programu veľmi horúca, nakladacie dvierka sa neotvoria, kým teplota neklesne. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.




UPOZORNENIE

Pri nesprávnom umiestnení bielizne môže dôjsť k problémom s hlukom a vibráciami v práčke.

5.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže

**UPOZORNENIE**

Pri použití pracích prostředků, změkčovačů, škrobu, bílidel a odbarvovačů, přípravků na odstraňování vodního kamene si přečítejte pokyny výrobce na obale a řiďte se uvedenými informacemi o dávkování. Ak je to možné, používajte odmerku.

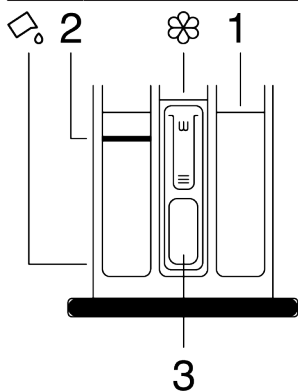

Zásuvka na prací prostředek sa skladá z troch oddelení:

- (1) na predpranie,
- (2) na hlavné pranie,
- (3) na aviváž,
- () sifón v priehradke aviváže,
- () v priehradke na hlavné pranie je zariadenie na tekuté pracie prostriedky.

Prací prostředek, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Pridajte prací a avivážny prostředek pred spustením pracieho programu.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostředek otvorenú, keď je prací program zapnutý!
- Ak používate program bez predpierania, nekladajte prací prostředek do priehradky na predpranie (priehradka č. 1).

- Ak používate program s predpieraním, spustite práčku po pridaní práškoveho pracieho prostriedku do priehradky na predpieranie a hlavného prania (priehradky 1 a 2).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate kapsulu s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu guľôčku. Kapsulu s pracím prostriedkom alebo rozpustnú guľôčku položte priamo medzi bielizeň v spotrebiči.
- Ak používate tekutý prací prostředek, riadte sa pokynmi v časti „Používanie tekutých pracích prostředků“ a nezabudnite uviesť zariadenie na tekuté pracie prostriedky do správnej polohy.
- Neprikladajte pracie chemikálie (tekutý prací prostředek, zmäkčovač atď.), keď je práčka počas fázy sušenia.

Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostředek, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostředek.
- Vlnu perte pri navrhovanom programe špeciálnym pracím prostriedkom vyrobeným špeciálne pre vlnené tkaniny
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



Používajte iba pracie prostriedky, zmäkčovač a aditíva vhodné do práčok.
Nepoužívajte mydlový prášok.

Nastavenie množstva pracieho prostriedku

Množstvo pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, od znečistenia a od tvrdosti vody.

- Neprekračujte odporúčané hodnoty dávokovania na obale pracieho prostriedku, aby ste zabránili tvorbe nadmernej peny a problémom so slabým pláchaním, šetrili peniaze a chránili životné prostredie.
- Na menšie množstvo alebo menej znečistenú bielizeň.

Používanie aviváže

Vložte aviváž do priehradky na aviváž v zásuvke na prací prostriedok.

- Neprekračujte (>max<) úroveň v priestore aviváže.
- Ak aviváž nie je tekutý, pred vložením do priehradky na aviváž ho zriedte vodou.




UPOZORNENIE

Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky alebo iné materiály s čistiacimi vlastnosťami, pokiaľ nie sú určené na použitie v práčkach na zmäkčenie bielizne.

Používanie tekutých pracích prostriedkov

Ak výrobok disponuje zariadením na tekuté pracie prostriedky

- Ak chcete použiť tekuté pracie prostriedky, stlačte a otočte zariadením, ako je zobrazované. Nižšie uvedená časť bude slúžiť ako bariéra pre tekutý prací prostriedok.
- Vyčistite vodou na jeho mieste alebo ju v prípade potreby vyberte z miesta. Po čistení nezabudnite prístroje vložiť do hlavného pracieho priestoru (priehradka č. 2).
- Zariadenie je potrebné používať, ak budete používať práškový prací prostriedok.

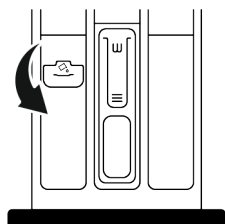

Použitie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je prací prostriedok tekutý a vo vašom produkte nie je priehradka na tekutý prací prostriedok, vložte gélový prací prostriedok do hlavného priečinka na prací prostriedok v prvom privode vody. Ak má váš výrobok priehradku na tekutý prací prostriedok, pred spustením programu naplňte priehradku pracím prostriedkom.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý alebo je v tekutých tabletách v kapsulách, vložte ho pred práním priamo do bubna.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred práním do priečinka hlavného prania (priečink č. „2“) alebo priamo do bubna.
- Tabletové pracie prostriedky môžu zanechať zvyšky v priehradke na umývací prostriedok. Ak sa stretnete s takýmito zvyškami, umiestnite tablety pracieho prostriedku medzi bielizeň pri ďalšom praní tak, aby boli na spodnej strane bubna.
- Používajte tabletový alebo gélový prací prostriedok bez výberu funkcie predprania.
- Pred sušením nezabudnite z bubna odstrániť prvky, ako je napríklad plastová priehradka na prací prostriedok.

Používanie škrobu

- Do priehradky na aviváž dajte tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil.
- Nepoužívajte aviváž a škrob v rovnakom pracovnom programe.
- Po použití škrobu utrite vnútro spotrebiča vlhkou a čistou utierkou.

Použitie prípravku na odstránenie vodného kameňa

- V prípade potreby používajte iba prípravok na odstránenie vodného kameňa vyrobený pre práčky.

Použitie bielidla a odfarbovadiel

- Vyberte program s predpieraním a na začiatku predpirania pridajte bielidlo. Do priehradky na predpranie nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívnu aplikáciu zvolte program s dodatočným plákaním

a pridajte bielidlo, zatiaľ čo výrobok v prvom kroku pláchania prijíma vodu do priehradky na prací prostriedok.

- Nemiešajte a nepoužívajte spolu bielidlo a čistiaci prostriedok.
- Pretože bielidlo môže spôsobiť podráždenie pokožky, používajte iba malé množstvo (1/2 čajových šálok - približne 50 ml) a bielizeň dobre opláchnite.
- Nelejte bielidlo priamo na bielizeň.
- Nepoužívajte bielidlo na farebné obliečenie.

- Ak používa odfarbovače na báze kyslíka, vyberte program s nízkoteplotným práním.
- Odfarbovače na báze kyslíka je možné použiť spolu s pracími prostriedkami. Ak však nemá rovnakú viskozitu ako prací prostriedok, vložte najprv prací prostriedok do priehradky č. 2 v zásuvke na prací prostriedok a počkajte, kým sa prostriedok počas prívodu vody opláchnie. Pridajte odfarbovač do rovnakého priechodka, kým stroj pokračuje v naberaní vody.

5.8 Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bielidlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. Škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.9 Typy na efektívne sušenie

		Programy				
		Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Detská ochrana Babyp-rotect+	Pranie a sušenie	Wash & Wear (Vyprať a obliecť)
Typy odevov	Odolné oblečenie obsahujúce bavlnu	Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Neodporúča sa!	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Perie a suší postupne! Prestieradlá, posteľná bielizeň, detské oblečenie, tričká, mikiny, odolné pletené oblečenie, džínsy, plátenné nohavice, košeľe, bavlnené ponožky atď.	Oblečenie, ako sú košeľe, tričká, mikiny atď., ktoré boli krátko nosené a nie sú zašpinené. Malo by sa vložiť veľmi malé množstvo bielizne.
	Syntetické oblečenie (polyester, nylon atď.)	Neodporúča sa!	Odporúča sa na oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušenie sa neodporúča pre oblečenie obsahujúce viskózu. Pozornosť by ste mali venovať pokynom na sušenie uvedeným na na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Odporúča sa pre oblečenie obsahujúce polyester, nylon, polyacetát a akryl pri nízkych teplotách, pričom sa zohľadňujú upozornenia týkajúce sa prania a sušenia uvedené na štítku o starostlivosti.	Lahko znečistené a nezašpinené košeľe, tričká a syntetická bielizeň. Malo by sa vložiť len veľmi malé množstvo bielizne.
	Chúlostivá bielizeň (obsahujúca hodváb, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Objemná bielizeň, ako sú prikrývky, kabáty, záclony atď.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.	Neodporúča sa! Nie je vhodná na sušenie objemnej bielizne v práčke. Túto bielizeň sušte zavesením alebo položením na plocho.

5.10 Zobrazená dĺžka programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množ-

stve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší

prípád použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program


prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

6 Prevádzka produktu




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

6.1 Ovládací panel

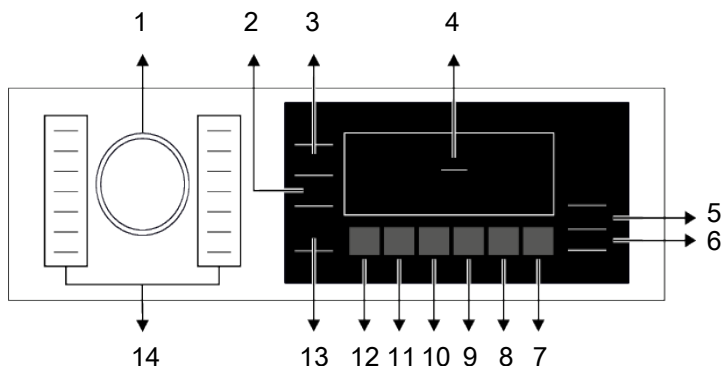

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstredovania |
| 3 Tlačidlo pre Nastavenie teploty | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo ON/OFF | 6 Tlačidlo Štart/Pauza |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo pomocnej funkcie 4 |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 3 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 |
| 11 Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia | 12 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 13 Tlačidlo diaľkového ovládania | 14 LED diódy výberu programu |

6.2 Symboly na displeji

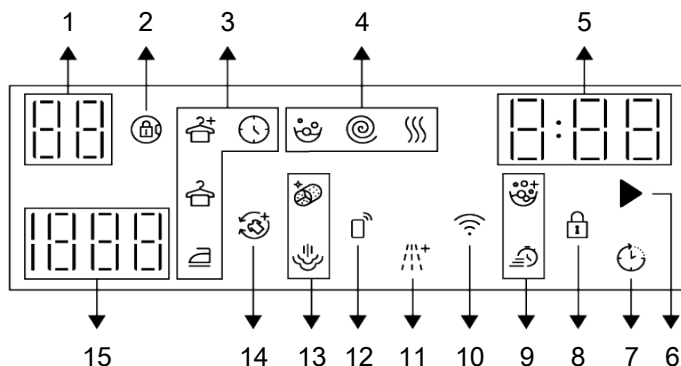

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Indikátor teploty | 2 Kontrolka zapnutého zámku dverí |
| 3 Indikátor úrovne sušenia | 4 Indikátor sledovania programu |
| 5 Informácie o trvaní | 6 Kontrolka spustenia programu |
| 7 Kontrolka aktivovaného oneskoreného spustenia | 8 Kontrolka zapnutej detskej poistky |
| 9 Kontrolka pomocnej funkcie 4 | 10 Indikátor bezdrôtového pripojenia |
| 11 Kontrolka pomocnej funkcie 3 | 12 Indikátor diaľkového ovládania |
| 13 Indikátory pomocnej funkcie 2 | 14 Kontrolka pomocnej funkcie 1 |
| 15 Kontrolka rýchlosti odstredovania | |



Vyobrazenia používané na účely popisu zariadenia v tejto časti sú schematickej povahy a nemusia sa presne zhodovať s konkrétnym funkčným vybavením vášho zariadenia.

2. Práčku zapojte do zásuvky.
3. Úplne otočte kohútikom.
4. Vložte bielizeň do práčky.
5. Vložte prací prostriedok a aviváž.

6.3 Príprava práčky

1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.


6.4 Výber Pracieho programu

1. Určite program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“.



Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna. Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

2. Požadovaný program vyberte tlačidlom Programme Selection (voľby programu).

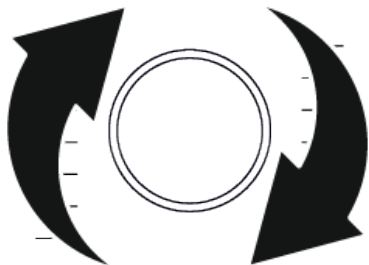

6.5 Pracie programy

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.

Po výbere vhodného pracieho programu môžete stlačením tlačidla Sušenie pred spustením programu nastaviť práčku tak, aby na konci pracieho programu prešla na krok sušenia (automaticky alebo časovo) bez akýchkoľvek prestávok/prerušenia. Pri každom stlačení tlačidla sa v informačnom riadku zobrazí krok, v ktorom bude prebiehať proces sušenia, a rozsvieti sa príslušný symbol. Na displeji práčky môžete vidieť, kedy sa program skončí, podľa výberu sušenia, ktorý pridáte k praciťmu programom. Ak chcete, stlačením tlačidla môžete sušiť maximálne povolený čas.

V tabuľkách Program a Spotreba si môžete pozrieť programy, pre ktoré môžete zvoliť funkciu sušenia.



Symbody zobrazené na displeji sú schematické a nemusia sa zhodovať s výrobkom jedna k jednej. Ak nechcete vykonať proces sušenia po zvolenom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie sušenia, kým kontrolka sušenia nezhasne. Pri praní a sušení pomocou funkcie sušenia vašej práčky vložte do práčky maximálne 8 kilogramov bielizne. Ak vložíte viac bielizne, ako je kapacita práčky, vaša bielizeň nebude suchá a práčka bude pracovať dlhšie a spotrebuje viac energie.



UPOZORNENIE

Funkciu sušenia nie je možné zvoliť pre prací program pre vlnené obliečenie.

• Eco 40-60

V programe Eco 40-60 môžete prať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať spoločne pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa predpisov EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní.

Hoci tento program perie dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

Na posúdenie súladu s predpismi EÚ o ekologickom dizajne a energetickom označovaní by sa mal prací a sušiaci cyklus spustiť výberom funkcie sušenia v skrinke programu eco 40-60. Cyklus prania a sušenia dokáže v jednom cykle vyčistiť bežne znečistenú bielizeň deklarovanú ako bielizeň, ktorú možno prať pri 40 °C alebo 60 °C, a vysušiť ju tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrine.

• Cottons

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Synthetics

V tomto programe môžete prať bielizeň (ako sú košele, blúzky, syntetické/bavlnené zmesové tkaniny, atď.). Keď stlačíte tlačidlo funkcie rýchleho prania, trvanie programu sa výrazne skráti a vaša bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená, bude vypratá efektívnym praním. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Postel'né plachty

Tento program použite na pranie kabátov, viest, búnd atď., ktoré obsahujú perie a ich štítok uvádza možnosť „prania v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzier medzi perím.

• Spin+Drain

Tento program môžete použiť na odstránenie vody z odevov/práčky.

• Rinse

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláchať alebo škrobiť.

• Shirts

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstreďovania a použitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrovania.

- Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priechínku na práškový prací prostriedok. Takto dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliať na oblečenie a spôsobiť škvrny.

****** Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košielami, aby ste pri tomto cykle minimalizovali pokrčenie košiel. Pri praní viac ako 6 košiel môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košiel na konci cyklu.

****** Keď vyberiete funkciu sušenia s programom Košele, nevkladajte do práčky viac bielizne, ako je odporúčané nižšie: V opačnom prípade môže dôjsť k pokrčeniu alebo problémom s vlhkosťou na vašich tričkách.

Maximálny odporúčaný počet tričiek:

Ak je hĺbka výrobku 50 cm, 4 tričky

Ak je hĺbka výrobku 54 - 60 cm, 5 tričiek



Informácie o hĺbke vášho výrobku nájdete v tabuľke Technická špecifikácia v používateľskej príručke.

• Xpress/Super Xpress

Tento program použite na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ťažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

• Tmavé farby/džínsy

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov alebo džínsov. Program zabezpečuje vysokú účinnosť prania pomocou zvláštneho pohybu bubna pri nízkej teplote. Odporúča sa, aby ste pre

tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte jemnú bielizeň s vlnou, atď.

• Mix

Použite na pranie bavlnených a syntetických odevov spoločne bez toho, aby ste ich roztriedili.

• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sieťke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.

• Športové oblečenie

Tento program môžete použiť na pranie športových odevov a odevov vonku, ktoré obsahujú zmes bavlna / syntetika a vodu odpudzujúce potahy, ako je gore-tex atď. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom sa vaše odevy šetrne prajú.


• Downloaded Program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.



Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

6.6 Výber teploty

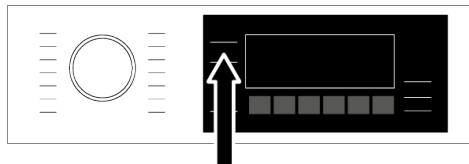

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na kontrolke teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.




Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Túto zmenu je možné uskutočniť, len pokiaľ to dovoľujú kroky prania.



Ak sa posuniete na možnosť prania za studena a opätovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

6.7 Výber rýchlosti odstredovania

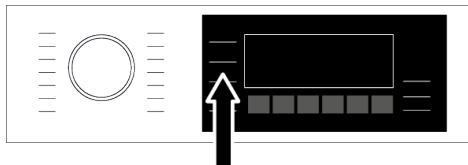

Vždy, keď sa zvolí nový program, na kontrolke rýchlosti odstredovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosti odstredovania nie je maximálna rýchlosť odstredovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Podržať plákanie“ a „Bez odstredovania“.

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať pláchanie:

1. Nastavte Rýchlosť odstred'ovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.


Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstred'ovania.



Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstred'ovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Rýchlosť odstred'ovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Výber prídavnej funkcie na sušenie

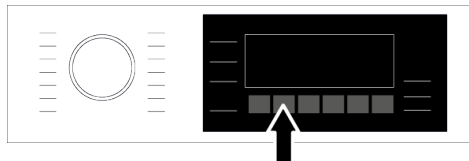

Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



V programoch, v ktorých nie je povolené nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk. Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.

6.8 Programy sušenia



UPOZORNENIE

Zariadenie automaticky vyčistí žmólky z bielizne počas programu sušenia. Stroj počas sušenia používa vodu. Z tohto dôvodu by mal byť vodovodný kohútik zariadenia otvorený aj počas programov sušenia. Pred zvolením nového pracieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.

Pri sušiacich programoch je potrebné vykonať krok odstred'ovania. Váš stroj vykonáva tento proces s cieľom skrátiť dobu sušenia. Keď je zvolený program sušenia, nastavenie otáčok odstred'ovania je v rozsahu Maximálne otáčky odstred'ovania.

V programoch, ktoré neumožňujú nastavenie sušenia, sa po stlačení tlačidla pomocnej funkcie sušenia kontrolka sušenia nezmení a ozve sa varovný zvuk.

Len pre programy sušenia nastavte príslušnú možnosť sušenia stlačením tlačidla Výber pomocnej funkcie.



V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.

• Synthetic Dry

Tento program použite na sušenie syntetickej bielizne so suchou hmotnosťou do 5 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.



Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne

• Cotton Dry

Tento program použite na sušenie bavlnenej bielizne so suchou hmotnosťou do 8 kilogramov. V tomto programe môžete iba sušiť.



Ak budete sušiť len uteráky a županý, vložte maximálne 5 kilogramov bielizne.

Hmotnosť suchej bielizne nájdete v časti Správne množstvo nakladanej bielizne


6.9 Programy sušenia a prania

• 5 Kg Wash&Dry

Tento program použite na sušenie až 8 kg bavlnenej bielizne hneď po skončení pracieho programu bez toho, aby ste vykonali ďalšie voľby.



Ak je zvolený tento program, nie je možné zvoliť pomocnú funkciu externého sušenia.

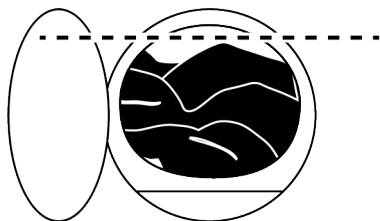

V programe 8 kg prania a 8 kg sušenia sa pre ideálne podmienky sušenia odporúča naplniť práčku po úroveň znázornenú na obrázku vyššie (šípku úrovne môžete vidieť po otvorení plniacich dvierok).

• Wash&Wear

Tento program použite na sušenie 0,5 kg prádla (2 košeľe) za 40 minút alebo na vypranie 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



Program Vyprať a obliecť použite k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaného oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre jemnú a rýchlo schnúcu bielizeň (košeľe, tričká).

V prípade bielizne s hustou štruktúrou, ktorej sušenie trvá dlhšie, by sa mali použiť iné možnosti sušenia alebo programy.

• Hygiene+ Wash&Dry

Parný krok aplikovaný na začiatku programu pomáha zmäknúť nečistoty.

Tento program použite na pranie a rýchle sušenie bielizne s hmotnosťou do 2 kg, ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnená bielizeň, napríklad detské oblečenie, prestieradlá, spodná bielizeň).

• HygieneTherapy

Hygienické pranie horúcim vzduchom (trvanie programu 58 min.)

Program hygienického vetrania zabezpečuje udržiavanie relatívne vysokej teploty bielizne pomocou presného spôsobu ohrevu a hygienické čistenie sa vykonáva vzduchom.

Tento program použite na rýchle hygienické čistenie bavlneného alebo syntetického suchého oblečenia horúcim vzduchom.



Program Hygienické vetranie nepoužíva vodu. Tento program použite pre oblečenie, ktoré chcete vyčistiť vetraním.

POZNÁMKA: Do zásuvky na pracie prostriedky v programe hygienického vetrania nevkladajte chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bieliadlá, odstraňovače škvrín atď. Pred zapnutím programu sa nevyžaduje žiadne predbežné ošetrenie bielizne.

Osvieženie horúcim vzduchom (48 min. a 38 min.)

Predvolené trvanie je 58 minút, ak vyberiete program hygienického vetrania. Pomocou prídavnej funkcie „Quick+“ môžete zvoliť rôzne dĺžky trvania programu, napríklad 48 minút a 38 minút.

6.10 Tabuľka programov a spotreby

Na pranie:

Program						Pomocné funkcie					Teplota (°C)
	Teplota (°C)	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Para	Dodatočné plákanie	Sušenie	Rýchle / Intenzívne	Ochrana pred pokrčením+	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400			•			40-60
	40***	4	41	0,465	1400			•			40-60
	40***	2	31	0,231	1400			•			40-60
Eco 40-60 + Suché do skrine	40***	5	75	3,195	1400			•			40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400			•			40-60
Synthetics	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Xpress/Super Xpress + Rýchle / Intenzívne	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené - 90
Shirts	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•	Studené - 60
Čistenie bubna+	90	-	80	2,60	600	*		*			90
Downloaded Program *****											
Mix	40	3,5	70	0,90	800	•		•	•	•	Studené - 40
Športové oblečenie	40	3,5	52	0,65	1200			•			Studené - 40
Tmavé farby/džínsy	40	3,5	70	0,90	1200	•	*	•	•	•	Studené - 40
Posteľné plachty	60	2	75	1,30	800	•	•				Studené - 60
Spodná bielizeň	30	1	65	0,56	600		*				Studené - 30

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

*** : Program Eco 40-60 je testovací program podľa výberu teploty 40 °C, nariadenia EÚ 2019/2014 a normy EN 60456: 2016/ A11: norma 2020.

Výber teploty 40 °C a sušenia v skrinke v programe Eco 40-60 je testovací program pracieho a sušacieho cyklu podľa nariadenia EÚ/2019/2014 a normy EN 62512.

***** : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.
- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.

i

Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v Užívateľskej príručke. Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho prístroja. Spotreba vody a energie sa môžu líšiť od uvedenej tabuľky vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, výberu pomocných funkcií, otáčok odstredovania, výkyvov elektrického napätia. Vzory výberu pre pomocné funkcie môže zmeniť výrobca. Môžete pridať nové vzory výberu alebo odstrániť existujúce. Rýchlosť odstredovania vášho prístroja sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstredovania vášho prístroja. Množstvo huku a vlhkosti sa mení v závislosti od rýchlosti odstredovania; keď sa počas fázy odstredovania zvolí vyššia rýchlosť odstredovania, bielizeň obsahuje na konci programu menej vlhkosti, ale vzniká vyššia hlučnosť.

i

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazená na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Doba trvania sa aktualizuje automaticky chvíľku po spustení prania. Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré perú pri nízkych teplotách počas dlhého času. Informácie o otáčkach odstredovania uvedené v tabuľke programov označujú možnosť otáčok odstredovania zobrazenú na ovládacom paneli.


Na sušenie:

Program	°C	Max. náplň v (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. Rýchlosť	Pomocné funkcie					Úroveň sušenia			
						Para	Rýchle / Intenzívne	Dodatčné plákanie	Ochrana pred pokrčením+	Sušenie	Extra suché	Suché do skrine	Suché pre žehlenie	Náčasované sušenie - minúty
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400				•	*	•	•	•	•
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-				•	*		•	•	•

Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*	*	*	*	*	*	*	30-90
5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400			*	*	*	*	*	60-Studené
Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200			*	*	*			30-Studené
	30	1	44	1,00	1200			*	*	*			30-Studené
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-		*	*	*	*	*	*	-

Hodnoty spotreby (SK)								
	Voľba teploty °C	Rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (liter/cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Cottons	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Xpress/Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Suché do skrine	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9
Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 pre pranie a sušenie online sú len orientačné.								

6.11 Výber pomocnej funkcie

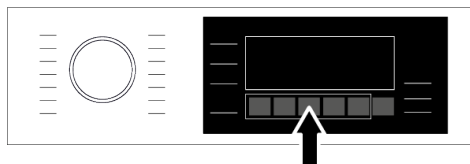

Pred spustením programu vyberte požadované pomocné funkcie. Vždy, keď zvolíte program, rozsvieti sa rámček symbolu pomocnej funkcie, ktorá sa s ním dá zvoliť.



Keď tlačidlo pomocnej funkcie nie je možné použiť s aktuálne zvoleným programom, práčka vydá varovný zvukový signál.

Niektoré funkcie nie je možné vybrať spoločne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá prídavná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a prídavná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna. Ak chcete napríklad zvoliť Rýchle pranie potom, ako ste vybrali Dodatočnú vodu, Dodatočná voda sa zruší a Rýchle pranie zostane aktívne.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť v prevádzke súčasne. Tieto funkcie nie je možné zrušiť.



Ak nemožno na konci cyklu sušenia dosiahnuť vybranú úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra), práčka predĺži trvanie programu automaticky. Program trvá dlhšie.

Ak je zvolené sušenie podľa trvania, program bude ukončený, aj keď bielizeň na konci programu ešte nebude suchá.

Ak sa počas cyklu sušenia dosiahne vybraná úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra) alebo ak je zistená extra suchosť, program bude trvať kratšiu dobu. Skrátenie trvania sa zobrazí na displeji.

6.11.1 Pomocné funkcie

• Rýchle / Intenzívne

Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť trvanie programu. V závislosti od výberu programu môžu existovať rozdiely v predĺžovaní a skracovaní času. V prípade, že kontrolka FAST alebo INTENSIVE nesvieti, zobrazí sa príslušné trvanie programu pre vašu bežne znečistené oblečenie/bielizeň.

V závislosti od výberu programu možno automaticky zvoliť funkciu Intensive. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intensive. Voľbu Intensive môžete použiť na dosiahnutie lepšieho pracovného výkonu pri praní veľmi znečistenej bielizne.

Čas pre mierne znečistenú bielizeň môžete skrátiť stlačením Rýchly/Intenzívny, aby ste zvolili intenzívne programy. Keď stlačíte tlačidlo raz, LED dióda zhasne a dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vašu bežne znečistené oblečenie/bielizeň. Keď to isté tlačidlo stlačíte druhýkrát, rozsvieti sa rýchla LED dióda, čas sa trochu skráti a zobrazí minimálnu dobu trvania programu, ktorá je vhodná pre vašu menej znečistenú bielizeň. Pri výbere tejto funkcie sa môže trvanie programov skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným pracovným krokom, vysokej mechanickej obratnosti a optimálnej spotrebe vody sa dosahuje vysoký pracovný výkon napriek kratšiemu trvaniu.

• Dodatočné plákanie

Táto funkcia umožňuje výrobku vykonať dodatočné opláchnutie okrem opláchnutia po hlavnom praní. Týmto sa môže obmedziť riziko pre citlivé pokožky (deti, pokožka alergikov atď.), aby ich ovplyvnili minimálne zvyšky pracovného prostriedku na bielizni.

• Para

Táto funkcia pomáha redukovať záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného oblečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäkčením.

* V podmienkach, keď sa na konci programu použije funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. Očakáva sa to v rámci pracovných podmienok programu.



Keď aktivujete funkciu pary, nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak nie je k dispozícii nádoba na tekutý prostriedok alebo funkcia dávkovania tekutého pracieho prostriedku. Hrozí riziko vytvorenia škvrn na oblečení.

• Dial'kové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia dial'kového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz "Personalizácia", môžete do programu pridať až päť ďalších krokov plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

• Sušenie

Táto funkcia umožňuje sušenie bielizne po praní. V tabuľke programov skontrolujte, pri ktorých programoch je možné zvoliť túto pomocnú funkciu.

6.11.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Čistenie bubna+

Stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy vyberte program. Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program zapnite, keď je práčka úplne prázdna. Na dosiahnutie účinnejších výsledkov umiestnite do priehradky na prací prostriedok „2“ prášok proti vodnému kameňu (materiály na čistenie bubna) vhodný pre práčky. Po čistení bubna v tomto programe nasleduje krok sušenia, aby sa vnútro bubna vysušilo.



Toto nie je prací program. Je to program údržby.

Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri stroja. Keď sa pokúsite pracovať, práčka automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vašej práčky. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Ochrana pred pokrčením+

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení prevzdušňuje po skončení pracieho programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť). Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, sa na ňom objaví symbol detského zámku. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť Tlačidlo pomocnej funkcie 3.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, symbol Detského zámku zmizne.

• Wireless Connection (Bezdrôtové pripojenie)

Svoje zariadenie a inteligentné zariadenia môžete spárovať s bezdrôtovým pripojením. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Po skončení odpočítavania „3-2-1“ sa na displeji zobrazí symbol „On“. Keď sa zobrazí toto upozornenie, prestaňte stlačať tlačidlo na diaľkovom ovládaci. Keď sa produkt pripája k internetu, ikona bezdrôtového pripojenia bliká. Ak bolo pripojenie úspešné, ikona zostane svietiť.


Deaktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Diaľkové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví „Vypnuté“.



Pre povolenie bezdrôtového pripojenia, nastavenie stroja by sa malo dokončiť pomocou aplikácie Home-Whiz. Ak stlačíte tlačidlo „Diaľkové ovládanie“, po nastavení sa bezdrôtové pripojenie automaticky aktivuje.

6.12 Kroky sušenia

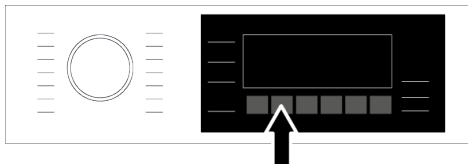

Sušenie na žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na žehlenie.

Sušenie na uloženie do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine.

Doplňkové sušenie

Sušenie sa vykonáva, kým sa na úrovni sušenia nedosiahne krok Sušenie na uloženie do skrine extra.



Úroveň suchosti sa môže líšiť v závislosti od miešania bielizne a typu materiálu, ako aj od množstva a úrovne vlhkosti. Oblečenie obsahujúce čipky, tyl, kamene, korálky, flitre, drôty atď. a bielizeň s vysokým obsahom hodvábu by sa nemalo sušiť v práčke.

Časované sušenie - minúta

Ak chcete dosiahnuť požadovanú úroveň sušenia pri nízkej teplote, môžete si vybrať z dĺžky sušenia 30, 90 a 150 minút.

Pri sušení malého množstva bielizne (maximálne 2 kusov) by sa mali zvoliť časované kroky sušenia v programoch Bavlna alebo Syntetika.

Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať sušenie na báze času.

Keď je zvolená táto funkcia, zariadenie vykonáva sušenie počas nastaveného času bez ohľadu na úroveň sušenia.

6.13 Čas ukončenia


Zobrazenie času

Keď je zvolená funkcia času ukončenia, zostávajúci čas do spustenia programu sa zobrazuje v hodinách, napríklad 1h, 2h, a zostávajúci čas do ukončenia programu po spustení programu sa zobrazuje v hodinách a minútach, ako v príklade 01:30.




Trvanie programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených prídavných funkcií a zmien v rozvodnom napätí. Po určitom čase od aktivácie funkcie ukončenia času prejde zariadenie do pohotovostného režimu a niektoré LED diódy na obrazovke zhasnú. Ak dôjde k akémukoľvek používateľskému vstupu, LED diódy sa opäť rozsvietia.


Funkciu Čas skončenia môžete odložiť spustenie programu až o 24 hodín. Po stlačení tlačidla Nastavenie Času ukončenia sa zobrazí odhadovaný čas ukončenia programu. Ak je nastavený Čas skončenia, ukazovateľ Nastavenia Času skončenia svieti.

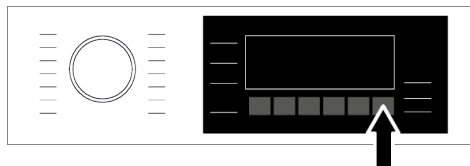

Ak chcete funkciu Čas skončenia aktivovať a ukončiť program v konkrétnom čase, musíte po nastavení času stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.

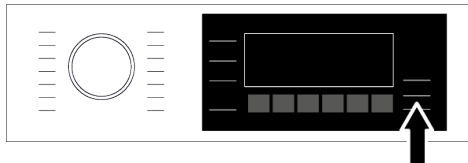

Ak chcete zrušiť funkciu Čas ukončenia, vypnite a zapnite produkt stlačením tlačidla On/Off.

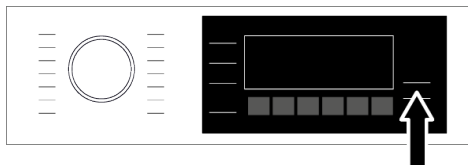

Ak ste aktivovali funkciu Čas skončenia, do priehradky 2 pre práškový prací prostriedok nepridávajte tekuté prací prostriedky. Hrozí riziko vytvorenia škvrn na oblečení.


1. Otvorte vstupné dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a v prípade potreby aj prídavné funkcie.
3. Nastavte požadovaný čas skončenia stlačením tlačidla Nastavenie Času ukončenia. Kontrolka Nastavenia Času ukončenia svieti.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spustí sa odpočítavanie času.



Počas odpočítavania času skončenia je možné do práčky pridať ďalšiu bielizeň. Na konci odpočítavania kontrolka času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.

6.14 Spustenie programu

1. Program spustíte stlačením tlačidla Spustenie/pozastavenie.

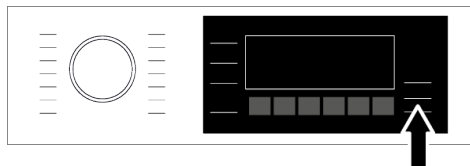

2. Vstupné dvierka sa zamknú. Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.
3. Kontrolky sledovania programu sa rozsvietia na displeji, čím vypovedajú o aktuálnom kroku programu.

i Ak sa počas procesu výberu programu nespustí žiadny program alebo nestlačíte žiadne tlačidlo do 10 minút, produkt sa automaticky vypne. Displej a všetky kontrolky sa vypnú.
Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zobrazia sa predvolené informácie o zvolenom programe.

6.15 Zámok nakladacích dvierok

Na vstupných dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné. Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.



i Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dvierka sa uzamknú. Pre otvorenie dvierok musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.

Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dvierok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dvierok.




Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dvierok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

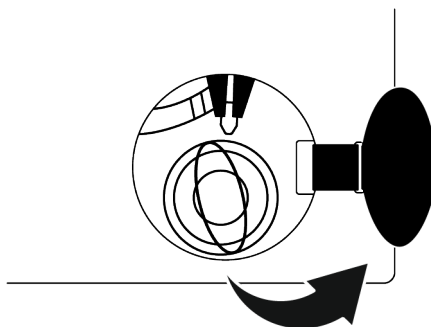

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dvierka.
4. Ak sa nakladacie dvierka neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

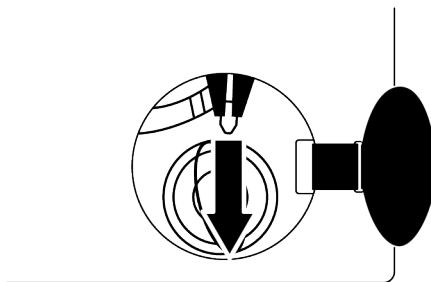


6.16 Zmena volieb po spustení programu

Pridanie bielizne po spustení programu



Ak je hladina vody v zariadení vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, čo vám umožní pridať bielizeň. Ikona zámku dverí na displeji zhasne po deaktivácii zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dverka a opäť stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím sa obnoví prací cyklus.

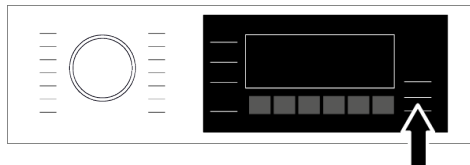


Ak hladina vody v zariadení nie je vhodná, keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, zámok dverí sa nemôže deaktivovať a ikona zámku dverí na displeji svieti.



Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.

Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

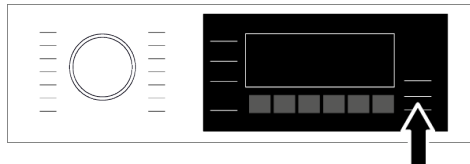

Zmena voľby programu po spustení programu:

Program nie je možné zmeniť, keď je spustený. Ak detská poistka nie je aktívna, musíte prevádzkový program pozastaviť a zvoliť nový program. Toto zruší aktuálny program.



Zvolený program sa spustí odznovu.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie. Pozrite si časť „Výber prídavnej funkcie“.


Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.



Ak zmena nie je povolená, vydá zvukové upozornenie. Dvere sa neotvoria, ak je teplota vo vnútri vysoká alebo je hladina vody nad dverovým otvorom.

6.17 Zrušenie programu

Po zapnutí a vypnutí stroja sa program zruší. Na 3 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlo On/Off (Zap./vyp.).

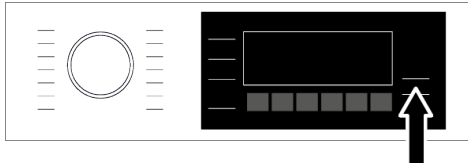

Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dverka, ale plniace dverka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dverok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstreďovanie a vypustite vodu z práčky.

6.18 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí Upozornenie na ukončenie.

Ak počas 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, produkt sa automaticky vypne, Displej a všetky kontrolky sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo On/Off, zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.19 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

Vďaka funkcii HomeWhiz môžete kontrolovať práčku z inteligentných zariadení a získať informácie o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete na svojom stroji vykonávať mnohé operácie z inteligentného zariadenia. Okrem toho môžete určité vlastnosti používať len s funkciou HomeWhiz.

Aby ste mohli používať WiFi vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia. Ak chcete aplikáciu používať, uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

Ak používate aplikáciu prvýkrát, dokončíte registráciu používateľského konta podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete prostredníctvom tohto účtu používať všetky produkty podporované programom HomeWhiz vo vašej domácnosti.

Počas nastavovania musí byť zapnutá funkcia, Bluetooth vášho inteligentného zariadenia a vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu. Vaše inteligentné zariadenie musí byť v blízkosti práčky. Po nastavení môžete Bluetooth vypnúť alebo vaše inteligentné zariadenie nemusí byť v blízkosti práčky. Produkt môžete používať za predpokladu, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

V aplikácii môžete klepnúť na kartu „Zariadenia“ a zobrazíť spotrebiče spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete vykonať párovanie používateľov týchto produktov.

Po nastavení aplikácie vám práčka môže vďaka funkcii HomeWhiz poskytovať okamžité upozornenia o stave prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia.

Vaša práčka vám bude posilať oznámenia prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v nasledujúcich prípadoch:

- Na konci programu,
- Keď sú dvierka práčky otvorené,
- V prípade výstrahy pred prerušením dodávky vody,
- V prípade bezpečnostného varovania,



Ak chcete využívať funkciu HomeWhiz, uistite sa, že je vo vašom inteligentnom zariadení nainštalovaná aplikácia HomeWhiz a že je práčka pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Keď práčka nie je pripojená k sieti, funguje ako práčka bez funkcie HomeWhiz.

Váš výrobok musí fungovať s pripojením k bezdrôtovej sieti vo vašej domácej sieti. Prostredníctvom tejto siete sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila bezdrôtového signálu v blízkosti umiestnenia stroja dostatočná.

Pracuje vo frekvenčnom pásme HomeWhiz 2,4 GHz.

Ak chcete zistiť, ktoré verzie systému Android a IOS podporuje aplikácia HomeWhiz, navštívte odkaz

www.homewhiz.com .



Všetky bezpečnostné opatrenia opísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ v návode na použitie platia aj pre diaľkovú prevádzku s funkciou HomeWhiz..


6.19.1 Nastavenie HomeWhiz

Aby aplikácia fungovala, musí byť medzi vaším produktom a aplikáciou vytvorené spojenie. Pri vytváraní tohto pripojenia postupujte podľa nasledujúcich krokov.


1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete

nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov a krokov v aplikácii HomeWhiz.

2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá On/Off (Zap./vyp.) a Funkcie Diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

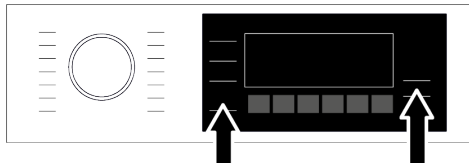

3. Počas procesu nastavenia HomeWhiz sa na obrazovke zobrazí animácia a ikona bezdrôtového pripojenia bude blikať, kým zariadenie úspešne nevytvorí internetové pripojenie. V tomto režime bude aktívne len tlačidlo Zapnutia/vypnutia. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.

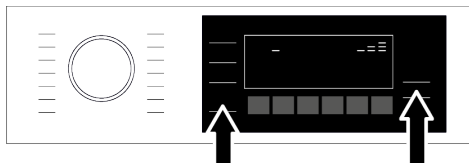


4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.
5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz vidíte produkt, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.



Vaša práčka sa automaticky vypne, ak sa vám nepodarí úspešne zrealizovať nastavenie do 5 minút. V takom prípade musíte začať proces nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Pri spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.

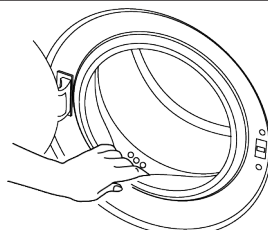

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok produktu. Výrobné číslo je zobrazené na tomto štítku.



6.19.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a produktom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.

2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenie HomeWhiz.




Vzhľadom na to, že funkcia HomeWhiz a diaľkové ovládanie vášho výrobku fungujú prostredníctvom technológie Bluetooth alebo Wi-Fi v závislosti od modelu výrobku, je dôležité si uvedomiť, že v danom okamihu môže váš výrobok ovládať iba jedna aplikácia HomeWhiz.

6.19.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz

Ak chcete odstrániť práčku, ktorá bola predtým spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla On/Off.
2. Keď je vaše zariadenie spustené, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Funkcie diaľkového ovládača a tlačidlo Nastavenia času ukončenia.

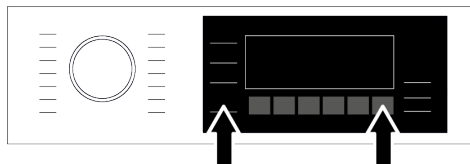

3. Po odpočítavaní na obrazovke budete z produktu počuť varovný zvuk, ktorý vás upozorní na vašu požiadavku. Odstránenie prepojenia bude trvať niekoľko sekúnd.

Po tejto operácii nemôžete používať funkciu HomeWhiz vašej práčky, kým nevykonáte ďalšie nastavenie.

Váš produkt nemusí byť pripojený k internetu, aby ste mohli vymazať priradený účet. Vaša požiadavka bude prijatá. Táto zhoda sa automaticky vymaže pri prvom pripojení produktu k internetu.

6.19.4 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie

Po nastavení HomeWhiz sa WiFi zapne automaticky. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať WiFi pripojenie, pozrite si časť „Bezdrôtové pripojenie“.

Bezdrôtové pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je bezdrôtové pripojenie aktívne. V prípade zmeny hesla siete alebo vypnutia modemu sa bezdrôtové pripojenie automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť bezdrôtové pripojenie opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Diaľkového ovládania.


Pre zistenie stavu bezdrôtového pripojenia môžete skontrolovať symbol bezdrôtového pripojenia na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte internetové pripojenie. Ak symbol bliká, znamená to, že sa zariadenie snaží pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



Keď je Bezdrôtové pripojenie na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu diaľkového ovládania bude možné zvoliť.

Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

Ak chcete práčku ovládať na diaľku, musíte aktivovať funkciu diaľkového ovládania stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie na ovládacom paneli. Po vytvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.

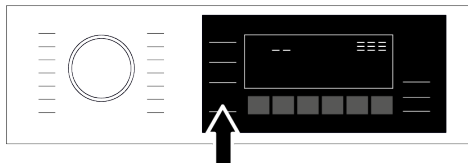

Keď je Diaľkové ovládanie zapnuté, môžete práčku iba zapnúť, vypnúť a sledovať jej stav. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

Môžete zistiť, či je funkcia diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou indikátora na displeji.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Funkcia diaľkového ovládania sa nemusí aktivovať, ak je pripojenie diaľkového ovládania vypnuté alebo ak sú dvere výrobu zapnuté.

Keď túto funkciu na práčke povolíte, zostane aktívna za väčšiny podmienok a umožní vám ovládať práčku cez internet. Táto funkcia je k dispozícii bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, a je prístupná z ľubovoľného miesta.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.

- Keď sú dvierka práčky otvorené.
- Keď je ovládač nastavený na iný program alebo je spotrebič vypnutý.

6.19.5 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, urobte nasledovné kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.
3. V závislosti od modelu vášho produktu vypnite a zapnite Bluetooth alebo Wi-Fi prostredníctvom ovládacieho panela.
4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke. Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

7 Údržba a čistenie




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Zásuvku na prací prostriedok čistíte v pravidelných intervaloch (po každých 4 až 5 praniach), ako je uvedené nižšie, aby ste zabránili hromadeniu práškoveho pracieho prostriedku.

Ak v priehradke na aviváž zostane prebytočné množstvo vody a zmesi aviváže, vyčistite sifón.

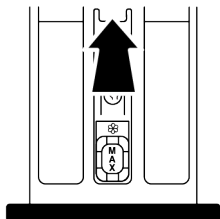

1. Zatlačte na označenú časť sifónu v priehradke na aviváž a potom vytiahnite zásuvku k sebe, aby ste ju vybrali.
2. Zdvihnite a vyberte sifón zozadu, ako je znázornené na obrázku.
3. Vypláchnite zásuvku a sifón v dreze veľkým množstvom teplej vody. Používajte rukavice alebo vhodný štetec, aby ste zabránili kontaktu zvyškov v zásuvke s vašou pokožkou.
4. Po vyčistení sifón a zásuvku pevne nasadíte späť.


7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu



Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

UPOZORNENIE: Použite prípravok zabráňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

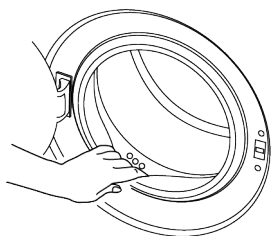

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škvrny od hrdze. Škrvy na povrchu valca vyčistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ.

Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.

Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstráni zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bielidlá

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabraňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

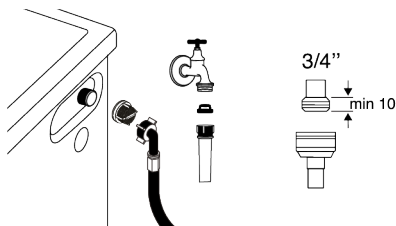

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabraňuje upchatiu obežného kolesa čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.

**POZNÁMKA:**

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

Ak žijete v oblastiach náchylných na mráz, nezabudnite vypnúť vodovodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistíte po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

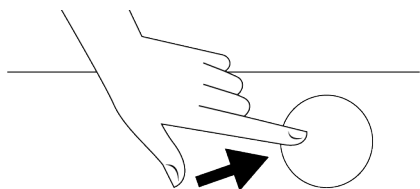
**8 Riešenie problémov**

Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Programy sa po zatvorení nakladacích dvierok nespustia.

- Nebolo stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie. >>>Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie.
- V prípade nadmerného naplnenia môže byť obtiažne zatvoriť nakladacie dvierka. >>>Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne zatvorené.

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

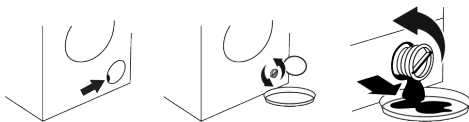Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, na vypustenie vody:

- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.
- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte tečúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.
- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.

1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.
2. Výmena filtra
3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu výrobku vyberte iný program otáčením tlačidla Výber programu alebo stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť na 3 sekundy zrušte program. Predchádzajúci program sa zruší. Pozri Zrušenie programu

Voda v spotrebiči.

- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. >>>Nie je to porucha. Voda nie je pre spotrebič škodlivá.

Spotrebič neprivádza vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútiky.
- Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Narovnajete hadicu.
- Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistíte filter.
- Nakladacie dvierka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvie.

Spotrebič nevypúšťa vodu.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistíte alebo narovnajete hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistíte filter čerpadla.

Spotrebič vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič zostal nevyvážený. >>> Nastavte stojany tak, aby bol výrobok vyvážený.
- Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. >>> Vyčistíte filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V spotrebiči je príliš malé množstvo bielizne. >>>Pridajte do spotrebiča viac bielizne.
- V spotrebiči je vložené nadmerné množstvo bielizne. >>>Vyberte časť bielizne zo spotrebiča alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby bola v spotrebiči rovnomerne rozložená.
- Spotrebič stojí nahnutý na tvrdom predmete. >>>Uistite sa, že spotrebič nie je položený na žiadnom predmete.

Zospodu spotrebiča uniká voda.

- Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistíte alebo narovnajete hadicu.
- Filter čerpadla je zanesený. >>> Vyčistíte filter čerpadla.

Spotrebič sa zastavil krátko po spustení programu.

- Spotrebič sa prechodne zastavil kvôli nízkemu napätiu. >>>Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

Spotrebič ihneď vypúšťa načerpanú vodu.

- Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške. >>>Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.

Počas prania nie je v spotrebiči vidieť vodu.

- Voda sa nachádza v časti spotrebiča, ktorú nie je vidieť. >>> Toto nie je porucha.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok nakladacích dvierok kvôli hladine vody v spotrebiči. >>>Vodu vypustíte spustením programu čerpadla alebo odstreďovania.
- Spotrebič zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. >>> Počkajte, pokiaľ sa skončí program.
- Nakladacie dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. >>>Chyťte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvorí. Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri Zámok nakladacích dvierok [► 40]

Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Spotrebič čaká, pokým sa načerpá správne množstvo vody, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>>Čas prania sa predlží, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.

- Teplota privádzanej vody je nízka. >>>Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predĺžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
- Počet plákaní a/alebo množstvo vody na plákanie sa zvýšilo. >>>Výrobok zvyšuje množstvo vody určenej na plákanie, keď je potrebné dobré plákanie, a v prípade potreby pridá dodatočný krok plákania.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v spotrebiči nebude primerané množstvo vody. Spotrebič bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania pre nedostatok vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania. >>>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým spotrebič nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstredovania. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

Spotrebič sa neprepne na žmýkanie. (*)

- V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne. >>>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.

- Spotrebič nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda. >>>Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. ()**

- Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách. >>>Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku s tvrdou vodou. >>>Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie nečistoty na bielizeň a súčasne bielizeň zošedne. Šedivú farbu je ťažké odstrániť, keď sa to už raz stane. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

Kvalita prania je nízka: Škrvny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu. Spotrebič naplňuje podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>>Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.

- Používate nesprávny prací prostriedok. >>> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre tento spotrebič.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Vložte prací prostriedok do správneho priečinka. Nemiešajte bielidlo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili masné škvrny. ()**

- Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna. >>> Bubon čistite pravidelne. Tento postup nájdete v časti — MISSING LINK

Kvalita prania je nízka: Oblečenie nepríjemne zapácha. ()**

- Zápach a vrstvy baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu pri nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch. >>> Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj nakladacie dvierka spotrebiča, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.

Farba bielizne bledne. ()**

- Bolo vložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Nevkladajte nadmerné množstvo bielizne do produktu.
- Používaný prací prostriedok je vlhký. >>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Bola zvolená vyššia teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Práčka dobre nepláka.

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku sú nevhodné. >>> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok

použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.

- Filter čerpadla je zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bielizeň po praní ostáva stuhnutá. ()**

- Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bielizeň nevoní ako aviváž. ()**

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. ()**

- Prací prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením pracieho prostriedku zásuvku vysušte.

- Prací prostriedok zvlhol. >>> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú upchaté. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku na obliečení.

- Zariadenie mohlo byť preťažené. >>> Nepreťažujte stroj.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.
- Možno bol použitý nesprávny typ čistiaceho prostriedku. >>> Vyberte správny prací prostriedok pre bielizeň, ktorá sa má prať.

V spotrebiči sa vytvára príliš veľa peny. ()**

- Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
- Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach. >>> Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Niektoré kusy sieťovinovej bielizne, ako napríklad tyl, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny. >>> Pre tento typ bielizne použite menšie množstvo pracieho prostriedku.

- Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka. >>> Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehradky.
- Spotrebič odobral aviváž príliš skoro. >>> Pravdepodobne je problém s ventilmi v zásuvke pracieho prostriedku. Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.

Zo zásuvky na prací prášok preteká pena.

- Použili ste priveľa pracieho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ litra vody a nalejte ich do priečinku pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok. >>> Do spotrebiča dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zaťaženie, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bieliadlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (*)

- Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Sušenie trvá príliš dlho.

- Zariadenie mohlo byť preťažené. >>> Nepreťažujte stroj.
- Na pranie nemusí stačiť odstredovanie. >>> V kroku prania práčky so sušičkou vyberte vyššiu rýchlosť odstredovania.
- Kohútik je zatvorený. >>> Zapnite kohútiky.

Prádlo po sušení zostane mokré.

- Vybraný program nemusí byť vhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky s údajmi o starostlivosti o oblečenie a podľa toho vyberte program alebo dodatočne vyberte časované programy.
- Zariadenie mohlo byť preťažené. >>> Nepreťažujte stroj.
- Na pranie nemusí stačiť odstredovanie. >>> V kroku prania práčky so sušičkou vyberte vyššiu rýchlosť odstredovania.

Stroj sa nespustí alebo program nemožno spustiť.

- Napájací kábel môže byť odpojený. >>> Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený.
- Program nemusí byť nastavený alebo nemusí byť stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušenie. >>> Uistite sa, že je nastavený program a práčka nie je v pohotovostnom režime.
- Môže sa aktivovať detský zámok. >>> Zakázať detský zámok.

Bielizeň sa zrazí, vybledne, zmatnie alebo sa poškodí.

- Vybraný program nemusí byť vhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky s údajmi o starostlivosti o oblečenie a podľa toho vyberte program alebo dodatočne vyberte časované programy. Nemali by ste sušiť bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie.

Zariadenie nesuší.

- Prádlo sa nemusí vysušiť alebo krok sušenia nemusí byť povolený. >>> Skontrolujte, či je po vybranom programe prania zvolená funkcia sušenia.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Dvere zariadenia sa nemusia otvárať z bezpečnostných dôvodov. >>> Ak je po skončení sušenia na displeji stále aktívny indikátor uzamknutých dvierok, zariadenie nechá dvierka kvôli vašej bezpečnosti zamknuté, kým nevychladne.

- Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvoria. Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri Zámok nakladacích dvierok [► 40]

(*) Výrobok sa neprepne na odstredžovanie, keď bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu produktu a jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskúpená a opätovne odstredená.

(**) Nie je vykonávané pravidelné čistenie bubna. Bubon čistíte pravidelne. Pozri — MISSING LINK —



Ak problémy neviete vyriešiť napriek tomu, že postupujete podľa pokynov uvedených v tejto časti, konzultujte ich s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný spotrebič.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

Pozri tiež

- 2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 45]

9 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovniam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil

prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými

opravármí (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Beko) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže vykonať koncový používateľ, pokiaľ ide o tieto náhradné diely: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na support.beko.com od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na support.beko.com Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na support.beko.com , môžu spôsobiť

biť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti support.beko.com , a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.

