



Prevádzka produktu

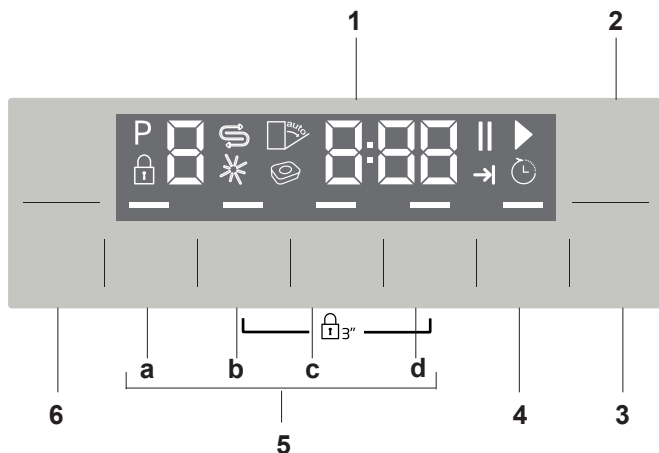

1. Displej
2. Tlačidlo Zap. / Vyp.
3. Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť
4. Tlačidlo Time Delay (Časové oneskorenie)
5. Funkčné klávesy
 - a) Funkcia Polovičná náplň
 - b) Fast+ Funkcia
 - c) Extra Drying Funkcia
 - d) AqualIntense Funkcia
6. Tlačidlá pre voľbu programu

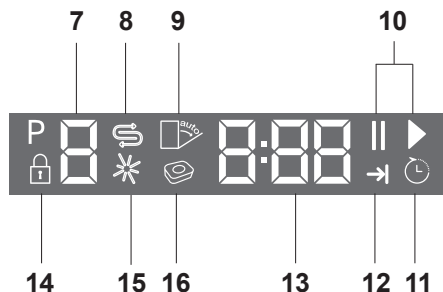

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 7. Kontrolka programu | 12. Kontrolka Koniec programu |
| 8. Kontrolka Sol' (☞) | 13. Riadok s informáciami na displeji |
| 9. (Nepoužíva sa) | 14. Kontrolka Detský zámok |
| 10. Kontrolka Štart (▶) / Pauza (⏸) | 15. Kontrolka Opláchnutie (*) |
| 11. Kontrolka Time Delay (Časové oneskorenie) | 16. (Nepoužíva sa) |

Programme Table

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	InnerClean	Eco ***	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Predumýlie
Teplota umývania	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, výkonná čistena a nevyhnutnú hygienu spotrebiteľa. Program musí byť spustený iba ak je umývačka prázdna. Aby sa dosiahlo účinní vi sledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Použí sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Určuje úroveň znečistenia riadu a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Je to najvhodnejší umývací program pre každodenné umývanie znečisteného riadu. Kŕmi klené sklo sa umí va vo vrcholní koši, panvice a tačky môžu byť umývané v spodnom koši.	Vhodné pre silné znečistené riady, hrnce a panvice.	Program denného umývania pre bežné znečistení riad v najvi chlejšom režime.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistení ch riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní v zariadení čín sa predtým vytvoreniu zleho zápachu.
Predumýlie	-	Stredne	Stredne až veľmi	Stredne	Veľmi	Stredne	Mierne	Mierne	-
Umývanie	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenie	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Voda (l)	14.4	8.7	9,8-13,2	16.4	15.2	10.6	12.6	10	3.4
Energia (kWh)	0.70	0,78* / 0,805**	0,90-1,20	1.30	1.25	1.12	0.93	0.74	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmerení ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. *** Referenční program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242:60436 sa vykonáva s plní m zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovacích prostriedok a s príslušní m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informačné.

Kapacita: 11

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbaľte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5




Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+/P. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P+/P a aktivujete pozíciu ∞ .
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

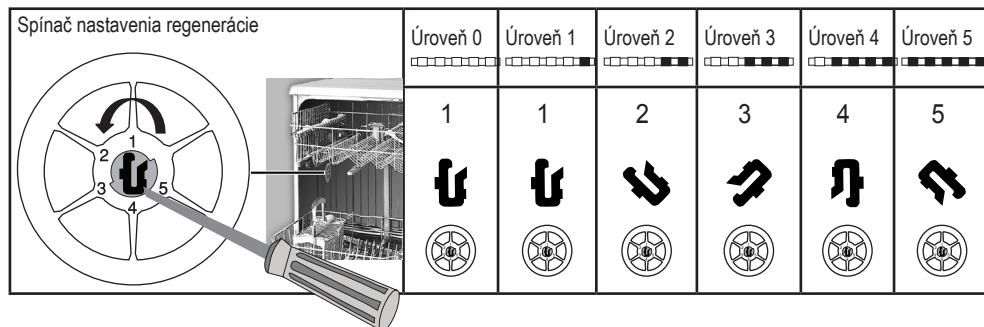

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtračné a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.