


# Stručný návod

## Obsluha produktu

**!** Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

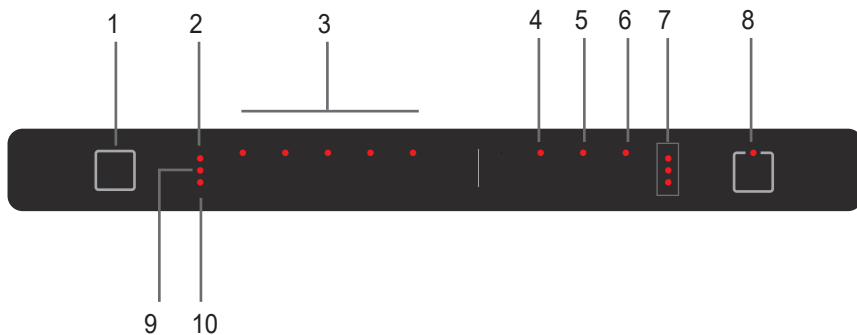

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Kontrolka opláchnutia
3. Kontrolky programu / Varovanie o pretečení vody (Bliká kontrolka P1)
4. Hygiene Intense funkcia
5. Fast+ Funkcia
6. Tlačidlo Odložený štart
7. Kontrolka Časové oneskorenie
8. Tlačidlo Štart/pauza/zrušiť
9. Kontrolka soli
10. Kontrolka odpojenej vody

# Programme Table

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jerné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota umývania	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečistenia	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývanej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riady, nielen a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EU o ekodizajne.	Špeciálny program pre jemné čistenie niekoľko skleneného riadu.	Program dematého umývanie pre ľahké znečistenie riad v najvi chlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oskrabali alebo vopred umyli.
Predumytie	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne
Umývanie	+	+	+	+	-	-
Sušenie	+	+	+	+	+	+
Trvanie (min)	100-180	148	223	120	58	30
Voda (l)	11,6-15,8	17,6	11,0	15,6	11,4	11,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,65	0,951	1,26	1,18	0,8

## Kapacita: 14

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmene ch podmienok sa môžu vyskytnúť odlišné hodnoty spotreby. \* Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s pln m zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovacej prostriedok a s prášli m testovacej programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.


# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiací výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

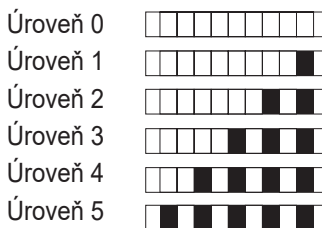


### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča stlačte a podržte tlačidlo Oneskorený štart, a potom tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť.
2. Pomocou tlačidla Oneskorený štart zapnete LED kontrolky 9 a 3.
3. Použite tlačidlá výberu funkcie na nastavenie úrovne tvrdosti vody.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzská* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na 1. úrovni sa zapne 1. LED kontrolka programu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na 2. úrovni sa zapne 2. LED kontrolka programu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na 3. úrovni sa zapne 3. LED kontrolka programu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na 4. úrovni sa zapne 4. LED kontrolka programu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na 5. úrovni sa zapnú LED kontrolky 1, 2, 3 a 4.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

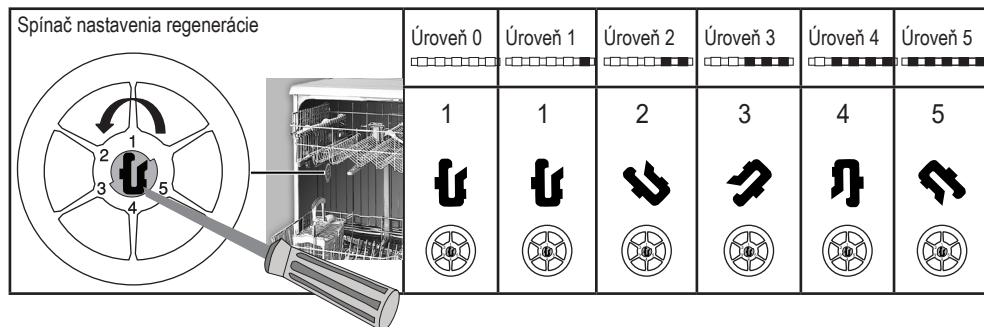

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
  - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
  - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.