


! Upozornenie: Prosím, pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte návod na použitie.

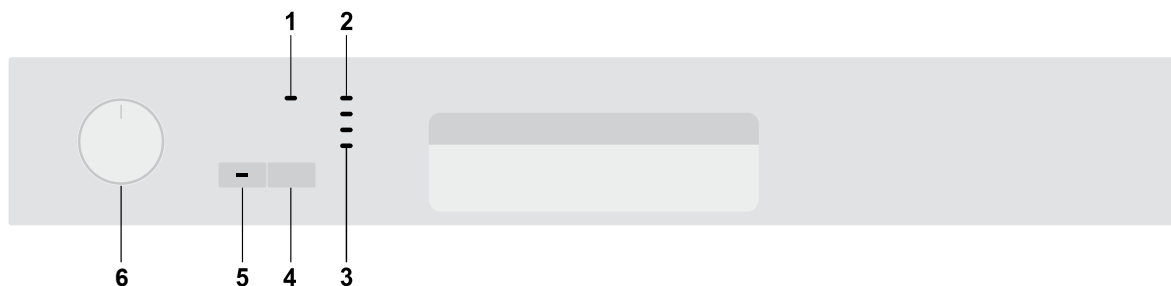

- 1 Kontrolka hladiny soli
- 2 Kontrolka hladiny "ON"
- 3 Kontrolky priebehu programu
- 4 Tlačidlo Spustiť/zrušiť
- 5 Tlačidlo pre polovičnú náplň (1/2)
- 6 Volič programov

Ako používať umývačku riadu:

- Otvorte ventil prívodu vody.
- Zapojte elektrický kábel do siete.
- Otvorte dvierka a do umývačky riadu vložte riad.
- Skontrolujte, či sa horné aj spodné umývacie rameno voľne otáča.
- Naplňte dávkovač umývacím prostriedkom a zatvorte dvierka.
- Stlačením Volič programov umývačku riadu zapnite.
- Skontrolujte indikátory soli a oplachovacieho prostriedku. Podľa potreby pridajte soľ a oplachovací prostriedok.
- Pomocou gombíka na nastavenie programu zvolte program umývania.
- Program zapnite tlačidlom štart / pauza:

Upozornenie

Vyhýbajte sa otvoreniu dvierok počas programu umývania. Prerušilo by to program umývania a spôsobilo únik pary. Po zatvorení dvierok program pokračuje.


- Pomocou programu klávesy pre zariadenie vypnete znova Keď sa rozsvieti kontrolka "koniec programu", program je ukončený.
- Zatvorte ventil prívodu vody.
- Vytiahnite zástrčku elektrického kábla zo sieťovej zásuvky.
- S otvorenými dvierkami počkajte približne 15 minút, aby riad ochladol. Riad vyložte. Začnite vykladať spodný kôš.

Tabuľka Programov

Číslo programu	1Reference*	2	3	4	5
Názov programu	eco	Intenzívny	Dnevno	Rýchle umývanie	30min.
Teplota umývania	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Stupeň znečistenia	Najekonomickejší program umývania pre stredne znečistené každodenné riady, ktoré sa nechali odstáť.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Program denného umývania pre bežne znečistený riad.	Každodenný program umývania, pri ktorom sa najrýchlejšie čistia stredne znečistené riady, ktoré sa nechali odstáť.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.
	Stredne	Veľmi	Stredne	Stredne	Mierne
Množstvo umývacieho prostriedku A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Priebeh programu(bez doplnkových funkcií)	Predumytie ▼ Umývanie ▼ Studené opláchnutie ▼ Horúce opláchnutie ▼ Sušenie ▼ Koniec	Predumytie ▼ Umývanie ▼ Studené opláchnutie ▼ Horúce opláchnutie ▼ Sušenie ▼ Koniec	Umývanie ▼ Studené opláchnutie ▼ Horúce opláchnutie ▼ Sušenie ▼ Koniec	Umývanie ▼ Studené opláchnutie ▼ Horúce opláchnutie ▼ Sušenie ▼ Koniec	Umývanie ▼ Studené opláchnutie ▼ Horúce opláchnutie ▼ Koniec
Trvanie (min)	170	120	90	58	30
Voda (l)	15	17,6	12	12,2	12
Energia (kWh)	1,02	1,67	1,3	1,32	0,79


Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe.

* Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare.

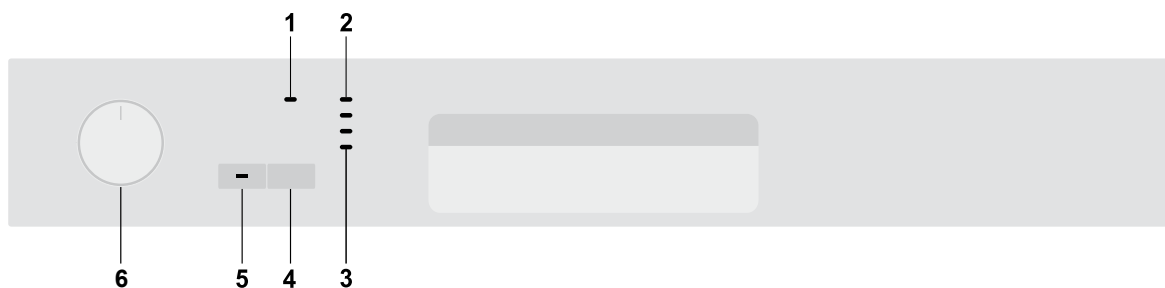

- 1 Kontrolka hladiny soli
- 2 Kontrolka hladiny "ON"
- 3 Kontrolky priebehu programu
- 4 Tlačidlo Spustiť/zrušiť
- 5 Tlačidlo pre polovičnú náplň (1/2)
- 6 Volič programov

Optický ukovazoteľ

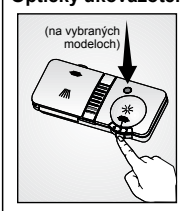

Kontrolka hladiny oplachovacieho prostriedku

Ak sa rozsvieti táto kontrolka, musíte doplniť oplachovací prostriedok (na vybraných modeloch).

Kedy treba pridať oplachovací prostriedok zistíte aj pohľadom na dávkovač oplachovacieho prostriedku.

Keď je vizuálny indikátor tmavý, v dávkovači je ešte dostatok oplachovacieho prostriedku.

Keď je jeho farba svetlá, dávkovač otvorte a naplňte ho oplachovacím prostriedkom.

ON/OFF (ZAP./VYP.)

Stroj sa zapne, keď tlačidlo voľby programu presuniete do polohy „1“. Rozsvieti sa kontrolka „ON“ (ZAP.).

Stroj sa vypne, keď tlačidlo presuniete do polohy „OFF“ (VYP.). Zhasnú všetky kontrolky.

Tlačidlo voľby program

Používa sa na zapnutie/vypnutie stroja a výber programov umývania.

Tlačidlo polovičnej náplne (1/2)

Ak je riadu málo, po stlačení tlačidla na voľbu programu stlačte aj toto tlačidlo. Po zapnutí umývačky riadu sa rozsvieti kontrolka na tlačidlo. Funkcia vám pomôže ušetriť vodu a energiu.

Tlačidlo Štart / Pauza

Týmto tlačidlom uvediete do činnosti nastavený program; svetlo na tlačidlo sa rozsvieti.

Po uvedení programu do činnosti ho môžete zastaviť tlačidlom štart/pauza, ak chcete, napríklad, otvoriť dverka.

- ON
- Umývanie
- Oplachovanie
- Koniec

Kontrolky postupu programu

Postup programu počas umývania možno sledovať podľa kontroliek na ovládacom paneli.

! Upozornenie

Podľa stavu umývania, aby sa úplne vypustila voda z vnútra umývačky, spotrebič sa zastaví na približne 35 minút. Neobávajte sa, nie je to porucha. Potom sa rozsvieti kontrolka Koniec.

! Upozornenie

Umývačku riadu nevypínajte predtým, ako sa rozsvieti kontrolka Koniec.

Ako zrušiť program umývania

Zrušenie programu počas činnosti umývačky riadu:

Stlačte tlačidlo štart/stop na 3 sekúnd.

Umývačka riadu bude vypúšťať vodu počas 45 sekúnd.

Program sa zruší po zhasnutí kontrolky.

Potom môžete vybrať a zapnúť nový program.

! Dôležité upozornenie:

V závislosti od toho, ktorý krok dosiahol zrušený program, môžu byť na riade zvyšky umývacieho prostriedku alebo oplachovacieho prostriedku.

Dávajte pozor, aby ste riad z umývačky nepoužili predtým, ako bude poriadne opláchnutý.

Nesprávne uloženie riadu

