



Umývačka riadu

Používateľská príručka



BDIN37550WP

15 3045 1800/ SK/ AA/ 13.06.2025 11:52
7640893977



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATEĽNÝ PAPIER

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Beko. Dúfame, že z vášho produktu, ktorý bol vyrobený pomocou vysoko kvalitnej a najmodernejšej technológie, získate najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celý tento návod na použitie a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke. Týmto spôsobom ochránite seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Používateľskú príručku si uschovajte ako referenciu pre budúce použitie. Ak produkt odovzdáte niekomu inému, odovzdajte mu tiež návod na použitie. Záručné podmienky, použitie a spôsoby riešenia problémov pre váš produkt sú uvedené v tejto príručke.

Symbody a ich vysvetlenia

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symbody:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Prečítajte si užívateľskú príručku.
POZNÁMKA	Nebezpečenstvo pre výrobok alebo jeho okolie, ktoré môže spôsobiť materiálne škody.

1 Bezpečnostné pokyny	5	6.10 Horné ostrekovacie rameno.....	24
1.1 Určené použitie.....	5	6.11 Kôš na príbory	24
1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat.....	5	6.12 Kôš na príbory	24
1.3 Elektrická bezpečnosť.....	6	6.13 Sklopné drôty spodného koša	25
1.4 Bezpečnosť prepravy	7	6.14 Dolný viacúčelový kôš / výškovo nastaviteľný servisovací stojan	25
1.5 Bezpečnosť inštalácie	7	6.15 Výškovo nastaviteľný horný stojan na koše.....	26
1.6 Bezpečnosť prevádzky.....	8	6.16 Spodný kôš s drôtom na fľaše	27
1.7 Bezpečnosť pri údržbe a čistení ...	9	6.17 Multifunkčný servisný stojan na horný kôš.....	27
2 Pokyny na ochranu životného prostredia	9	6.18 Multifunkčný servisný stojan na horný kôš.....	27
2.1 Súlad s predpismi OEEZ a Likvidácia odpadového produktu	9	6.19 Nastavenie výšky horného koša ...	28
2.2 Informácie o balení	10	6.20 Nastavenie výšky horného koša ...	29
2.3 Súlad so smernicou OEEZ a Odstránenie odpadov výrobku	10	6.21 Nastavenie výšky horného koša ...	29
2.4 Poznámka pre skúšobné ústavy ..	10	6.22 Držiak na fľaše a riad v spodnom koši	30
2.5 Informácie o zhode normy a skúškach / ES vyhlásenie o zhode.....	10	6.23 Skladacie horné drôty koša.....	30
2.6 Táto časť sa vzťahuje na produkty s funkciou Wifi	10	6.24 Kôš na príbory	31
2.7 Energetický štítok.....	11	6.25 Kôš na príbory	31
3 Technické špecifikácie.....	12	7 Obsluha výrobku	32
4 Všeobecný pohľad	13	7.1 Tabuľka informácií o programe a priemerných hodnôt spotreby.....	33
5 Inštalácia	14	7.2 Ďalšie funkcie.....	35
5.1 Správne miesto na inštaláciu	14	7.3 Funkcie	36
5.2 Pripojenie na vodovod.....	14	7.4 Programovanie času prania (oneskorenie).....	37
5.3 Pripojenie na odtok vody	15	7.5 Funkcie v ponuke Nastavenia	37
5.4 Nastavenie nožičiek	15	7.6 Zmena varovnej hlasitosti	37
5.5 Elektrické pripojenie	16	7.7 Funkcia Homewhiz	38
6 Príprava	16	7.8 Úprava programu na stiahnutie ...	40
6.1 Úvahy o úspore energie.....	16	7.9 Spustenie programu	41
6.2 Systém zmäkčovania vody	16	7.10 Zrušenie programu	41
6.3 Nastavenie systému zmäkčovania vody.....	17	7.11 Indikátor upozornenia na nedostatok soli.....	41
6.4 Plnenie soli.....	18	7.12 Indikátor upozornenia na nedostatok leštidla.....	41
6.5 Umývací prostriedok	19	7.13 Koniec programu	41
6.6 Oplachovací prostriedok.....	21	8 Údržba a čistenie	42
6.7 Predmety, ktoré nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.....	22	8.1 Údržba a čistenie	42
6.8 Ukladanie riadu do umývačky riadu	22	8.2 Čistenie filtrov	42
6.9 Spodné ostrekovacie rameno.....	24	8.3 Čistenie hadicového filtra.....	43
		8.4 Čistenie vrútľ	43
		9 Odstraňovanie problémov	45
		9.1 Chybové Kódy, Príčiny a Riešenia ..	45

9.2	Odstraňovanie problémov	45
10	VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI /	49
	UPOZORNENIE.....	

1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu chrániť pred rizikom zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v prípade nedodržania týchto pokynov.

- Postupy inštalácie a opravy musia vždy vykonávať autorizovaní servisní zástupcovia.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadne súčasti výrobku, pokiaľ to nie je jasne uvedené v používateľskej príručke.
- Na výrobku nevykonávajte technické úpravy.

1.1 Určené použitie

Tento výrobok je určený na použitie v domácnostiach a v nasledujúcich typoch uzavretých priestorov: Napríklad:

- kuchyne pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostredí;
- farmárske domy;
- priestory pre hostí hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
- Miesta, kde sa podáva ubytovanie s raňajkami, prostredie podobné hostelu.

- Výrobok by sa mal používať len na umývanie riadu v domácnosti.

- Výrobok nie je vhodný na komerčné ani verejné použitie.
- Životnosť zakúpeného produktu je 10 rokov. Toto je obdobie, počas ktorého sú náhradné diely potrebné na prevádzku tohto produktu, ako je definované.
- Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a pod pulťom.

1.2 Bezpečnosť detí, zraniteľných osôb a domácich zvierat

- 8-ročné a staršie deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, ako aj nekvalifikované alebo neskúsené osoby môžu používať tento spotrebič za predpokladu, že sú pod dohľadom a poučené o bezpečnom používaní spotrebiča, ako aj o súvisiacich nebezpečenstvách.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo výrobku, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.

- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Deti a domáce zvieratá sa nesmú hrať, liezť alebo vstupovať do výrobku.
- Nezabudnite zatvoriť dvierka výrobku pri odchode z miestnosti, kde sa výrobok nachádza. Deti a domáce zvieratá môžu byť uzamknuté vo vnútri výrobku a môžu sa udusiť.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo poranenia a udusenía.
- Uchovávajte všetky čistiace prostriedky a prísady použité vo výrobku mimo dosahu detí.
- Z dôvodu bezpečnosti detí odpojte sieťovú zástrčku a pred likvidáciou produktu rozbite uzamykací mechanizmus.
- Nestláčajte napájací kábel pod alebo za produktom. Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Napájací kábel nesmie byť nadmerne ohnutý alebo rozdrvený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.
- Na prevádzku výrobku nepoužívajte predlžovací kábel, viaceré elektrické zásuvky ani adaptéry.
- Prenosné viaceré elektrické zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje sa môžu prehriať a spôsobiť požiar. Preto nenechávajte viac elektrických zásuviek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí byť ľahko dosiahnuteľná. Ak to nie je možné, elektrická inštalácia, ku ktorej je výrobok pripojený, musí byť vybavená zariadením (poistka, spínač, istič atď.), ktoré je v súlade s elektrickými predpismi a odpojuje všetky póly od elektrickej siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Pri vyberaní zástrčky zo zásuvky ju vytiahnite za zástrčku, nie za kábel.



1.3 Elektrická bezpečnosť

- Výrobok sa nesmie pripojiť počas inštalácie, údržby, čistenia, opravy a prepravy.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko, aby sa predišlo možným nebezpečenstvám.



1.4 Bezpečnosť prepravy

- Pred prepravou výrobku odpojte zástrčku a odpojte prípojky odvodu a prívodu vody. Úplne vypustite vodu, ktorá zostala vo vnútri produktu.
- Výrobok neprevážajte samostatne, pretože je ťažký.

UPOZORNENIE Nedržte dvere alebo panel na premiestnenie produktu.

UPOZORNENIE Ak musíte produkt presunúť, presuňte ho do vzpriamenej polohy a držte ho za chrbát. Naklonenie výrobku smerom dopredu môže spôsobiť namočenie a poškodenie elektronických častí vo vnútri.

UPOZORNENIE Pri umiestňovaní výrobku na miesto po inštalácii alebo čistení dávajte pozor, aby ste hadice nezložili, nezlomili alebo nezlomili.



1.5 Bezpečnosť inštalácie

- Ak chcete, aby bol výrobok pripravený na použitie, skontrolujte informácie v príručke a návode na inštaláciu, aby ste sa uistili, že elektrická inštalácia, inštalácia čistej vody a odvodnenie sú vhodné. V opačnom prípade zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalá-

téra, aby vykonali potrebné opatrenia. Tieto procesy sú na náklady zákazníka.

- Pred inštaláciou výrobku skontrolujte, či nie je poškodený. Výrobok neinštalujte, ak je poškodený.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Výrobok neumiestňujte na koberec alebo podobný povrch. Spôsobuje riziko požiaru, pretože nemôže získať vzduch zospodu.
- Položte výrobok na čistú, rovnú a tvrdú podlahu a vyvážite ho pomocou nastaviteľných nožičiek. Ak nie sú nohy správne nastavené, dvere sa nemusia úplne zatvoriť a môžu uniknúť horúce pary. Môže spôsobiť vážne popáleniny a zranenia a môže tiež poškodiť váš nábytok.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla (radiátory, sporáky atď.) a neinštalujte ho pod varnú plochu varnej dosky.
- Ak je výrobok určený na použitie v skrini/skrinke/module, nechajte dvere skrine počas prevádzky otvorené, ak nie sú žiadne medzery, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

- Pripojte výrobok k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou v súlade s aktuálnymi hodnotami uvedenými na typovom štítku. Uzemňovaciu inštaláciu nechajte vykonať kvalifikovaným elektrikárom. Nepoužívajte výrobok bez uzemnenia v súlade s miestnymi/národnými predpismi.
- Zapojte výrobok do zásuvky, ktorá spĺňa hodnoty napätia a frekvencie uvedené na typovom štítku.
- Nezapojujte výrobok do zásuviek, ktoré sú voľné, mimo zásuvky, rozbité, špinavé, mastné, s rizikom kontaktu s vodou (napr. voda, ktorá môže unikať z pracovného stola).

UPOZORNENIE Nové súpravy hadíc dodávané s výrobkom sa musia použiť. Staré hadicové zostavy nepoužívajte opakovane. Hadice nespojujte.

UPOZORNENIE: Pripojte prírodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak dodávaný z kohútika musí byť najmenej 0,03 MPa (0,3 baru) a najviac 1 MPa (10 barov). Ak tlak vody prekročí 1 MPa (10 barov), musí byť nainštalovaný redukčný ventil. Maximálna prípustná teplota vody je 25 °C.

- Umiestnite napájací kábel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutia.



1.6 Bezpečnosť prevádzky

Mali by sa používať iba čistiace prostriedky, oplachovacie prostriedky a prísady určené do umývačiek riadu.

Nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá vo výrobku. Tieto látky predstavujú riziko výbuchu. Nepite umývaciu vodu vo vašom produkte.

Čistiace prostriedky do umývačky riadu obsahujú silné zásady, ktoré môžu byť pri požití extrémne nebezpečné. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a nedovoľte, aby sa deti nachádzali v blízkosti výrobku, keď je veko otvorené. Po dokončení umývacieho cyklu skontrolujte, či je nádržka čistiaceho prostriedku prázdna.

Keď úplne vytiahnete horný a spodný košík, dvierka produktu vezmú celý náklad košíkov. Nešedte ani neumiestňujte iné bremená na dvierka, inak sa produkt môže prevrátiť.



Maximálna umývací kapacita produktu: uvedená na energetickom štítku a karte rýchleho použitia pod tabuľkou cyklov.

Aby ste sa vyhli možnému zraneniu, vždy umiestnite dlhé a špicaté riady, ako sú servírovacie vidličky, nože na chlieb atď., do košíka na príbory so špicatým koncom smerom nadol alebo horizontálne na koše na umývanie riadu.

Ak potrebujete otvoriť dvierka, keď je produkt v prevádzke, opatrne ho otvorte. Dávajte pozor na horúcu paru a postriekanie horúcou vodou.

Nepoužívajte chybný alebo poškodený výrobok. Odpojte výrobok (alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený), vypnite vodovodný kohútik a zavolajte autorizovaný servis.

Na výrobok ani v jeho blízkosti neumiestňujte zdroj plameňa (horiaca sviečka, cigareta atď.). Neumiestňujte horľavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku.

Na výrobok nelezte.

Keď produkt nebudete dlho používať, odpojte ho zo zásuvky a vypnite kohútik.

2 Pokyny na ochranu životného prostredia

2.1 Súlad s predpismi OEEZ a Likvidácia odpadového produktu

Tento výrobok neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nariadení o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zariadení", ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. Je v súlade s nariadením OEEZ.

Tento produkt je určený na prevádzku až do výšky 2000 m nad morom.



1.7 Bezpečnosť pri údržbe a čistení



Výrobok neumývajte striekaním alebo poliatím vodou.



Na čistenie produktu nepoužívajte ostré alebo abrazívne nástroje. Nepoužívajte materiály, ako sú čistiace prostriedky pre domácnosť, čistiace prostriedky, plyn, benzín, alkohol, vosk atď.



Pri čistení výrobku používajte rukavice.



Pri čistení ostrých povrchov na zadnej strane výrobku dávajte pozor na možné zranenia!

UPOZORNENIE! Nezabudnite po vyčistení nainštalovať filter stroja späť. V opačnom prípade sa čerpadlá môžu upchať a výrobok sa môže poškodiť.

Vnútnorné osvetlenie



AK potrebujete vymeniť LED diódu/žiarovku používanú na osvetlenie podľa modelu vášho stroja, obráťte sa na servis.



Tento výrobok je vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sú recyklovateľné a opätovne použiteľné. Preto výrobok po skončení jeho životnosti nelikvidujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. O tieto zberné

miesta požiadajte miestny úrad vo vašej oblasti. Pomôžte chrániť životné prostredie a prírodné zdroje recykláciou použitých produktov. Pred likvidáciou výrobku odpojte sieťovú zástrčku kvôli bezpečnosti detí a rozlomte blokovací mechanizmus nakladacích dvierok, aby ste ich znefunkčnili.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi Národnými predpismi. Obalový odpad nelikvidujte spolu s domovým alebo iným odpadom, ale na zberných miestach určených miestnymi úradmi.

2.3 Súlad so smernicou OEEZ a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice OEEZ EÚ (2012/19/EU). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci svojej životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie je potrebné odovzdať na oficiálny zberný dvor, odkiaľ prejde procesom recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Informácie o takýchto zberných dvoroch vám poskytnú miestne orgány, prípadne predajca, od ktorého ste si produkt zakúpili. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v smernici.

2.4 Poznámka pre skúšobné ústavy

Informácie potrebné na výkonnostné testy sú k dispozícii na požiadanie.

Svoju žiadosť môžete poslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu:

dishwasher@standartloading.com

V e-maile s požiadavkou nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje, ako aj kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, ktorý sa má testovať. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo nájdete na typovom štítku pripevnenom na bočnej strane dverí

2.5 Informácie o zhode normy a skúškach / ES vyhlásenie o zhode



Vývoj, výroba a predaj tohto výrobku sa uskutočňuje v súlade s bezpečnostnými predpismi všetkých príslušných smerníc Európskeho spoločenstva. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Táto časť sa vzťahuje na produkty s funkciou Wifi.

Frekvenčné pásmo 2,4 GHz

Max. kondukčný výkon: < 100 mW

Vyhlásenie o zhode CE Spoločnosť Arçelik A.Ş. týmto vyhlasuje, že tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode sa nachádza na webovej stránke:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítok



K technickým informáciám o výrobku sa dostanete naskenovaním QR kódu na energetickom štítku pomocou mobilného zariadenia pripojeného na internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technické špecifikácie

Maximálna kapacita prania: Uvedené na energetickom štítku a na karte rýchleho použitia v časti Tabuľka cyklov.
Výška: Informácie o výške nájdete v návode na inštaláciu.
Šírka: 60
Hĺbka: 57
Príkon elektrickej energie: 220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1800-2100 W
Výkon ohrievača: 1800 W
Celkový prúd: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Vypustite výkon čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty nájdete na typovom štítku na dverách umývačky riadu.
Tlak vody 0,3 – 10 barov (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03 – 1,0 Mpa)



Technické špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.




Obrázky v príručke sú schematické a nemusia byť v presnom súlade s výrobkom.



Hodnoty dodané so spotrebičom alebo v sprievodnej dokumentácii sú laboratórne údaje v súlade s príslušnými normami. Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitia a okolitých podmienok.

4 Všeobecný pohľad

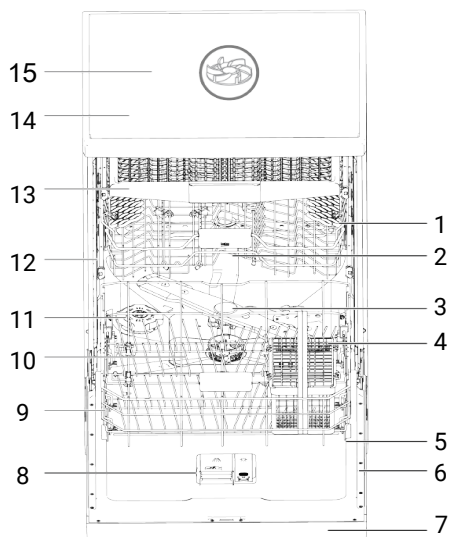

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Horný kôš | 2 Horné ostrekovacie rameno |
| 3 Spodné ostrekovacie rameno | 4 Kôš na príbory (závisí od modelu) |
| 5 Dvere | 6 Typový štítok |
| 7 Ovládací panel | 8 Priehradka na čistiaci prostriedok |
| 9 Spodný kôš | 10 Filtre |
| 11 Kryt priehradky na soľ | 12 Koľajnica horného koša |
| 13 Stropný kôš na príbory (závisí od modelu) | 14 Horný rošt (závisí od modelu) |
| 15 Horné ostrekovacie rameno (závisí od modelu) | |

Typové označenie sa líši v závislosti od modelu.



Zobrazenie 1:

5 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Za prípravu elektrickej inštalácie, inštalácie čistej vody a odpadovej vody na mieste, kde bude výrobok umiestnený, zodpovedá zákazník. Ak elektrická inštalácia, inštalácia čistej vody a odvádzanie vody nie sú vhodné, pred zavolaním autorizovaného servisu, ktorý výrobok pripraví na použitie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalátora, aby vykonal potrebné opatrenia.



Inštaláciu a elektrické pripojenie musí vykonať autorizovaný servis. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku operácií vykonaných neoprávnenými osobami.



Pred inštaláciou výrobku skontrolujte, či nie je poškodený. Výrobok neinštalujte, ak je poškodený. Poškodené výrobky ohrozujú vašu bezpečnosť.



Pri voľne stojacich a modeloch pod pracovnú dosku neodstraňujte nášľapnú dosku spotrebiča. Tým sa zruší záruka.

- Pri umiestňovaní výrobku na miesto po inštalácii alebo čistení dbajte na to, aby prírodné a vypúšťacie hadice neboli preložené, stlačené alebo zlomené.
- Pri umiestňovaní výrobku dávajte pozor, aby ste nepoškodili podlahu, stenu, potrubie atď. Pri premiestňovaní výrobku nedržte dverka ani panel.

5.1 Správne miesto na inštaláciu

- V mieste, kde je výrobok nainštalovaný, nesmú byť žiadne uzamykateľné, posuvné alebo závesné dvere, ktoré by obmedzovali úplné otvorenie dverí.

- Výrobok umiestnite na pevný a rovný povrch s dostatočnou nosnosťou! Umiestnenie umývačky riadu na rovný povrch je nevyhnutné na správne a tesné zatvorenie dverok.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobok položte na tvrdú podlahu. Neumiestňujte ho na koberec s dlhým vlasom alebo podobný povrch.
- Vyberte si miesto, kde môžete riad ľahko a rýchlo naložiť a vyložiť.
- Výrobok umiestnite do blízkosti vodovodného kohútika a vypustite vodu. Umiestnenie výrobku zvoľte tak, aby ste ho po pripojení nezmenili.




Neumiestňujte produkt na sieťový kábel. Kábel sa môže poškodiť, čo môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

5.2 Pripojenie na vodovod


Abyste zabránili poškodeniu umývačky riadu a vášho riadu nečistotami (piesok, hlina, hrdza atď.) z mestskej siete alebo z vášho vodovodného systému, odporúčame nainštalovať na prívod vody filter.

Maximálna povolená teplota vody na vstupe:

- Pri modeloch obsahujúcich funkciu AquaSafe+ je to 60 °C.
- Pri ostatných modeloch do 25 °C.

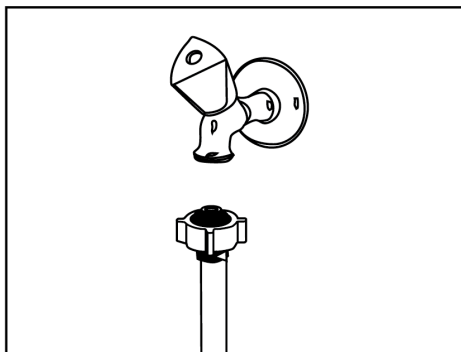

Funkcia AquaSafe+

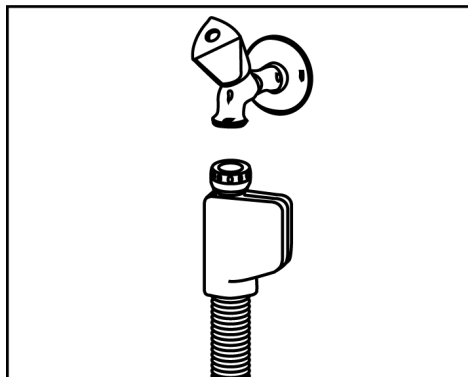



- Chráňte zariadenie AquaSafe+ pred únikom vody na vstupe hadice. Je potrebné zabrániť kontaktu vody s ventilovou skrinkou systému. V opačnom prípade dôjde k poškodeniu elektrických komponentov.
- Hadicu nijako neskracujte ani nepredlžujte o ďalšie diely, pretože hadica obsahuje elektrické prípojky a komponenty.
- Ak je systém poškodený, odpojte výrobok od siete a zavolajte autorizovaný servis.

Umývačka riadu nesmie byť pripojená k spotrebičom s teplou vodou alebo k bežiacemu ohrievaču vody.

UPOZORNENIE Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Použite novú prívodnú hadicu vody dodanú s umývačkou riadu. Hadice nespájajte.





UPOZORNENIE Pripojte prívodnú hadicu vody priamo k vodovodnému kohútiku. Tlak dodávaný z kohútika musí byť najmenej 0,3 a najviac 10 barov. Ak tlak vody prekročí 10 barov, musí sa nainštalovať redukčný ventil. **UPOZORNENIE** Hadica na prívod a odvod vody musí byť bezpečne upevnená a nepoškodená.

POZNÁMKA Po vykonaní pripojení úplne otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

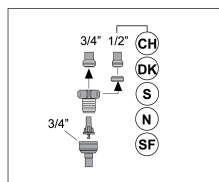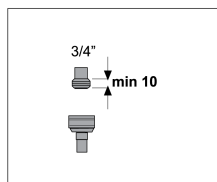

5.3 Pripojenie na odtok vody

Hadicu na vypúšťanie vody možno pripojiť priamo k odtoku odpadovej vody alebo k odtoku drezu. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na inštaláciu dodanom s vašou umývačkou riadu.

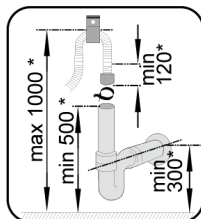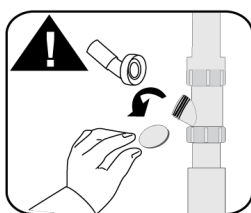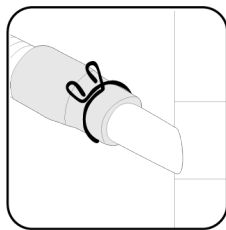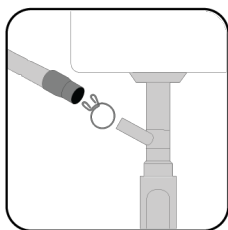

* mm

Odtok odpadových vôd musí byť napojený na kanalizáciu a nesmie byť napojený na povrchové vody.

5.4 Nastavenie nožičiek

Ak sa dvierka výrobku nezatvárajú správne alebo sa trasú, keď na ne jemne zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nie sú nastavené. Nastavte nožičky výrobku podľa návodu na inštaláciu dodaného s výrobkom.



Ak nie sú dvierka umývačky správne nastavené, môže uniknúť horúca para. Vážne popáleniny môžu spôsobiť zranenia a poškodiť nábytok.

5.5 Elektrické pripojenie



Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou v súlade s hodnotami uvedenými v tabuľke "Technické údaje". Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť, ak sa výrobok používa bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii ľahko prístupná.
- Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou 16 A.
- Zadané napätie musí zodpovedať napätiu vašej elektrickej siete.



Nepripájajte pomocou predlžovacích káblov alebo viacerých zásuviek.



Poškodený napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servis.

6 Príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

6.1 Úvahy o úspore energie

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať výrobok ekologickým a energeticky úsporným spôsobom.

Pred vložením riadu do umývačky riadu odstráňte všetok hrubý odpad.



Pred vložením riadu do umývačky riadu sa neodporúča vykonávať jeho predbežné čistenie, pretože sa tým spotrebuje energia a voda.



Umývanie riadu v umývačke riadu spotrebuje menej energie a vody ako ručné umývanie.

Umývačku riadu spustite až po jej úplnom naplnení.

Pri výbere cyklu venujte pozornosť tabuľke "Informácie o cykle a priemernej spotrebe". Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku ako odporúčané množstvo na obale.

6.2 Systém zmäkčovania vody

Umývačka riadu je vybavená špeciálnym systémom na zmäkčovanie vody, ktorý znižuje tvrdosť vody v rozvodnej sieti. Tento systém zmäkčuje vodu na úroveň potrebnú na umývanie riadu v požadovanej kvalite.



Voda zo siete sa musí zmäkčiť, ak je jej tvrdosť vyššia ako 7°dH. V opačnom prípade sa na umývanom riade nahromadia ióny tvrdosti, ktoré môžu ovplyvniť umývací, oplachovací a sušiaci výkon umývačky riadu.

Nastavenie systému zmäkčovania vody

Účinnosť umývania sa zvýši, ak je systém zmäkčovania vody správne nastavený.

Najprv si prečítajte časť o nastavení systému zmäkčovania vody.

Regenerácia systému zmäkčovania vody môže prebiehať vo všetkých cykloch počas fázy sušenia. Pri regenerácii sa zvyšuje trvanie cyklu, spotreba energie a vody. Pre proces regenerácie je v nasledujúcej tabuľke uvedená frekvencia regenerácie, maximálny dodatočný čas, spotreba vody a energie v závislosti od spotreby vody pre cyklus Eco 50 °C, keď je umývačka riadu prevádzkovaná za štandardných podmienok s prívodom vody 14 dH.

Eco 50 °C spotreba vody (l)	obnoviť po cykloch	Dodatočný čas (min)	Dodatočná spotreba vody (l)	Dodatočná spotreba energie (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Spotrebu vody v cykle Eco 50 °C vašej umývačky riadu nájdete v tabuľke Informácie o cykle a priemerné hodnoty spotreby uvedené v tabuľke cyklov.

6.3 Nastavenie systému zmäkčovania vody

Správne nastavenie systému zmäkčovania vody zlepši výkon umývania, oplachovania a sušenia vašej umývačky riadu.

UPOZORNENIE! Ak chcete systém nastaviť, najprv si v autorizovanom servise vo vašom regióne zistíte úroveň tvrdosti vody a nastavte ju takto.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí umývačky riadu stlačte tlačidlo Menu na 3 sekundy.



V niektorých modeloch stačí 1-krát stlačiť tlačidlo menu, aby ste sa dostali do ponuky nastavení.

2. Pomocou tlačidiel <- a > prechádzajte, kým sa nerozsvieti indikátor nastavenia tvrdosti vody (na displeji sa zobrazí poloha "r").

3. Pomocou tlačidla Výberu nastavte tvrdosť vody na úroveň zodpovedajúcu tvrdosti vody vo vašej sieti. Správne nastavenie nájdete v "Tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody".

4. Uložte stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť °dE	Nemecká tvrdosť °dH	Francúzska tvrdosť °dF	Indikátor úrovne tvrdosti vody
0. Úroveň 	0-5	0-4	0-8	Stlačením tlačidla Select (Vybrať) nastavte tvrdosť vody do polohy 1. (r1)
1. Úroveň 	6-9	5-7	9-13	Stlačením tlačidla Select (Vybrať) nastavte tvrdosť vody do polohy 1. (r1)
2. Úroveň 	10-15	8-12	14-22	Stlačením tlačidla Select (Vybrať) nastavte tvrdosť vody do polohy 2. (r2)
3. Úroveň 	16-19	13-15	23-27	Stlačením tlačidla Select (Vybrať) nastavte tvrdosť vody do polohy 3. (r3)
4. Úroveň 	20-24	16-19	28-34	Stlačením tlačidla Select (Vybrať) nastavte tvrdosť vody do polohy 4. (r4)
5. Úroveň 	25-62	20-50	35-90	Stlačením tlačidla Select (Vybrať) nastavte tvrdosť vody do polohy 5. (r5)

Tabuľka 1: Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, vyššia ako 50°dH (francúzska tvrdosť) alebo ak používate vodu zo studne, odporúča sa používať filtre a čističe vody.

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7°dH, nemusíte v umývačke riadu používať soľ. V takom prípade bude na ovládacom paneli umývačky riadu nepretržite svietiť kontrolka "Indikátor nízkeho obsahu soli".
- Ak je nastavená tvrdosť vody na úrovni 1, indikátor "Výstraha nízkej hladiny soli" bude svietiť nepretržite, aj keď soľ nemusíte používať. Ak pridáte soľ v tejto polohe, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i V prípade presťahovania musíte nastavenie tvrdosti vody v umývačke riadu opäť upraviť podľa tvrdosti vody v mieste, kam sa presťahujete, pričom zohľadnite vyššie uvedené informácie. Ak bolo nastavenie tvrdosti vody v umývačke riadu už predtým upravené, na displeji umývačky riadu sa zobrazí posledné nastavenie tvrdosti vody.

6.4 Plnenie soli


Systém zmäkčovania vody sa musí obnoviť, aby umývačka riadu vždy fungovala s rovnakým výkonom. Na tento účel sa používa soľ do umývačky riadu.

i Používajte iba špeciálnu zmäkčovaciu soľ určenú na použitie v umývačkách riadu.


i V systéme na zmäkčovanie vody sa odporúča používať granulované alebo práškové zmäkčovacie soli. Nepoužívajte soli, ako je kuchynská soľ a kamenná soľ, ktoré sa vo vode úplne nerozpustia. V opačnom prípade sa môže výkon systému časom zhoršiť.

i Pri zapnutí umývačky riadu sa priehradka na soľ naplní vodou. Pred spustením umývačky riadu preto naplňte priehradku na soľ.

1. Na začiatku vyberte spodný kôš, aby ste vložili zmäkčovaciu soľ.
2. Otvorte veko priehradky na soľ otočením proti smeru hodinových ručičiek (A).

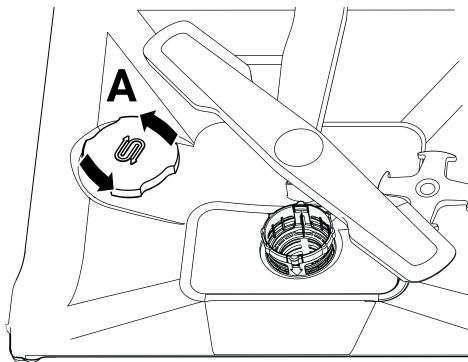

3. Pri prvom použití umývačky riadu pridajte do zásobníka na soľ iba 1 liter vody.
4. Naplňte priehradku na soľ soľou (D). Miešajte lyžicou, aby ste urýchlili rozpustenie soli vo vode.

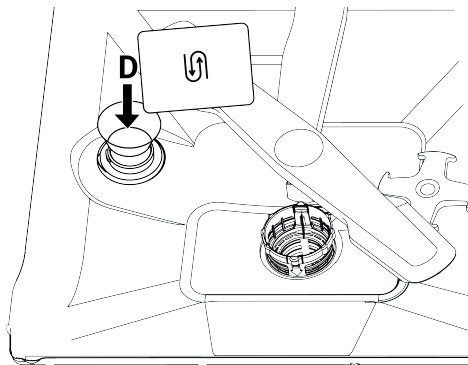

i Do priehradky na soľ môžete vložiť približne 2 kg zmäkčovacej soli.

1. Keď je priehradka plná, nasadte veko a otočením ho zatvorte.

i Pridanie soli by sa malo vykonať tesne pred spustením umývačky riadu. Takto sa pretekajúci solný roztok okamžite vyčistí a zabráni sa riziku korózie vo vnútri umývačky riadu. Ak sa nechystáte umývať okamžite, spustíte umývačku riadu prázdnu a bez umývacieho prostriedku v najkratšom cykle.

i V závislosti od rôznych veľkostí častíc soli rôznych značiek na trhu a tvrdosti vody môže trvať niekoľko hodín, kým sa soľ vo vode rozpustí. Z tohto dôvodu zostane indikátor "Výstraha nedostatku soli" po určitú dobu po naplnení soli do umývačky riadu zapnutý.

6.5 Umývací prostriedok

V umývačke riadu môžete používať práškový, tekutý/gélový a tabletový umývací prostriedok.



Používajte iba umývacie prostriedky určené na použitie v umývačkách riadu. Odporúčame nepoužívať umývacie prostriedky obsahujúce chlór a fosfáty, pretože sú škodlivé pre životné prostredie.

Plnenie umývacieho prostriedku



Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania a sušenia dodržiavajte pokyny uvedené na obale umývacieho prostriedku. V prípade ďalších otázok sa obráťte na výrobcu umývacieho prostriedku.



Do priehradky na umývací prostriedok nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

Bezprostredne pred spustením umývačky riadu vložte umývací prostriedok do priehradky na umývací prostriedok nasledujúcim spôsobom.


1. Otvorte dverka priehradky na umývací prostriedok zatlačením západky doprava (A) (závisí od modelu)

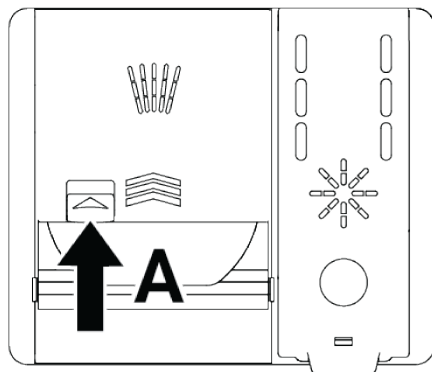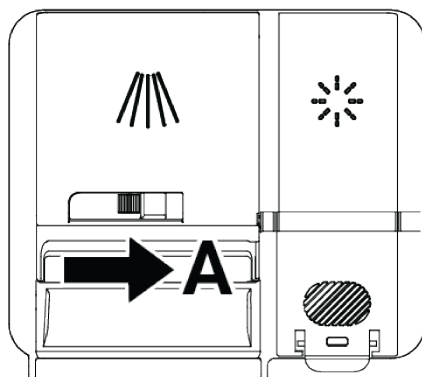

2. Do priehradky vložte určené množstvo práškoveho, tekutého/gélového alebo tabletového umývacieho prostriedku.




Na vnútornej strane priehradky na umývací prostriedok sú risky, ktoré vám pomôžu použiť správne množstvo práškoveho umývacieho prostriedku. Priehradka na umývací prostriedok pojme pri plnom naplnení 45 cm³ umývacieho prostriedku. Naplňte priehradku na umývací prostriedok po úroveň 15 cm³ alebo 25 cm³ umývacieho prostriedku, podľa toho, ako je umývačka riadu naplnená a/alebo ako veľmi je váš riad znečistený. Ak sa používa tabletový umývací prostriedok, stačí jedna tableta.

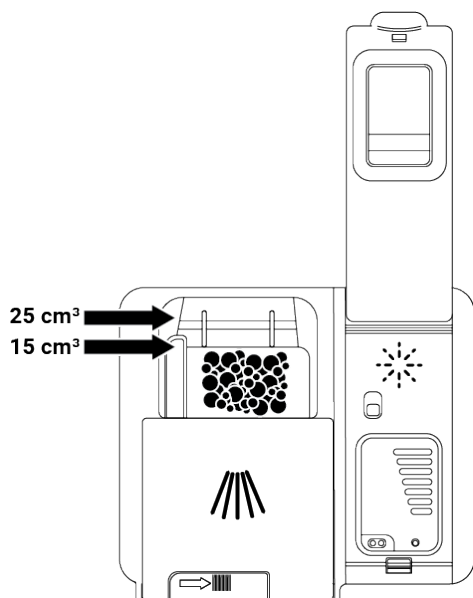


3. Zatvorte veko priehradky na umývací prostriedok zatlačením v smere šípky. Po zatvorení veka sa ozve zvuk "kliknutia".


1

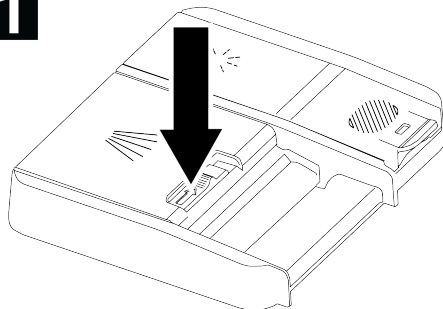

2

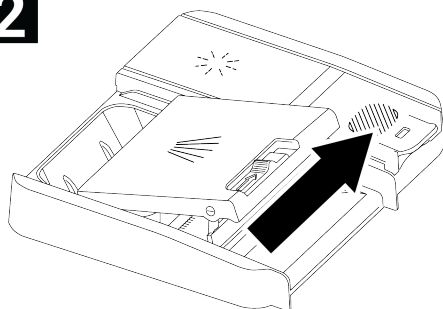

3

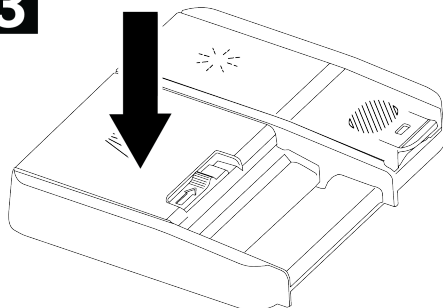


- i** Keďže rozpustnosť tabletových umývací prostriedkov sa mení v závislosti od teploty a času, v krátkych cykloch bez predpierania vždy používajte práškový alebo tekutý/gelový umývací prostriedok.

Tabletové umývacie prostriedky

Okrem bežných tabletových umývacích prostriedkov sú na trhu aj tabletové umývacie prostriedky, ktoré obsahujú soľ na zmäkčenie vody a/alebo oplachovací prostriedok. Niektoré z nich obsahujú aj špeciálne zložky, ako sú konzervačné látky a sklo a nerezová oceľ. Tieto tablety fungujú do určitej úrovne tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovňou by sa mali používať spolu s tabletami umývacieho prostriedku soľ na zmäkčovanie vody a prostriedok na oplachovanie.

Najlepši umývací výkon v umývačkách riadu sa dosiahne oddeleným používaním umývacieho prostriedku, oplachovacieho prostriedku a soli na zmäkčenie vody.

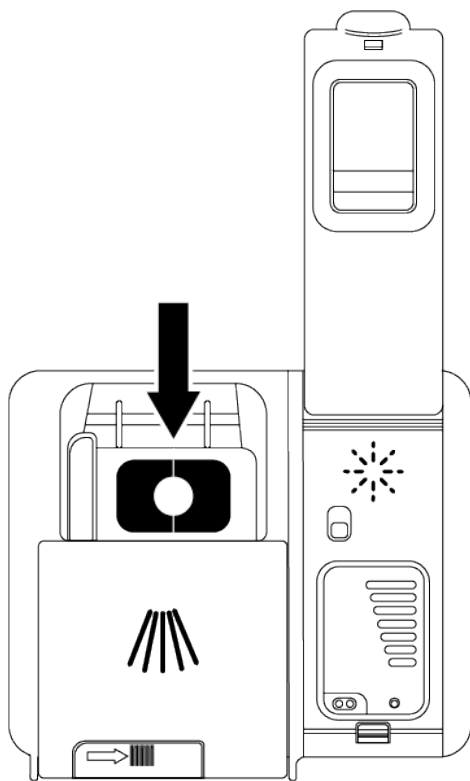

Pri používaní tabletových umývacích prostriedkov postupujte podľa pokynov výrobcu uvedených na obale umývacieho prostriedku.

Pri používaní tabletového umývacieho prostriedku sa obráťte na výrobcu umývacieho prostriedku, ak je váš riad po skončení umývacieho cyklu mokrý a/alebo ak spozorujete škvrny od vodného kameňa, najmä na pohároch.

Pri prechode z tabletového umývacieho prostriedku na práškový umývací prostriedok:


- Skontrolujte, či je priehradka na soľ a oplachovací prostriedok plná.
- Nastavte najvyššiu tvrdosť vody a spustíte umývací cyklus s prázdnu umývačkou riadu.
- Po skončení cyklu umývania naprázdno si prečítajte návod na použitie a znovu upravte nastavenie tvrdosti vody podľa vašej vodovodnej siete.
- Nastavte vhodné nastavenie oplachovacieho prostriedku.

6.6 Oplachovací prostriedok


Oplachovací prostriedok používaný v umývačkách riadu je špeciálna zmes, ktorá zlepšuje účinnosť sušenia a zabraňuje tomu, aby na umytých predmetoch zostali stopy vody alebo vodného kameňa. Z tohto dôvodu sa uistite, že je v priehradke na oplachovací prostriedok, a používajte iba oplachovací prostriedok, ktorý je určený na použitie v umývačkách riadu.

Plnenie oplachovacieho prostriedku


1. Otvorte uzáver oplachovacieho prostriedku pomocou západky.

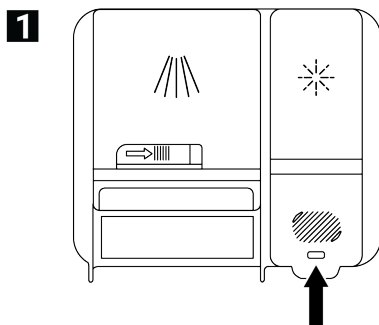

2. Naplňte priehradku na úroveň MAX.

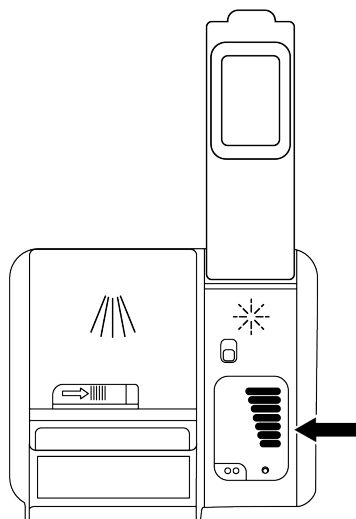2

3. Zatvorte veko priehradky ľahkým zatlačením na bod (B).

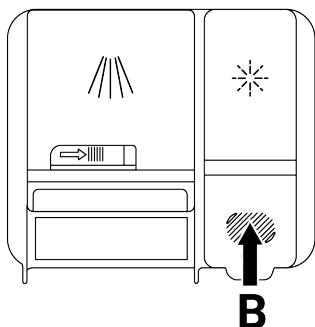3

4. Zvýšte nastavenie, ak sa na riade po umytí objavia stopy po vode, alebo ho znížte, ak po utretí rukou zostanú modré stopy. Toto nastavenie je z výroby nastavené na polohu 3.



Nastavenie prostriedku na oplachovanie je opísané v časti "Nastavenie množstva prostriedku na oplachovanie" v časti o prevádzke umývačky riadu.



Utrite všetky oplachovacie prostriedky rozliate mimo komory. Náhodné vyliatie oplachovacieho prostriedku spôsobí tvorbu peny a zníži umývací výkon.

6.7 Predmety, ktoré nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu

- V umývačke riadu neumývajte riad znečistený cigaretovým popolom, zvyškami vosku, laku, farby, chemikálií atď.
- V umývačke riadu neumývajte vidličky, lyžice a nože s drevenými alebo kostenými rukoväťami, lepené časti, plastové časti, ktoré nie sú odolné voči teplu, medené a cínové náradie.



Rovnako ako pri ručnom umývaní môže umývačka riadu zmeniť farbu a znehodnotiť dekoratívne potlače na porceláne, hliníku a striebre. Niektoré druhy jemného skla a kryštálov môžu časom stratiť svoju priehľadnosť. Odporúčame, aby ste venovali osobitnú pozornosť tomu, či je nový riad, ktorý kupujete, vhodný na umývanie v umývačke riadu.

6.8 Ukladanie riadu do umývačky riadu

Ak správne umiestnite riad v súlade s kapacitou umývačky riadu, využijete ju najlepšie z hľadiska spotreby energie, výkonu umývania a sušenia.

- Pred vložením riadu do umývačky riadu odstráňte z neho všetky zvyšky jedla (kosti, jadierka z ovocia atď.).
- Ak je to možné, do stredných priehradiek košov umiestnite tenké predmety s úzkym telom.
- Veľmi znečistené a veľké predmety vložte do spodného koša a malé, jemné a ľahké predmety do horného koša.
- Hlboké nádoby, ako sú misky, poháre a hrnce, umiestnite ústím nadol. Tým sa zabráni hromadeniu vody v nich.




Aby ste predišli možnému poraneniu, dlhé a špicaté riady, ako sú servírovacie vidličky, nože na chlieb atď., vkladajte do koša na príbory vždy špicatým koncom nadol alebo vodorovne na koše na umývanie riadu.


Najprv vyprázdnite riad v dolnom koši a potom riad v hornom koši.

Alternatívne príklady rozloženia koša




Spodný koš


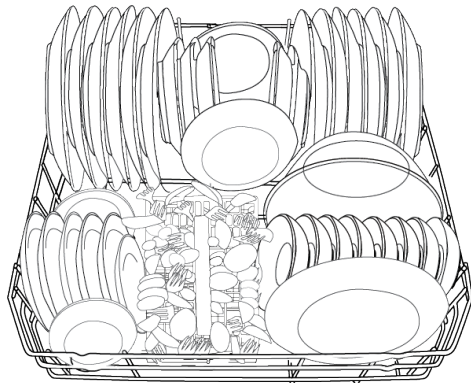


Horný koš

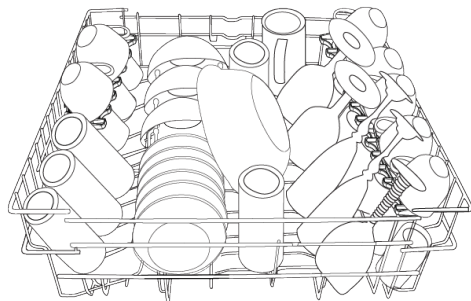

Nesprávne umiestnenie

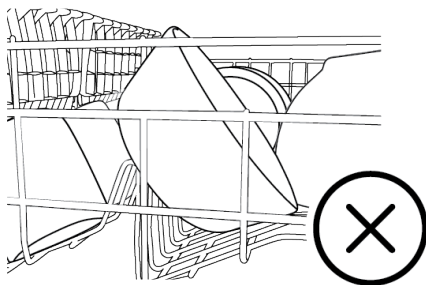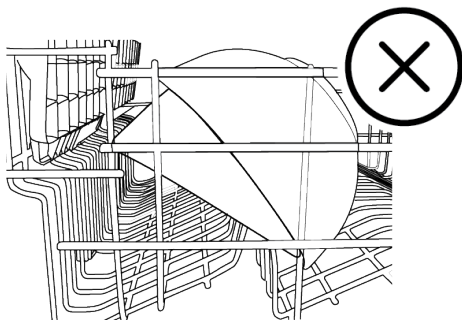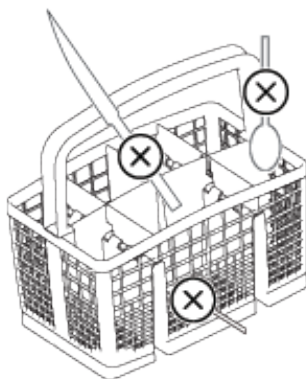

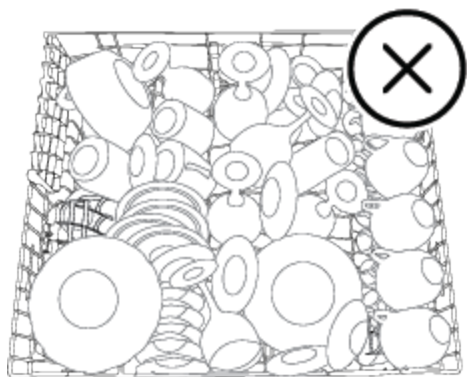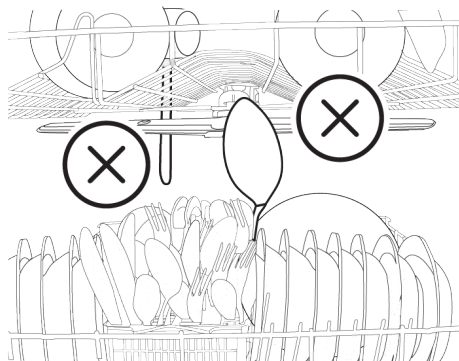

6.9 Spodné ostrekovacie rameno

Spodné ostrekovacie rameno umýva riad v dolnom koši.

6.10 Horné ostrekovacie rameno



Horné ostrekovacie rameno umýva riad v hornom koši.

6.11 Kôš na príbory

(v závislosti od modelu)

Kôš na príbory je špeciálne navrhnutý na čistejšie umývanie nožov, vidličiek, lyžíc atď.

Vďaka pohyblivej funkcii (A, B) koša na príbory môžete pri vkladaní riadu do spodného koša vytvoriť širšie plochy a otvoriť priestor pre riady rôznych veľkostí.

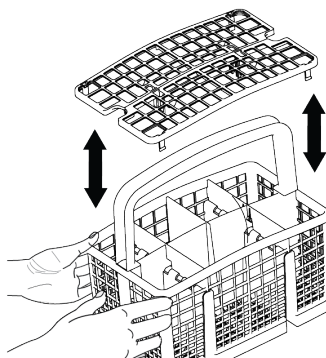
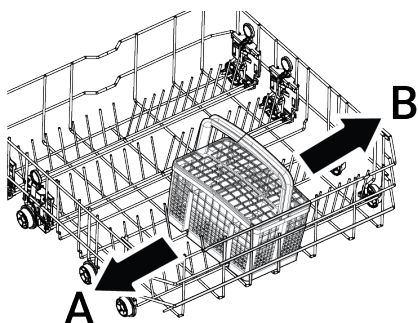


6.12 Kôš na príbory

(v závislosti od modelu)

Kôš na príbory je špeciálne navrhnutý na čistejšie umývanie nožov, vidličiek, lyžíc atď.


Vďaka pohyblivej funkcii (A, B) koša na príbory môžete pri vkladaní riadu do spodného koša vytvoriť širšie plochy a otvoriť priestor pre riady rôznych veľkostí. Ak chcete umiestniť viac príborov, môžete oddelovacie sklopiť na stranu. (C)

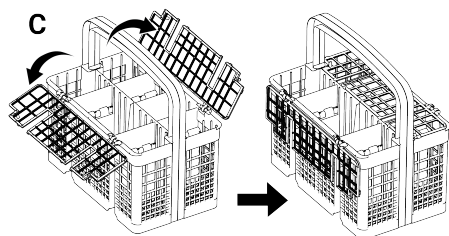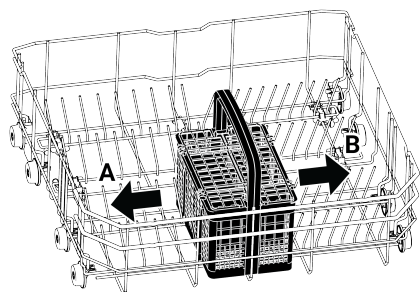

6.13 Sklopné drôty spodného koša

(v závislosti od modelu)


Sklopné drôty v spodnom koši umývačky riadu sa skladajú zo šiestich častí (A), sú určené na jednoduchšie umiestnenie veľkých predmetov, ako sú hrnce, misy atď. Ak chcete, môžete vytvoriť väčšie priestory zložením každého dielu zvlášť alebo všetkých spolu.

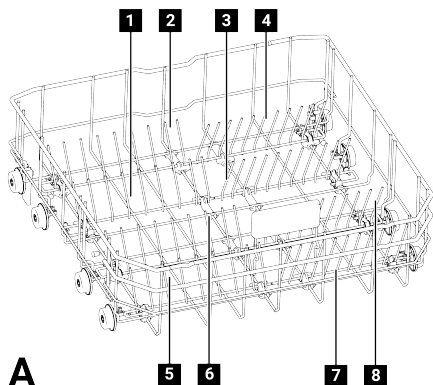

A

Ak chcete sklopiť sklopné drôty do ležmej polohy, zatlačte drôty v smere šípok tak, že ich budete držať v strede (B). Zdvihnutím

smenom nahor vrátte drôty do zvislej polohy. Sklopné drôty sa zacvaknú späť do západky (C).

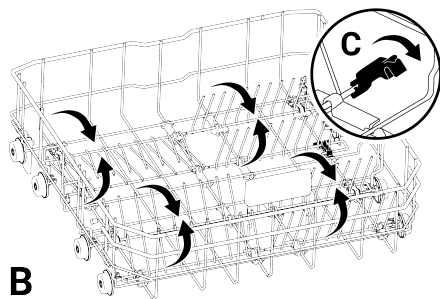

B






Uvádzanie drôtov do vodorovnej polohy držaním za konce môže spôsobiť ich ohnutie. Preto sa odporúča uviesť drôty v strede do vodorovnej alebo zvislej polohy tak, že ich podržíte zo spodnej polohy a zatlačíte v smere šípky.

6.14 Dolný viacúčelový kôš / výškovovo nastaviteľný servírovací stojan

(v závislosti od modelu)

Vďaka tomuto príslušenstvu v spodnom koši umývačky riadu môžete ľahko umývať ďalšie poháre alebo časti, ako sú dlhé naberačky a nože na chlieb.

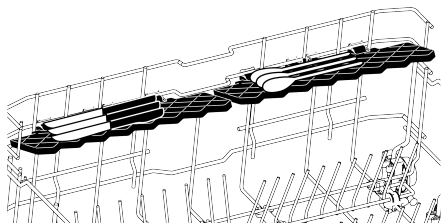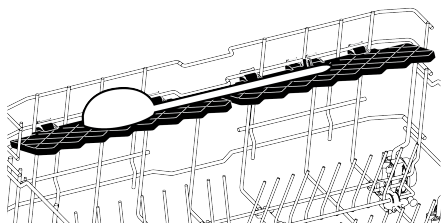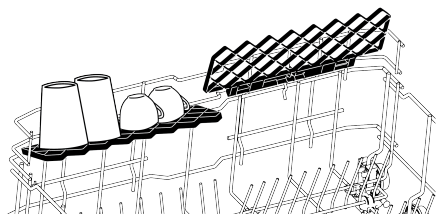


Stojany môžete používať podľa vlastného uváženia tak, že ich umiestnite hore alebo dole, alebo ich môžete zatvoriť a vytvoriť tak veľký priestor v dolnom koši.



Dbajte na to, aby ostrekovacie rameno nezasiahlo riad položený na stojanoch

Ak chcete vrátiť stojany do zatvorenej polohy;


1. Zložte stojan (A).
2. Posuňte stojan smerom nahor (B).
3. Uvedte stojan do zvislej polohy (C).
4. Posuňte stojan smerom nadol a zaistite ho pomocou výstupkov (D).

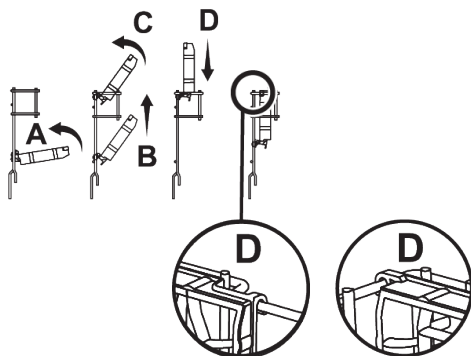

Stojan môžete prepnúť do otvorenej polohy vykonaním rovnakých operácií v opačnom poradí.

Nastavenie výšky stojanov:

1. Zložte stojan (E).
2. Posuňte stojan smerom nahor (F).

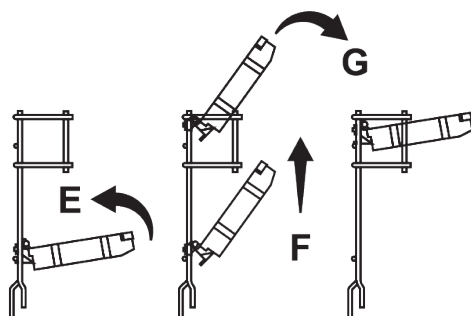


3. Otvorte stojan na požadovanú úroveň (G).

6.15 Výškovo nastaviteľný horný stojan na koše

(v závislosti od modelu)


Hornú a dolnú stranu výškovo nastaviteľných stojanov v hornom koši umývačky riadu môžete používať podľa potreby tak, že ich umiestnite nahor alebo nadol podľa výšky riadu, ako sú poháre, šálky atď. (A, B, C).

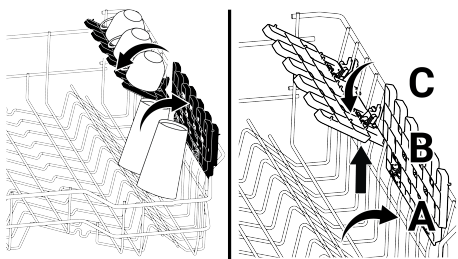

6.16 Spodný kôš s drôtom na fľaše

(v závislosti od modelu)


Drôt na fľaše je navrhnutý tak, aby vám uľahčil umývanie predmetov so širokým hrdlom a vysokých predmetov. Keď sa nepoužíva, môžete drôt na fľaše z koša vybrať tak, že ho z oboch strán vytiahnete von (H).

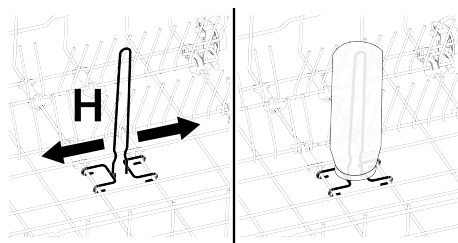


6.17 Multifunkčný servisný stojan na horný kôš

(v závislosti od modelu)


Vďaka tomuto príslušenstvu v hornom koši umývačky riadu môžete ľahko umývať časti, ako sú dlhé naberačky a nože na chlieb.

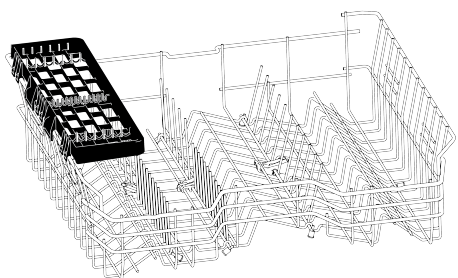

Ak multifunkčný servisný stojan na horný kôš nechcete používať, môžete ho zdvihnúť smerom nahor.

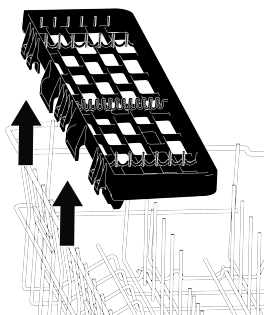

Multifunkčný servisný regál horného koša môžete znova nainštalovať na bočnú stranu horného koša a ľahko ho znova použiť.

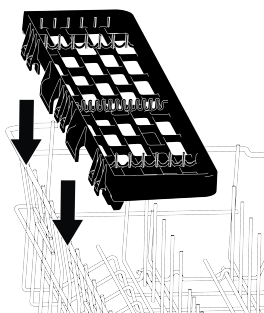


Zobrazenie 2:


6.18 Multifunkčný servisný stojan na horný kôš

(v závislosti od modelu)


Vďaka multifunkčnému servisnému stojanu horného koša na hornom koši vášho spotrebiča môžete ľahko vložiť a umýť dlhý servisný a kuchynský riad. Taktiež priehradky na sklenené poháre na víno, ktoré sú k dispozícii na prednej strane tohto príslušenstva, umožňujú ľahšie položenie pohára so správnymi veľkosťami na horný kôš.

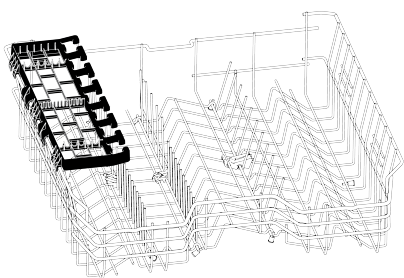

Ak multifunkčný servisný stojan na horný kôš nechcete používať, môžete ho zdvihnúť smerom nahor.

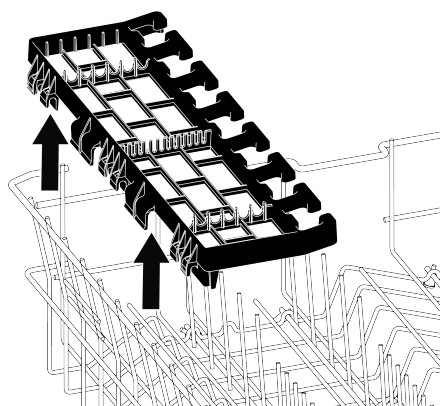

Multifunkčný servisný regál horného koša môžete znova nainštalovať na bočnú stranu horného koša a ľahko ho znova použiť.

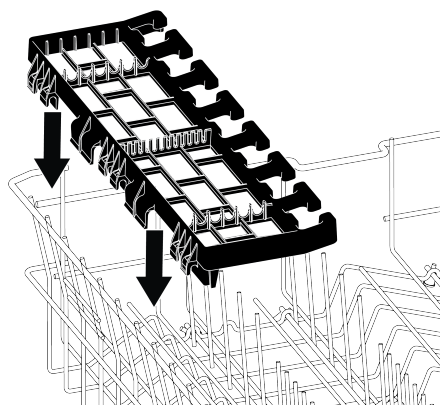

Zobrazenie 3:

6.19 Nastavenie výšky horného koša


(v závislosti od modelu)

Mechanizmus na nastavenie výšky horného koša je navrhnutý tak, aby ste mohli vytvoriť široké priestory na hornej alebo dolnej priehradke umývačky riadu nastavením koša smerom hore alebo dole, keď je prázdny alebo plný.

Vďaka tomuto mechanizmu môžete kôš používať v troch rôznych polohách, a to v dolnej, strednej alebo hornej polohe.

1. Ak chcete kôš zdvihnúť, držte drôty koša a potiahnite ho oboma rukami smerom hore, keď je kôš v najspodnejšej polohe (A).
2. Uvoľnite kôš, keď sa kôš zachytí na nasledujúcej vyššej polohe s cvaknutím, ktoré počuť z pravej a ľavej strany mechanizmu.


Rovnaký postup zopakujte, ak výška nie je vhodná.

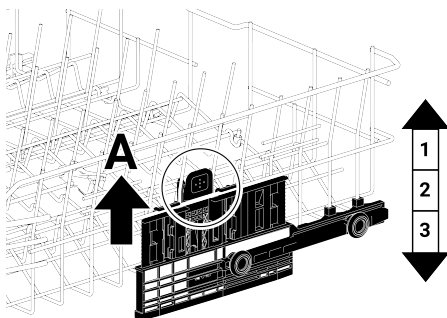

Ak chcete kôš spustiť, vykonajte nasledujúci postup, keď je kôš v najvyššej polohe:

1. Držte horné drôty koša oboma rukami a zdvihnite kôš mierne nahor, stlačte a súčasne uvoľnite západky znázornené na obrázku (B).
2. Spustíte kôš do nasledujúcej nižšej polohy.
3. Uvoľnite kôš, keď sa zachytí na nasledujúcej nižšej polohe.

Rovnaký postup zopakujte, ak výška nie je vhodná.

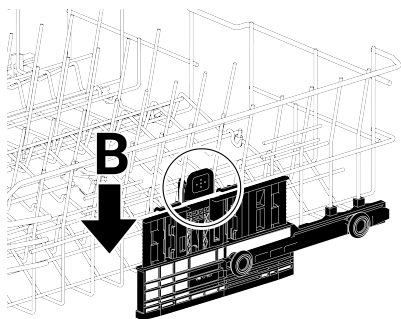

i Mechanizmus na premiestnenie nemusí fungovať správne, keď je horný kôš preťažený alebo keď je zaťaženie nevyvážené. A v ťažších podmienkach môže spadnúť na nasledujúcu nižšiu polohu.

i Uistite sa, či sú nastavovacie mechanizmy na pravej a ľavej strane horného koša vyrovnané.

6.20 Nastavenie výšky horného koša

(v závislosti od modelu)


Mechanizmus na nastavenie výšky horného koša je navrhnutý tak, aby ste mohli vytvoriť široké priestory na hornej alebo dolnej priehradke umývačky riadu nastavením koša smerom hore alebo dole, keď je prázdny alebo plný.

Vďaka tomuto mechanizmu môžete kôš používať v troch rôznych polohách, a to v dolnej, strednej alebo hornej polohe.

Ak chcete kôš spustiť, vykonajte nasledujúci postup, keď je kôš v najvyššej polohe:


1. Držte drôty horného koša a zdvihnite rukoväť mechanizmu nahor, ako je to zobrazené na obrázku (A).
2. Spustite kôš do nasledujúcej nižšej polohy.
3. Uvoľnite kôš, keď sa zachytí na nasledujúcej nižšej polohe.

Rovnaký postup zopakujte, ak výška nie je vhodná.

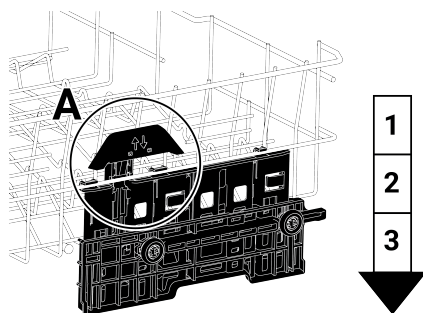

1. Ak chcete kôš zdvihnúť, držte drôty koša a potiahnite ho oboma rukami smerom hore, keď je kôš v najspodnejšej polohe (B).
2. Uvoľnite kôš, keď sa zachytí na nasledujúcej vyššej polohe s cvaknutím, ktoré počuť z pravej a ľavej strany mechanizmu.

Rovnaký postup zopakujte, ak výška nie je vhodná.

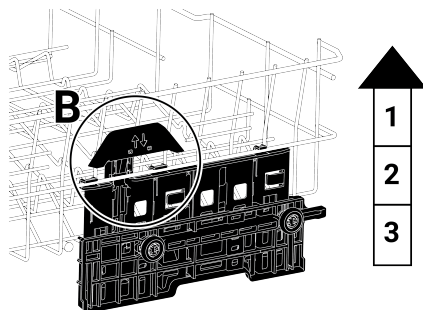


i Mechanizmus na premiestnenie nemusí fungovať správne, keď je horný kôš preťažený alebo keď je zaťaženie nevyvážené. A v ťažších podmienkach môže spadnúť na nasledujúcu nižšiu polohu.

i Uistite sa, či sú nastavovacie mechanizmy na pravej a ľavej strane horného koša vyrovnané.

6.21 Nastavenie výšky horného koša

(v závislosti od modelu)


Veľké kusy, napríklad hrnce, umiestnite do spodného koša. Výšku horného koša môžete nastaviť podľa veľkosti riadu. Ak chcete nastaviť výšku koša, pomocou koliesok koša otvorte držiaky na konci horných koľajníc koša ich otočením do strany a odstráňte kôš. Zmeňte polohu koliesok, znovú vložte kôš do koľajníc a zatvorte držiaky.

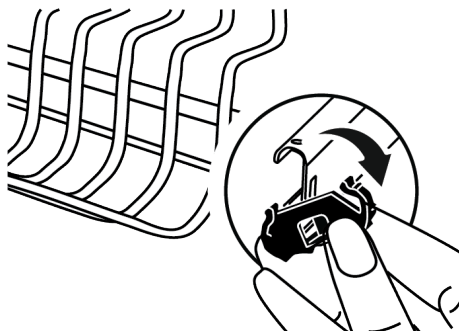


6.22 Držiak na fľaše a riad v spodnom koši

(V závislosti od modelu)

Spodný držiak na fľaše a tanieri (A) je navrhnutý tak, aby uľahčil umývanie úzkohrdľého a vysokého riadu. Po uvedení sklopných drôtov do vodorovnej polohy môžete fľaše umiestniť na držiaky fliaš. Fľaše zaistíte upnutím pomocou svorky držiaka na fľaše, ako je znázornené na obrázku nižšie.

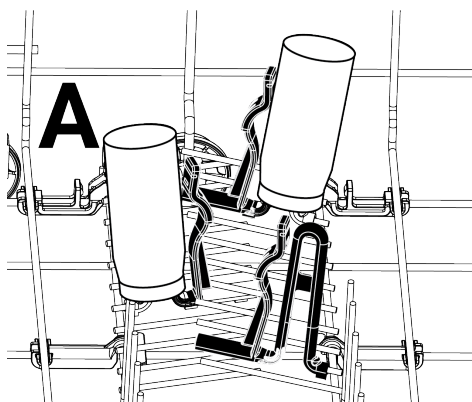

Keď sklopný drôt uvediete do zvislej polohy, môžete umiestniť riad bez toho, aby ste museli odobrať držiaky.

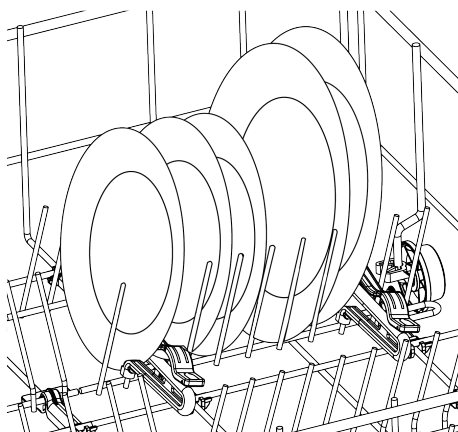


i Uvádzanie drôtov do vodorovnej polohy držaním za konce môže spôsobiť ich ohnutie. Preto sa odporúča uviesť drôty do vodorovnej alebo zvislej polohy tak, že ich držíte zospodu.

6.23 Skladacie horné drôty koša

(v závislosti od modelu)

Ak potrebujete viac miesta v hornom koši umývačky riadu na veľké riady, môžete použiť sklopné drôty.

Ak chcete sklopné drôty zložiť do ležnej polohy, držte drôty v strede a zatlačte ich v smere šípky na obrázku. Do vzniknutého priestoru umiestnite veľký riad. Zdvihnutím smerom hore vráťte drôty do zvislej polohy.

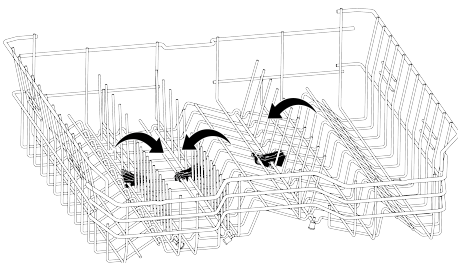




Uvádzanie drôtov do vodorovnej polohy držaním za konce môže spôsobiť ich ohnutie. Preto uchopte stredové drôty za spodnú časť a zatlačte ich v smere šípky, aby ste ich dostali do polohy ležmo alebo vzpriamenej polohy.

6.24 Kôš na príbory

(v závislosti od modelu)



Stropný kôš na príbory je určený na umývanie vidličiek, lyžíc atď. umiestnením medzi hrebene na zásobníku.

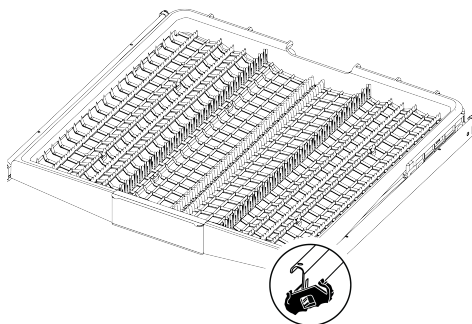

6.25 Kôš na príbory



(v závislosti od modelu)

Stropný kôš na príbory je určený na umývanie vidličiek, lyžíc atď. umiestnením medzi hrebene na zásobníku.

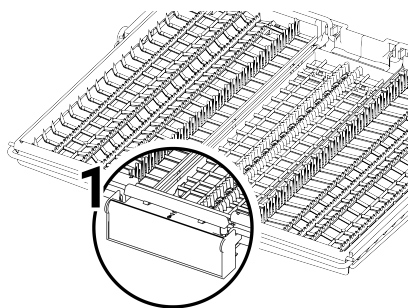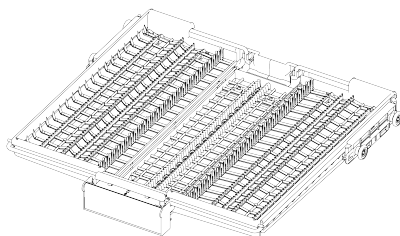

V modeloch s funkciou čiastočného pohybu sa po stlačení ramena (1) na rukoväti zásobníku v strednej časti koša spustí do spodnej polohy; systém sa odomkne a pravý a ľavý bočný zásobník sa môže voľne pohybovať.


Voľný priestor vytvorený posunutím bočných podnosov umožňuje vkladať dlhé riady do horného koša.

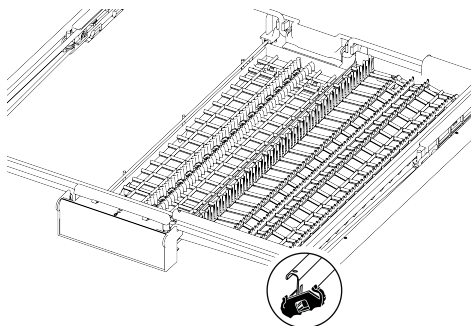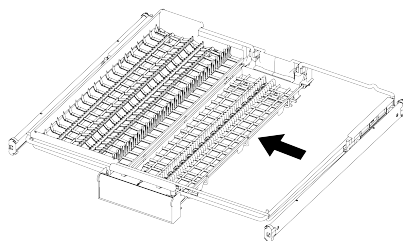

Keď je stredná priehradka v spodnej polohe, je možné na ňu umiestniť dlhé riady, ako sú šálky na kávu, naberačky atď. Keď sú bočné zásobníky naklonené na obe

strany, je možné zatiahnuť za rukoväť a za-
bezpečiť zdvihnutie stredného zásobníka a
zablokovanie systému.

7 Obsluha výrobku



- | | |
|--|--|
| 1 Tlačidlo zapnutia / vypnutia | 2 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 3 Klávesy výberu programu | 4 Klávesy výberu funkcií |
| 5 Tlačidlo menu | 6 Klávesy výberu času odloženia/výbe-
ru smeru ponuky |
| 7 Výberový / potvrdzovací kľúč | 8 Obrazovka |
| 9 Tlačidlo Štart / Pozastaviť / Zrušiť | |



- | | |
|---|---|
| 1 Indikátor automatického otvorenia
dverí (v závislosti od modelu) | 2 Funkcia čistenia filtra (v závislosti od
modelu) |
| 3 Indikátor Homewhiz (v závislosti od
modelu) | 4 Ukazovateľ času oneskorenia/času
programu |
| 5 Indikátor odloženia | 6 Ukazovateľ ukončenia programu |
| 7 Dodatočný indikátor ohrievača (v
závislosti od modelu) | 8 Indikátor dávkovania tekutého čis-
tiaceho prostriedku (v závislosti od
modelu) |
| 9 Indikátor hygienickej funkcie (v závis-
losti od modelu) | 10 Indikátor soli |
| 11 Indikátor oplachovacieho prostriedku | |



Najprv si prečítajte bezpečnostné
upozornenia!

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Ked' stlačíte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, na
displeji sa rozsvetia kontrolky, ktoré ukazu-
jú, že produkt je „zapnutý“. Opätovným
stlačením tlačidla sa vypnú svetlá a indikuje
sa „Vypnuté“.

Tlačidlo Výber programu/Zrušenie prog- ramu

V časti „tlačidlá výberu programu“ vyberte
program, ktorý chcete spustiť, a stlačte
tlačidlo. Ak chcete zrušiť spustený prog-
ram, otvorte dvierka stroja a stlačte tlačidlo
Program Start / Pause / Cancel na 3 sekun-
dy. Po odpočítavaní 3 – 2 – 1 sa na ob-

razovke zobrazí 0:01, zatvorte dvierka stroja a počkajte na dokončenie procesu evakuácie. Proces evakuácie je dokončený za 2 minúty a váš stroj vydá zvukovú výstrahu, keď bude dokončený.

Funkčné klávesy

Po stlačení funkčných klávesov počas výberu programu alebo pri oneskorenom výbere, ak vybraný program podporuje funkciu, ktorú ste vybrali, zaznie výstražný zvuk pozitívneho klávesu. Keď sa rozsvieti indikátor vybranej funkcie, funkcia sa vyberie. Ak chcete zrušiť výber funkcie, znova stlačte funkčné tlačidlo, kým nezhasne indikátor funkcie.

Príprava stroja

1. Otvorte dvierka umývačky riadu.
2. Umiestnite riad podľa pokynov v používateľskej príručke.

3. Uistite sa, že sa horné a dolné ramená postrekovača voľne otáčajú.
4. Do priehradky na čistiaci prostriedok vložte dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku.

Výber programu

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla On / Off.
2. Skontrolujte indikátory nedostatku soli a leštidla a v prípade potreby pridajte soľ a/alebo leštidlo.
3. Stanovte umývací program vhodný pre vaše riady tým, že sa pozriete na informácie o programe a tabuľku priemerných hodnôt spotreby.
4. Keď zatvoríte dvierka stroja, spustí sa zvolený program.

7.1 Tabuľka informácií o programe a priemerných hodnot spotreby

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.								
Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7
Názov programu	-	SensorAdapt	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Program na stiahnutie
Teplota umývania	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	-	Je to automatický program, ktorý analyzuje množstvo nákladu a úroveň znečistenia v stroji a optimalizuje teplotu a čas prania s podporou umelej inteligencie.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodný na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnjší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umývania pre bežne znečistený riad v najrýchlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Skontrolujte prosím, aké programy si v aplikácii HomeWhiz môžete stiahnuť cez bezdrôtové pripojenie.
Predumytie	-	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	-
Umývanie	-	+	+	-	+	-	-	-
Sušenie	-	+	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	-	73-174	187	241	120	58	30	-
Voda (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	14,4	11,6	10,8	-
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	1,51	0,654	0,92	1,18	0,8	-
Voliteľné funkcie	-	K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Kapacita: 15

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plným zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.		
Číslo programu	Download-1	Download-2
Názov programu	AquaFlex	Tiché pranie
Teplota umývania	-	-
Stupeň znečistenia	Je to najvhodnejší umývací program pre každodenné umývanie znečisteného riadu vrátane plastového riadu. Kým krehké sklo sa umýva vo vrchom koši, panvice a tácky môžu byť umývané v spodnom koši.	Program pre každodenné umývanie bežne znečisteného riadu tým najtichším spôsobom.
Predumytie	Stredne	Stredne
Umývanie	+	-
Sušenie	+	+
Trvanie (min)	219	307
Voda (l)	19	9,6
Energia (kWh)	1,53	1,15
Voliteľné funkcie	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, E, R, K

7.2 Ďalšie funkcie

Programy umývačky riadu sú navrhnuté na optimálne čistenie, berúc do úvahy typ pôdy, zaťaženie pôdy a vlastnosti riadu.

Na optimalizáciu prania sú k dispozícii ďalšie funkcie, ktoré šetria čas, vodu a energiu a zároveň zlepšujú hygienu a pohodlie.

 Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmenu trvania programu.

 Ďalšie funkcie nie sú vhodné pre všetky umývacie programy. Zobrazenie funkcie nevhodnej pre program nebude aktívne.

 Funkcie, ktoré môžu byť použité v umývacích programoch, sú označené písmenami ako "A, B, D, E, G, F, F, K..." v tabuľke "Informácie o programe a priemerné hodnoty spotreby". Pokyny na používanie týchto funkcií nájdete v časti „Ďalšie funkcie“ v používateľskej príručke.

 Niektoré pomocné funkcie nie je možné používať spoločne. Ak funkcia, ktorú ste vybrali, nie je aktívna, aj keď sa zobrazí v tabuľke „Informácie o programe a priemerné hodnoty spotreby“, môžete ju aktivovať po vypnutí ostatných pomocných funkcií.

Pridanie ďalších funkcií do programu:

1. Vyberte požadovaný umývací program.
2. Keď vyberiete doplnkovú funkciu, rozsvieti sa indikátor doplnkovej funkcie. Keď znova stlačíte funkčné tlačidlo, indikátor zhasne a výber sa zruší.

Ak má váš stroj funkcie podmenu v závislosti od modelu, pozrite si pokyny na ich použitie v sekcii doplnkových funkcií.

 "Nie všetky funkcie označené písmenami ako "A,B, D, E, G, F,K..." v informáciách o programe a tabuľke priemerných hodnôt spotreby môžu byť použité vo vašom stroji, funkcie, ktoré môžu byť použité vo vašom stroji, sú popísané v časti doplnkových funkcií tejto príručky.

Self Dry Funkcia (K)

(V závislosti od modelu)

Vďaka funkcii „Self Dry“ vo vašom stroji sa zvyšuje účinnosť sušenia vášho stroja a dosahujú sa úspory energie.

Keď aktivujete túto funkciu, dvierka vášho stroja sa automaticky otvoria na konci umývacieho cyklu.

Funkcia môže predĺžiť trvanie vybraného programu až o 35 minút.



Funkcia môže predĺžiť trvanie vybraného programu až o 35 minút.



Self Dry funkcia otvára dvere na konci umývania vďaka „hriadeľom otvárania dverí“. Tento proces trvá približne 2 minúty. Ak je napájanie vypnuté, keď hriadele vychádzajú, netlačte na zatvorenie dvierok. Po obnovení napájania je proces dokončený a hriadele budú vťahnuté späť.

Zmena funkcie Self Dry:

1 - Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo Menu na 1 sekundu.

2- Pomocou klávesov <- a +> prepnete obrazovku na možnosť „o:“.

3 Pomocou tlačidla výberu vyberte o:0 alebo o:1. Možnosť o:0 znamená, že funkcia Self Dry je vypnutá a možnosť o:1 znamená, že funkcia Self Dry je zapnutá.

4 Stlačením tlačidla Menu opustíte ponuku nastavení. Vaše nastavenia sa uložia automaticky.

7.3 Funkcie

SteamGloss funkcia (E)

(V závislosti od modelu)

Táto funkcia zvyšuje sušiaci výkon. Môže predĺžiť trvanie programu až na 30 minút.

SilentWash Funkcia (-e)

(závislé od modelu)

Funkcia SilentWash je platná pre 3 programy.

1.Eco

2. Automaticky

3. Intenzívne

Keď sú tieto programy spustené s tichým umývaním, hladina zvuku sa zníži o 2 DBA a čas umývania sa predĺži až na 68 minút.


Fast+ funkcia (F)

(závislé od modelu)

Umožňuje vybranému programu prať pri vyššom tlaku a teplote, skrátiť čas prania a znížiť množstvo vody.

Varovanie o režime umývania rohov

Stav programu je možné skontrolovať z modulu v ľavom hornom rohu stroja, keď je program spustený a po dokončení programu. Po spustení vybraného programu modrý indikátor indikuje, že program je v kroku prania a červený indikátor indikuje, že je v kroku sušenia. Zelený indikátor znamená, že program skončil. Indikátory modulu sa vypnú, ak sú dvere otvorené počas spustenia programu alebo po dokončení programu.

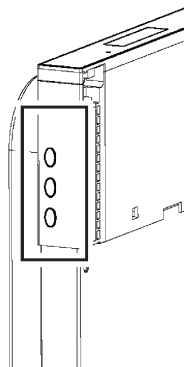

U modelov s rohovým ukazovateľom prania a automatickým otváraním dverí zostáva po otvorení dvierok s automatickým otváraním dverí rozsvietená červená LED dióda (krok sušenia)

Modrá: Umývanie

Červená: Sušenie

Zelená: Program je dokončený

7.4 Programovanie času prania (oneskorenie)

Ak sa vo vašej oblasti uplatňuje ekonomická sadzba za elektrinu, môžete použiť funkciu oneskorenia na umývanie riadu počas príslušných hodín.

Čas začiatku vybraného programu môžete odložiť až o 24 hodín.

1. Po výbere umývacieho programu a ďalších doplnkových funkcií stlačte tlačidlo oneskorenia.
2. Po stlačení tlačidla Snooze sa na informačnom riadku displeja zobrazí „0:30“ a indikátor Snooze začne blikať.
3. Nastavte požadovaný čas stlačením tlačidla Snooze. Pri každom stlačení tlačidla sa čas zvyšuje v krokoch po 30 minútach až do 6 hodín, potom v krokoch po 1 hodine až do 24 hodín.
4. Po vykonaní oneskorenia zatvorte dvierka stroja. Program sa spustí automaticky po skončení oneskorenia.

Zmena nastavení, keď je funkcia odloženia aktívna

Kým je funkcia oneskorenia aktívna, nemôžete vykonávať zmeny v umývacom programe, ďalších funkciách a/alebo čase oneskorenia.

Po spustení programu nie je možné program a pomocné funkcie nastaviť/zmeniť.

Zrušenie funkcie odloženia budenia

Otvorte dvierka stroja, stlačte tlačidlo Program Selection / Program Cancel na tri sekundy. Po odpočítavaní 3 – 2 – 1 sa na obrazovke zobrazí 0:01, zatvorte dvierka stroja a počkajte na dokončenie procesu vypúšťania. Proces vypúšťania je dokončený za 2 minúty a váš stroj vydá zvukovú výstrahu, keď bude dokončený.

Funkciu oneskorenia nie je možné nastaviť po spustení programu.

7.5 Funkcie v ponuke Nastavenia

(V závislosti od modelu)

V ponuke nastavení vášho stroja sa nachádzajú ďalšie funkcie v závislosti od modelu. Ak chcete získať prístup k týmto funkciám, stlačte a podržte tlačidlo Menu na 3 sekun-

dy. Pomocou klávesov <- a +> vyberte funkciu alebo nastavenie, na ktorom chcete vykonať operáciu.

 Na niektorých modeloch stačí raz stlačiť tlačidlo ponuky, aby ste vstúpili do ponuky nastavení.

Zmeňte funkciu alebo nastavenie, ktoré chcete zmeniť, pomocou tlačidla výberu a uložte nastavenia vypnutím zariadenia.

Funkcie podmenu:

(V závislosti od modelu)

Self Dry Funkcia je vypnutá / zapnutá



Doplnková funkcia vypnutá/zapnutá:
(závislé od modelu)



7.6 Zmena varovnej hlasitosti

1. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo Menu na 3 sekundy.

 Na niektorých modeloch stačí raz stlačiť tlačidlo ponuky, aby ste vstúpili do ponuky nastavení.

2. Stlačením klávesov <- a +> prejdite do polohy „S:“ na obrazovke.
3. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo výberu, varovná hladina zvuku sa zmení na „S:0“ off, „S:1“ medium, „S:2“ high.
4. Vypnite zariadenie tlačidlom On / Off pre uloženie.

7.7 Funkcia Homewhiz



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“.

Vďaka funkcii HomeWhiz môžete ovládať svoju umývačku riadu zo svojho inteligentného zariadenia a získať informácie o stave vášho zariadenia.



HomeWhiz funguje len vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz.



Po výbere funkcie môžete zariadenie používať prostredníctvom inteligentného zariadenia. Ak táto funkcia nie je vybraná, môžete monitorovať svoj stroj prostredníctvom aplikácie.



Na indikátore na produkte môžete sledovať, či je funkcia zapnutá alebo vypnutá. V prípadoch, keď funkciu nie je možné zapnúť, indikátor HomeWhiz zhasne alebo bude v krátkych intervaloch nepretržite blikať. Príklady týchto situácií sú, keď je nastavenie bezdrôtového pripojenia vypnuté alebo dvere stroja sú otvorené.



Táto funkcia je vypnutá, keď sú dvierka umývačky riadu otvorené alebo sa na stroji vykonáva zapnutie/vypnutie. Môže sa znova vybrať pomocou tlačidla diaľkového ovládania.



Zobrazenie obrazovky, keď je Homewhiz otvorený

Homewhiz Nastavenia inštalácie a používateľského účtu

Ak chcete na svojom zariadení používať funkciu bezdrôtového pripojenia, nainštalujte si aplikáciu HomeWhiz z aplikáčného trhu svojho inteligentného zariadenia. Uistite

sa, že vaše inteligentné zariadenie je pripojené k internetu, aby ste mohli používať aplikáciu. Ak používate aplikáciu po prvýkrát, dokončíte registračný proces pomocou svojej e-mailovej adresy z aplikácie. Všetky produkty vo svojom bývaní môžete používať s funkciou HomeWhiz prostredníctvom tohto účtu po dokončení registračného procesu. Produkty spárované s vašim účtom môžete zobraziť ťuknutím na časť Pridať/odstrániť produkt na stránke Produkty v aplikácii. Používateľské párovanie týchto produktov môžete vykonať na tejto stránke.

Prvá inštalácia

1. Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie a vyberte možnosť Umývačka riadu v časti Kuchyňské zariadenia.
2. Naskenujte čiarový kód vedľa dverí alebo zadajte „Číslo produktu zariadenia“.
3. Keď je stroj vypnutý, stlačte súčasne tlačidlá Zapnúť/Vypnúť a Diaľkové ovládanie.
4. Vyberte sieť, ku ktorej chcete pripojiť umývačku riadu, a zadajte heslo siete.
5. Počas pripájania umývačky riadu bude blikať ikona HomeWhiz (). Po nadviazaní spojenia sa príslušná ikona rozsvieti natrvalo.
6. Dajte svojej umývačke riadu názov. Toto je posledný krok. Svoj produkt si môžete pozrieť na stránke „Zariadenia“.
7. Po úspešnej počiatočnej inštalácii umývačky automaticky zobrazí domovskú obrazovku a vráti sa do režimu používania.
8. Ak inštalácia zlyhá alebo nie je dokončená do 5 minút, ikona HomeWhiz sa zatvorí a produkt sa sám vypne. Ak chcete znova spustiť inštaláciu, zopakujte kroky inštalácie z kroku 1.

Používanie umývačky riadu na viacerých zariadeniach

Umývačku riadu môžete používať na viacerých inteligentných zariadeniach. Ak to chcete urobiť, nainštalujte aplikáciu HomeWhiz do druhého inteligentného zariadenia. Keď otvoríš aplikáciu, musíš sa prihlásiť pomocou svojho účtu.



Ak je účet, do ktorého ste sa prihlásili, účet, do ktorého ste predtým pridali produkty, môžete začať používať umývačku riadu priamo po prihlásení.

Ak chcete používať nainštalovanú umývačku riadu z nového účtu, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do aplikácie HomeWhiz pomocou tohto účtu. Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie a umývačka riadu sú pripojené k rovnakej sieti.
2. Na stránke Produkty ťuknite na časť „Pridať/odstrániť produkt“. Na karte „Iné produkty“ môžete vidieť produkt a používateľa, ktorému patrí.
3. Ťuknite na symbol (+) vedľa umývačky riadu, ktorú chcete pridať, a pomenujte výrobok.
4. Vaša žiadosť o pridanie produktu bude odoslaná majiteľovi produktu e-mailom. Po schválení majiteľom môžete produkt začať používať ako partner.



Po dokončení procesu inštalácie nemusí byť inteligentné zariadenie a umývačka riadu pripojené k rovnakej sieti. Svoj produkt môžete používať, pokiaľ je vaše inteligentné zariadenie pripojené na internet.



Produkty spárované s vaším účtom môžete zobraziť ťuknutím na časť „Pridať/odstrániť produkt“ na stránke „Produkty“ v aplikácii. Tieto produkty môžete spárovať s používateľmi z tejto stránky.

CustomWash / Xmode

Toto je inteligentná funkcia, ktorá vám umožňuje prispôsobiť si umývací program prostredníctvom aplikácie HomeWhiz. Po dokončení programu, ktorý ste vybrali, môžete program vyhodnotiť pomocou tejto funkcie prostredníctvom HomeWhiz. Program môžete prispôsobiť prostredníctvom aplikácie na základe vášho hodnotenia.



Vďaka tejto funkcii môžu nastať zmeny v spotrebe energie, vody a trvaní programu aktualizovaného programu. Programy, ktoré podporujú túto funkciu, sú označené týmto symbolom funkcie v aplikácii Homewhiz.

Zobrazenie hodnôt spotreby Homewhiz

Vaša umývačka riadu má funkciu riadenia spotreby. Táto funkcia môže mať rôzne možnosti od produktu k produktu (monitorovanie spotreby energie, monitorovanie spotreby vody atď.). Aby táto funkcia fungovala, váš produkt musí byť pridaný do HomeWhiz a pripojený k internetu. Informácie o spotrebe vašej inteligentnej umývačky riadu môžete monitorovať podľa rôznych časových období a ušetriť peniaze tým, že dostanete návrhy na zníženie spotreby.



Údaje o spotrebe v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočných informácií o spotrebe.



Hodnoty uvedené na etikete výrobku sú uvedené za štandardných laboratórnych podmienok. Vaše hodnoty spotreby sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania zákazníkom a klimatických podmienok.

HomeWhiz On / Off

Funkciu zapnete stlačením tlačidla diaľkového ovládania.



Ak stlačíte tlačidlo diaľkového ovládania, keď je funkcia zapnutá, funkcia HomeWhiz sa vypne a displej produktu sa vráti na zobrazenie času oneskorenia/trvania programu. Vo vypnutej polohe zhasne kontrolka LED tlačidla HomeWhiz.



Na indikátore na výrobku môžete sledovať, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté alebo vypnuté. Ak je bezdrôtové pripojenie vypnuté, môžete vidieť, že ikona HomeWhiz je vypnutá. Ak je ikona HomeWhiz neustále zapnutá, bezdrôtové sieťové pripojenie produktu je zapnuté a produkt je pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak ikona HomeWhiz neustále bliká v krátkych intervaloch, je zapnutá, ale nie je pripojená k sieti alebo sa pokúša pripojiť k sieti.

Bezdrôtové zapnutie / vypnutie

Kým je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo „Menu“ na 1 sekundu, aby ste vstúpili do ponuky nastavení. Postupujte podľa obrazovky a používajte tlačidlá <- a +> na paneli, kým sa nerozsvieti indikátor pripojenia Wi-Fi. Stlačením tlačidla Select-ion (Výber) prepnete polohu pripojenia Wi-Fi do polohy off (vypnuté), ak je zapnutá; do polohy on (zapnuté), ak je vypnutá. Keď je v ponuke nastavení zapnutia/vypnutia bezdrôtového pripojenia zapnuté bezdrôtové pripojenie, indikátor pripojenia Wi-Fi nepretŕžite svieti; ak je bezdrôtové pripojenie vypnuté, indikátor pripojenia Wi-Fi bliká v krátkych intervaloch.

Po zapnutí bezdrôtového pripojenia sa zariadenie automaticky pripojí k domácej sieti pomocou nastavení, ktoré ste predtým vykonali.

Odstránenie nastavení HomeWhiz

Kým je umývačka riadu zapnutá, stlačte a podržte diaľkový ovládač a smerové tlačidlo ponuky (-) na 5 sekúnd. Po odpočítavaní 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na obrazovke sa vaše nastavenia odstraňujú.

Riešenie problémov s HomeWhiz

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s ovládaním alebo pripojením, vykonajte nasledujúce kroky. Ak problém pretrváva, vykonajte ďalší krok.

1. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené na internet.

2. Zatvorte a znova otvorte aplikáciu HomeWhiz v inteligentnom zariadení.

3. Reštartujte inteligentné zariadenie.

4. Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia umývačky riadu. Ak je to „Bezdrôtové pripojenie: Vypnuté“, prepnite ho na „Bezdrôtové pripojenie: Zapnuté“, počkajte, kým sa zariadenie pripojí, a zatvorte a znova otvorte aplikáciu HomeWhiz v inteligentnom zariadení.

5. Ak nie je možné nadviazať spojenie s vyššie uvedenými operáciami, zopakujte počiatočné nastavenia nastavenia na produkte.

6. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

7.8 Úprava programu na stiahnutie

Posledný program na produkte, Stiahnutý program, môžete zmeniť pomocou aplikácie Homewhiz. V tabuľke informácií o programe a priemerných hodnotách spotreby môžete vidieť, aké môžu byť programy na prevzatie a aký je predvolený program na prevzatie z výroby.

Zmena programu na stiahnutie:

- Pripojte sa k svojmu produktu z aplikácie HomeWhiz.

- Na výrobku zapnite funkciu diaľkového ovládania.

- Prejdite na stránku nastavení produktu z aplikácie HomeWhiz.

- Prejdite na stránku Stiahnuť program zo stránky nastavení produktu.

- Vyberte požadovaný program na stránke Download Program (Prevziať program) a stlačte tlačidlo Download Program (Prevziať program) z aplikácie HomeWhiz.

- Počas sťahovania programu sa na produkte a v aplikácii HomeWhiz zobrazí animácia.

- Po dokončení procesu sťahovania môžete použiť novo vybraný program na stiahnutie tak, že ho vyberiete z produktu alebo z aplikácie HomeWhiz.



Ak do produktu stiahnete iný program, váš predchádzajúci výber bude zrušený.



Do produktu si môžete stiahnuť toľko programov, koľko chcete, a program na stiahnutie môžete kedykoľvek zmeniť. Stačí, aby bolo vaše inteligentné zariadenie a produkt pripojené na internet a aby bola zapnutá funkcia diaľkového ovládania na produkte.

7.9 Spustenie programu

Po výbere programu a ďalších funkcií zavrtote dvierka a spustíte stroj.

Stroj vykonáva proces zmäčkovania vody v závislosti od tvrdosti sieťovej vody. Doba prania sa môže počas spustenia programu líšiť v závislosti od teploty miestnosti, v ktorej sa stroj nachádza, teploty vody v sieti a množstva riadu, ktoré máte k dispozícii.

Dávajte pozor, aby ste neotvárali dvierka stroja, keď je v prevádzke. Keď otvoríte dvierka stroja, môže vytekať para, buďte opatrní.

Po chvíli ticha v pohotovostnom režime na úplné vypustenie zvyšnej vody z riadu a stroja po opláchnutí a na vyčistenie zmäččovača vody pokračuje v prevádzke v kroku sušenia.

7.10 Zrušenie programu

Otvorte dvierka stroja, stlačte tlačidlo Program Selection / Program Cancel na tri sekundy. Po odpočítavaní 3 – 2 – 1 sa na obrazovke zobrazí 0:01, zatvorte dvierka stroja a počkajte na dokončenie procesu vypúšťania. Proces vypúšťania je dokončený za 2 minúty a váš stroj vydá zvukovú výstrahu, keď bude dokončený.

V závislosti od kroku programu, ktorý ste zrušili, môže v práčke a/alebo na umytých predmetoch zostať čistiaci prostriedok alebo leštidlo.

7.11 Indikátor upozornenia na nedostatok soli

Ak chcete zistiť, či je množstvo zmäččujúcej soli v zariadení dostatočné, skontrolujte výstražný indikátor nedostatku soli na obrazovke zariadenia. Keď sa na obrazovke prístroja začne rozsvetovať výstražný indikátor nedostatku soli, musíte naplniť priestor na soľ soľou.

Nastavenie úrovne tvrdosti vody je vysvetlené v časti Systém zmäčkovania vody.

7.12 Indikátor upozornenia na nedostatok leštidla

Ak chcete zistiť, či je množstvo leštiaceho prostriedku vo vašom stroji dostatočné, skontrolujte výstražný indikátor nedostatku leštiaceho prostriedku na obrazovke vášho stroja. Keď sa na obrazovke vášho stroja začne rozsvetovať výstražný indikátor nedostatku leštidla, musíte doplniť priestor na leštidlo.

Úprava množstva leštiaceho prostriedku

1. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo Menu na 3 sekundy.



Na niektorých modeloch stačí raz stlačiť tlačidlo ponuky, aby ste vstúpili do ponuky nastavení.

2. Pomocou klávesov <- a > sa presuňte do polohy „P:“ na obrazovke.

3. Nastavte príslušnú úroveň pomocou výberového tlačidla.

4. Vypnite zariadenie tlačidlom On / Off pre uloženie.

V polohe P:0 nie je do umývacieho programu pridaný žiadny leštiaci prostriedok.

V polohe P:1 sa pridá 1 dávka leštidla.

V polohe P:2 sa aplikujú 2 dávky leštidla.

V polohe P:3 sa aplikujú 3 dávky leštidla.

V polohe P:4 sa aplikujú 4 dávky leštidla.

7.13 Koniec programu

Po ukončení vybraného programu vás zvukové varovanie upozorní na vypnutie zariadenia.

Toto zvukové varovanie sa opakuje v určitých intervaloch, až kým sa váš stroj nevypne.

Po ukončení umývacieho programu sa rozsvieti indikátor ukončenia programu.

1. Otvorte kryt stroja.
2. Stlačením tlačidla On/Off vypnete zaříadenie.
3. Zatvorte kohútik.

8 Údržba a čistenie

8.1 Údržba a čistenie



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!



Pred čistením odpojte umývačku riadu a vypnite kohútik.



Pri čistení nepoužívajte abrazívne materiály.



Filter a postrekovacie ramená čistite aspoň raz týždenne pre efektívnu prevádzku umývačky riadu.

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť výrobku a znižuje bežné problémy.

Čistenie vonkajšieho povrchu umývačky riadu

Jemne utrite vonkajšok umývačky riadu a tesnenia dvierok jemným čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou. „Ovládací panel“ utrite iba mierne navlhčenou handričkou.

Čistenie vnútra umývačky riadu

Umývačku riadu čistíte mesačne čistiacim prostriedkom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami do umývačky riadu spustením umývačky riadu v cykle s najvyššou možnou teplotou. Pomôže to odstrániť nečistoty a vodný kameň z vnútra umývačky riadu.

Ak voda zostane v umývačke riadu, vypustite vodu z umývačky riadu podľa postupu v časti „Zrušenie cyklu“. Ak vodu nie je možné vypustiť, vyberte filtre, ako je popísané v

4. Odpojte zariadenie zo zásuvky.

Abyste ušetrila energiu, stroj sa automaticky vypne po ukončení programu alebo ak sa program nespustí.

Po umytí riadu ho nechajte v práčke asi 15 minút vychladnúť. Ak počas tejto doby necháte dvierka stroja pootvorené, riad sa vysuší rýchlejšie. Tým sa zvýši účinnosť sušenia vášho stroja.


časti „Čistenie filtrov“, a skontrolujte, či sa na dne umývačky nenachádzajú žiadne nečistoty, ktoré sa nahromadili a zablokovali vodný tok, a v prípade potreby ich vyčistite.

8.2 Čistenie filtrov


(Závisí od modelu)

Čistite filtre aspoň raz týždenne pre efektívnu prevádzku umývačky riadu. Skontrolujte, či na filtroch nezostali žiadne zvyšky jedla. Ak zostanú nejaké zvyšky jedla, vyberte filtre a dôkladne ich vyčistite pod kohútikom.


1. Odstráňte mikrofilter a hrubú skupinu filtrov tak, že ich otočíte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnete.

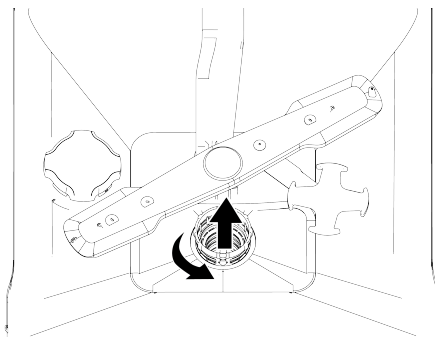

2. Vytiahnite kovový/plastový filter (3).

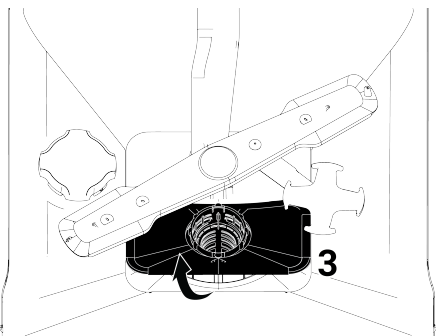

3. Stlačením dvoch západiek na hrubom filtri smerom dovnútra oddelíte hrubý filter od skupiny.

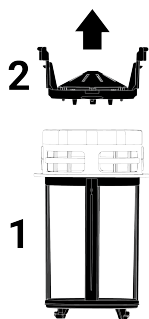

4. Všetky tri filtre pod kohútikom vyčistite štetcom.
5. Vymeňte kovový/plastový filter.
6. Vložte hrubý filter do mikrofiltra. Uistite sa, že je správne umiestnená. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne.



Umývačka riadu sa nesmie používať bez filtrov.



Nesprávna inštalácia filtrov zníži účinnosť prania.


8.3 Čistenie hadicového filtra

Umývačka riadu je chránená pred poškodením nečistotami (piesok, hlina, hrdza atď.) zo siete alebo vášho vodovodného systému pomocou filtra v prívodnej hadici vody. Čas od času skontrolujte filter a hadicu a v prípade potreby ich vyčistite.

1. Vypnite kohútik a odpojte hadicu.

2. Po vybratí filtra z hadice ho vyčistite pod kohútikom.
3. Umiestnite vyčistený filter späť na jeho miesto v hadici.
4. Pripojte hadicu k vodovodnému kohútiku.

(v závislosti od modelu)

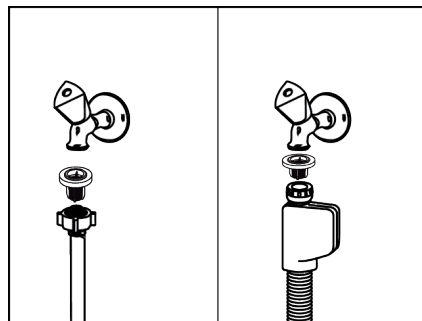


8.4 Čistenie vrtúl


Vyčistite obežné kolesá aspoň raz týždenne, aby ste zabezpečili efektívnu prevádzku stroja.

Spodná vrtuľa


Skontrolujte, či nie sú upchaté spodné otvory obežného kolesa (1). Ak dôjde k zablokovaniu, vyberte obežné koleso a vyčistite ho. Spodné obežné koleso môžete odstrániť jeho potiahnutím nahor (v závislosti od modelu)

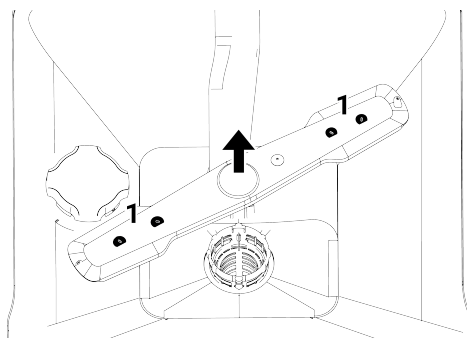


Skontrolujte, či sú otvory zostavy obežného kolesa upchaté. Ak dôjde k zablokovaniu, vyberte zostavu obežného kolesa a vyčistite ju. (V závislosti od modelu)

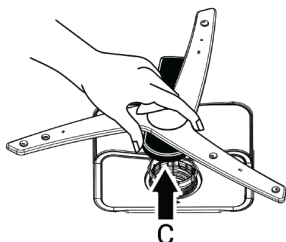

Ak chcete odstrániť a vyčistiť spodnú skupinu vrtúl, držte ju jednou rukou od bodov (C) zobrazených na obrázku a potiahnite ju smerom nahor. Po vyčistení znova pripojte skupinu vrtúl podľa rovnakých krokov v opačnom poradí. (V závislosti od modelu)

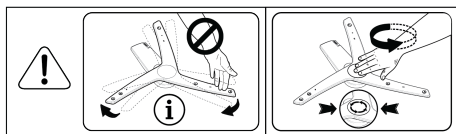

i Nepokúšajte sa otáčať vrtuľu držaním koncov. Ak sa ho pokúsite otočiť za konce, môže dôjsť k prasknutiu prevodového systému vo vnútri vrtule.


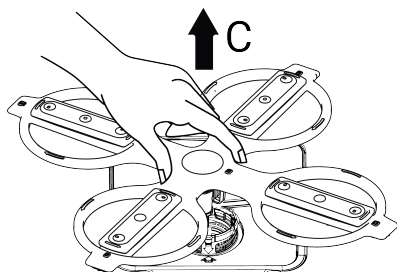


Ak chcete odstrániť a vyčistiť spodnú skupinu vrtúl, držte ju jednou rukou od bodov (C) zobrazených na obrázku a potiahnite ju smerom nahor. Po vyčistení znova pripojte skupinu vrtúl podľa rovnakých krokov v opačnom poradí. (V závislosti od modelu)

Horná vrtuľa

Skontrolujte, či sú horné otvory obežného kolesa (1) upchaté. Ak dôjde k zablokovaniu, vyberte obežné koleso a vyčistite ho. Horné obežné koleso môžete odstrániť otočením jeho matice doľava.

Pri opätovnom pripavení hornej vrtule nezabudnite maticu úplne utiahnuť.

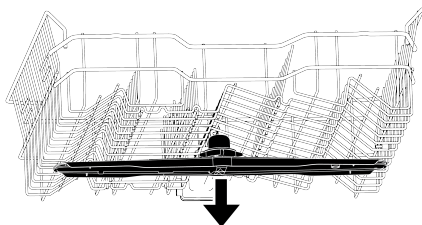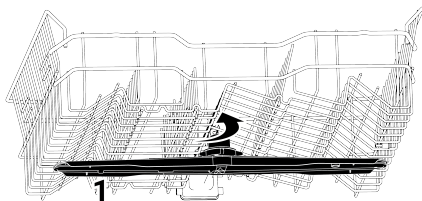

9 Odstraňovanie problémov

9.1 Chybové Kódy, Príčiny a Riešenia

Kód chyby	Prčina	Riešenie
E01 Varovanie P1 bliká LED dióda napájania bliká	Porucha plnenia podvozku vodou	1 - Aktivovaný algoritmus chýb. 2 - Konce cyklového cyklu. Ak sa chyba zobrazuje nepretržite, 1 - Vypnite elektrinu. 2 - Zatvorte ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varovanie P2 Bliká Rozsvieti sa ikona výpadku vody. Rozsvieti sa kontrolka LED na umývanie.	Chyba pri výpadku vody	Skontrolujte prívod vody.
	Filter je zablokovaný	1 - Odpojte elektrickú prípojku. 2 - Odpojte prípojku vody. 3 - Odstráňte prírodnú hadicu vody. 4 - Skontrolujte a vyčistite filter. 5 - Zriadiť vodovodnú prípojku. 6 - Vytvorte elektrickú prípojku.
	Iné	Ak chyba pretrváva, 1 - Zatvorte umývačku riadu. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varovanie Bliká P2 Bliká P6	Teplotný senzor v umývačke riadu je chybný	Ak sa táto chyba zobrazuje nepretržite a výkon prania sa znížil, 1 - Zatvorte umývačku riadu. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varovanie Bliká P2 Bliká F1 a F2	Prietokomer je chybný	1 - Aktivovaný algoritmus chýb. 2 - Konce cyklového cyklu. Ak sa chyba zobrazuje nepretržite, 1 - Vypnite elektrinu. 2 - Zatvorte ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy sa môžu meniť v závislosti od modelu.

- Dvere umývačky riadu môžu byť otvorené. >>> Uistite sa, že dvierka umývačky riadu sú zatvorené.
- Možno nebolo stlačené tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. >>> Nezapadnite zapnúť umývačku riadu stlačením tlačidla „On/Off“.

9.2 Odstraňovanie problémov

Stroj nefunguje.

- Sieťová zástrčka nemusí byť zapojená. >>> Skontrolujte, či je sieťová zástrčka zapojená.
- Poistka mohla vybuchnúť. >>> Skontrolujte poistky vo vašom dome.
- Voda nemusí vytekať. >>> Uistite sa, že je otvorený kohútik na prívod vody.

Riad nie je čisto umytý

- Riad je umiestnený nepravidelne. >>> Umiestnite riad podľa pokynov v návode na použitie.
- Nie je zvolený správny cyklus. >>> Vyberte cyklus s vyššou teplotou a dlhším umývaním.

- Riad je veľmi špinavý >> > Odstráňte hrubé nečistoty z riadu servítkou a potom ich vložte do umývačky riadu.
- Ostrekovacie ramená sú zaseknuté. >>> Pred spustením cyklu sa uistite, že sa horné a dolné ostrekovacie ramená voľne otáčajú tak, že ich otočíte rukou.
- Otvory ostrekovacích ramien sú upchaté. >>> Horné alebo dolné otvory ostrekovacích ramien môžu byť upchaté zvyškami potravín, napríklad semenkami citróna. Ostrekovacie ramená pravidelne čistite podľa pokynov v časti "Čistenie a údržba".
- Filtre sú upchaté. >>> Skontrolujte, či je filtračný systém vyčistený. Filtračný systém pravidelne čistite podľa pokynov uvedených v časti "Čistenie a údržba".
- Filtre nie sú správne nainštalované. >>> Skontrolujte filtračný systém a uistite sa, že je správne nainštalovaný.
- Koše sú preťažené. >>> Nenakladajte koše nad ich kapacitu.
- Umývací prostriedok je skladovaný za nevhodných podmienok. >>> Ak používate práškový umývací prostriedok, neskladujte balenie umývacieho prostriedku vo vlhkom prostredí. Ak je to možné, umývací prostriedok skladujte v skladovacej nádobe s vekom. Odporúčame vám používať tabletový umývací prostriedok na jednoduché skladovanie.
- Nie je pridané primerané množstvo umývacieho prostriedku. >> > Ak používate práškový čistiaci prostriedok, dajte množstvo čistiaceho prostriedku vhodné pre úroveň pôdy vašich riadu a pre definície cyklov. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať tabletové čistiace prostriedky.
- Nedostatočné množstvo oplachovacieho prostriedku. >>> Skontrolujte výstražný indikátor nízkeho množstva oplachovacieho prostriedku a v prípade potreby doplňte oplachovací prostriedok. Ak je v umývačke riadu k dispozícii dostatočné množstvo leštidla, zvýšte nastavenie leštidla.

- Kryt priehradky na umývací prostriedok nie je zatvorený. >>> Po pridaní umývacieho prostriedku vždy zatvorte kryt priehradky na umývací prostriedok.

Riad nie je vysušený

- Riad je umiestnený nepravidelne. >>> Umiestnite riad tak, aby sa v ňom počas umývania nezhromažďovala voda.
- Nedostatočné množstvo oplachovacieho prostriedku. >>> Skontrolujte výstražný indikátor nízkeho množstva oplachovacieho prostriedku a v prípade potreby doplňte oplachovací prostriedok. Ak je v umývačke riadu k dispozícii dostatočné množstvo leštidla, zvýšte nastavenie leštidla.
- Umývačka je vyprázdnená hneď po skončení umývacieho cyklu. >> > Umývačku riadu nevykladajte hneď po skončení umývacieho cyklu. Držte dvierka pootvorené a nechajte nejakú dobu vytekať paru a po ochladení riadu vyložte umývačku riadu tak, aby ste ich mohli kontaktovať ručne. Vykladací úkol začnite od spodného koša. Takto sa zabráni tomu, aby voda, ktorá zostala na ktoromkoľvek riade v hornom koši, kvapkala na riad v dolnom koši.
- Nie je zvolený správny cyklus. >>> Výkon sušenia je nízky, pretože v krátkych cykloch je aj teplota oplachovania nízka. Ak chcete dosiahnuť vyšší výkon sušenia, vyberte dlhšie cykly.
- Čistiaci prostriedok na tablety sa používa a tlačidlo tablety nie je stlačené >> > Ak má vaša umývačka riadu funkciu „čistiaci prostriedok na tablety“, aktivujte ho pri použití viacúčelových čistiacich prostriedkov.
- Kvalita povrchu kuchynského riadu je nízka. >>> Očakávaný umývací výkon môžete dosiahnuť na kuchynskom riade s poškodeným povrchom a používanie takéhoto kuchynského riadu nie je správne uvedený z hľadiska hygieny. Okrem toho je pre vodu ťažké prúdiť cez poškodené povrchy. Takýto kuchynský riad sa neodporúča umývať v umývačke riadu.

- Je prirodzené, že máte obavy zo sušenia teflónového kuchynského riadu. Tento stav je dôsledkom štruktúry teflónu. Keďže povrchové napätie teflónu a vody je rozdielne, častice vody zostávajú na povrchu teflónu ako guľôčky.

Na riadoch zostávajú škrvny od čaju, kávy alebo rúžu.

- Nie je zvolený správny cyklus. >>> Vyberte cyklus s vyššou teplotou a dlhším umývaním.
- Kvalita povrchu kuchynského riadu je nízka. >>> Ak do poškodených povrchov preniknú škrvny od čaju, kávy a iných farbív, nie je možné ich odstrániť v umývačke riadu. Očakávaný umývací výkon môžete dosiahnuť na kuchynskom riade s poškodeným povrchom a používanie takéhoto kuchynského riadu nie je správne uvedený z hľadiska hygieny. Takýto kuchynský riad sa neodporúča umývať v umývačke riadu.
- Umývací prostriedok je skladovaný za nevhodných podmienok. >>> Ak používate práškový umývací prostriedok, neskladujte balenie umývacieho prostriedku vo vlhkom prostredí. Ak je to možné, umývací prostriedok skladujte v skladovacej nádobe s vekom. Odporúčame vám používať tabletový umývací prostriedok na jednoduché skladovanie.

Na riade zostávajú vápenaté škrvny a sklenený riad vyzerá rozmazané

- Nedostatočné množstvo oplachovacieho prostriedku. >>> Skontrolujte výstražný indikátor nízkeho množstva oplachovacieho prostriedku a v prípade potreby doplňte oplachovací prostriedok. Ak je v umývačke riadu k dispozícii dostatočné množstvo leštidla, zvýšte nastavenie leštidla.
- Nastavenie tvrdosti vody je nízke alebo hladina soli je nedostatočná. >>> Presným meraním tvrdosti vody v rozvodnej sieti skontrolujte nastavenie tvrdosti vody.
- Dochádza k úniku soli. >>> Pri pridávaní soli dávajte pozor, aby ste nenasypali soľ okolo plniaceho otvoru. Po pridaní soli sa

uistite, že je veko zmäččovača vody zatvorené. Očistite soľ rozliatu do umývačky riadu spustením predpieracieho cyklu. Na konci cyklu ešte raz skontrolujte veko, pretože čiastočky soli, ktoré zostali pod vekom, sa v kroku predumývania rozpustia, a tak sa veko môže uvoľniť.

V umývačke riadu je iný zápach

- Nové stroje majú určitý zápach. Tento zápach zmizne po niekoľkých umývacích cykloch.
- Filtre sú upchaté. >>> Skontrolujte, či je filtračný systém vyčistený. Filtračný systém pravidelne čistite podľa pokynov uvedených v časti "Čistenie a údržba".
- Chemikálie, ktoré môžu spôsobiť zápach, sa vkladajú do zásobníka leštiaceho prostriedku. >>> Nepoužívajte chemikálie, ako je ocot, prostriedky na ručné pranie a prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.
- Znečistené riady sme skladovali v umývačke 2-3 dni. >>> Ak spustíte umývačku riadu ihneď po vložení riadu do umývačky riadu, odstráňte nečistoty z riadu a spustíte cyklus pred umývaním bez čistiaceho prostriedku každé dva dni. Nezatvárajte dvierka umývačky riadu úplne, aby ste v takýchto prípadoch zabránili výskytu zápachu vo vnútri umývačky riadu. Môžete tiež použiť komerčne dostupné dezodoračné prostriedky a čistiace prostriedky do umývačky riadu.

Na riade zostávajú škrvny od hrdze, zmatnenie, poškodenie povrchu riadu

- Dochádza k úniku soli. >>> Soľ môže spôsobiť poškodenie a koróziu kovových povrchov. Pri pridávaní soli dávajte pozor, aby ste nenasypali soľ okolo plniaceho otvoru. Po pridaní soli sa uistite, že je veko zmäččovača vody zatvorené. Očistite soľ rozliatu do umývačky riadu spustením predpieracieho cyklu. Na konci cyklu ešte raz skontrolujte veko, pretože čiastočky soli, ktoré zostali pod vekom, sa v kroku predumývania rozpustia, a tak sa veko môže uvoľniť.

- Zvyšky slaných potravín zostávajú na riade dlhý čas. >>> Ak sa kuchynský riad znečistený takýmito potravinami má uchovávať v umývačke riadu, pôda sa musí pred umývaním odstrániť z povrchu misky alebo sa riad musí umyť bez čakaní.
- V elektrickej inštalácii nie je žiadne uzemnenie. >>> Skontrolujte, či je vaša umývačka riadu pripojená k skutočnému uzemňovaciemu vedeniu. V opačnom prípade statická elektrina generovaná v umývačke spôsobuje oblúky a jamky na povrchu kovových predmetov, odstraňuje ochrannú vrstvu na povrchu a spôsobuje poškodenie povrchu.
- Používajú sa intenzívne umývacie prostriedky, napríklad bieliadlá. >>> Ochranná vrstva na kovových povrchoch sa pri kontakte s čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad bieliadlo, poškodí, a tak časom stráca svoj účinok. Neumývajte svoj riad bieliadlom. Ak chcete umývať riad pomocou bieliadla, vaša umývačka riadu musí mať špeciálne vybavenie a funkciu, ktorá umožňuje umývanie s bieliadlom. Vďaka tomuto zariadeniu a funkcii sa do umývacieho prostredia v správnom kroku dostane primerané množstvo bieliadla, potom môžeme využiť jeho hygienický účinok a najlepšie opláchnuť riad.
- Kovové predmety, ako sú najmä nože, sa používali mimo ich určeného použitia. >>> Ak sa nože používajú na účely, ako je otváranie plechoviek, ochranná vrstva na ich koncoch sa musí poškodiť. Nepoužívajte kovový kuchynský riad mimo jeho určeného použitia.
- Prístroje sú vyrobené z nekvalitnej nehrdzavejúcej ocele. >>> Je nediskutabilné, aby takéto predmety zhrdzaveli, preto sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
- Predtým zhrdzavený kuchynský riad sa umýva v umývačke riadu. >>> Hrdza na skorodovanom predmete môže počas umývania migrovať na iné povrchy z nehrdzavejúcej ocele a spôsobiť, že sa hrdza

objaví aj na týchto povrchoch. Takéto predmety sa nesmú umývať v umývačkách riadu.

Zvyšky čistiaceho prostriedku sú prítomné v zásobníku čistiaceho prostriedku.

- Umývací prostriedok bol vložený dlho pred umývaním. >>> Dbajte na to, aby ste umývací prostriedok vložili pred začatím umývania.
- Počas umývania je zabránené otvoreniu veka zásobníka na umývací prostriedok. >>> Umiestnite riad tak, aby ste nebránili otvoreniu veka zásobníka na umývací prostriedok a vtekaniu vody z ostrekovacích ramien do zásobníka.
- Umývací prostriedok je skladovaný za nevhodných podmienok. >>> Ak používate práškový umývací prostriedok, neskladujte balenie umývacieho prostriedku vo vlhkom prostredí. Ak je to možné, umývací prostriedok skladujte v skladovacej nádobe s vekom. Odporúčame vám používať tabletový umývací prostriedok na jednoduché skladovanie.
- Otvory ostrekovacích ramien sú upchaté. >>> Horné alebo dolné otvory ostrekovacích ramien môžu byť upchaté zvyškami potravín, napríklad semenkami citróna. Ostrekovacie ramená pravidelne čistite podľa pokynov v časti "Čistenie a údržba".

Vzory a dekorácie na kuchynskom riade sú vymazané.

- Vzorované poháre a porcelánové predmety so vzorom na glazúre nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Výrobca skleneného a porcelánového riadu neodporúčajú umývať takýto riad v umývačke riadu.

Riad sa poškriabe.

- Kuchynský riad a príslušenstvo vyrobené z hliníka alebo obsahujúce hliník sa nesmie umývať v umývačke riadu.
- Dochádza k úniku soli. >>> Pri pridávaní soli dávajte pozor, aby ste nenasykali soľ okolo plniaceho otvoru. Rozsypaná soľ

môže spôsobiť poškriabanie. Po pridaní soli sa uistite, že je veko zmäkčovača vody zatvorené. Očistite soľ rozliatu do umývačky riadu spustením predpieračieho cyklu. Na konci cyklu ešte raz skontrolujte veko, pretože čiastočky soli, ktoré zostali pod vekom, sa v kroku predumývania rozpustia, a tak sa veko môže uvoľniť.

- Nastavenie tvrdosti vody je nízke alebo hladina soli je nedostatočná. >>> Presným meraním tvrdosti vody v rozvodnej sieti skontrolujte nastavenie tvrdosti vody.
- Riad nie je správne umiestnený. >>> Pri vkladaní pohárov a iného skleneného kuchynského riadu do koša ich neopierajte o iné riady, ale na okraje koša, na stojany alebo na sklenený nosný drôt. Ak sa dva poháre alebo iný umývaný riad navzájom udrú v dôsledku nárazu vody počas umývania, môže to spôsobiť poškriabanie/poškodenie povrchov.
- Na pohároch zostáva rozmazaná škvrna, ktorá vyzerá ako mliečna pôda, ktorú nemožno odstrániť ručným utieraním. Pri vystavení svetlu sa objaví modrastý/dúhový vzhľad.
- Používa sa nadmerné množstvo oplachovacieho prostriedku. >>> Znížte nastavenie oplachovacieho prostriedku. Pri pridávaní oplachovacieho prostriedku vždy vyčistite oplachovací prostriedok pretečený do okolia.
- V dôsledku mäkkej vody došlo ku korózii skla. >>> Presným meraním tvrdosti vody v rozvodnej sieti skontrolujte nastavenie tvrdosti vody. Nepoužívajte soľ, ak je voda vo vašej sieti mäkká (<5 dH). Na umývanie používajte cykly s vyšším nastavením teploty (napr. 60-65 stupňov). Môžete tiež použiť komerčne dostupné čistiace prostriedky na ochranu skla.

V umývačke riadu sa vyskytuje pena.

- Riad sa umýva ručne s čistiacim prostriedkom na umývanie riadu a potom sa vloží do umývačky riadu bez opláchnutia pred tým, ako sa vloží do umývačky riadu. >>> Pri detergentoch na umývanie riadu určených na ručné umývanie nie sú k dispozícii žiadne vlastnosti na reguláciu tvorby peny. Pred vložením do umývačky riadu nemusíte ručne umývať riad čistiacim prostriedkom. Hrubú zeminu na povrchu misky jednoducho opláchnite vodou alebo ju zoškrabte papierovou utierkou alebo vidličkou.
- Leštidlo sa vylialo do umývačky riadu pri pridávaní leštidla. >>> Dávajte pozor, aby ste pri pridávaní leštidla nevyliali leštidlo do umývačky riadu. Rozliaty oplachovací prostriedok očistite papierovým obrúskom/utierkou.
- Veko zásobníka na oplachovací prostriedok zostalo otvorené. >>> Po pridaní oplachovacieho prostriedku nezabudnite zavrieť veko zásobníka na oplachovací prostriedok.

Prestávka na riad.

- Riad je umiestnený nepravidelne. >>> Umiestnite riad podľa pokynov v návode na použitie.
- Koše sú preťažené. >>> Nenakladajte koše nad ich kapacitu.
- Po skončení cyklu zostáva v umývačke riadu voda.
- Filtre sú upchaté. >>> Skontrolujte, či je filtračný systém vyčistený. Filtračný systém pravidelne čistite podľa pokynov uvedených v časti "Čistenie a údržba".
- Vypúšťacia hadica je upchatá / zablokovaná. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu. Ak je to potrebné na odstránenie upchatia, odstráňte hadicu a potom ju opäť nainštalujte podľa návodu na inštaláciu.

10 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI / UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môžu koncoví používatelia opraviť bez toho, aby spôsobili akékoľvek bezpečnostné problémy alebo nebezpečné používanie, za predpo-

kladu, že sa vykonávajú v súlade s nasledujúcimi pokynmi. (Pozri časť „Chcem sa opraviť“).

Preto s výnimkou častí uvedených v časti „Chcem sa opraviť sám“, ktoré môžu opraviť koncoví používatelia, sa dôrazne odporúča oprava autorizovanou servisnou stanicou, aby sa zabránilo bezpečnostným problémom, a je povinná pre pokračovanie záruky na výrobok Beko .

CHCEM SA OPRAVIŤ

Opravy, ktoré majú vykonať koncoví používatelia, môžu byť vykonané na nasledujúcich náhradných dieloch: Externé zdroje napájania, diaľkové ovládanie. (Aktuálny zoznam náhradných dielov je k dispozícii na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a aby sa zabránilo riziku vážneho zranenia, musia byť opravy vykonané podľa pokynov v návode na použitie alebo <https://www.beko.com.tr/destek> na adrese. Z bezpečnostných dôvodov pred vykonaním akejkoľvek opravy odpojte výrobok zo zásuvky.

Nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek bezpečnostné problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku opravárenských operácií (<https://www.beko.com.tr/destek> alebo pokusov koncových používateľov opraviť diely iné ako tie, ktoré sú uvedené v používateľských príručkách alebo v súlade s pokynmi v adrese <https://www.beko.com.tr/destek> a diely v aktuálnom zozname dielov, ktorý je k dispozícii Beko na adrese. V takom prípade bude záruka na produkt neplatná. Beko

Preto sa koncovým používateľom dôrazne odporúča, aby sa zdržali vykonávania opráv iných dielov, ako sú uvedené náhradné diely, a aby sa v prípade potreby obrátili na autorizovanú servisnú stanicu. Takéto pokusy o opravu zo strany koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy; poškodenie výrobku a následne viesť k požiaru, záplavám, úrazu elektrickým prúdom a vážnemu zraneniu osôb.

Procesy opráv nasledujúcich častí, ale nielen tých, ktoré sú uvedené, by mali vykonávať autorizované servisné stanice: Vnútorne napájanie, kondenzátory, batérie a akumulátory atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť za akékoľvek nedodržanie vyššie uvedeného zo strany koncových používateľov.

