


Stručný návod

Obsluha produktu

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

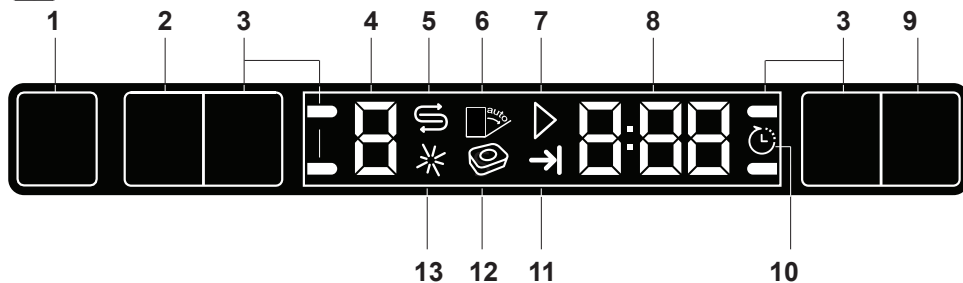

1. Tlačidlo Zap. / Vyp.
2. Tlačidlo Výber programu / Zrušiť program (3 sekundy)
3. Funkčné klávesy
 - F1 Funkcia Polovičná náplň
 - F2 Fast+ Funkcia
 - F3 Super Rinse Funkcia
 - F4 TrayWash Funkcia
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Soľ
6. (Nepoužíva sa)
7. Kontrolka Štart / Zrušiť
8. Kontrolka Časové oneskorenie / Čas programu
9. Tlačidlo Časové oneskorenie
10. Kontrolka Časové oneskorenie
11. Kontrolka Koniec programu
12. (Nepoužíva sa)
13. Kontrolka Opláchnutie

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Názov programu	InnerClean	Eco *	Auto	Intenzívny	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Predumytie
Teplota umývania	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	<p>Vhodný na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie umývačka prázdna. Aby sa dosiahlo účinný výsledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.</p>						
Predumytie	-	Stredne	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	-
Umývanie	-	+	+	+	+	+	+
Sušenie	-	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	75	228	100-180	148	58	30	15
Voda (l)	15,2	11,0	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Energia (kWh)	0,7	1,053	0,90-1,45	1,65	1,18	0,8	-

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 5024-2/60436 sa vykonáva s plným zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Kapacita: 14

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.


Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5




Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+/P. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P+/P a aktivujte pozíciu r .
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

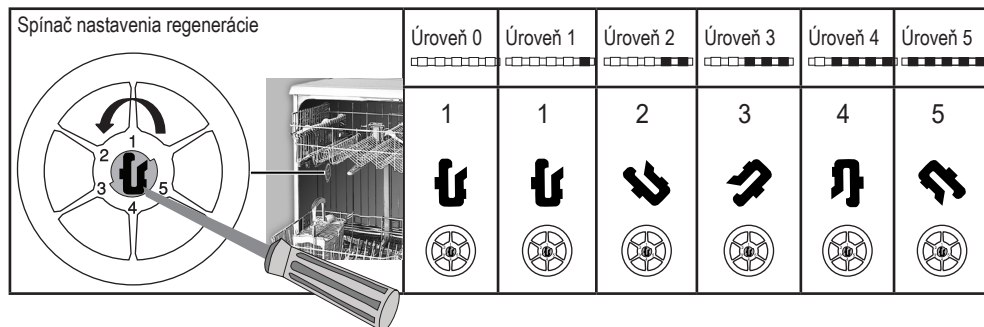

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.