


# Stručný návod

## Obsluha produktu

**!** Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

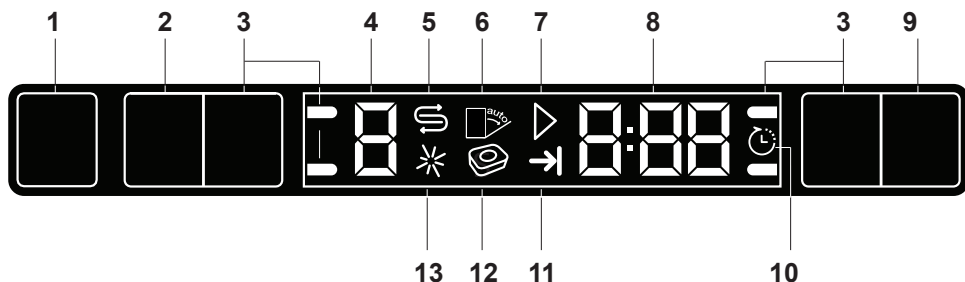

1. Tlačidlo Zap. / Vyp.
2. Tlačidlo Výber programu / Zrušiť program (3 sekundy)
3. Funkčné klávesy
  - F1 Funkcia Polovičná náplň
  - F2 Fast+ Funkcia
  - F3 Extra Drying Funkcia
  - F4 Super Rinse Funkcia
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Soľ
6. (Nepoužíva sa)
7. Kontrolka Štart / Zrušiť
8. Kontrolka Časové oneskorenie / Čas programu
9. Tlačidlo Časové oneskorenie
10. Kontrolka Časové oneskorenie
11. Kontrolka Koniec programu
12. (Nepoužíva sa)
13. Kontrolka Opláchnutie

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Názov programu	InnerClean	Eco ***	Auto	Intenzívny	Quick&Shine	Mini	Predumytie
Teplota umývania	-	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, vykoná čistenie a nevyžaduje hygienu spotrebiteľa. Program musí byť spustený iba ak je umi vačka prázdna. Aby sa dosiahlo účinní vi výsledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiacie prostriedky.	Vhodná na umi vanie riadiu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnější program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Použí sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Učtuje uroveň znečistenia riadirov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umi vacej vody, ako aj čas umi vanie. Vhodné pre všetky typy riadirov.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a parovice.	Program denného umi vania pre bežne znečistené riady v najr chlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistení riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní v zariadení čí sa predtým vykonalo zlého zápachu.
Predumytie	-	Stredne	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	-
Umyvanie	-	+	+	+	+	+	+
Sušenie	-	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	75	239	92-173	164	58	30	15
Voda (l)	14.4	9.5	11,4-15,2	14.8	10.6	10.4	3.8
Energia (kWh)	0.70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1.25	1.12	0.74	0.00

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmenení ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \*\*\* Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plní m zásobníkom soli a plínou nádržkou na oplachovacích prostriedkov a s príslušní m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informačné.

Kapacita: 10

# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.


Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5










### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+/P. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P+/P a aktivujte pozíciu  $r$ .
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.
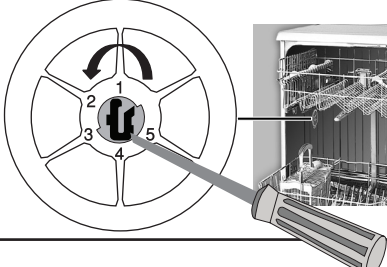
### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

Spínač nastavenia regenerácie	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
						

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
  - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
  - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.