



# Stručný návod

## Prevádzka produktu

**!** Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

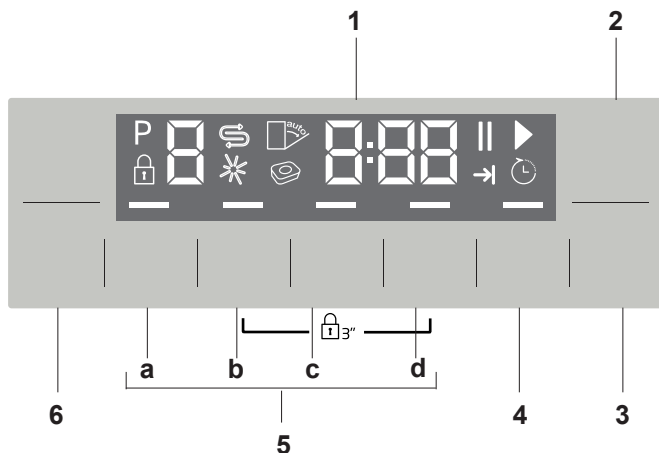

1. Displej
2. Tlačidlo Zap. / Vyp.
3. Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť
4. Tlačidlo Time Delay (Časové oneskorenie)
5. Funkčné klávesy
  - a) Funkcia Polovičná náplň
  - b) Fast+ Funkcia
  - c) Extra Drying Funkcia
  - d) AqualIntense Funkcia
6. Tlačidlá pre voľbu programu

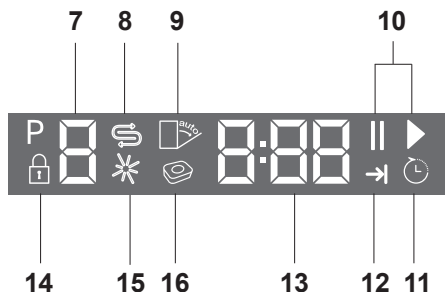

7. Kontrolka programu
8. Kontrolka Sol' (S)
9. Kontrolka SelfDry
10. Kontrolka Štart (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časové oneskorenie)
12. Kontrolka Koniec programu
13. Riadok s informáciami na displeji
14. Kontrolka Detský zámok
15. Kontrolka Opláchnutie (\*)
16. (Nepoužíva sa)

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFix	Intenzívny	Quick&Shine (F)	GlassCare	Mini (F)	Predumytie
Teplota umývania	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, výkoná čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebľa. Program musí byť spustený iba ak je um vačky prázdna. Aby sa dosiahlo účinný v sledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.	Vhodná na um vanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Použí sa na posúdenie slladu so smereicou EU o ekodizajne.	Určuje trvanie znečistenia riadov a automaticky nastavá teplotu a rozsah um vacej vody, ako aj čas um vania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Je to najvhodnejší um vacie program pre každodenné um vanie znečisteného riadu vrátane plastového riadu. Kt m krehké sklo sa um vva vo vrchom koši, parovce a tácky môžu byť um vane v spodnom koši.	Vhodné pre silne znečistené riady hrnce a panvice.	Program demého um vania pre bezpečie znečisten riad v najvi chlejšom režime.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistených riadoch, ktoré sa nechal niekoľko dní v zariadení či m sa predšle vytvoreniu zlého zápachu.
Predumytie	-	Stredne	Stredne až veľmi	Stredne	Veľmi	Stredne	Mierne	Mierne	-
Umývanie	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenie	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	75	220	117-195	217	191	84	131	76	15
Voda (l)	14.4	9.8	9.8-13.2	16.4	15.2	10.6	12.6	10	3.4
Energia (kWh)	0.7	0.674	0.80-1.10	1.2	1.13	0.9	0.87	0.7	-

**Kapacita: 10**

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmene ch podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \* Referenčný program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plní m zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušní m testovací m programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (F) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.


# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepši, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

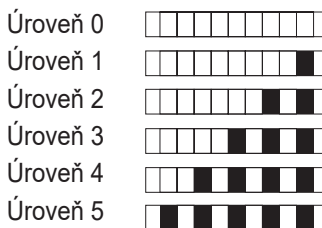


### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+/P. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P+/P a aktivujte pozíciu r.
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

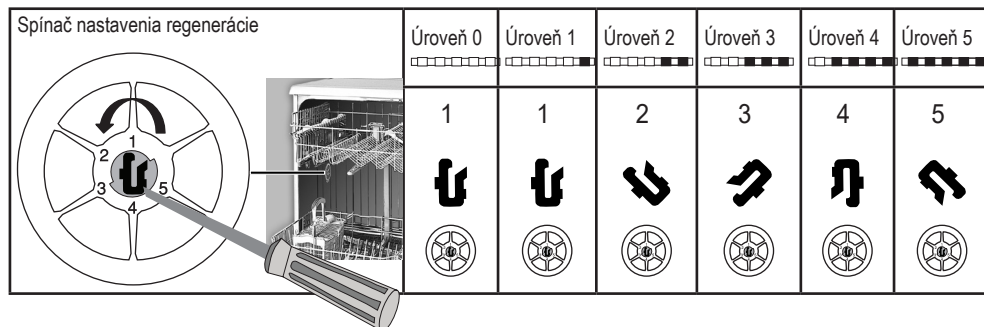

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
  - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
  - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.