



# Stručný návod

## Prevádzka produktu

**!** Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

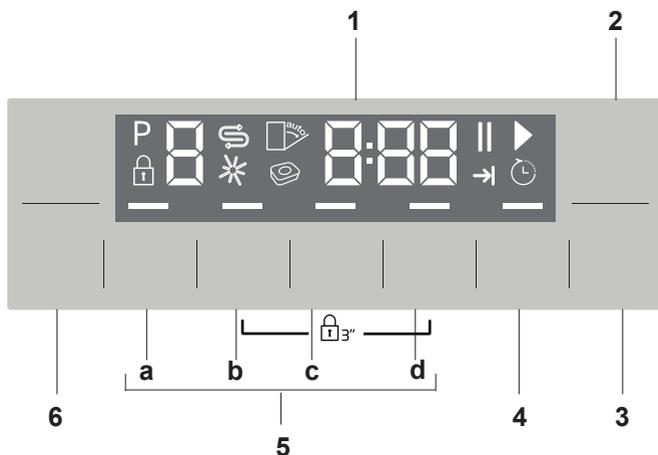

1. Displej
2. Tlačidlo Zap. / Vyp.
3. Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť
4. Tlačidlo Time Delay (Časové oneskorenie)
5. Funkčné klávesy
  - a) Funkcia Polovičná náplň
  - b) Fast+ Funkcia
  - c) SteamGloss Funkcia
  - d) AqualIntense Funkcia
6. Tlačidlá pre voľbu programu

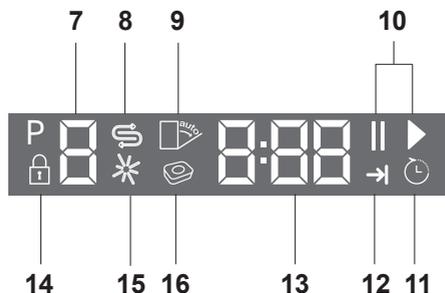

7. Kontrolka programu
8. Kontrolka Soľ (☉)
9. (Nepoužíva sa)
10. Kontrolka Štart (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časové oneskorenie)
12. Kontrolka Koniec programu
13. Riadok s informáciami na displeji
14. Kontrolka Detský zámok
15. Kontrolka Opláchnutie (\*)
16. (Nepoužíva sa)

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intenzívny	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Prečumyťe
Teplota umývania	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1,2 mesiace, vykonať čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebiča. Program musí byť spustený každých 14 dní, aby sa zabezpečila účinnosť dezinfekčnej údržby. Aby sa dosiahlo účinný výsledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.	Vhodný na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Pozitívne sa odlišuje od ostatných programov tým, že sa na umývanie riadu používa voda so zmiešaním EU o ekodizajne.	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné sa umýva vo vrtom režime, ktorý umožňuje možnosť umývanie v spodnom koši.	Je to najvhodnejší umývaci program pre každodenné umývanie znečisteného riadu vrátane pláštového riadu. Kým krené sklo sa umýva vo vrtom režime, ktorý umožňuje možnosť umývanie v spodnom koši.	Vhodné pre silné znečistenie riady, hrnce a panvice.	Program demného umývania pre bežne znečistený riad v najúčinnejšom režime.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo voľpre umyli.	Vhodné pre odšťatnenie zvyškov na znečistených riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní v zariadení, čím sa predíde vytvoreniu zlého zápachu.
Prečumyťe	-	Stredne	Stredne až veľmi	Stredne	Veľmi	Stredne	Mierne	Mierne	+
Umývanie	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenie	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	75	220	110-178	203	170	58	120	30	15
Voda (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,7	0,951	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,2	0,8	-

**Kapacita: 14**

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. \* Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plynným zásobníkom soli a pňou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (†) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v tvári programu.

**Kapacita: 14**


# Stručný návod

## Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepši, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

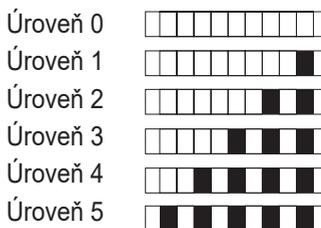


### Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P + a aktivujte pozíciu r.
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

### Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

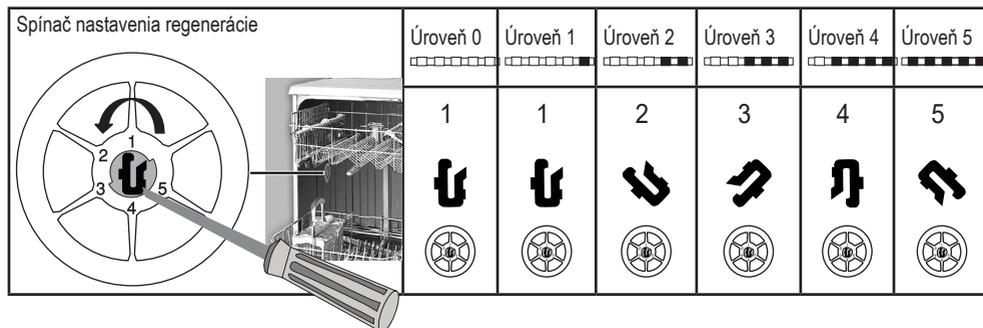

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
  - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
  - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.