



Stručný návod

Prevádzka produktu

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

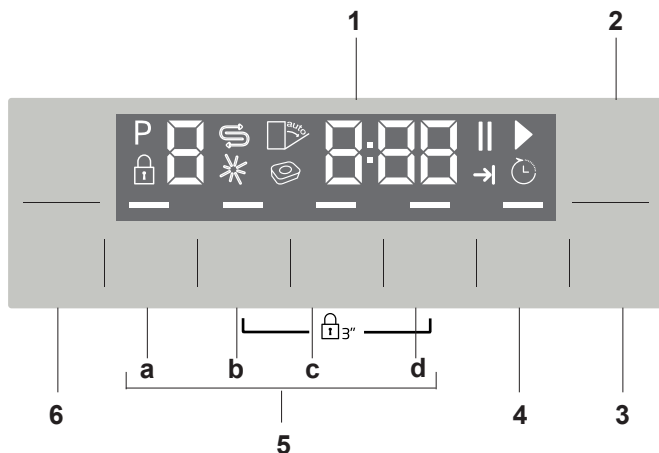

1. Displej
2. Tlačidlo Zap. / Vyp.
3. Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť
4. Tlačidlo Time Delay (Časové oneskorenie)
5. Funkčné klávesy
 - a) Funkcia Polovičná náplň
 - b) Fast+ Funkcia
 - c) SteamGloss Funkcia
 - d) AqualIntense Funkcia
6. Tlačidlá pre voľbu programu

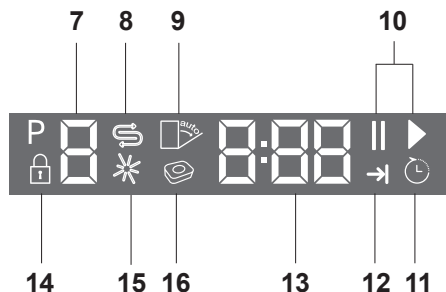

7. Kontrolka programu
8. Kontrolka Soľ (S)
9. (Nepoužíva sa)
10. Kontrolka Štart (▶) / Pauza (||)
11. Kontrolka Time Delay (Časové oneskorenie)
12. Kontrolka Koniec programu
13. Riadok s informáciami na displeji
14. Kontrolka Detský zámok
15. Kontrolka Opláchnutie (*)
16. (Nepoužíva sa)

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	InnerClean	Eco ***	Auto	Baby Protect	Intenzívny	Quick&Shine	GlassCare	Míni	Predumytie
Teplota umývania	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, vykoná čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebiča. Program musí byť spustený iba ak je umi vačka prázdna. Aby sa dosiahlo účinné, v sledok, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.	Vhodní na umi vanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekodizajne.	Určuje úroveň automaticky nastaví teplotu a rozsah umi vacej vody, ako aj čas umi vania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre riady, ktoré vyžadujú dodatočnú hygienu, ako napríklad predmety pre deti. Tiež vhodné pre silne znečistené riady.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Program demňého umi vania pre bežne znečistený riad v naji dňejšom režime.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistení ch riadoch, ktoré sa nechali niekoľko dní v zariadení čím sa predĺže vytvoreniu zlého zápachu.
Predumytie	-	Stredne	Stredne až veľmi	Veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Mierne	-
Umývanie	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenie	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	75	227	110-173	160	170	58	120	30	15
Voda (l)	15.2	9.5	9,4-12,4	18	16.8	10.6	13.6	10.8	4
Energia (kWh)	0.70	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1.80	1.51	1.18	1.20	0.80	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmenení ch podmienok sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. *** Referenčný program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plní m zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovací prostriedok a s príslušní m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné.

Kapacita: 14


Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umyvací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepši, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

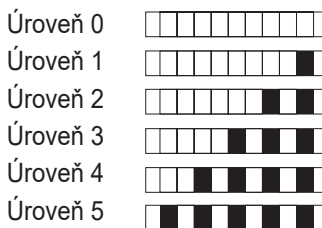


Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+/P. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P+/P a aktivujte pozíciu r.
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

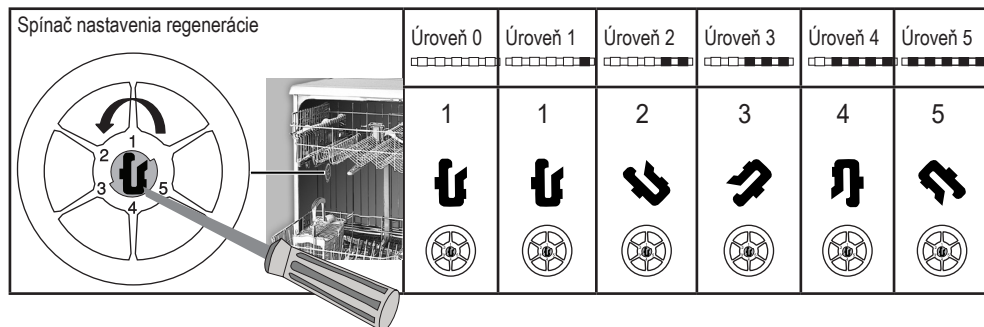

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.