


Prevádzka spotrebiča



Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

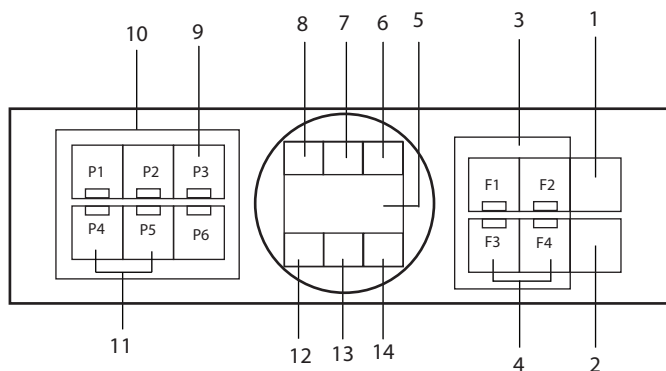

1. Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia
2. Tlačidlo Štart / Podržať / Zrušiť
3. Tlačidlá voľby funkcií
 - F1 Hygiene Intense funkcia
 - F2 Funkcia automatického dávkovania tekutého / gélového čistiaceho prostriedku
 - F3 Funkcia odloženia
 - F4 Fast+ Funkcia
4. (Nepoužíva sa)
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Výstražná kontrolka Nízkej hladiny leštiaceho prídavku
8. Výstražná kontrolka nedostatku soli
9. Tlačidlo pre Voľbu nastavení / Programové tlačidlo
(Ak sa používa v Nastaveniach, LED dióda klávesov je deaktivovaná.)
10. Tlačidlá pre voľbu programu
11. Funkcia detskej poistky (kláves)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. (Nepoužíva sa)
14. (Nepoužíva sa)



Nedotýkajte sa obrazovky prístroja mokrými rukami.

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.						
Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota umývania	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečistenia	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnjší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu so smernicou EÚ o ekologizácii.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Program denného umývania pre bežné znečistenie riad v najrýchlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.
	Stredne až veľmi	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
	110-178 / 140-203	170 / 197	220 / 246	100 - 114	58 / 77	30 / 53
	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Kapacita: 14

Trvanie programu je špecifikované ako 2 rôzne hodnoty s funkciou Autodose vypnutou a zapnutou v poli „Trvanie (min)“. Ak je možné v produkte použiť tabletoví, prac prostriedok, dĺžka programu bude približne rovnaká ako doba automatického dávkovania a pre práškoví umí vacpráskok bude dĺžka programu približne rovnaká ako doba vypnutého automatického dávkovania. Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardní ch podmienok. Pri zmenení ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčni program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plní m zásobníňom soli a plnou nádržkou na oplachovacíprostriedok a s príslušní m testovacíňm programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbaľte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Zap / Vyp a programové tlačidlo P2 na 3 sekundy a po zapnutí zariadenia tlačidlom Zap/Vyp vstúpte do ponuky Nastavenia. V závislosti od modelu môžete do ponuky Nastavenia vstúpiť stlačením klávesu P3 na 3 sekundy.

2. Stlačením tlačidla P2 prejdite do polohy "r" na Obrazovke.


3. Nastavte na správnu úroveň výberom jednej z pozícií "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" alebo "r:5" programovým tlačidlom P3.

4. Ak chcete nastavenie uložiť, ukončíte ponuku nastavení stlačením vypínača na prístroji na 3 sekundy. Vaše nastavenia sa automaticky uložia.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

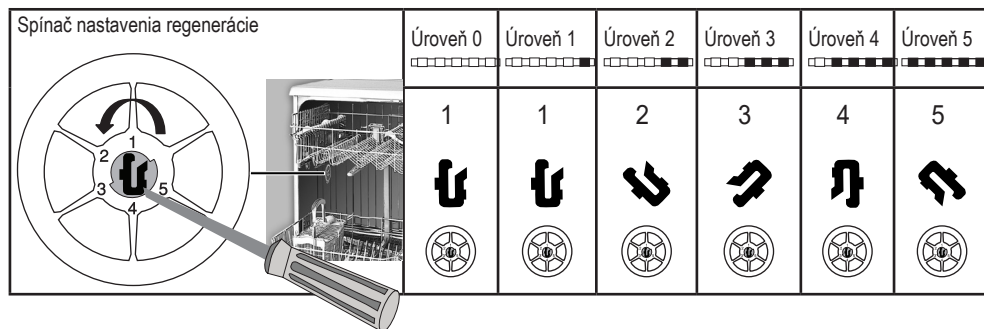

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.