


! Upozornenie: Pred prvou prevádzkou stroja si prečítajte prevádzkovú príručku.

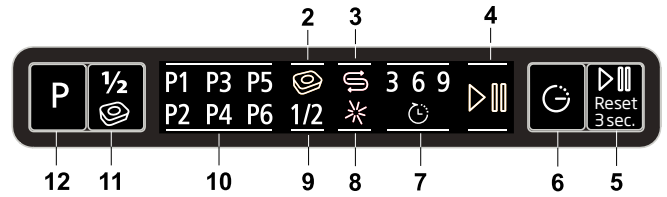

- 1 Tlačidlo On/Off (Zapnúť/vypnúť)
- 2 Indikátor tabletového čistiaceho prostriedku
- 3 Indikátor soli
- 4 Indikátor spustenia/pozastavenia/zrušenia
- 5 Tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia
- 6 Tlačidlo Time Delay (Oneskorenie času)
- 7 Indikátor časového oneskorenia
- 8 Indikátor prídavku pre oplachovanie
- 9 Indikátor polovičného naplnenia
- 10 Indikátor programu
- 11 Tlačidlo polovičného naplnenia/
tabletového čistiaceho prostriedku
- 12 Tlačidlo výberu programu



Spustenie prístroja

- Otvorte kohútik.
 - Zapojte prístroj do zásuvky.
 - Otvorte dvierka na umývačke riadu.
 - Vložte riady podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke.
 - Skontrolujte, či sa horné a dolné obežné lopatky otáčajú voľne.
 - Dajte dostatočné množstvo saponátu do zásobníka na saponát a zatvorte jeho kryt.
 - Skontrolujte, či sa indikátory na displeji programov po stlačení tlačidla On/Off (Zapnúť/vypnúť) rozsvietia.
 - Skontrolujte indikátory soli a prídavku pre oplachovanie a podľa potreby prídajte soľ a/alebo prídavok pre oplachovanie.
- ⚠ Keďže soli rôznych značiek dostupných na trhu majú odlišnú veľkosť zŕn a pretože tvrdosť vody sa môže líšiť, rozpustenie soli vo vode môže trvať niekoľko hodín. Preto zostane indikátor soli svietiť aj po pridaní soli do prístroja.
- Podľa potreby môžete použiť funkcie tlačidla polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku a tlačidla oneskorenia času.
 - Kvôli výberu vhodného programu si pozrite tabuľku „Tabuľka

- údajov programov a hodnôt priemernej spotreby“.
- Želany program vyberte pomocou tlačidla výberu programu.
 - Program spustíte stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.
- ⚠ Dajte pozor, aby ste neotvorili dvierka prístroja, keď je v prevádzke. Ak dvierka potrebujete otvoriť, bezpečnostný systém váš prístroj zastaví. Keď otvoríte dvierka, v prístroji môže byť množstvo pary, buďte opatrní. Po zatvorení dvierok sa obnoví činnosť programu.
- Keď sa skončí zvolený program, zreteľný zvukový signál v intervale 8 sekúnd vás bude upozorňovať, aby ste zariadenie vypli. Tento zvukový signál vás upozorní 10-krát a potom sa vypne.
 - Otvorte dvierka na umývačke riadu.
 - Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo On/Off (Zapnúť/Vypnúť).
 - Zhasnú indikátory na displeji programov.
 - Zatvorte kohútik.
 - Odpojte prístroj zo zásuvky.
- ⚠ Riad nechajte ešte asi 15 minút po umytí v prístroji, aby sa ochladil. Riady sa rýchlejšie vysušia, ak počas tejto doby necháte dvierka zariadenia pootvorené. Zvýši to efektívnosť sušenia prístroja.

Tabuľka Programov


Číslo programu	1 Referenčný*	2	3	4	5	6
Názov programu	eco	Auto	Intenzívny	Quick & Shine	30min.	Predumytie
Teplota umývania	50°C	45° - 65°C	70°C	60°C	35°C	-
Stupeň znečistenia	Najekonomickejší program umývania pre stredne znečistené každodenné riady, ktoré sa nechali odstáť.	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Program denného umývania pre bežne znečistený riad v najrýchlejšom režime.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oškrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre rýchle umývanie veľmi ľahko znečistených riadov, ktoré sa nenechali odstáť.
Množstvo umývacieho prostriedku A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Priebeh programu(bez doplnkových funkcií)	Predumytie ↓ Umývanie ↓ Studené opláchnutie ↓ Horúce opláchnutie ↓ Sušenie ↓ Koniec	Priebeh programu sa prispôbi stupeň znečistenia riadu.	Predumytie ↓ Umývanie ↓ Studené opláchnutie ↓ Horúce opláchnutie ↓ Sušenie ↓ Koniec	Umývanie ↓ Studené opláchnutie ↓ Horúce opláchnutie ↓ Sušenie ↓ Koniec	Umývanie ↓ Studené opláchnutie ↓ Horúce opláchnutie ↓ Koniec	Predumytie ↓ Koniec
Trvanie (min)	216	89-175	138	58	30	15
Voda (l)	11	10,0-13,6	17,2	9,4	9,6	3,4
Energia (kWh)	0,83	0,95-1,40	1,58	1,12	0,75	-

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe.

* Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un rezervor plin de lichid de clătire,

Tlačidlo On/Off (Zapnúť/vypnúť)

Po stlačení tlačidla On/Off (Zapnúť/vypnúť) sa na displeji rozsvieti indikátor pre polohu ON (ZAP.). Indikátor zhasne v polohe OFF (VYP.).

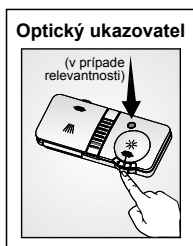**Indikátor hladiny pomôcky pre oplachovanie**

Ak sa táto kontrolka zapne, musíte doplniť pomôcku pre oplachovanie (v prípade relevantnosti).

Či je potrebné doplniť pomôcku na oplachovanie môžete tiež zistiť tak, že sa pozriete na dávkovač pomôcky na oplachovanie. Keď je vizuálny indikátor naplnenia čierny, v dávkovači je dostatočné množstvo pomôcky pre oplachovanie.

Keď je farba svetlá, otvorte dávkovač a doplňte pomôcku pre oplachovanie.

Tlačidlo výberu programu

Kvôli výberu programu vhodného pre vaše riady si pozrite tabuľku „Tabuľka údajov programov a hodnôt priemernej spotreby“. Želaný program vyberte pomocou tlačidla výberu programu.

Tlačidlo polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku

Tlačidlo polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku vám umožňuje na zariadení zapínať a vypínať funkcie polovičnej náplne a tabletového čistiaceho prostriedku.

Funkcia polovičného naplnenia

Ak chcete prístroj spustiť bez úplného zaťaženia, vložte do prístroja riad tak, ako si to želáte. Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo On/Off (Zapnúť/vypnúť). Stláčajte tlačidlo polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku po zvolení požadovaného programu, kým sa nerozsvieti indikátor polovičnej náplne. Potom stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia a zatvorte dvierka prístroja. S možnosťou polovičnej náplne môžete využiť každú časť spodného a horného koša a súčasne šetriť vodu a energiu.

Funkcia tabletového čistiaceho prostriedku

Funkcia tabletového čistiaceho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody z vodovodu umožňuje získať lepší sušiaci výkon z viacúčelových saponátov, ako napríklad 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 atď., nazývaných prostriedky typu všetko v jednom. Indikátor tabletového čistiaceho prostriedku sa rozsvieti pri zvolení funkcie tabletového čistiaceho prostriedku.

Keď sa táto funkcia aktivuje, zhasne indikátor soli a prídavku pre oplachovanie.

Ak chcete použiť funkciu tabletového čistiaceho prostriedku, prístroj zapnite stlačením tlačidla On/Off (Zapnúť/vypnúť). Stláčajte tlačidlo polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku po zvolení požadovaného programu, kým sa nerozsvieti indikátor polovičnej náplne. Potom stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia a zatvorte dvierka prístroja.

Ak chcete súčasne používať funkcie polovičného naplnenia a tabletového čistiaceho prostriedku, zapnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off (Zapnúť/vypnúť) a následne stlačte tlačidlo polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku, pokiaľ nebudú spoločne svietiť indikátory polovičného naplnenia a tabletového čistiaceho prostriedku.



Ak sa počas posledného zvoleného programu používali funkciu polovičného naplnenia alebo tabletového čistiaceho prostriedku, funkcia polovičného naplnenia alebo tabletového čistiaceho prostriedku zostane aktívna aj pri zvolení ďalšieho programu umývania. Ak pri novom zvolenom programe nechcete používať tieto funkcie, stlačte tlačidlo polovičného naplnenia/tabletového čistiaceho prostriedku a podržte ho stlačené, kým sa príslušná funkcia nevypne.

Nastavenie „Výstražného zvuku“ a „Osvetlenia interiéru“ (V závislosti od modelu)

Pre zmenu nastavenia „Výstražného zvuku“ a „Osvetlenia interiéru“, ktoré budete na vašom zariadení používať môžete použiť podponuku.

Zmena nastavenia podponuky:

Zapnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off a súčasným stlačením tlačidla Výberu programu a tlačidla Štart/Pauza/Zrušenie. Najskôr sa na displeji rozsvieti indikátor P1. Zvoľte požadované nastavenie

(P1, P2, P3, P4) stlačením tlačidla Výberu programu.

P1: Výstražný zvuk (ON) - Osvetlenie interiéru (ON)

P2: Výstražný zvuk (OFF) - Osvetlenie interiéru (ON)

P3: Výstražný zvuk (OFF) - Osvetlenie interiéru (OFF)

P4: Výstražný zvuk (ON) - Osvetlenie interiéru (OFF)

Zvolené nastavenie uložte opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza/Zrušenie.

Oneskorenie času

Pomocou tlačidla Time Delay (Oneskorenie času) môžete oneskoriť čas spustenia programu až o 9,5 hod. s prírastkami po 30 minútach. Po nastavení oneskorenia času stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia a zatvorte dvierka vášho prístroja. Po uplynutí času oneskorenia sa zvolený program automaticky spustí.

Tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia

Po stlačení tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia sa spustí zvolený umývací program.

(Indikátor spustenia/pozastavenia/zrušenia sa rozsvieti v režime spustenia a zhasne v režime pozastavenia)



Ak chcete stlačiť tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia, po zapnutí zariadenia pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia počkajte dve sekundy.

Svetelný indikátor na podlahe (v prípade relevantnosti)

Keď sa prací program spustí, kontrolka sa automaticky aktivuje kým program neskončí. Táto funkcia nie je možnosť, používateľ ju nemôže vypnúť.

Zrušenie programu

Na 3 sekundy stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. Keď indikátor spustenia/pozastavenia/zrušenia začne blikať, tlačidlo uvoľnite. Keď zatvoríte dvierka na zariadení, o 2 minúty sa dokončí vypúšťanie a zariadenie bude hlasným zvukom signalizovať dokončenie tohto procesu.



V prístroji a/alebo na práve umyтом riade môžu byť zvyšky čistiaceho prostriedku alebo pomôcky pre oplachovanie, v závislosti od kroku, v ktorom bol program v čase takého zrušenia.