


DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU BEKO.



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete Bezpečnostní pokyny.
Před použitím stroje je bezpodmínečně nutné odstranit přepravní držák.
Podrobnější pokyny k jeho odstranění naleznete v Instalační příručce.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programů/„ZAP./VYP.“
- 2 Tlačítko „Teplota“
- 3 Tlačítko „Odstředování“/„Udržení máchání“
- 4 Tlačítko „Rychlé praní/Intenzivní praní“/ Dětská pojistka
- 5 Tlačítko „Možnost páry“/„Ochrana proti zmačkání+“
- 6 Tlačítko „Odstranění zvířecí srsti“ / „Předpírka“
- 7 Tlačítko „Odložený start“
- 8 Tlačítko „Start/Pauza“

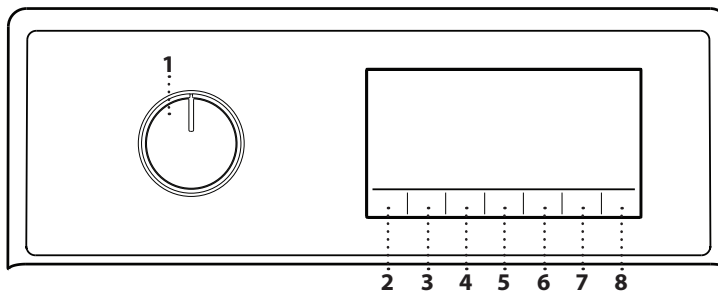

INDIKÁTORY

- Zamčená dvířka
- Dětská pojistka
- Odložený start
- Porucha: Zavřený uzavírací ventil přívodu vody

TABULKA PROGRAMŮ

Max. náplň 6,0 kg						Prací prostředky a přísady			Odporúčany prací prostředky		Zvyšková vlhkosť % *	Spotřeba energie (kWh)	Celková spotřeba vody (l)	Teplota bielizne (°C)
Program	Teploty (°C)		Max. rychlost odstředování (ot./min.)	Maximální dávka (kg)	Doba trvání (h : m)	Predpiera-nie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina				
	Nastavenia	Rozsah									Příkon vo vypnutom režime 0,50 W / v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W			
Bavlna	40	☼ - 90	1200	6	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,150	75	40
	20	☼ - 90	1200	6	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,180	75	20
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6	03:15	-	●	○	✓	✓	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✓	✓	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,159	30	23
Syntetika	40	☼ - 60	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Extra rýchle pranie	30	☼ - 90	1200	6	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,100	50	23
Jemné+Vlna	40	☼ - 40	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tmavé prádlo/ Džinsy	40	☼ - 40	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Mix	40	☼ - 40	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Odstředování	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Máchání	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Čištění bubnu	90	90	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Děti a alergici	60	20 - 90	1200	6	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Odstranění skvrn	60	30 - 60	1200	3,5	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Košile	40	☼ - 60	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
SteamTherapy	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cold Wash	20	20	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

i Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanější veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.

Eco 40-60 - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Pouze zobrazení: Hodnoty otáček odstředování zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební instituce

Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pro syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit v důsledku měnících se podmínek v teplotě vstupní vody, tlaku vody atd. Přibližné hodnoty doby trvání programu se vztahují k výchozímu nastavení programů bez možností. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.


* Po ukončení programu a odstředování při maximální zvolitelné rychlosti odstředování, v rámci přednastavení programu.

** **Doba trvání programu se zobrazuje na displeji.**

-Technologie snímačů přizpůsobí vodu, energii a délku programu vaší náplni prádla.

POPIS PRODUKTU

1. Rukojeť víka
2. Víko
3. Ovládací panel
4. Dávkoč pracích prostředků
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
7. Pohyblivá páka (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné patky (2x)

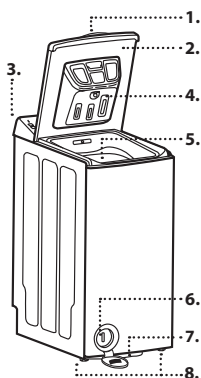

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Příhrádka hlavního praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo změkčovač vody.

Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.


Příhrádka na aviváž

Aviváž. Tekutý škrob. Bělidlo.

Nalijte aviváž, škrob nebo bělicí roztok pouze po značku „max“.

Tlačítko Uvolnění / Zavření

Stisknutím vyjměte zásobník pro čištění. Stisknutím zavřete zásobník, dokud neucítíte cvaknutí!

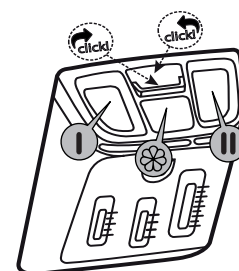

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro váš druh prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích pro péči o prádlo. Hodnota uvedená v symbolu vany je maximální možná teplota pro praní oděvu.



Bavlna

Běžně až velmi znečištěná odolná bavlna.

Eco 40-60

Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie.

△ Tento cyklus probíhá v rámci přednastavení výhradně s teplotou 40 °C.

Syntetika

Pro praní znečištěného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo syntetických/bavlněných směsí.

Extra rychlé praní

Tento program použijte pro praní mírně znečištěného oblečení nebo oblečení bez skvrn během krátké doby; není však vhodný pro ručníky nebo prádlo z vysokogramážové bavlny. Když je vybrána funkce rychlého praní, doba trvání programu může být zkrácena až na 14 minut. Když je vybrána funkce rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

Jemné+Vlna

Tento program používejte pro praní vlněného/jemného prádla. Vyberte vhodnou teplotu odpovídající štítku na vašem oblečení. Vaše prádlo bude opráno prostřednictvím velmi šetrného praní, aby nedošlo k poškození oblečení.

Mix

Pro praní mírně až běžně znečištěného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Máchání

Samostatný program pro máchání a intenzivní odstředování. Je určen pro odolné prádlo.

Odstředování

Tento cyklus je určený na odstředování prádla a odčerpání vody. Je určen pro odolné prádlo.

Čištění bubny

Pravidelně (jednou za 1 až 2 měsíce) čistěte bubnu, abyste zajistili požadovanou hygienu. Před samotným programem je aplikovaná pára kvůli změkčení zbytků v bubnu. Program zapněte, když je zařízení úplně prázdné. Pro dosažení lepších výsledků použijte při vybrané funkci práškového pracího prostředku práškovou směs proti vodnímu kameni (prostředky pro čištění bubny) vhodné pro pračky. Po skončení programu nechte plnicí dvířka otevřená, aby se vnitřek pračky vysušil.

△ Nejedná se o prací program. Jedná se o program pro údržbu. Nezapínejte tento program, pokud je něco uvnitř zařízení. Když se pokusíte o ovládání zařízení, to zjistí, že je uvnitř náplň, a může ukončit program, nebo v něm pokračovat, podle modelu vaší pračky. Pokud se program obnoví, nebude možné dosáhnout účinného čištění.

△ Tento krok nesmí být používán s pracími kapslemi.

Tmavé prádlo/Džíný

Tento program používá nižší teploty a méně s prádlem pohybuje, aby se zabránilo vyblednutí tmavších oděvů.

Odstranění skvrn

Zařízení je vybaveno speciálním programem na skvrny, který umožňuje odstranění různých druhů skvrn co nejúčinnějším způsobem. Tento program používejte pouze pro odolné stálobarevné bavlněné prádlo. Prostřednictvím tohoto programu neperte jemné prádlo a prádlo, které není stálobarevné. Před praním je třeba zkontrolovat štítky na oděvech (doporučuje se to zejména pro bavlněné košile, kalhoty, kraťasy, trička, dětské oblečení, pyžama, zástěry, ubrusy, povlečení, peřiny, polštáře, osušky, ručníky, ponožky, bavlněné spodní prádlo, které je vhodné prát dlouhou dobu při vysoké teplotě).

V automatickém programu pro odstraňování skvrn můžete prát prádlo s 24 různými druhy skvrn rozdělených do tří různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. V závislosti na vybrané skupině skvrn bude aplikován speciální prací program, ve kterém bude změněno udržení máchání, mycí účinek, doba praní i máchání.

Níže jsou uvedeny skupiny znečištění, které lze vybrat pomocí tlačítka nastavení „Rychlé praní/Intenzivní praní“:

Když je vybrána funkce „Intenzivní praní“, lze odstraňovat pot, nečistoty z límečku, jídlo, majonézu, salátový dresink, make-up, strojní olej, dětskou výživu.

Když je vybrána funkce „Rychlé praní/Intenzivní praní“, lze odstraňovat krev, čokoládu, pudink, trávu, bláto, vejce, máslo, kari.

Když je vybrána možnost „Rychlé praní“, lze odstraňovat čaj, kávu, džus, kečup, červené víno, colu, džem, uhli.

1. Vyberte vhodný program pro odstraňování skvrn.

2. Vyberte skvrnu, kterou chcete čistit jejím vyhledáním ve výše uvedených skupinách, a poté vyberte příslušnou skupinu tlačítkem pomocné funkce Rychlé praní/Intenzivní praní.

3. Pozorně si přečtěte informace uvedené na štítku prádla a ujistěte se, že byla vybrána správná teplota a správná rychlost odstředování.

Košile

Tento program se používá pro společné praní košil z bavlny, syntetických a syntetických směsovcích tkanin. Tento speciální prací cyklus použijte k praní košil z různých tkanin a různé barvy pro zaručení nejlepší možné péče.

Děti a alergici

Program, který kombinuje citlivou regulaci teploty s přidavnými cykly máchání a odstředování, aby byly z prádla odstraněny všechny mikroorganismy. Program probíhá při teplotě 20 až 90 °C.

SteamTherapy*

Tento program použijte ke snížení pomačkání a zkrácení doby žehlení malého množství bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla bez skvrn.

△ Nejedná se o prací program. Během tohoto programu nepřidávejte do zásuvky na prací prostředky žádné chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovače skvrn apod.

*V podmínkách, kdy je na konci programu použita parní funkce, může být vaše prádlo na konci praní teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.

Cold Wash

Tento program používejte pro praní středně znečištěného odolného prádla z bavlny/syntetických vláken. Díky algoritmu praní vyvinutému speciálně pro tento program je zajištěno účinné praní bez vystavení prádla vysokým teplotám.


PRVNÍ POUŽITÍ

△ Pro tento krok nepoužívejte prací kapsle.

Pro odstranění veškerých zbytků z výroby zvolte program „Bavlna“ při teplotě 90 °C. Nasypte malé množství pracího prášku do přihrádky pro hlavní prací v dávkovací pracího prostředku (maximálně 1/3 množství, které výrobce pracího prostředku doporučuje pro lehké znečištěné prádlo). Spusťte program, **aniž byste přidali jakékoli prádlo.**

DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

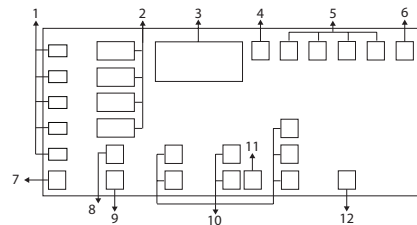

1. Symbol teploty
2. Indikátory rychlosti odstředování
3. Informace o době trvání
4. Symbol aktivovaného zámku dvířek
5. Indikátory fází praní
6. Indikátor Chybí voda
7. Indikátor uzavíracího ventilu přívodu vody
8. Indikátor možnosti Udržení máchání
9. Indikátor možnosti Bez odstředování
10. Indikátory pomocných funkcí
11. Symbol aktivované dětské pojistky
12. Aktivovaný Odložený start

! Vizualizace použité pro popis zařízení v této části jsou schematické a nemusí přesně odpovídat funkcím vašeho zařízení.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo, zavřete dvířka bubny a zkontrolujte, zda jsou správně zavřena. Nalijte prací prostředek a jakékoli přísady. Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Zavřete víko. Otočte voličem programu na požadovaný program a v případě potřeby vyberte libovolnou možnost. Displej zobrazuje dobu trvání vybraného programu (v hodinách a minutách). Teplotu a rychlost odstředování lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředování“. Otevřete uzavírací ventil a stiskněte tlačítka „Start/Pauza“ ► pro spuštění pracího cyklu. Na displeji se rozsvítí indikátor „Start/Pauza“ ► a zamknou se dvířka. Z důvodu kolísání zátěže a teploty vstupní vody se v určitých fázích programu nově počítá zbývající čas.

POZASTAVENÍ NEBO ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Stisknutím tlačítka Start/Pauza přepnete zařízení do režimu pauzy. Na displeji bude blikat symbol Start/Pauza.

Změna programu je povolena, pokud je aktuální program spuštěn a pokud není zapnuta funkce Dětská pojistka. Tento úkon zruší aktuální program.

Přidání prádla po spuštění programu: Pokud je hladina vody v pračce při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek se deaktivuje a dvířka se otevřou, abyste mohli přidat oděvy. Když je zámek dvířek deaktivován, jeho ikona na displeji zhasne. Po přidání oděvů zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza obnovte prací cyklus.

Pokud hladina vody v pračce není při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek nelze deaktivovat a jeho ikona na displeji zůstane svítit.

Pokud je teplota vody uvnitř zařízení vyšší než 50 °C, nelze z bezpečnostních důvodů deaktivovat zámek dvířek, i když je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVÍŘEK

Na vkladacích dvířkách pračky je aplikován blokovací systém, který zabraňuje otevření dvířek v případech, když hladina vody není vhodná. Když jsou vkladací dvířka uzamčena, na displeji se zobrazí symbol „Zamčená dvířka“.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu se na displeji zobrazí symbol ukončení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 minut, zařízení přejde do režimu VYPNUTÍ. Displej i všechny indikátory budou vypnuty. Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí dojde k zobrazení kroků kompletního programu.

MOŽNOSTI

! Není-li kombinace programu a doplňkových funkcí možná, kontrolky automaticky zhasnou.

! Nehodné kombinace voleb se automaticky zruší.

Rychlé praní/Intenzivní praní

Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit dobu trvání programu. V závislosti na výběru programu se mohou vyskytovat rozdíly doby trvání v důsledku jejího prodloužení nebo zkrácení.

V případě RYCHLÉHO PRANÍ nebo INTENZIVNÍHO PRANÍ LED nesvítí a je zobrazena příslušná doba trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo.

V závislosti na výběru programu může být funkce Intenzivní praní vybrána automaticky. V tomto případě bude na panelu svítit LED Intenzivní praní. Při praní silně znečištěného prádla můžete použít výběr funkce Intenzivní praní pro dosažení lepší výkonnosti.

V programech, které přicházejí s „Intenzivním praním“ již vybraným v rámci přednastavení můžete snížit dobu trvání programu pro vaše mírně znečištěné prádlo stisknutím tlačítka Rychlé praní/Intenzivní praní. Po jednom stisknutí tlačítka dojde k zhasnutí LED a vy dosáhnete vhodné doby trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo. Po druhém stisknutí stejného tlačítka se rozsvítí LED rychlého praní, dojde k malému poklesu doby trvání a bude zobrazena minimální doba trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Pokud je vybrána tato funkce, doba trvání programů se může zkrátit o 50 %. Díky optimalizovaným krokům praní, vysoké mechanické pohyblivosti a optimální spotřebě vody je dosažena vysoká účinnost praní navzdory krátké době trvání.

Pára


Funkce možnosti páry využívá sílu páry k posílení čistícího procesu. Pára produkovaná kroky pračky pomáhá rozložit a uvolnit skvrny, čímž umožní jejich snadnější odstranění během pracovního cyklu. Poskytuje jemnější ošetření než drsné drhnutí nebo abrazivní prací metody. Pára pomáhá uvolnit vlákna, tím snižuje riziko poškození nebo nadměrného opotřebení vašeho oblečení.

* Tato funkce by nemusela být dostupná na všech modelech.

Odstranění zvířecí srsti

Tato funkce pomáhá účinněji odstranit zvířecí srst z vašeho prádla. Při jejím zapnutí se k běžnému pracovnímu programu automaticky přidá Předpírka a Extra máchání. Díky tomu probíhá praní s větším množstvím vody a zvířecí srst se odstraňuje účinněji.

Ochrana proti zmačkání+

Tuto možnost vyberte, pokud nemůžete prádlo vyjmout brzy po skončení programu nebo pokud máte tendenci zapomínat prádlo v pračce. Pomůže to udržet vaše prádlo svěží. Pračka začne po skončení programu pravidelně otáčet prádlo v bubnu. Pravidelné převalování bude trvat přibližně až do 6 hodin po skončení vašeho pracovního programu a můžete jej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Ochrana proti zmačkání+“. Chvilí potrvá, než budete moci otevřít dveře. Po uplynutí doby „Ochrana proti zmačkání+“ se na displeji zobrazí .

Předpírka

Výběr této funkce lze provést stisknutím a podržením tlačítka příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Použití předpírky má smysl pouze pro silně znečištěné prádlo. Nepoužití předpírky šetří energii, vodu, prací prostředek a čas.

Odložený start

Pokud je vybrána funkce odloženého startu, doba do ukončení programu je zobrazena v hodinách jako 1h, 2h apod. a po spuštění programu je zobrazována ve formátu hodin a minut, jako například 01:30. Prostřednictvím funkce Odložený start může být nastavena doba ukončení programu v rozsahu až do 24 hodin. Po stisknutí tlačítka Odložený start se zobrazí odhad času ukončení programu. Pokud je nastaven Odložený start, bude rozsvícen jeho indikátor. Pro zrušení funkce Odloženého startu vypněte zařízení a znovu jej zapnete otočením voliče programu do polohy Zapnutí/Vypnutí.

Teplota

Při každém výběru nového programu se na indikátoru teploty zobrazí teplota doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota teploty nepředstavuje maximální teplotu, kterou lze vybrat pro aktuální program. Pro změnu teploty stiskněte tlačítko Doladění teploty. Teplota bude postupně snížena. Nastavenou teplotu můžete změnit i po zahájení praní. Tuto změnu lze provést pouze v případě, pokud to kroky praní umožňují.

Odstředování (včetně Udržení máchání

Při každém výběru nového programu se na indikátoru rychlosti odstředování zobrazí rychlost doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti odstředování nepředstavuje maximální rychlost odstředování, kterou lze vybrat pro aktuální program.

Pro změnu rychlosti odstředování stiskněte tlačítko Nastavení rychlosti odstředování. Rychlost odstředování bude postupně snižována. Poté se, v závislosti na modelu zařízení, zobrazí na displeji možnosti „Udržení máchání“ a „Bez odstředování“. Pokud nehodláte vyložit vaše prádlo bezprostředně po dokončení programu, můžete použít funkci Udržení


máchání, aby se zabránilo jeho zmačkání, když se v zařízení nenachází voda. Tato funkce ponechá prádlo ve vodě použité při závěrečném máchání. Pokud chcete po aplikaci funkce Udržení máchání provést odstředění prádla, postupuje následovně:

1. Nastavte rychlost odstředování.
 2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Dojde k obnovení programu. Zařízení vypustí vodu a provede odstředění prádla.
- Pokud chcete vypustit vodu na konci programu bez provedení odstředování, použijte funkci Bez odstředování. Pokud to kroky praní umožňují, rychlost odstředování můžete změnit i po zahájení praní. Pokud to kroky praní neumožňují, změny nejsou možné.

DĚTSKÁ POJISTKA 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete uzamknout proti nesprávnému použití (například dětmi). Stisknete a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji se zobrazí symbol Dětské pojistky. Po zobrazení varování můžete zrušit pomocnou funkci tlačítkem 3. Po deaktivaci dětské pojistky stisknete a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji zmizí symbol Dětské pojistky.

BĚLENÍ

Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika, s přidáním přiměřeného množství chlorového bělidla do přihrádky  na aviváž (pečlivě zavřete víko). Ihned po skončení programu otočte „Volícem programu“ a znovu spusťte požadovaný program, abyste odstranili případný zbytkový zápach bělidla; pokud chcete, můžete přidat aviváž. **Nikdy nedávejte do přihrádky na aviváž současně chlorové bělidlo a aviváž.**

RADY A TIPY

Roztřídte své prádlo podle

Typu tkaniny/štitku pro péči (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, prádlo pro ruční praní); barvy (oddělte barevné a bílé prádlo, nové barevné prádlo perte samostatně). Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty jako mince nebo zapalovače mohou poškodit vaše prádlo i bubnu.

Vnitřní prostor spotřebiče

Pokud prádlo nikdy nebo jen zřídka perete na 90 °C, doporučujeme občas spustit program na 90 °C bez prádla s přidáním malého množství pracího prostředku, aby byl vnitřek spotřebiče čistý.

Dodržujte doporučené dávkování/přísady

Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo obsahu nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prášku je přiměřená a neplýtvá se jím.

Používejte nízkou teplotu a delší dobu trvání

Nejúčinnějšími programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.

Dodržujte velikosti náplně

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“.

Hluk a zbytková vlhkost

Jsou ovlivněny otáčkami při odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Při jakémkoliv čištění a údržbě pračku vypněte a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně 4 krát ročně).

Čištění vnějšku pračky

K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čisticí prostředky na sklo ani na běžné použití, čisticí prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

Dávkovač pracích prostředků


Čistěte pravidelně, alespoň třikrát nebo čtyřikrát ročně, abyste zabránili usazování pracího prostředku:

Stiskněte tlačítko pro uvolnění  kvůli uvolnění dávkovače pracího prostředku a poté jej vyjměte. V dávkovači může zůstat malé množství vody, proto jej přenášejte ve svislé poloze. Umyjte dávkovač tekoucí vodou. Pro čištění sejměte uzávěr sifonu na zadní straně dávkovače. Nasadte uzávěr sifonu na dávkovač (pokud je odstraněn). Nainstalujte dávkovač zpět tak, že umístíte spodní úchytky dávkovače do příslušných otvorů na víku a zatlačíte dávkovač proti víku, dokud nezapadne na místo. Stiskněte tlačítko zavírání  a podržte jej, dokud neucítíte cvaknutí!

Ujistěte se, že je dávkovač pracího prostředku správně nainstalován.

Kontrola přívodní hadice

Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce. V závislosti na typu hadice: Pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých

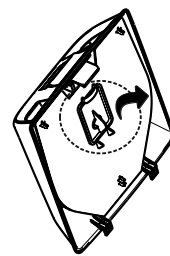

místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit. Pro hadice s funkcí zastavení vody (viz obrázek 1) (pokud je k dispozici): zkontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipku). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubovejte.

Čištění síťových filtrů v přívodní hadici

Kontrolujte a čistěte pravidelně (nejméně dvakrát až třikrát ročně). Zavřete kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na kohoutek. Nyní odšroubovejte přívodní hadici na zadní straně pračky. Univerzálními kleštěmi stáhněte síťový filtr z přípojky pračky a vyčistěte jej. Namontujte zpět síťový filtr a znovu našroubujte přívodní hadici. Otevřete kohoutek a ujistěte se, že spoje jsou zcela vodotěsné.

Čištění vodního filtru/vypuštění zbytkové vody

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zadržuje předměty jako knoflíky, mince, zavírací špendlíky atd., které zůstaly v prádle. Pokud jste použili program praní horkou vodou, počkejte před vypuštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Pokud voda neodtéká, zkontrolujte také, zda není ucpaná odtoková trubka domu.


Otevřete kryt filtru pomocí mince. Pod vodní filtr umístěte širokou plochou nádobu, do které se zachytí odpadní voda. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte vodu vytéct, aniž byste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdňte nádobu. Tento postup opakujte, dokud všechna voda nevyteče. Položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Poté vyjměte vodní filtr otočením proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte vodní filtr (odstraňte zbytky ve filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (ve skříni za filtrem) není ucpané. Vložte vodní filtr a zavřete kryt filtru: Vodní filtr nasadte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej otočíte tak daleko, jak to jde. Chcete-li otestovat vodotěsnost vodního filtru, můžete do bubnu nalít asi 1 litr vody a zkontrolovat, zda voda z filtru neuniká. Poté zavřete kryt filtru.

Těsnění víka

Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a čas od času jej očistěte vlhkým hadříkem.

Vyjmutí kusu prádla, který spadne mezi buben a vanu

Pokud některý kus prádla náhodně spadne mezi buben a vanu, můžete jej získat zpět díky jednomu z odnímatelných zvedáků bubnu. Odpojte pračku. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete klapky bubnu a otočte bubnem o půl otáčky (obrázek a). Pomocí šroubováku zatlačte na plastový konec a přitom rukou posouvejte zvedák zleva doprava (obrázek b, c), až spadne do bubnu. Otevřete buben. Prádlo můžete získat zpět otvorem v bubnu. Namontujte zpět zvedák zevnitř bubnu: Umístěte plastový hrot nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek d). Potom posuňte plastový zvedák zprava doleva, dokud nezaklapne. Opět zavřete klapky bubnu, otočte buben o půl otáčky a zkontrolujte polohu nože ve všech jeho upevňovacích bodech. Znovu zapojte pračku.

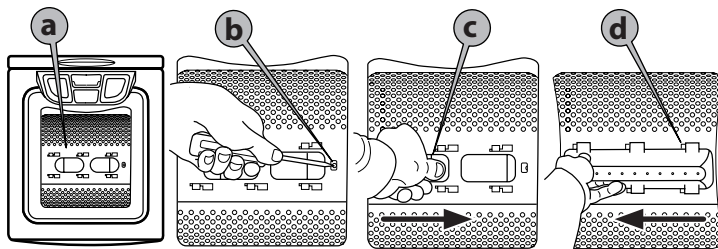

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Odstraňte veškerou zbytkovou vodu z hadic a pračky a upevněte hadice tak, aby se nemohly během přepravy poškodit. Chcete-li usnadnit přemísťování stroje, povytáhněte páku pohyblivosti umístěnou vpředu dole (pokud je u vašeho modelu k dispozici) trochu rukou. Pračku vytáhněte nohou až na doraz. Poté zatlačte páku mobility zpět do původní stabilní polohy. Namontujte zpět přepravní držák. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravního držáku v **INSTALAČNÍ PŘÍRÚČCE** v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy pracovat správně. Než zavoláte poprodejní servis, doporučujeme zkontrolovat, zda lze problém snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Neobvyklé jevy:	Možné příčiny/řešení:
Pračka se nezapne a/nebo se nespustí program	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka není zasunuta do elektrické zásuvky nebo není dostatečně zasunuta, aby navázala kontakt. • Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. • Víko není správně zavřené. • Byla aktivována funkce „Dětská pojistka“ (1) 3 sec (pokud je k dispozici). • Pračka se automaticky vypnula z důvodu úspory energie před spuštěním programu nebo po jeho skončení. Chcete-li pračku zapnout, otočte voličem programu nejprve do polohy „Vypnutí/Zapnutí“ a poté znovu na požadovaný program.
Nedochází k zahájení pracího cyklu nebo dojde k zastavení během cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> • Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“ ►. • Uzavírací ventil přívodu vody není otevřený. • Bylo nastaveno „Odložení“. • Může být zablokována odtoková trubka domu.
Spotřebič se během programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Start/Pauza“.	<ul style="list-style-type: none"> • Je aktivována možnost „Udržení máchání“ (pokud je k dispozici). • Program byl změněn – znovu vyberte požadovaný program a stiskněte „Start/Pauza“ ►.
Spotřebič vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Pračka není vyrovnaná do vodorovné polohy. • Přepravní držák nebyl odstraněn; před použitím pračky je nutné odstranit přepravní držák.
Výsledky konečného odstředování jsou špatné. Prádlo je stále velmi mokré.	<ul style="list-style-type: none"> • Nevyváženost náplně prádla během odstředování zabránila fázi odstředování, aby nedošlo k poškození pračky. To je důvod, proč je prádlo stále velmi mokré. Důvodem nevyváženosti může být: malé množství prádla (skládající se pouze z několika poměrně velkých nebo savých kusů, např. ručníky), nebo velké/těžké kusy prádla. • Pokud je to možné, vyvarujte se malých dávek prádla. • Tlačítko „Odstředování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředování.
Rozsvítí se kontrolka „Zavřený uzavírací ventil přívodu vody“	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebič nemá žádný nebo nedostatečný přívod vody.

PŘÍSTUP K POČÍTADLU CYKLŮ

Když je zařízení vypnuto, po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 4 a 5 na delší dobu, se na zařízení zobrazí odpočítávání 3-2-1 a poté se zobrazí celkový počet pracích cyklů dokončených na zařízení.

Po zobrazení celkového počtu pracích cyklů se zobrazí kódy poruch, jsou-li přítomné poruchy. Zkontrolujte informace na displeji na základě níže uvedené tabulky

Informace na displeji	Příčina	Řešení
Err	Na zařízení běží bezpečnostní algoritmus.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčkejte, až nápis zmizí. Po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 4 a 5 zkontrolujte informace na displeji.
SC	Váš problém nebyl během kontroly vyřešen.	<ul style="list-style-type: none"> Obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
E5	Trubka odtokové hadice je zablokována. Filtr čerpadla by mohl být ucpan.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte a vyčistěte trubku odtokové hadice. Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. Zkuste odstředivací cyklus. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E8	Je možné, že se do zařízení nedostává voda.	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete uzavírací ventily přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. Zkontrolujte přípojku přívodní hadice vody; pokud je na hadici nějaký ohyb, narovnejte ji. Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. Zavřete přední kryt zařízení. Ujistěte se, že kryt je zamčen. Spusťte zařízení znovu. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E29	Výrobek byl přepnut do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (napětí v síti, tlak vody apod.).	<ul style="list-style-type: none"> Chcete-li program zrušit, otočte otočným ovladačem pro výběr programu a zvolte jiný program. Předchozí program bude zrušen. Přečtěte si část „Zrušení programu“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zařízení přebytečná pěna.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte jej na příliš horkých místech. Pro porézní prádlo, jako je tyl, používejte menší množství pracího prostředku. Použijte množství pracího prostředku odpovídající množství prádla a stupni znečištění. Používejte pouze dostatečné množství pracího prostředku. Ujistěte se, že jste prací prostředek umístili do příslušné přihrádky. Spusťte program Čištění bubnu s prázdnou pračkou. Přečtěte si informace o programu „Čištění bubnu“. Pokud vaše pračka neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít program Bavlna 90 °C. Po spuštění krátkého programu bez pracího prostředku zkontrolujte pračku. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cyklus odstředování se nespustí z důvodu nevyváženosti zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte prádlo uvnitř zařízení. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nevyváženost; roztřídte prádlo ručně a rovnoměrně ho rozložte uvnitř spotřebiče. Znovu zkuste odstředivací cyklus.
E12	Uvnitř zařízení může být voda.	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Pod zařízením může být voda. Vyčistěte vodu pod zařízením. Znovu připojte zařízení do elektrické zásuvky. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte, že z některé z hadic vytéká voda, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte vypouštění vody ze zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> Přečtěte si část „Připojení vypouštěcí hadice k odtoku“.
E84	Připojení BLE nelze navázat.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte jej, zkuste jej připojit. Přečtěte si část „Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.

Zásady pro použití, standardní dokumentace, objednávání náhradních dílů a přidavné informace o výrobku můžete získat následujícím způsobem:

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

Případně **se obraťte na naše oddělení poprodejšího servisu** (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře). Při kontaktování oddělení poprodejších služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.




ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE VÝROBKU BEKO.



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
Pred použitím stroja je bezpodmienečne nutné odstrániť prepravný držiak.
Podrobnejšie pokyny na jeho odstránenie nájdete v Inštaláčnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programov/„ZAP/VYP“
- 2 Tlačidlo „Teplota“
- 3 Tlačidlo „Odstredovanie“/„Udržanie plákania“
- 4 Tlačidlo „Rýchle pranie/Intenzívne pranie“/ Detská poistka 3 sec
- 5 Tlačidlo „Možnosť pary“/„Ochrana proti pokrčeniu+“
- 6 Tlačidlo „Odstránenie zvieracej srsti“ / „Predpieranie“
- 7 Tlačidlo „Oneskorený štart“
- 8 Tlačidlo „Štart/Pauza“

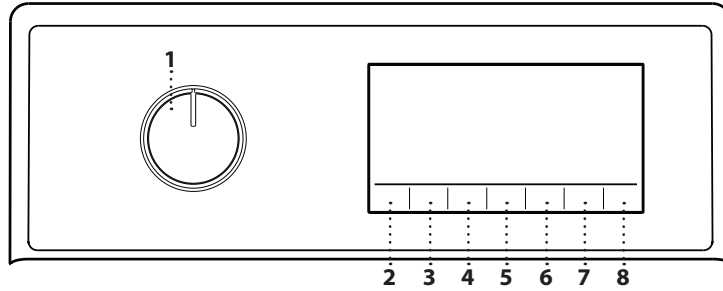

INDIKÁTORY

- Zamknuté dvierka
- Detská poistka
- Oneskorený štart
- Porucha: zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody

TABUĽKA PROGRAMOV

Maximálna náplň 6,0 kg Príkon vo vypnutom režime 0,50 W/v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W						Pracie prostriedky a prísady			Odporúčany prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (*)	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota bielizne (°C)
Program	Teploty (°C)		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Maximálna náplň (kg)	Trvanie (h:m)	Predpieranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina				
	Nastavenia	Rozsah									Práskovanie	Hlavné pranie	Aviváž	
Bavlna	40	* - 90	1200	6	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,150	75	40
	20	* - 90	1200	6	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,180	75	20
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6	03:15	-	●	○	✓	✓	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✓	✓	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,159	30	23
Syntetika	40	* - 60	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,550	66	40
Extra rýchle pranie	30	* - 90	1200	6	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,100	50	23
Jemné+Vlna	40	* - 40	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tmavá bielizeň / Džinsy	40	* - 40	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Mix	40	* - 40	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Odstredovanie	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plákanie	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Čistenie bubna	90	90	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Deti a alergici	60	20 - 90	1200	6	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Odstránenie škvŕn	60	30 - 60	1200	3,5	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Košeľe	40	* - 60	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
SteamTherapy	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cold Wash	20	20	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

i Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanejšiu veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.

Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením 2019/2014. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečisteného bavlneného prádla. Len zobrazenie: Hodnoty otáčok odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt v tabuľke.

Pre všetky skúšobné inštitúcie

Dlhý prací cyklus pre bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pre syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tieto údaje sa môžu vo vašej domácnosti líšiť v dôsledku meniacich sa podmienok v teplote vstupnej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty doby trvania programu sa vzťahujú k východiskovému nastaveniu programov bez možností. Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40 - 60 sú iba orientačné.


* Po ukončení programu a odstredovaní pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v rámci prednastavenia programu.

** Doba trvania programu sa zobrazuje na displeji.

-Technológia snímačov prispôsobí vodu, energiu a dĺžku programu vašej náplni bielizne.

OPIS PRODUKTU

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracích prostriedkov
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľné pätky (2x)

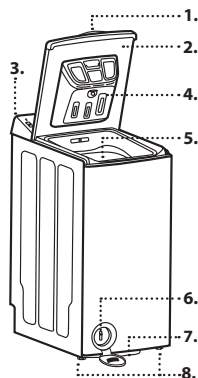

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Priehradka hlavného prania

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn alebo zmäčkovač vody.

Priehradka na predpieranie

Prací prostriedok na predpieranie.


Priehradka na aviváž

Aviváž. Tekutý škrob. Bielidlo.

Nalejte aviváž, škrob alebo bieliaci roztok iba po značku „max“.

Tlačidlo Uvoľnenie /Zatvorenie

Stlačením vyberte zásobník na čistenie. Stlačením zatvorte zásobník, kým nepocítite cvaknutie!

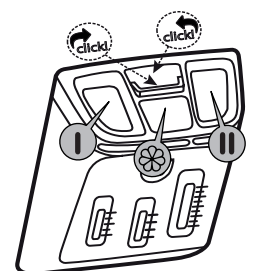

PROGRAMY

Pri výbere vhodného programu pre váš druh bielizne vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkoch pre starostlivosť o bielizeň. Hodnota uvedená v symbole vane je maximálna možná teplota na pranie odevu.



Bavlna

Bežne až veľmi znečistená odolná bavlna.

Eco 40-60

Tento prací program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne s možnosťou prania pri 40 °C alebo 60 °C spoločne v rovnakom cykle. Toto je štandardný program na bavlnu a najúčinnejší v zmysle spotreby vody a energie.

△ Tento cyklus prebieha v rámci prednastavenia výhradne s teplotou 40 °C.

Syntetika

Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien.

Extra rýchle pranie

Tento program použite na pranie mierne znečisteného prádla alebo prádla bez škvŕn na krátky čas; nie je však vhodný pre uteráky alebo prádlo z vysokogramážnej bavlny. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, doba trvania programu môže byť skrátená až na 14 minút. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné prať maximálne 2 (dva) kg prádla.

Jemné+Vlna

Tento program používajte na pranie vlneného/jemného prádla. Zvoľte vhodnú teplotu, odpovedajúcu štítku na vašom oblečení. Vaše prádlo bude opatré veľmi šetrne, aby nedošlo k poškodeniu.

Mix

Na pranie mierne až normálne zašpinenej elastickej bielizne z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Plákanie

Samostatný program na plákanie a intenzívne odstreďovanie. Je určený pre odolnú bielizeň.

Odstreďovanie

Tento cyklus je určený na odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody. Je určený pre odolnú bielizeň.

Čistenie bubna

Pravidelne (raz za 1 až 2 mesiace) čistite bubon, aby ste zaistili požadovanú hygienu. Pred samotným programom je aplikovaná para kvôli zmäkčeniu zvyškov v bubne. Program zapnite keď je zariadenie úplne prázdne. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte pri vybranej funkcii práškového pracieho prostriedku proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dverka otvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.

! Nejedná sa o prací program. Jedná sa o program pre údržbu.

Nezapínajte tento program, ak sa v zariadení niečo nachádza. Ak sa pokúsite spustiť program, zariadenie automaticky zistí, že je vo vnútri náplň, a môže ukončiť program, alebo v ňom pokračovať, podľa modelu vašej práčky. Ak sa program obnoví, nebude možné dosiahnuť účinné čistenie.

△ Tento krok nesmie byť používaný s pracími kapsulami.

Tmavá bielizeň/Džínsy

Tento program používa nižšie teploty a menej s prádlom pohybuje, aby sa zabránilo vyblednutiu tmavších odevov.

Odstánenie škvŕn

Zariadenie je vybavené špeciálnym programom na škvŕny, ktorý umožňuje odstránenie rôznych druhov škvŕn čo najúčinnejším spôsobom. Tento program používajte len pre odolné stálofarebné bavlnené prádlo. Prostredníctvom tohto programu neperte jemné prádlo a prádlo, ktoré nie je stálofarebné. Pred práním je potrebné skontrolovať štítky na odevoch (odporúča sa to hlavne pre bavlnené košeľe, nohavice, krátke nohavice, tričká, detské oblečenie, pyžamá, zástery, obrusy, obliečky, periny, vankúše, osušky, ručníky, ponožky, bavlnené spodné prádlo, ktoré je vhodné prať dlhšiu dobu pri vysokej teplote).

V automatickom programe na odstraňovanie škvŕn môžete prať prádlo s 24 rôznymi druhmi škvŕn rozdelených do troch rôznych skupín podľa voľby funkcie Rýchle pranie. V závislosti na zvolenej skupine škvŕn bude aplikovaný špeciálny prací program, v ktorom sa upraví udržanie plákania, prací účinok, doba prania a plákania.

Nižšie sú uvedené skupiny znečistenia, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla nastavenia „Rýchle pranie/Intenzívne pranie“:

Keď je zvolená funkcia „Intenzívne pranie“, je možné odstrániť pot, nečistoty z goliera, jedlo, majonézu, dresingy, mejkap, strojný olej, detskú výživu.

Keď je zvolená funkcia „Rýchle pranie/Intenzívne pranie“, je možné odstraňovať krv, čokoládu, pudring, trávu, blato, vajcia, maslo, kari korenie.

Ak je zvolená „Rýchle pranie“, je možné odstraňovať tieto druhy škvŕn: čaj, káva, džúz, kečup, červené víno, kola, džem, uhlie.

1. Zvoľte vhodný program na odstraňovanie škvŕn.

2. Zvoľte škvŕnu, ktorú chcete čistiť, jej vyhľadanie vo vyššie uvedených skupinách a voľbou príslušnej skupiny tlačidlom pomocnej funkcie Rýchle pranie/Intenzívne pranie.

3. Pozorne si prečítajte informácie uvedené na štítku prádla a uistite sa, že bola zvolená správna teplota a správna rýchlosť odstreďovania.

Košeľe

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Tento špeciálny prací cyklus použite na pranie košiel z rôznych tkanín a rôznej farby pre zaručenie najlepšej možnej starostlivosti.

Deti a alergici

Program, ktorý kombinuje citlivú reguláciu teploty s prídavnými cyklami plákania a odstreďovania, aby boli z prádla odstránené všetky mikroorganizmy. Program prebieha pri teplote 20 až 90 °C.

SteamTherapy*

Tento program použite na zníženie počtu záhybov a na skrátenie doby žehlenia malého množstva bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne bez škvŕn.

△ Nejedná sa o prací program. Počas tohto programu nepridávajúce do zásuvky na pracie prostriedky žiadne chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bieliadlá, odstraňovače škvŕn atď.

*V podmienkach, kedy je na konci programu použitá funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. To sa očakáva v rámci pracovných podmienok programu.

Cold Wash

Tento program používajte na pranie stredne znečisteného odolného prádla z bavlny/syntetických vlákien. Vďaka algoritmu prania, vyvinutému špeciálne pre tento program, je zaistené účinné pranie bez vystavenia prádla vysokým teplotám.


PRVÉ POUŽITIE

△ Pro tento krok nepoužívajte pracie kapsule.

Na odstránenie všetkých zvyškov z výroby zvolte program „Bavlna“ pri teplote 90 °C. Nasypťte malé množstvo pracieho prášku do priehradky na hlavné pranie II v dávkovači pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva, ktoré výrobca pracieho prostriedku odporúča pre mierne znečistené prádlo). Spustíte program, **bez toho, aby ste pridali akúkoľvek bielizeň.**

DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

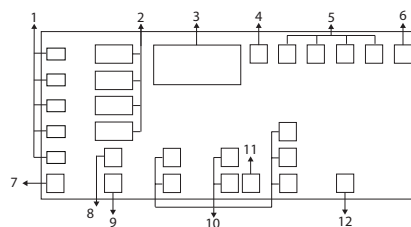

1. Symbol teploty
2. Indikátory rýchlosti odstreďovania
3. Informácie o dobe trvania
4. Symbol aktivovaného zámku dverok
5. Indikátory fáz prania
6. Indikátor Chýba voda
7. Indikátor uzatváracieho ventilu privodu vody
8. Indikátor možnosti Udržať plákanie
9. Indikátor možnosti Bez odstreďovania
10. Indikátory pomocných funkcií
11. Symbol aktivovanej detskej poistky
12. Aktivovaný Oneskorený štart

! Vizualizácie použité pre popis zariadenia v tejto časti sú schematické a nemusia presne odpovedať funkciám vášho zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Bielizeň pripravte podľa odporúčania v časti „RADY A TIPY“. Vložte bielizeň, zatvorte dverka bubna a skontrolujte, či sú správne zatvorené. Nalejte prací prostriedok a akékoľvek prísady. Dodržujte odporúčania pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte voličom programu na požadovaný program a v prípade potreby zvoľte ľubovoľnú možnosť. Displej zobrazuje dobu trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach). Teplotu a rýchlosť odstreďovania je možné meniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstreďovanie“. Otvorte uzatvárací ventil a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ► kvôli spusteniu pracieho cyklu. Na displeji sa rozsvieti indikátor „Štart/Pauza“ ► a zamknú sa dverka. Z dôvodu kolísania záťaže a teploty vstupnej vody sa v určitých fázach programu novo počíta zostávajúci čas.

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA SPUŠTENÉHO PROGRAMU

Stlačením tlačidla Štart/Pauza prepnete zariadenie do režimu pauzy. Na displeji bude blikať symbol Štart/Pauza.

Zmena programu je povolená, ak je aktuálny program spustený a ak nie je zapnutá funkcia Detskej poistky. Tento úkon zruší aktuálny program. Prídanie prádla po spustení programu: Ak je hladina vody v práčke pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dverok sa deaktivuje a dverka sa otvoria, aby ste mohli pridať odevy. Keď je zámok dverok deaktivovaný, jeho ikona na displeji zhasne. Po pridaní odevov zatvorte dverka a opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza obnovte prací cyklus.

Ak hladina vody v práčke nie je pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dverok nie je možné deaktivovať a jeho ikona na displeji zostane svietiť.

Ak je teplota vody vo vnútri zariadenia vyššia ako 50 °C, nie je možné z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dverok, aj keď je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVIEROK 

Na plniacich dvierkach práčky je aplikovaný blokovací systém, ktorý zabraňuje otvoreniu dvierok v prípade, ak hladina vody nie je vhodná. Keď sú plniace dvierka zamknuté, na displeji sa zobrazí symbol „Zamknuté dvierka“.

KONIEC PROGRAMU

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 10 minút, zariadenie prejde do režimu VYPNUTIA. Displej i všetky indikátory budú vypnuté. Ak stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, dôjde k zobrazeniu krokov kompletného programu.

MOŽNOSTI

! Ak nie je kombinácia programu a doplnkových funkcií možná, kontrolky automaticky zhasnú.

! Nevhodné kombinácie volieb sa automaticky zrušia.

Rýchle pranie/Intenzívne pranie 

Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť dobu trvania programu. V závislosti na voľbe programu sa môžu vyskytovať rozdiely doby trvania v dôsledku jeho predĺženia alebo skrátenia.

V prípade RÝCHLEHO PRANIA alebo INTENZÍVNEHO PRANIA LED nesvieti a je zobrazená príslušná doba trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo.

V závislosti na voľbe programu môže byť funkcia Intenzívne pranie zvolená automaticky. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intenzívne pranie. Pri praní značne znečisteného prádla môžete použiť voľbu funkcie Intenzívne pranie na dosiahnutie lepšej výkonnosti.

V programoch, ktoré prichádzajú už s „Intenzívnym praním“ už zvolením v rámci prednastavenia môžete znížiť dobu trvania programu pre vaše mierne znečistené prádlo stlačením tlačidla Rýchle pranie/Intenzívne pranie. Po jednom stlačení tlačidla dôjde k zhasnutiu LED a vy dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo. Po druhom stlačení rovnakého tlačidla sa rozsvieti LED rýchleho prania, dôjde k malému poklesu doby trvania a bude zobrazená minimálna doba trvania programu, ktorá je vhodná pre vaše menej znečistené prádlo. Keď je zvolená táto funkcia, doba trvania programov sa môže skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným krokom prania, vysokej mechanickej pohyblivosti a optimálnej spotrebe vody je dosiahnutá vysoká účinnosť prania aj napriek krátkej dobe trvania.

Para 

Funkcia možnosti pary využíva silu pary na zvýšenie účinnosti prania. Produkovaná para pomáha rozložiť a uvoľniť škvŕny, čím umožní ich jednoduchšie odstránenie počas pracieho cyklu. Poskytuje jemnejšie ošetrovanie ako drsné drhnutie alebo abrazívne pracie metódy. Para pomáha uvoľniť vlákna, a tým znižuje riziko poškodenia alebo nadmerného opotrebovania vášho oblečenia.

*Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch.

Odstránenie zvieracej srsti 

Táto funkcia pomáha účinnejšie odstrániť zvieraciu srst z vášho prádla. Po jej aktivovaní sa k bežnému praciemu programu automaticky pridá Predpranie a Extra plákanie. Vďaka tomu prebieha pranie s väčším množstvom vody a zvieracia srst sa odstraňuje účinnejšie.

Ochrana proti pokrčeniu+ 

Túto možnosť vyberte, ak nemôžete bielizeň vybrať skoro po skončení programu alebo ak máte tendenciu zabudať bielizeň v práčke. Pomôže to udržať vašu bielizeň sviežu. Práčka začne po skončení programu pravidelne otáčať bielizeň v bubne. Pravidelné prevalovanie bude trvať približne až do 6 hodín po skončení vášho pracieho programu a môžete ho kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „Ochrana proti pokrčeniu+“. Chvíľu potrvá, kým budete môcť otvoriť dvere. Po uplynutí doby „Ochrana proti pokrčeniu+“ sa na displeji zobrazí End.

Predpranie 


Voľbu tejto funkcie je možné vykonať stlačením a podržaním tlačidla príslušnej pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd. Použitie predprania má zmysel len pre značne znečistené prádlo. Nepoužitie predprania šetrí energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

Oneskorený štart 

Ak je zvolená funkcia Oneskoreného štartu, doba do ukončenia programu je zobrazená v hodinách ako 1h, 2h atď., a po spustení programu je zobrazená vo formáte hodín a minút, ako napríklad 01:30. Prostredníctvom funkcie Oneskorený štart môže byť nastavená doba ukončenia programu v rozsahu až do 24 hodín. Po stlačení tlačidla Oneskorený štart sa zobrazí odhad času ukončenia programu. Ak je nastavený Oneskorený štart, bude rozsvietený jeho indikátor. Na zrušenie funkcie Oneskoreného štartu vypnite zariadenie a znovu ho zapnete otočením voliča programu do polohy Zapnutie/Vypnutie.

Teplota

Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore teploty zobrazí teplota odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota teploty nepredstavuje maximálnu teplotu, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program. Na zmenu teploty stlačte tlačidlo Nastavenie teploty. Teplota bude postupne znižovaná. Nastavenú teplotu môžete zmeniť aj po zahájení prania. Túto zmenu je možné vykonať len v prípade, ak to kroky prania umožňujú.

Odstredovanie (vrátane Udržania plákania) 

Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore rýchlosti odstredovania zobrazí rýchlosť odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota rýchlosti odstredovania nepredstavuje maximálnu rýchlosť odstredovania, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny

program.

Na zmenu rýchlosti odstredovania stlačte tlačidlo Nastavenie rýchlosti odstredovania. Rýchlosť odstredovania bude postupne znižovaná. Potom sa, v závislosti na modeli zariadenia, zobrazia na displeji možnosti „Udržanie plákania“ a „Bez odstredovania“. Ak nechcete vyložiť vaše prádlo bezprostredne po dokončení programu, môžete použiť funkciu Udržanie plákania, aby sa zabránilo jeho pokrčeniu, keď sa v zariadení nenachádza voda. Táto funkcia ponechá prádlo vo vode použitej pri záverečnom plákaní. Ak chcete po aplikácii funkcie Udržanie plákania vykonať odstredenie prádla, postupuje nasledovne:

1. Nastavte rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Dôjde k obnoveniu programu. Zariadenie vypustí vodu a prádlo odstredí.


Ak chcete vypustiť vodu na konci programu bez odstredovania, použite funkciu Bez odstredovania.

Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstredovania môžete zmeniť aj po zahájení prania. Ak to kroky prania neumožňujú, zmeny nie sú možné.

DETSKÁ POISTKA  3 sec

Tlačidlá ovládacieho panela môžete uzamknúť proti nesprávnemu použitiu (napríklad deťmi). Stlačte a udrzte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1“ sa na displeji zobrazí symbol Detskej poistky. Po zobrazení varovania môžete zrušiť pomocnú funkciu tlačidlom 3. Po deaktivácii detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1“ na displeji zmizne symbol Detskej poistky.

BIELIENIE

Vyperte prádlo požadovaným programom, Bavlna alebo Syntetika, s pridaním primeraného množstva chlórového bielidla do priehradky  na aviváž (dôkladne zatvorte veko). Ihneď po skončení programu otočte „Volič programu“ a znovu spustíte požadovaný program, aby ste odstránili prípadný zvyškový zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž. **Nikdy nevádzajte do priehradky na aviváž súčasne chlórové bielidlo a aviváž.**

RADY A TIPY**Roztriedte svoju bielizeň podľa**

Typu tkaniny/štitku pre starostlivosť (bavlna, zmesové vlákna, syntetika, vlna, prádlo na ručné pranie); farby (oddel'te farebnú a bielu bielizeň, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemné prádlo (perte malé kusy bielizne – ako nylonové pančuchy – a kusy bielizne s háčikmi – ako podprsenky – vo vrecku na bielizeň alebo v obliečky na vankúš so zipsom).

Vyprázdňte všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť vašu bielizeň aj bubon.

Vnútroň priestor spotrebiča

Pokiaľ bielizeň nikdy alebo len zriedka periete na 90 °C, odporúčame občas spustiť program na 90 °C bez bielizne s pridaním malého množstva pracieho prostriedku, aby bolo vnútro spotrebiča čisté.

Dodržujte odporúčané dávkovanie/prisady

Tým sa optimalizuje výsledok prania, zamedzí sa vzniku dráždivých zvyškov alebo obsahu nadmerného množstva pracieho prostriedku v bielizni a šetrí peniaz, pretože spotreba pracieho prášku je primeraná a neplytvá sa ním.

Používajte nízku teplotu a dlhšiu dobu trvania

Najúčinnejšími programami, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú obvykle tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách po dlhšiu dobu trvania.

Dodržujte veľkosti náplne

Aby ste šetrili vodu a energiu, plňte svoju práčku do kapacity uvedenej v „TABUĽKA PROGRAMOV“.

Hluk a zvyšková vlhkosť

Sú ovplyvnené otáčkami pri odstredovaní: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstredovania, tým väčší je huk a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčky vypnite a vytiahnite zo zásuvky. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Pravidelne čistite a udržiavajte práčku (najmenej 4 krát ročne).

Čistenie vonkajšej práčky


Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky – tieto látky by mohli poškodiť potlač.

Dávkovač pracích prostriedkov

Čistite pravidelne, aspoň trikrát alebo štyrikrát ročne, aby ste zabránili usadzovaniu pracieho prostriedku:

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie , uvoľníte dávkovač pracieho prostriedku a vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho prenášajte vo zvislej polohe. Umyte dávkovač tečúcou vodou. Na čistenie odoberte uzáver sifónu na zadnej strane dávkovača. Nasadte uzáver sifónu na dávkovač (ak je odstránený). Nainštalujte dávkovač späť tak, že umiestnite spodné úchytky dávkovača do príslušných otvorov na veku a zatlačte dávkovač proti veku, kým nezapadne na miesto. Stlačte tlačidlo zatvárania  a podržte ho, kým neucítite cvaknutie!

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku správne nainštalovaný.

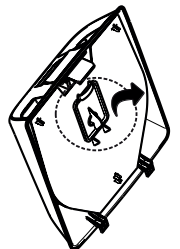

Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu. V závislosti od typu hadice: Pokiaľ je prívodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, z hadice by mohla unikáť tekutina a treba ju vymeniť. Pre hadice s funkciou zastavenia vody (ak je k dispozícii): skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Pokiaľ je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú. Ak chcete túto hadicu odkrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odkrutkujte.

Čistenie sieťových filtrov v prívodnej hadici

Kontrolujte a čistite pravidelne (najmenej dvakrát až trikrát ročne). Zatvorte kohútik a povoľte prívodnú hadicu na kohútiku. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu späť na kohútik. Teraz odkrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane práčky. Univerzálnymi kliešťami stiahnite sieťový filter z prípojky práčky a vyčistite ho. Namontujte späť sieťový filter a znovu naskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte kohútik a uistite sa, že spoje sú úplne vodotesné.

Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyškovej vody

Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zadrží predmety ako gombíky, mince, zatváracie špendlíky atď., ktoré zostali v bielizni. Pokiaľ ste použili program prania horúcou vodou, počkajte pred vypúšťaním vody, kým nevychladne. Vodný filter čistite pravidelne, aby ste zabránili stavu, kedy sa voda nevypúšťa v dôsledku upchatia filtra. Ak voda neodteká, skontrolujte tiež, či nie je upchatá odtoková rúrka domu.


Otvorte kryt filtra pomocou mince. Pod vodný filter umiestnite širokú plochú nádobu, do ktorej sa zachytí odpadová voda. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým voda nevytečie. Nechajte vodu vytečť bez toho, aby ste odstránili filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdniť nádobu. Tento postup opakujte, kým všetka voda nevytečie. Položte pod vodný filter bavlnenú handru, do ktorej sa môže nasiaknuť malé množstvo vody. Potom vyberte vodný filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky vo filtri a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Uistite sa, že obežné koleso čerpadla (v skrini za filtrom) nie je upchaté. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra: Vodný filter nasadte späť otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ho otočíte tak ďaleko, ako to ide. Ak chcete otestovať vodotesnosť vodného filtra, môžete do bubna naliať asi 1 liter vody a skontrolovať, či voda z filtra neuniká. Potom zatvorte kryt filtra.

Tesnenie veka

Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a čas od času ho očistite vlhkou handričkou.

Vybratie kusu bielizne, ktorý spadne medzi bubon a vaňu

Pokiaľ nejaký kus bielizne náhodne spadne medzi bubon a vaňu, môžete ho získať späť vďaka jednému z odnímateľných zdvíhakov bubna. Odpojte práčku. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte klapky bubna a otočte bubnom o pol otáčky (obrázok a). Pomocou skrutkovača zatlačte na plastový koniec a pritom rukou posúvajte zdvíhák zľava doprava (obrázok b, c), až spadne do bubna. Otvorte bubon. Bielizeň môžete získať späť otvorom v bubne. Namontujte späť zdvíhák zvnútra bubna: Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna (obrázok d). Potom posuňte plastový zdvíhák sprava doľava, kým nezaklapne. Opäť zatvorte klapky bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte polohu noža vo všetkých jeho upevňovacích bodoch. Znovu zapojte práčku.

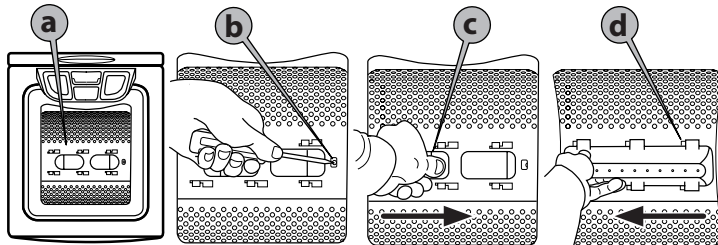

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Vyťahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a práčky a upevnite hadice tak, aby sa nemohli počas prepravy poškodiť. Ak chcete uľahčiť premiestňovanie stroja, povytiahnite páku pohyblivosti umiestnenú vpredu dole (ak je u vášho modelu k dispozícii) trochu rúk. Práčku vyťahnite nohou až na doraz. Potom zatlačte páku mobility späť do pôvodnej stabilnej polohy. Namontujte späť prepravný držiak. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravného držiaka v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Z určitých dôvodov nemusí práčka niekedy pracovať správne. Skôr ako zavoláte popredajný servis, odporúčame skontrolovať, či je možné problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Nezvyčajné javy:	Možné príčiny/riešenia:
Práčka sa nezapne a/alebo sa nespustí program	<ul style="list-style-type: none">• Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby nadviazala kontakt.• Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.• Veko nie je správne zatvorené.• Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“ (ak je k dispozícii).• Práčka sa automaticky vypne z dôvodu úspory energie pred spustením programu alebo po jeho skončení. Ak chcete práčku zapnúť, otočte voličom programu najprv do polohy „Vypnutie/Zapnutie“ a potom znova na požadovaný program.
Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu alebo dôjde k jeho zastaveniu počas cyklu.	<ul style="list-style-type: none">• Nebolo stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“.• Uzatvárací ventil prívodu vody nie je otvorený.• Bolo nastavené „Oneskorenie“.• Môže byť zablokovaná odtoková rúrka domu.
Spotrebič sa počas programu zastaví a na displeji blíkajú kontrolka „Štart/Pauza“.	<ul style="list-style-type: none">• Je aktivovaná možnosť „Udržanie plákania“ (ak je k dispozícii).• Program bol zmenený – znovu zvolte požadovaný program a stlačte „Štart/Pauza“.
Spotrebič vibruje.	<ul style="list-style-type: none">• Práčka nie je vyrovnaná do vodorovnej polohy.• Prepravný držiak nebol odstránený; pred použitím práčky je nutné odstrániť prepravný držiak.
Výsledky konečného odstreďovania sú zlé. Bielizeň je stále veľmi mokrá.	<ul style="list-style-type: none">• Nevyváženosť náplne bielizne počas odstreďovania zabránila fáze odstreďovania, aby nedošlo k poškodeniu práčky. To je dôvod, prečo je bielizeň stále veľmi mokrá. Dôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (skladajúce sa iba z niekoľkých pomerne veľkých alebo savých kusov, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké kusy bielizne.• Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa malých dávok bielizne.• Tlačidlo „Odstreďovanie“ bolo nastavené na nízku rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa kontrolka „Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody“	<ul style="list-style-type: none">• Spotrebič nemá žiadny alebo nedostatočný prívod vody.

PRÍSTUP K POČÍTADLU CYKLOV

Keď je zariadenie vypnuté, po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 4 a 5 na dlhšiu dobu, sa na zariadení zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a potom sa zobrazí celkový počet pracích cyklov dokončených na zariadení.

Ak sú prítomné poruchy, po zobrazení celkového počtu pracích cyklu sa zobrazia kódy porúch. Skontrolujte informácie na displeji na základe nižšie uvedenej tabuľky

Informácie na displeji	Príčina	Riešenie
Err	Na spotrebiči beží bezpečnostný algoritmus.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčkajte, kým nápis zmizne. Po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 4 a 5 skontrolujte informácie na displeji.
SC	Váš problém nebol počas kontroly vyriešený.	<ul style="list-style-type: none"> Obráťte sa na zástupcu autorizovaného servisu.
E5	Rúrka odtokovej hadice je zablokovaná. Filter čerpadla by mohol byť upchatý.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte a vyčistite rúrku odtokovej hadice. Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. Skúste odstreďovací cyklus. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E8	Je možné, že sa do zariadenia nedostáva voda.	<ul style="list-style-type: none"> Otvorte uzatváracie ventily prívodu vody. Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. Skontrolujte prípojku prívodnej hadice vody; ak je na hadici nejaký ohyb, narovnajte ju. Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. Zatvorte predný kryt zariadenia. Uistite sa, že je kryt zamknutý. Spustte zariadenie znovu. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E29	Výrobok bol prepnutý do režimu vlastnej ochrany kvôli problému s napájaním (napätie v sieti, tlak vody atď.).	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete program zrušiť, otočte otočným ovládačom pre výber programu a zvolte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. Prečítajte si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zariadení prebytočná pena.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte ho na príliš teplých miestach. Pre poréznu bielizeň, ako je tyl, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. Použite množstvo pracieho prostriedku odpovedajúce množstvu bielizne a stupni znečistenia. Používajte len dostatočné množstvo pracieho prostriedku. Uistite sa, že ste prací prostriedok umiestnili do príslušnej priehradky. Spustte program Čistenie bubna s prázdnu práčkou. Prečítajte si informácie o programe „Čistenie bubna“. Ak vaša práčka neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť program Bavlna 90 °C. Po spustení krátkeho programu bez pracieho prostriedku skontrolujte práčku. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cyklos odstreďovania sa nespustí kvôli nevyváženosti zariadenia.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte bielizeň vo vnútri zariadenia. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nevyváženosť; roztredte bielizeň ručne a rovnomerne ju rozložte vo vnútri spotrebiča. Znovu skúste odstreďovací cyklus.
E12	Vo vnútri zariadenia môže byť voda.	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky. Pod zariadením môže byť voda. Vyčistite vodu pod zariadením. Znovu pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva, alebo ak vidíte, že z niektorej z hadíc vyteká voda, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte vypúšťanie vody zo zariadenia.	<ul style="list-style-type: none"> Prečítajte si časť „Pripojenie vypúšťacej hadice k odtoku“.
E84	Pripojenie BLE nie je možné nadviazať.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte ho a skúste ho pripojiť. Prečítajte si časť „Funkcia HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

Zásady pre použitie, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a prídavné informácie o výrobku môžete získať nasledujúcim spôsobom:

Informácie o modeli je možné získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítko obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý je možné použiť na vstup do portálu databázy Registry na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

Prípadne **sa obráťte na naše oddelenie popredajného servisu** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajného servisu uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho výrobku.

