

Topinkovač Hriankovač

Návod k použití
Návod na obsluhu



TAM6202W

CZ | SK

01M-8832803200-4915-01

beko

Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
--	---

	VAROVÁNÍ: upozornění na horký povrch.
--	--



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Spotřebič vyhovuje WEEE směrnici.



Neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace
starého spotřebiče: 6
- 1.3 Informace o obalech.....6

2 Topinkovač..... 7

- 2.1 Přehled spotřebiče..... 7
- 2.2 Technické parametry 7

3 Použití..... 8

- 3.1 Příprava 8
- 3.2 Opékání 8
- 3.3 Opékání mraženého chleba 9
- 3.4 Ohřev již opečeného chleba 9
- 3.5 Ohřívání housek.....10

4 Informace 11

- 4.1 Péče a čištění.....11
- 4.2 Uskladnění11
- 4.3 Manipulace a přeprava.....11

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku.

Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte připojit tento spotřebič k proudovému chrániči s hodnotou maximálně 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné síťové zásuvce.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Chraňte přívodní kabel před kroucením, ohýbáním nebo vedením přes ostré hrany.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Neponořujte spotřebič ani jeho kabel do vody.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, dokud je připojený k elektrické zásuvce.

- Během provozu spotřebiče je vnější povrch horký. Nedotýkejte se horkého povrchu, abyste zabránili popálení.
- Nenechávejte kovové náčiní na varných zónách.
- Spotřebič používejte a skladujte na stabilním povrchu.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené díly.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě a po čištění jej nechte důkladně vyschnout.
- Spotřebič není vhodný pro použití venku.
- Pokrmu se mohou z důvodu přehřátí vznítit. Zabraňte kontaktu spotřebiče ani jej nezakrývejte hořlavými předměty, jako jsou záclony, látky apod.
- Spotřebič nepoužívejte na ani v blízkosti oblastí s hořlavými materiály.
- Spotřebič nenapájejte pomocí externího časovače nebo pomocí systému dálkového ovládání.
- Pokud uchovávejte obalové materiály, skladujte je mimo dosah dětí.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
- Před uskladněním nechte spotřebič vychladnout.

1.2 Shoda se směrnici WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o doozoru nad odpadem z elektrických a elektronických

zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odnesete jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.


1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou z recyklovatelných materiálů. Zajistěte likvidaci obalových materiálů dle platných předpisů k zahrnutí materiálů do recyklačního procesu, pro ochranu životního prostředí.

2 Topinkovač

2.1 Přehled spotřebiče

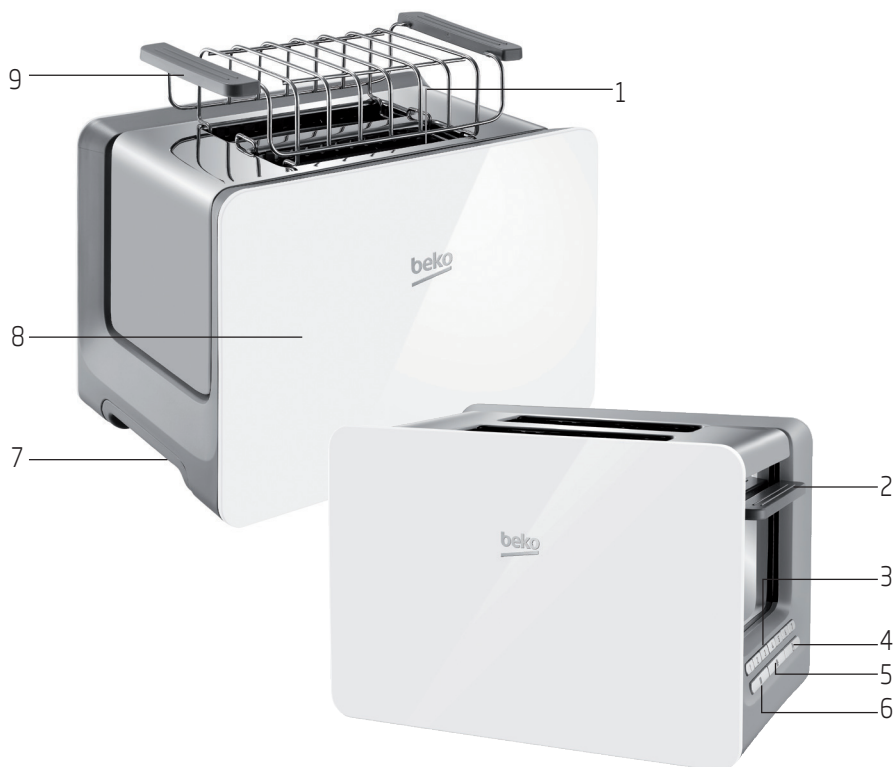

1. Štěrbina pro chléb
2. Spínací páka
3. Ovladač intenzity opékání
4. Tlačítko ohřevu
5. Tlačítko rozmrazování
6. Tlačítko stop
7. Zásuvka na drobky
8. Kryt
9. Nástavec na rozpékání

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje
Evropským CE směrnicím
2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon: 730 - 870 W

Právo na technické a designové změny
vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Příprava

1. Odstraňte veškeré obaly a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče jej vyčistěte (Viz „Péče a čištění“).
3. Ujistěte se, zda spotřebič stojí svle na stabilní, rovné, čisté, suché a neklouzavé ploše.



Při první použití spotřebiče může z něj vystupovat trochu kouře vypalováním zbytků z výrobního procesu. Toto nepředstavuje závadu spotřebiče. Spotřebič poprvé zapněte, ale bez chleba. Doporučujeme použít prostřední nastavení na ovladači intenzity (3). Zajistěte větrání místnosti.

3.2 Opékání

1. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
2. Do každé štěrbině pro pečivo (1) vkládejte pouze po jednom plátku chleba.
3. Voličem intenzity opečení (3) zvolte požadovaný stupeň opečení v rozsahu od 1 až 7.



Volbou 1 na ovladači intenzity (3) dosáhnete nejsvětější stupeň opečení a volbou 7 nejtmaší.



Stupeň opečení závisí na typu pečiva.



Při opékání několika plátků chleba po sobě bude topinkovač teplejší a proto bude pečivo postupně tmavší. Z toho důvodu upravte intenzitu opečení. Po každém procesu opékání nechte topinkovač alespoň 30 sekund vychladnout.



Intenzita opečení jednoho plátku je vyšší než u dvou, i když je volič intenzity (3) nastavený na stejnou úroveň.

4. Zatlačte spínací páku (2), dokud automaticky nezacvakne na místě.
 - Spustí se proces opékání. Během procesu opékání svítí kontrolka tlačítka stop (6) a tlačítka intenzity opečení (3).



Pokud zástrčka není připojená k elektrické zásuvce, spínací páka (2) nezacvakne na místě.



Intenzitu opečení lze nastavit také během procesu pomocí voliče intenzity opečení (3).

5. Spotřebič se vypne ihned po dosažení nastavené intenzity opečení.
 - Spínací páka (2) vyskočí nahoru a kontrolka tlačítka stop (6) zhasne. Topinky vyskočí nahoru a lze je vyndat z topinkovače.



Pro zrušení procesu opékání před dokončení stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu potlačením spínací páky nahoru (2).



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při vytahování plátek chleba z topinkovače, protože kovové díly a také chleba je velmi horký.

6. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.



Pokud plátky chleba uvíznou v topinkovači, ihned jej vypněte stisknutím tlačítka stop (6). Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Spotřebič nechte důkladně vychladnout. Opatrně se pokuste vytáhnout chleba z topinkovače bez poškození jemných ohřevných prvků a jiných dílů. K vyjmutí chleba nepoužívejte vodivé náčiní.

- Spínací páka (2) vyskočí nahoru; kontrolky tlačítka rozmrazování (5) a tlačítka stop (6) zhasnou. Plátky chleba se vysunou nahoru a můžete je vyndat.



Pro zrušení procesu opékání před dokončení stiskněte tlačítka stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu potlačením spínací páky nahoru (2).



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při vytahování plátek chleba z topinkovače, protože kovové díly a také chleba je velmi horký.

4. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3.3 Opékání mraženého chleba

1. Postupujte dle kroků od 1 do 4 části „Opékání“.
2. Stiskněte tlačítka rozmrazování (5).
 - Kontrolka tlačítka rozmrazování (5) a tlačítka stop (6) svítí a zahájí se proces opékání.



Po stisknutí tlačítka rozmrazování (5) bude proces opékání trvat delší dobu, než u běžného opékání.

3. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně opečení.

3.4 Ohřev již opečeného chleba

1. Postupujte dle kroků 1 až 4 části „Opékání“.
2. Stiskněte tlačítka ohřevu (4).
 - Rozsvítí se kontrolky tlačítka ohřevu (4) a tlačítka stop (6) a zahájí se proces ohřevu.
3. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně ohřátí. Spínací páka (2) vyskočí nahoru; zhasnou kontrolky tlačítka ohřevu (4) a stop (6). Plátky chleba se vysunou nahoru a můžete je vyndat z topinkovače.



Pro zrušení procesu opékání před dokončením stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu potlačením spínací páky nahoru (2).



Zvyšte pozornost při vytahování plátků chleba z topinkovače, protože kovové díly a rovněž topinky jsou velmi horké.

4. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3.5 Ohřívání housek

Topinkovač je vybaven externím rozpékacím nástavcem (9).



Neopékejte současně topinky a nerozpékejte housky.



Neohřívejte plátky chleba na rozpékacím nástavci (9). Plátky chleba brání v dostatečném větrání.



Pokud nechtěně aktivujete nesprávný režim (rozmrazování namísto ohřevu nebo ohřev namísto rozmrazování), pak musíte nejdříve zrušit zvolený režim stisknutím tlačítka stop (6), teprve pak zvolit správný režim.

1. Postavte rozpékací nástavec na spotřebič (8) a umístěte jej do štěrbin.
2. Postavte housky na rozpékací nástavec (9).
3. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.

4. Pomocí voliče intenzity opékání (3) zvolte požadovaný stupeň ohřevu.
5. Zatlačte spínací páku (2).
 - Rozsvítí se kontrolka tlačítka stop (6) a zahájí se ohřev.
6. Otočte housky pro rovnoměrné opečení.
7. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně ohřevu.
 - Spínací páka (2) vyskočí nahoru; a kontrolka tlačítka (6) zhasne.



K zastavení ohřevu před skončením stiskněte tlačítko stop (6).

8. Po ohřevu housek je sundejte z nástavce a sundejte nástavec za madla.
9. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.



VAROVÁNÍ: housky a spotřebič (8) topinkovače mohou být během a po použití velmi horké. Nedotýkejte se je holými rukama.

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění nikdy nepoužívejte benzin, drsné čističe, kovové předměty ani drsné kartáče.



VAROVÁNÍ: spotřebič ani přívodní kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. Odstraňte drobký po každém použití vytážením zásobníku drobků (7). Před nasazením zásobníku do spotřebiče se ujistěte, zda je zásobník suchý. Zabraňte hromadění drobků uvnitř topinkovače, mohou způsobit požár.
4. Obraťte topinkovač vzhůru dnem a mírně potřepajte k odstranění drobků zevnitř.
5. Použijte vlhkou utěrku a trochu mycího prostředku k vyčištění vnějšího povrchu spotřebiče (8). Spotřebič důkladně vysušte.



Před použitím spotřebiče po čištění se ujistěte, zda je zcela suchý.


4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, uskladněte jej.
- Ujistěte se, zda je odpojený od elektrické zásuvky, vychladlý a suchý.
- Oviňte přívodní kabel kolem cívky na spodní straně spotřebiče.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

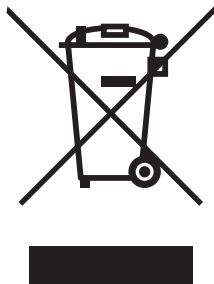

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme za voľbu spotrebiča značky Beko. Dúfame, že získate optimálne výsledky z výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou špičkovej a najmodernejšej technológie. Preto si prosím prečítajte celý návod na obsluhu skôr, ako výrobok použijete, a uschovajte ho pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku inej osobe odovzdajte aj tento návod. Dodržiavajte všetky varovania a informácie z návodu.

Objasnenie symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy ohľadom používania.
	VAROVANIE: Varovania na nebezpečné situácie ohľadom bezpečnosti života a majetku.
	VAROVANIE: Upozornenie na horúci povrch.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Spotrebič vyhovuje WEEE smernici.



Neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnosť..... 4
- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:..... 6
- 1.3 Informácie o obaloch..... 6

2 Hriankovač..... 7

- 2.1 Prehľad spotrebiča 7
- 2.2 Technické parametre 7

3 Použitie..... 8

- 3.1 Príprava 8
- 3.2 Opekanie..... 8
- 3.3 Opekanie mrazeného chleba..... 9
- 3.4 Ohrev už opečeného chleba..... 9
- 3.5 Ohrievanie žemlí 10

4 Informácie..... 11

- 4.1 Starostlivosť a čistenie 11
- 4.2 Uskladnenie 11
- 4.3 Manipulácia a preprava 11

Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku.

Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému nebezpečenstvu. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dozoru.
- Uchovávať spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič nepoužívajte vtedy, ak je poškodený prívodný kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre dodatočnú ochranu musíte pripojiť tento spotrebič k prúdovému chrániču s hodnotou maximálne 30 mA.
- Spotrebič pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Chráňte prívodný kábel pred skrútením, ohýbaním alebo vedením cez ostré hrany.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča mokkými alebo vlhkými rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Neponárajte spotrebič ani jeho prívodný kábel do vody.
- Nenechávajte spotrebič bez dohľadu, ak je pripojený k elektrickej zásuvke.

- V priebehu prevádzky spotrebiča je vonkajší povrch horúci. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, aby ste zabránili popáleniu.
- Nenechávajte kovové náradie na varných platniach.
- Spotrebič používajte a skladujte na stabilnom povrchu.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte len originálne alebo výrobcom odporúčané diely.
- Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete a po čistení ho nechajte dôkladne vyschnúť.
- Spotrebič nie je vhodný pre použitie vonku.
- Pokrm sa môžu z dôvodu prehriatia vznietiť. Zabráňte kontaktu spotrebiča a ani ho nezakrývajte horľavými predmetmi, ako sú záclony, tkaniny, tapety atď.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na alebo v blízkosti oblastí s horľavými materiálmi.
- Spotrebič nenapájajte pomocou externého časovača, alebo pomocou iného systému diaľkového ovládania.
- Ak si odložíte obalové materiály, uskladnite ich mimo dosahu detí.
- Uchovávajte spotrebič a jeho prírodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov:



Tento spotrebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v „Nariadení o dozore nad odpadom z elektrických a elektronických

zariadení“ vydanom Ministerstvom životného prostredia a územného plánovania. Vyhovuje WEEE nariadeniu. Tento spotrebič bol vyrobený z dielov špičkovej kvality a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Spotrebič preto na konci jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom možnosti zberu kontaktujte miestnu správu. Pomôžte pri ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov recykláciou starých produktov.


1.3 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiče sú z recyklovateľných materiálov. Zaisťte likvidáciu obalových materiálov

podľa platných predpisov, na zahrnutie materiálov do recyklačného procesu, za účelom ochrany životného prostredia.

2.1 Prehľad spotrebiča

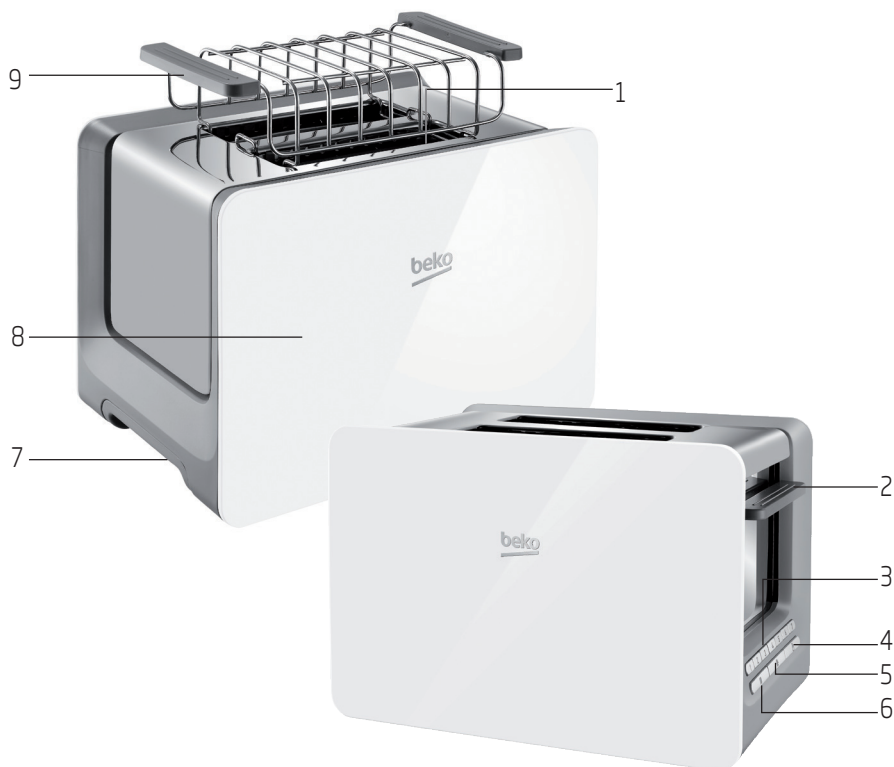

1. Štrbina pre chlieb
2. Spínacia páka
3. Ovládač intenzity opekania
4. Tlačidlo ohrevu
5. Tlačidlo rozmrazovania
6. Tlačidlo stop
7. Zásuvka na omrvinky
8. Kryt
9. Nástavec na rozpekanie

2.2 Technické parametre

CE Tento spotrebič vyhovuje európskym CE smerniciam 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájanie: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 730 - 870 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a okolitých podmienok.

3.1 Príprava

1. Odstráňte všetky obaly a samolepky a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.
2. Pred prvým použitím spotrebiča, ho vyčistite (Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“).
3. Uistite sa, či spotrebič stojí zvislo na stabilnej, rovnej, čistej, suchej a nekĺzavej ploche.



Pri prvom použití spotrebiča môže z neho vystupovať trochu dymu, vypalovaním zvyškov z výrobného procesu. Toto nepredstavuje poruchu spotrebiča. Spotrebič prvýkrát zapnite, ale bez chleba. Odporúčame použiť prostredné nastavenie na ovládači intenzity (3). Zaisťte vetranie miestnosti.

3.2 Opekanie

1. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
2. Do každej štrbiny pre pečivo (1) vkladajte len po jednom plátku chleba.
3. Pomocou voliča intenzity opečenia (3) zvolte požadovaný stupeň opečenia v rozsahu od 1 až 7.



Voľbou 1 na ovládači intenzity (3) dosiahnete najsvetlejší stupeň opečenia a voľbou 7 najtmavší.



Stupeň opečenia závisí na type pečiva.



Pri opekaní niekoľkých plátkov chleba za sebou, bude hriankovač teplejší a preto bude pečivo postupne tmavšie. Z toho dôvodu upravte intenzitu opečenia. Po každom procese opekania nechajte hriankovač najmenej 30 sekúnd vychladnúť.



Intenzita opečenia jedného plátku je vyššia ako pri dvoch, aj keď je volič intenzity (3) nastavený na rovnakú úroveň.

4. Zatláčte spínaciu páku (2), pokiaľ automaticky nezacvakne na mieste.
 - Spustí sa proces opekania. V priebehu procesu opekania sa rozsvieti indikátor tlačidla stop (6) a tlačidla intenzity opečenia (3).



Ak nie je zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke, spínacia páka (2) nezacvakne na mieste.



Intenzitu opečenia je možné nastaviť taktiež v priebehu procesu, pomocou voliča intenzity opečenia (3).

5. Spotrebič sa vypne automaticky ihneď po dosiahnutí nastavenej intenzity opečenia.
 - Spínacia páka (2) vyskočí hore a indikátor tlačidla stop (6) zhasne. Hrianky vyskočia hore a je možné ich vybrať z hriankovača.



Na zrušenie procesu opekania, stlačte pred dokončením tlačidlo stop (6). Spínacia páka (2) vyskočí hore a plátky chleba môžete vybrať z hriankovača.



Potom ako spínacia páka (2) vyskočí hore, môžete použiť funkciu vysokého zdvihu potlačením spínacej páky hore (2).



VAROVANIE: Buďte veľmi opatrní pri vyťahovaní plátkov chleba z hriankovača, pretože kovové diely a taktiež chlieb je veľmi horúci.

6. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.



Ak plátky chleba uviaznu v hriankovači, ihneď ho vypnite stlačením tlačidla stop (6). Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Spotrebič nechajte dôkladne vychladnúť. Opatrne sa pokúste vytiahnuť chlieb z hriankovača bez poškodenia jemných ohrevných prvkov a iných dielov. Na vybratie chleba nepoužívajte vodivé náradie.

- Spínacia páka (2) vyskočí hore; indikátory tlačidla rozmrazovania (5) a tlačidla stop (6) zhasnú. Plátky chleba sa vysunú hore a môžete ich vybrať.



Na zrušenie procesu opekania pred dokončením, stlačte tlačidlo stop (6). Spínacia páka (2) vyskočí hore a plátky chleba môžete vybrať z hriankovača.



Keď spínacia páka (2) vyskočí hore, môžete použiť funkciu vysokého zdvihu potlačením spínacej páky hore (2).



VAROVANIE: Zvýšte pozornosť pri vyťahovaní plátkov chleba z hriankovača, pretože kovové diely a taktiež chlieb je veľmi horúci.

4. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

3.3 Opekane mrazeného chleba

1. Postupujte podľa krokov od 1 do 4 časti „Opekane“.
2. Stlačte tlačidlo rozmrazovania (5).
 - Indikátor tlačidla rozmrazovania (5) a tlačidla stop (6) svieti a spustí sa proces opekania.



Po stlačení tlačidla rozmrazovania (5) bude proces opekania trvať dlhší čas, ako pri bežnom opekaní.

3. Spotrebič sa vypne automaticky po dosiahnutí požadovaného stupňa opečenia.

3.4 Ohrev už opečeného chleba

1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 časti „Opekane“.
2. Stlačte tlačidlo ohrevu (4).
 - Rozsvietia sa indikátory tlačidla ohrevu (4) a tlačidla stop (6) a spustí sa proces ohrevu.
3. Spotrebič sa vypne automaticky po dosiahnutí požadovaného stupňa ohrevu. Spínacia páka (2) vyskočí hore; zhasnú indikátory tlačidla ohrevu (4) a stop (6). Plátky chleba sa vysunú hore a môžete ich vybrať z hriankovača.



Na zrušenie procesu opekania pred dokončením, stlačte tlačidlo stop (6). Spínacia páka (2) vyskočí hore a plátky chleba môžete vybrať z hriankovača.



Keď spínacia páka (2) vyskočí hore, môžete použiť funkciu vysokého zdvihu potlačením spínacej páky hore (2).



Buďte veľmi opatrní pri vyťahovaní plátkov chleba z hriankovača, pretože kovové diely a taktiež hrianky sú veľmi horúce.

4. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

3.5 Ohrievanie žemlí

Hriankovač je vybavený externým rozpekacím nástavcom (9).



Neopekajte súčasne hrianky a nerozpekajte žemle.



Neohrievajte plátky chleba na rozpekacom nástavci (9). Plátky chleba bránia v dostatočnom vetraní.



Ak nechtiac aktivujete nesprávny režim (rozmrazovanie namiesto ohrevu, alebo ohrev namiesto rozmrazovania), potom budete musieť najskôr zrušiť zvolený režim stlačením tlačidla stop (6), až potom zvoliť správny režim.

1. Postavte rozpekací nástavec na spotrebič (8) a umiestnite ho do štrbín.
2. Postavte žemle na rozpekací nástavec (9).
3. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.

4. Pomocou voliča intenzity opekania (3) zvolte požadovaný stupeň ohrevu.
5. Zatlačte spínaciu páku (2).
 - Rozsvieti sa indikátor tlačidla stop (6) a začne sa ohrev.
6. Otočte žemle pre rovnomerné opečenie.
7. Spotrebič sa vypne automaticky po dosiahnutí požadovaného stupňa ohrevu.
 - Spínacia páka (2) vyskočí smerom hore; a indikátor tlačidla (6) zhasne.



Na zastavenie ohrevu pred skončením, stlačte tlačidlo stop (6).

8. Po ohreve žemlí ich zložte z nástavca a zložte nástavec za držadlá.
9. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.



VAROVANIE: Žemle a kryt (8) hriankovača môžu byť počas a po použití veľmi horúce. Nedotýkajte sa ich holými rukami.

4.1 Starostlivosť a čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefkы.



VAROVANIE: Spotrebič ani prírodný kábel nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.

1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
2. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
3. Odstráňte omrvinky po každom použití vytiahnutím zásobníka omrvínok (7). Pred nasadením zásobníka do spotrebiča sa uistite, či je zásobník suchý. Zabráňte hromadeniu omrvínok vo vnútri hriankovača, môžu spôsobiť požiar.
4. Obráťte hriankovač hore dnom a mierne ním zatrasťte, aby ste odstránili omrvinky zvnútra.
5. Použite vlhkú tkaninu a trochu čistiacého prostriedku na vyčistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča (8). Spotrebič dôkladne vysušte.



Pred použitím spotrebiča po čistení sa uistite, či je úplne suchý.


4.2 Uskladnenie

- Ak nemáte v pláne používať spotrebič dlhší čas, starostlivo ho uskladnite.
- Uistite sa, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne suchý.
- Obmotajte prírodný kábel okolo cievky na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič uložte na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič majte mimo dosahu detí.

4.3 Manipulácia a preprava

- V priebehu manipulácie a prepravy, uložte spotrebič do jeho pôvodného obalu. Obal chráni spotrebič pred jeho poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

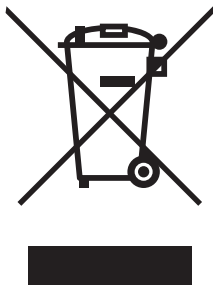

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.