

Šlehač Šľahač

Návod k použití
Návod na obsluhu



HMM6420W

CZ | SK

01M-8832853200-4815-01

beko

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr tohoto spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
	Materiály určené pro kontakt s potravinami.
	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
	Třída ochrany proti zasažení elektrický proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Spotřebič vyhovuje směrnici WEEE.



Neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí.....	4
1.1 Všeobecná bezpečnost.....	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:	5
1.3 Informace o obalech	5
2 Šlehač	6
2.1 Přehled spotřebiče.....	6
2.2 Technické parametry	6
3 Použití.....	7
3.1 Příprava	7
3.2 Použití	7
3.2.1 Rady tipy	8
4 Informace	9
4.1 Péče a čištění	9
4.2 Uskladnění	9
4.3 Manipulace a přeprava.....	9

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku.

Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu, před nasazením/sejmutím příslušenství a čištěním.
- Používejte pouze výrobcem doporučené originální díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, demontáží, výměnou nástavců a počkejte, až se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič neponořujte do horkých pokrmů.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče, odstraňte kosti a tvrdé části pokrmů.
- Spotřebič není vhodný pro zpracování suchých nebo tvrdých pokrmů.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte funkci šlehání nepřetržitě déle než 10 minut. Po 10 minutách šlehání nechte spotřebič 5 minut vychladnout.

- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte hnětací háky nepřetržitě déle než 2 minuty. Po každých 2 minutách hnětení nechte spotřebič 1 minutu vychladnout.
- Dodržujte varování, abyste zabránili nebezpečí zranění.
- Po čištění vysušte spotřebič a všechny díly před opětovným připojením k elektrické síti.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Neumísťujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:




Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

2.1 Přehled spotřebiče

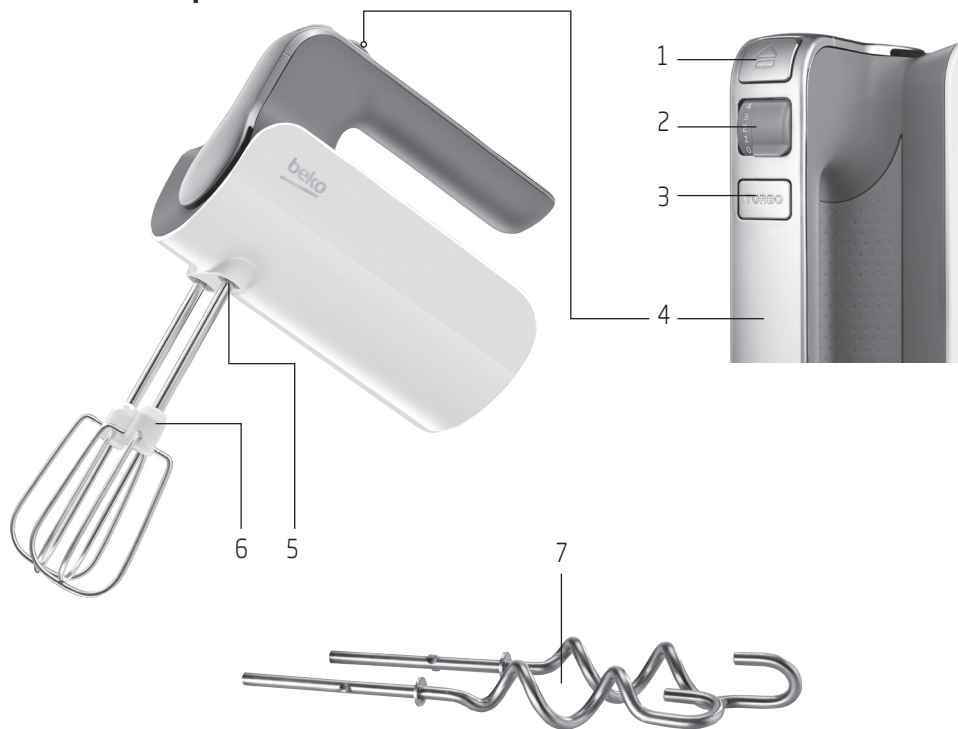

1. Tlačítko pro uvolnění nástavců
2. Volič rychlosti
3. Tlačítko Turbo režimu
4. Madlo
5. Otvory pro nástavce
6. Šlehací metličky
7. Hnětací háky

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje Evropským CE směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon: 425 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3 Použití

3.1 Příprava

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a zlikvidujte jej dle místních předpisů.
2. Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte díly přicházející do kontaktu s potravinami (viz kapitolu „Péče a čištění“).

3.2 Použití

1. Před nasazením nástavců se ujistěte, zda je zástrčka odpojená od elektrické zásuvky a volič rychlosti (2) je v pozici 0.
2. Zasuňte šlehací metličky (6) nebo hnětací háky (7) do otvorů pro nástavce (5) na spotřebiči, dokud nezacvaknou na místě.



Vložte hnětací hák (7) do většího ze dvou otvorů pro nástavce (5).



Šlehací metličky (6) lze vložit do kteréhokoliv z otvorů pro nástavce (5).

3. Zástrčku připojte k elektrické zásuvce.
4. Ponořte metličky (6) nebo hnětací háky (7) do pokrmu před zapnutím šlehače.
5. Nastavte volič rychlosti (2) na požadovanou rychlost (1 až 4).
 - Spotřebič začne pracovat.



Zvolte vhodnou rychlost v závislosti na typu pokrmu. Během zpracování můžete stisknutím tlačítka Turbo (3) krátce zvýšit rychlost na maximum. Rychlost tlačítka Turbo (3) odpovídá rychlosti 4 voliče rychlosti (2).



VAROVÁNÍ: standardní náplň znamená množství do 900 g v každé dávce a poměr poměr přidané vody by měl být kolem 72 g vody na každých 100 g tuhé potraviny.

6. Po skončení nastavte volič rychlosti (2) na 0. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Počkejte, až se spotřebič zcela zastaví a pak vytáhněte šlehací metličky nebo hnětací háky z pokrmu.
7. Uchopte metličky (6) nebo háky (7) jednou rukou a stiskněte tlačítko pro uvolnění (1).
 - Metličky (6) nebo háky (7) se uvolní.



VAROVÁNÍ: nikdy netiskněte tlačítko uvolnění nástavců (1), dokud není volič rychlosti v pozici 0 a spotřebič není odpojený od elektrické zásuvky.

3.2.1 Rady tipy

- Abyste zabránili smíchání skořápek s pokrmem v nádobě, nejdříve je dejte do samostatné nádoby. Pak je přidejte do směsi.
- Pamatujte na to, že klimatické podmínky, sezónní teplotní rozdíly, teplota a konzistence ingrediencí může ovlivnit dobu přípravy potřebnou pro dosažení požadovaného výsledku.
- Vždy začínejte míchat na nízké rychlosti. Rychlost postupně zvyšujte až do požadované, dle typu zpracovávaného pokrmu.

Pokrm	Směs másla a medu
Množství	300 g másla 550 g medu
Způsob přípravy	máslo vyndané z mrazničky (nechte jej v mrazničce minimálně 4 hodiny a nakrájejte na kousky o velikosti přibl. 10-15 mm x 35-40 mm med vyndejte z chladničky (nechte jej chladit minimálně 1 den).
Přibližná doba	10 sekund

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. K čištění vnějšku spotřebiče použijte měkkou vlhkou utěrku.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte motorovou jednotku (2) ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin a nemyjte je pod tekoucí vodou.

4. Metličky (6) nebo hnětací háky (7) umyjte teplou vodou se saponátem. Pak je opláchněte čistou vodou a důkladně vysušte. Šlehací metličky a hnětací háky lze mýt v myčce nádobí.



Spotřebič před opětovným použitím po čištění důkladně vysušte použitím měkké utěrky.


4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Ujistěte se, zda je odpojený od elektrické zásuvky a zcela suchý.
- Uložte jej na chladném a suchém místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

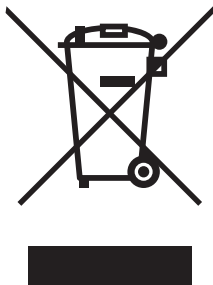

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.
	VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
	Materiály určené pre kontakt s potravinami.
	Neponárajte spotrebič, prívodný kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
	Trieda ochrany proti zasiahnutiu elektrickým prúdom.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny..... 4

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a
likvidácia starého spotrebiča:..... 5

1.3 Balenie výrobku 5

2 Šľahač 6

2.1 Prehľad spotrebiča 6

2.2 Technické parametre 6

3 Použitie..... 7

3.1 Príprava 7

3.2 Použitie..... 7

3.2.1 Rady a tipy 8

4 Informácie..... 9

4.1 Údržba a čistenie 9

4.2 Uskladnenie 9

4.3 Manipulácia a preprava 9

Táto kapitola obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku. Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo porozumeli pokynom týkajúcich sa bezpečného použitia spotrebiča.
- Spotrebič nesmú používať deti.
- Držte spotrebič a prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je poškodený prívodný kábel, nože alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky pokiaľ ho nechávate bez dozoru, pred nasadením/ odobratím príslušenstva a čistením.
- Používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami demontovať.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky pred čistením, demontážou, výmenou nástavcov a počkajte, pokiaľ sa celkom nezastaví.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča mokkými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič neponárajte do horúcich pokrmov.
- Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča, odstráňte kosti a tvrdé časti pokrmov.
- Spotrebič nie je vhodný na spracovanie suchých alebo tvrdých pokrmov.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nepoužívajte funkciu šľahania nepretržite dlhšie ako 10 minút. Po 10 minútach šľahania nechajte spotrebič 5 minút vychladnúť.

- Aby ste zabránili prehriatiu, nepoužívajte háky na miesenie nepretržite dlhšie ako 2 minúty. Po každých 2 minútach miesenia nechajte spotrebič 1 minútu vychladnúť.
- Dodržiavajte varovania, aby ste zabránili nebezpečenstvu poranenia.
- Po čistení vysušte spotrebič a všetky diely pred opätovným pripojením k elektrickej sieti.
- Neponárajte spotrebič, prírodný kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
- Neumiestňujte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti horúcich plôch.
- V prípade uchovania obalových materiálov ich skladujte mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:




Tento spotrebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v „Nariadení o dozore nad odpadom z elektrických a elektronických zariadení“ vydanom Ministerstvom životného prostredia a územného plánovania. Vyhovuje WEEE nariadeniu. Tento spotrebič bol vyrobený z dielov špičkovej kvality a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné pre recykláciu. Spotrebič preto na konci jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom možností zberu kontaktujte miestnu správu. Pomôžte pri ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov recykláciou starých produktov.

1.3 Balenie výrobku



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s Národným nariadením pre ochranu životného prostredia. Nelikvidujte obalové materiály spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ich na príslušné zberné miesto určené miestnou správou.

2.1 Prehľad spotrebiča

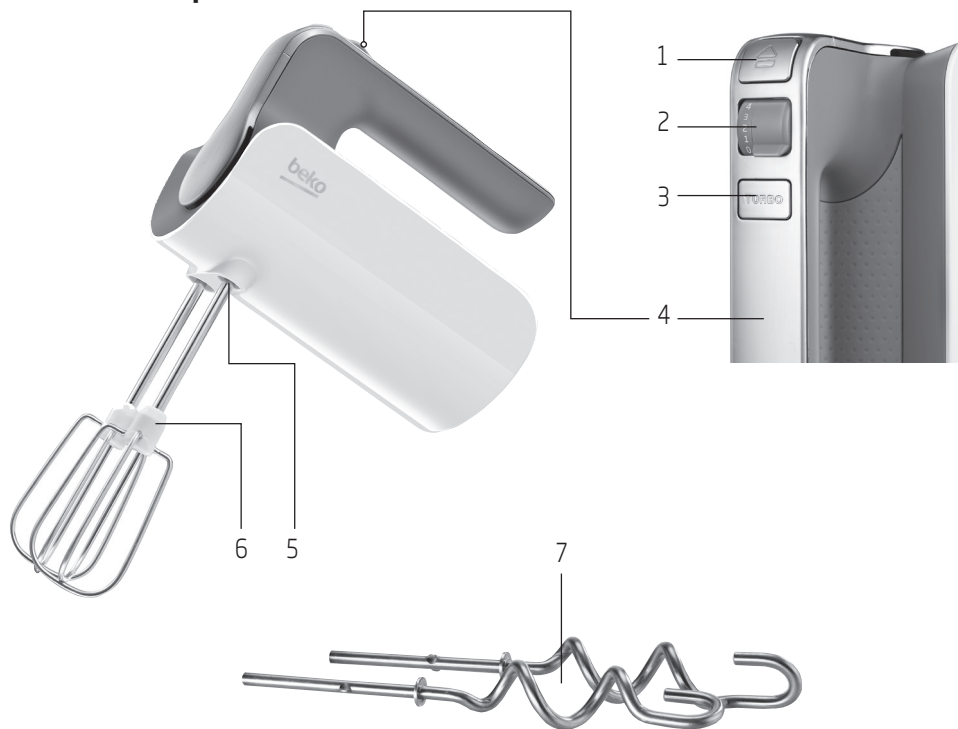

1. Tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov
2. Ovládač rýchlosti
3. Tlačidlo Turbo režimu
4. Rukoväť
5. Otvory pre nástavce
6. Metličky na šľahanie
7. Háky na miesenie

2.2 Technické parametre

CE Tento spotrebič vyhovuje Európskym CE smerniciam 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EÚ.

Napájanie: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Príkon: 425 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných spolu so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať podľa použitia spotrebiča a podmienok používania.

3.1 Príprava

1. Odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov.
2. Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami (pozri kapitolu „Údržba a čistenie“).

3.2 Použitie

1. Pred nasadením nástavcov sa uistite, či je zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky a ovládač rýchlosti (2) je v pozícii 0.
2. Zasuňte metličky na šľahanie (6) alebo háky na miesenie (7) do otvorov pre nástavce (5) na spotrebiči, pokiaľ nezacvaknú na mieste.



Vložte hák na miesenie (7) do väčšieho z dvoch otvorov pre nástavce (5).



Metličky na šľahanie (6) môžete vložiť do ktoréhokoľvek z otvorov pre nástavce (5).

3. Zástrčku pripojte k elektrickej zásuvke.
4. Ponorte metličky (6) alebo háky na miesenie (7) do pokrmu pred zapnutím šľahača.
5. Nastavte ovládač rýchlosti (2) na požadovanú rýchlosť (1 až 4).
 - Spotrebič začne pracovať.



Zvoľte vhodnú rýchlosť v závislosti od typu pokrmu. Počas spracovania môžete stlačením tlačidla Turbo (3) nakrátko zvýšiť rýchlosť na maximum. Rýchlosť tlačidla Turbo (3) zodpovedá rýchlosti 4 ovládača rýchlosti (2).



VAROVANIE: Štandardná náplň znamená množstvo do 900 g v každej dávke a pomer pridanej vody by mal byť okolo 72 g vody na každých 100 g tuhej potraviny.

6. Po skončení nastavte ovládač rýchlosti (2) na pozíciu 0. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Počkajte, pokiaľ sa spotrebič celkom nezastaví a potom vytiahnite metličky na šľahanie alebo háky na miesenie z pokrmu.
7. Uchopte metličky (6) alebo háky (7) jednou rukou a stlačte tlačidlo pre uvoľnenie (1).
 - Metličky (6) alebo háky (7) sa uvoľnia.



VAROVANIE: Nikdy nestláčajte tlačidlo pre uvoľnenie nástavcov (1), pokiaľ nie je ovládač rýchlosti v pozícii 0 a spotrebič nie je odpojený od elektrickej zásuvky.

3.2.1 Rady a tipy

- Aby ste zabránili zmiešaniu škrupiniek s pokrmom v nádobe, najskôr dajte orechy do samostatnej nádoby. Potom ich pridajte do zmesi.
- Pamätajte na to, že klimatické podmienky, sezónne teplotné rozdiely, teplota a konzistencia ingrediencií môže ovplyvniť čas prípravy potrebný pre dosiahnutie požadovaného výsledku.
- Vždy začínajte miešať na nízkej rýchlosti. Rýchlosť postupne zvyšujte až do požadovanej, podľa typu spracovávaného pokrmu.

Pokrm	Zmes masla a medu
Množstvo	300 g masla 550 g medu
Spôsob prípravy	Maslo vybrané z mrazničky (nechajte ho v mrazničke minimálne 4 hodiny a nakrájajte na kúsky veľkosti približne 10-15 mm x 35-40 mm med vyberte z chladničky (nechajte ho chladiť minimálne 1 deň).
Približný čas	10 sekúnd

4.1 Údržba a čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefy.

1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
3. Na čistenie vonkajška spotrebiča použite mäkkú vlhkú utierku.



VAROVANIE: Nikdy neponárajte motorovú jednotku (2) ani prírodný kábel do vody ani iných tekutín a neumývajte ich pod tečúcou vodou.

4. Metličky (6) alebo háky na miesenie (7) umyte teplou vodou so saponátom. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vysušte. Metličky na šľahanie a háky na miesenie môžete umývať v umývačke riadu.



Spotrebič pred opätovným použitím po čistení dôkladne vysušte použitím mäkkej utierky.


4.2 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, uskladnite ho.
- Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Uložte ho na chladnom a suchom mieste.
- Držte spotrebič a prírodný kábel mimo dosahu detí.

4.3 Manipulácia a preprava

- Počas prepravy spotrebič uložte do originálneho obalu. Obal chráni spotrebič pred poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

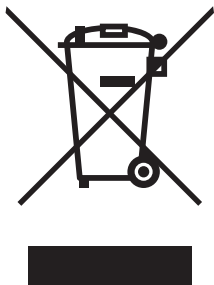

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.