

Vysávač

Návod na obsluhu



VCO 6325 AB

SK

01M-8834453200-2616-03

beko

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu. Nezabudnite, že tento návod sa môže vzťahovať aj k niekoľkým iným modelom. Rozdiely medzi modelmi sú v návode výslovne popísané.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.
--	--

	VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
--	--

	Trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
--	---



Tento produkt bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez poškodenia životného prostredia.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE.



Neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1. Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktov 5
- 1.3 Balenie výrobku 5

2. Váš vysávač 6

- 2.1 Prehľad 6
- 2.2 Technické údaje 6

3. Použitie..... 7

- 3.1 Zamýšľané použitie 7
- 3.2 Pripevnenie / uvoľnenie hadice 7
- 3.3 Pripevnenie / uvoľnenie teleskopickej trubice 7
- 3.4 Pripevnenie / uvoľnenie kefy na parkety/koberec..... 7
- 3.5 Nastavenie kefy na parkety/koberec..... 8
- 3.6 Prevádzka..... 8
- 3.7 Nastavenie výkonu sania 8
- 3.8 Príslušenstvo..... 8
- 3.9 Varovanie ohľadom energetického štítku 8
- 3.10 Vypínanie vysávača a funkcia parkovania 9

4. Čistenie a starostlivosť 10

- 4.1 Vysypanie nádoby na prach.....10
- 4.2 Čistenie filtrov10
- 4.3 Údržba11
- 4.4 Uskladnenie11
- 4.5 Manipulácia a preprava11

Tento oddiel obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu s ochranou pred poranením osôb alebo poškodením majetku. Nedodržanie týchto pokynov zruší platnosť záruky.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky medzinárodných bezpečnostných noriem.
- Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku nad 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ sú však pod dozorom a sú poučený ohľadom bezpečného používania spotrebiča a možných rizík. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom staršej osoby.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď je poškodený prírodný kábel alebo samotný spotrebič. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Vaše napájanie musí zodpovedať informáciám uvedeným na štítku spotrebiča.
- Zdroj napájania, cez ktorý spotrebič použijete, musí byť chránený aspoň poistkou, ktorej hodnota je 16 A.
- Na prácu so spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
- Aby ste zabránili poškodeniu prírodného kábla, zabráňte tomu, aby sa stlačil, ohol alebo opieral o ostré hrany.
- Nedotýkajte sa spotrebiča alebo zástrčky, ak sú zapojené a máte mokré ruky.
- Neťahajte za prírodný kábel, keď spotrebič odpájate od elektrickej siete.
- Nevysávajte horľavé materiály, a keď vysávate cigaretový popol, skontrolujte, či je už vychladnutý.
- Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny.

- Chráňte spotrebič pred dažďom, vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte na alebo v blízkosti horľavých alebo vznetlivých materiálov.
- Pred čistením a vykonaním údržby zariadenie odpojte.
- Spotrebič alebo jeho prírodný kábel počas čistenia nikdy neponárajte do vody.
- Pravidelne kontrolujte hadicu spotrebiča. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený, obráťte sa na autorizovaný servis.
- Spotrebič nikdy nedemontujte sami.
- Používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtrov; inak hrozí jeho poškodenie.
- Počas vysávania schodov by mal byť spotrebič umiestnený nižšie ako používateľ.
- Pokiaľ skladujete obalové materiály, skladujte ich mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktov



Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v „Smernici ohľadom likvidácie elektrických a elektronických

produktov“, vydané ministerstvom životného prostredia. Spĺňa smernicu WEEE. Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčastí a materiálov, ktoré môžete znovu použiť a ktoré sú vhodné pre recykláciu. Produkt na konci životnosti nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných miestach získate na miestnom úrade. Pomáhajte ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov pomocou recyklácie použitých výrobkov.


1.3 Balenie výrobku



Obaly použité na spotrebiči sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Zaisťte, aby boli obalové materiály likvidované v súlade s príslušnými miestnymi pravidlami, aby boli materiály zahrnuté do procesu recyklácie pre účely ochrany životného prostredia.

2 Váš vysávač

2.1 Prehľad

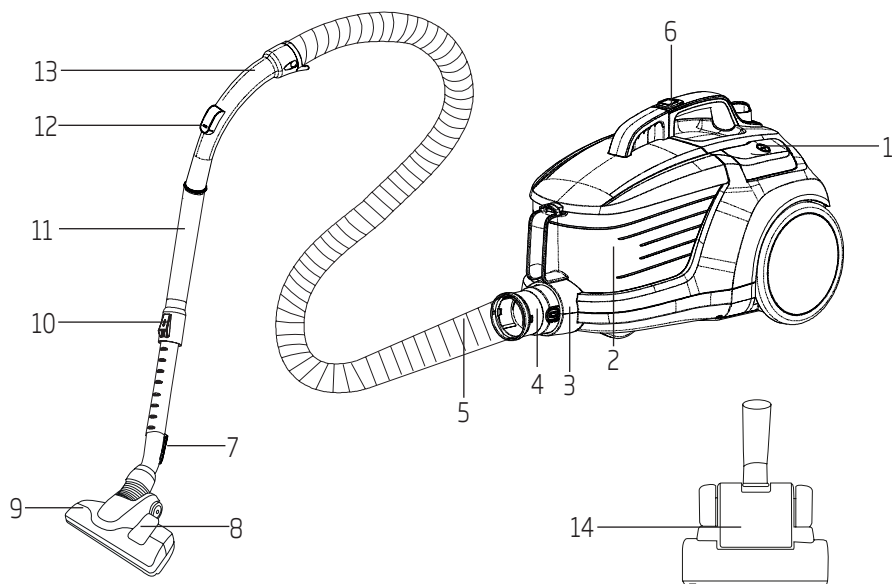

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Nádobka na prach
3. Tryska na sanie
4. Kryt na hadicu
5. Hadica
6. Tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach
7. Háčik na kefu na vysávanie parket/koberca
8. Zámok nastavenia kefy
9. Vysoko výkonná kefa na parkety/koberce
10. Zámok nastavenia teleskopической trubice
11. Teleskopická trubica
12. Kontrola sania
13. Rukoväť
14. Špeciálna turbo kefa/na zvieracie chlpy

2.2 Technické údaje

Napájacie napätie: 220-240 V~, 50/60 Hz

Výkon : 800 W

Dĺžka kábla : 7 m

Technické a vzhľadové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení, ktoré je pripojené k Vášmu spotrebiču alebo v ostatných dodaných tlačенých dokumentoch predstavujú hodnoty, ktoré boli získané v laboratóriách v súlade s príslušnými štandardmi. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať podľa použitia výrobku a podmienok používania.


3 Použitie

3.1 Zamýšľané použitie

Tento spotrebič bol navrhnutý pre domáce použitie a nie je vhodný na priemyselné použitie.

3.2 Pripevnenie / uvoľnenie hadice


1. Hadicu (5) pripevníte tak, že zatlačíte krytku hadice (4) v smere šípky, pokiaľ nie je na úrovni krytu (budete počuť zacvaknutie).

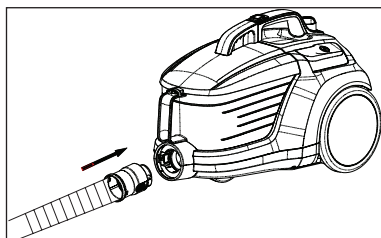

- Vyčnievajúce časti na krytke hadice by mali byť správne v rovine.
2. Hadicu (5) odpojte tak, že stlačíte tlačidlo pre uvoľnenie po stranách krytky hadice (4) a hadicu vytiahnete.


3.3 Pripevnenie / uvoľnenie teleskopической trubice

1. Teleskopickou trubicou (11) pripojíte k rukoväti (13).

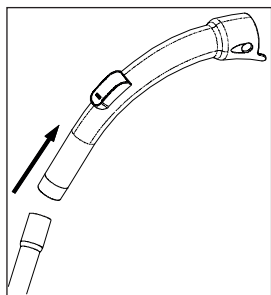


2. Vytiahnutím teleskopickou trubicou (11) od rukoväti (13) uvoľníte.

3. Teleskopickou trubicou (11) môžete predĺžiť alebo skrátiť tak, že posuniete zámok nastavenia teleskopической trubice (10) dopredu a dozadu.

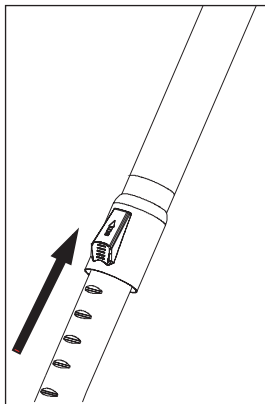

3.4 Pripevnenie / uvoľnenie kefy na parkety/koberec

1. Teleskopickou trubicou (11) pripojíte ku kefe na parkety/koberce (9) v smere šípky.

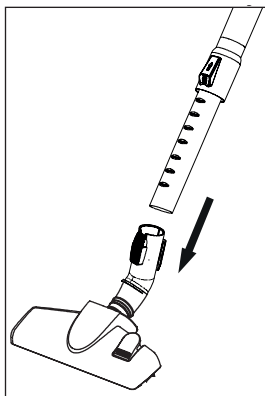


2. Teleskopickou trubicou (11) od kefy na parkety (9) odpojte tak, že za ňu zatiahnete.
3. Odporúčame používať špeciálnu turbo kefu (14), ak chcete jednoducho vysať chlpy z domácich zvierat, ktoré sú na kobercoch/parketách.


3.5 Nastavenie kefy na parkety/ koberec

Vykonajte nasledujúce činnosti na zámke nastavenia (10) na kefe na parkety/koberec (9);

- Vysávanie na tvrdej zemi a parketách; roztiahnite kefu, skôr ako začnete vysávať.

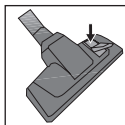

- Vysávanie na koberci a behúni; zasuňte kefu, skôr ako začnete vysávať.

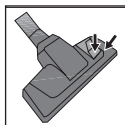

3.6 Prevádzka

1. Zapojte spotrebič, tým že vytiahnete zástrčku umiestnenú v zadnej časti spotrebiča.



VAROVANIE: Hneď ako sa káblí spotrebiča objaví žltá značka prestaňte ťahať. Po žltej značke sa objaví červená značka. Za červenou značkou už ďalej nesmiete ťahať.


2. Spotrebič zapnete stlačením tlačidla Zap./Vyp. (1).

3.7 Nastavenie výkonu sania

Výkon sania spotrebiča môžete zvýšiť tým, že otočíte tlačidlo pre nastavenie výkonu sania na trupe spotrebiča v smere hodinových ručičiek podľa toho, aký druh povrchu chcete vysávať. Výkon sania znížite tým, že tlačidlo pre nastavenie výkonu sania otočíte proti smeru hodinových ručičiek.


3.8 Príslušenstvo

Nástroj na čalúnený nábytok

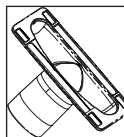


Vhodný na čistenie podlahy, schodov, vnútorných priestorov auta, pohoviek, kresiel atď.

Kefa na prach

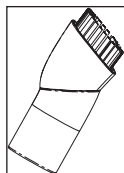

Vhodná na čistenie záclon a citlivých a krehkých predmetov.

Nástroj do úzkych štrbín

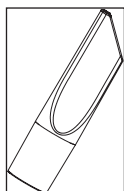

Vhodný na čistenie povrchov, ktoré sa nečistia jednoducho, ako sú plochy pod sedačkami a nábytkom.



VAROVANIE: Na čistenie nepoužívajte koncovú časť rukoväti (13).

3.9 Varovanie ohľadom energetického štítku

Tento vysávač je určený pre bežné použitie.

Aby ste dosiahli čo najvyššiu účinnosť využívania energie podľa triedy výkonu uvedenú na čistenie kobercov a parket, používajte vysokovýkonnú kefu na parkety/koberce (9). Odporúčame používať špeciálnu turbo kefu (14), pokiaľ chcete jednoducho vysať chlpy z domácich zvierat, ktoré sú na kobercoch/parketách. Stanovené hodnoty týkajúce sa energetického štítku boli stanovené podľa vopred definovaných postupov meraní (v súlade s EN60312-1).

3.10 Vypínanie vysávača a funkcia parkovania

1. Po použití spotrebič vypnite tlačidlom zapnutia/vypnutia (1) a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Zasuňte háčik (7) kefy na parkety/koberce do drážky v zadnej časti spotrebiča.


Spotrebič pred čistením vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedky, kovové objekty ani tvrdé kefy.

4.1 Vysypanie nádoby na prach

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach (6) a vyberte nádobu na prach (2) tak, že ju pridržíte za prenosnú rukoväť nádoby na prach.

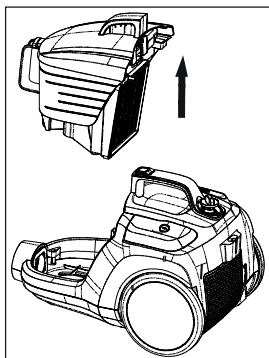

2. Odklopte kryt nádoby na prach (2) a vysypte ju.
3. Po vysypaní prachu zatvorte kryt nádoby na prach (2); ozve sa zacvaknutie.
4. Zasuňte nádobu na prach (2) na miesto, stále ju držte za rukoväť.

4.2 Čistenie filtrov



VAROVANIE: Na sušenie filtrov nepoužívajte elektrické spotrebiče, napr. sušič vlasov alebo ohrevné teleso.



VAROVANIE: Filtre neinštalujte, pokiaľ ich poriadne nevysušíte; inak sa počas používania môže objaviť vlhký zápach, zo zadnej časti spotrebiča môže vytekať voda alebo môže dôjsť k poškodeniu filtrov.




VAROVANIE: Po vyschnutí vložte do pôvodnej polohy.

4.2.1 Ochranný filter motora a HEPA filter

Tieto filtre sa nachádzajú pod priestorom nádoby na prach (2).


1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach (6) a nádobu na prach (2) vyberte.
2. Vyberte HEPA filter a ochranný filter motora zo zadnej časti nádoby na prach (2).

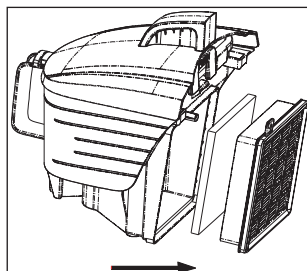

3. Umyte špongiový ochranný filter pod tečúcou vodou, opatrne ho vyžmýkajte a nechajte vyschnúť (aspoň 24 hodín).
4. Vstupný HEPA filter vytraste, aby ste z neho odstránili prach. Potom ho môžete umyť tak, že podržíte jeho čistú stranu pod studenou tečúcou vodou.
5. Keď HEPA filter umyjete, vysušte ho pri izbovej teplote (aspoň 24 hodín). Nepoužívajte ho, pokiaľ nebude poriadne suchý.

4.2.2 HEPA filter

Výstupný HEPA filter sa nachádza na zadnej strane spotrebiča.

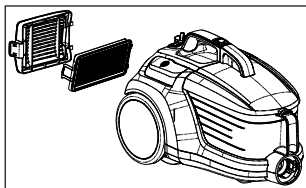

1. Vyberte HEPA filter tak, že ho zatiahnete za rukoväť.
2. Výstupný HEPA filter vytraste, aby ste z neho odstránili prach. Potom ho môžete umyť tak, že podržíte jeho čistú stranu pod studenou tečúcou vodou.
3. Keď HEPA filter umyjete, vysušte ho pri izbovej teplote (aspoň 24 hodín). Nepoužívajte ho, pokiaľ nebude poriadne suchý.

4.3 Údržba

Ručná turbo kefa



VAROVANIE: Skontrolujte, či vysávač nie je pripojený ku zdroju napájania, keď vykonávate akékoľvek činnosti súvisiace s údržbou.

1. Uvoľníte hrdlo ručnej turbo kefy tak, že nim otočíte proti smeru hodinových ručičiek.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá po stranách ručnej turbo kefy a odpojte vonkajšie štetiny. Otočte tento nástavec smerom hore.
3. Odstráňte kryt.
4. Odstráňte nečistoty alebo vlasy z valcovej kefy.
5. Vráťte kryt naspäť.
6. Zaisťte hrdlo na ručnej turbo kefe tak, že nim otočíte v smere hodinových ručičiek.
7. Otočte vonkajšie štetiny smerom dole a uzamknite bočné uvoľňovacie tlačidlá tak, že ich zatlačíte smerom hore.


4.4 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, dôkladne ho uskladnite.
- Odpojte spotrebič.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.

4.5 Manipulácia a preprava

- Počas manipulácie a prepravy prenášajte spotrebič v originálnom obale. Obal spotrebič chráni pred fyzickým poškodením.
- Na spotrebič ani na obal neodkladajte žiadne ťažké predmety. Spotrebič by sa mohol poškodiť.
- Ak spotrebič spadne, môže prestať fungovať alebo sa môže vyskytnúť trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

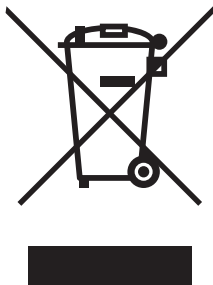

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.