

Akumulátorový tyčový vysávač

Návod na obsluhu



VRS 82736 VF

SK

01M-8839593200-2117-01

beko

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu.

Nezabudnite, že tento návod sa môže vzťahovať aj k niekoľkým iným modelom. Rozdiely medzi modelmi sú v návode výslovne popísané.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.
--	--

	VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
--	--

	Trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
--	---



Tento produkt bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez poškodenia životného prostredia.



Neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktov..... 5
- 1.3 Zhoda so smernicou RoHS..... 5
- 1.4 Staré batérie..... 5
- 1.5 Informácie o obaloch..... 5

2 Akumulátorový tyčový vysávač 6

- 2.1 Prehľad 6
- 2.2 Technické údaje..... 7

3 Použitie..... 8

- 3.1 Zamýšľané použitie 8
- 3.2 Inštalácia..... 8
- 3.3 Nabíjanie spotrebiča..... 8
- 3.4 Používanie spotrebiča..... 8
- 3.5 Príslušenstvo..... 9

4 Čistenie a starostlivosť 11

- 4.1 Čistenie nádoby na prach 11
- 4.2 Čistenie cyklónu 11
- 4.2 Čistenie HEPA filtra..... 11
- 4.3 Čistenie penových filtrov 12
- 4.4 Čistenie turbo kefy..... 12
- 4.5 Uskladnenie 12
- 4.6 Manipulácia a preprava 12

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu s ochranou pred poranením osôb alebo poškodením majetku. Nedodržanie týchto pokynov zruší platnosť záruky.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky medzinárodných bezpečnostných noriem.
- Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku nad 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ sú však pod dozorom a sú poučený ohľadom bezpečného používania spotrebiča a možných rizík.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom staršej osoby.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď je poškodený napájací kábel alebo samotný spotrebič. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Vaše napájanie musí zodpovedať informáciám uvedeným na štítku spotrebiča.
- Zdroj napájania, cez ktorý spotrebič použijete, musí byť chránený aspoň poistkou, ktorej hodnota je 16 A.
- Na prácu so spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
- Aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla, zabráňte tomu, aby sa stlačil, ohol alebo opieral o ostré hrany.
- Nedotýkajte sa spotrebiča alebo zástrčky, ak sú zapojené a máte mokré ruky.
- Neťahajte za napájací kábel, keď spotrebič odpájate od elektrickej siete.
- Nevysávajte horľavé materiály, a keď vysávate cigaretový popol, skontrolujte, či je už vychladnutý.
- Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny.
- Chráňte spotrebič pred dažďom, vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na alebo v blízkosti horľavých alebo vznetlivých materiálov.
- Pred čistením a vykonaním údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebič alebo jeho napájací kábel počas čistenia nikdy neponárajte do vody.
- Pravidelne kontrolujte hadicu spotrebiča.

Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený, obráťte sa na autorizovaný servis.

- Spotrebič nikdy nedemontujte sami.
- Používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Nevysávajte častice ako napr. cement alebo sadru, aby ste zabránili upchatiu filtra a poškodeniu motora.
- Spotrebič používajte iba s dodávaným adaptérom.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtrov; v opačnom prípade hrozí jeho poškodenie.
- Pokiaľ skladujete obalové materiály, skladujte ich mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktov

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Nelikvidujte odpadový výrobok po skončení jeho životnosti spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odneste ho do zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zberných strediskách, obráťte sa prosím na miestnu samosprávu.

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

1.4 Staré batérie



Zaistite, aby boli vybité batérie zlikvidované v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Tento symbol na batérii a obale znamená, že batéria dodávaná spolu s výrobkom nesmie byť považovaná za komunálny odpad. Tento symbol môže byť niekde použitý v kombinácii s chemickým symbolom. V prípade, že batérie obsahujú viac ako 0,0005 % ortuti alebo viac ako 0,004 % olova, potom sú symboly Hg pre ortuť a Pb pre olovo umiestnené pod chemickým symbolom. Správnu likvidáciu batérií prispejete k prevencii prípadných škôd na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by nastali v prípade, že by batérie neboli správne zlikvidované.


1.5 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiča boli vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom. Odneste ho na miesto zberu obalových materiálov určené miestnou samosprávu.

2 Akumulátorový tyčový vysávač

2.1 Prehľad

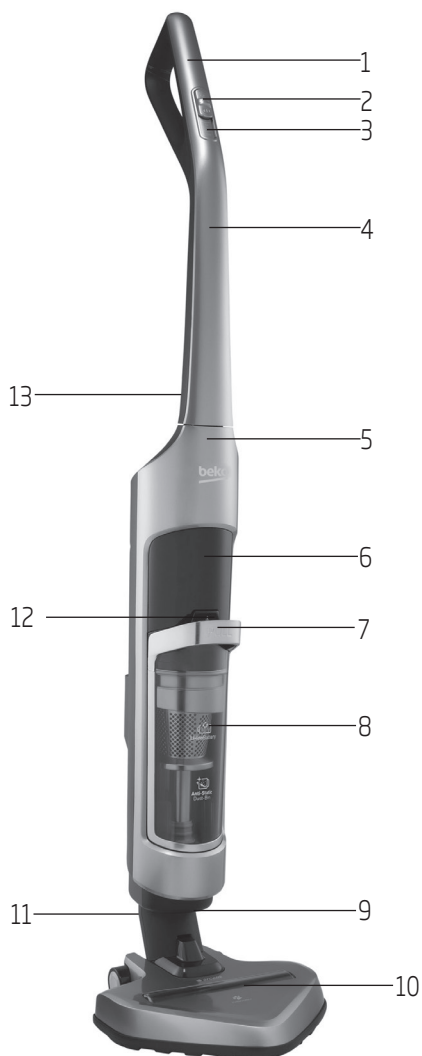

1. Rukoväť
2. Ovládacie tlačidlo
3. Ovládací panel
4. Horná časť vysávača
5. Spodná časť vysávača
6. Kontrolka nabíjania
7. Rukoväť nádoby na prach
8. Nádobu na prach
9. Tryska sania
10. Kefa
11. Tlačidlo pre uvoľnenie kefy
12. Tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach
13. Skrutkové spojenie hornej časti vysávača

2.2 Technické údaje

Menovité napájanie : 36 V

**Vstupné hodnoty
adaptéra** : 100-240V~
50~60Hz

**Výstupné hodnoty
adaptéra** : 42,2 V 350 mA

Trieda ochrany : II


3.1 Zamýšľané použitie

Tento spotrebič bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na priemyselné použitie.

3.2 Inštalácia


3.2.1 Montáž hornej a spodnej časti vysávača

1. Pripevnite hornú časť vysávača na spodnú časť.
2. Otáčajte horným skrutkovým spojením v smere hodinových ručičiek, aby ste obidve časti spojili.

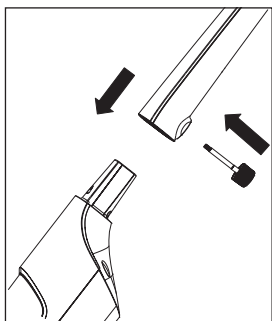

3.2.2 Montáž spodnej časti vysávača a kefy

1. Pripevnite kefu na hubicu sania.

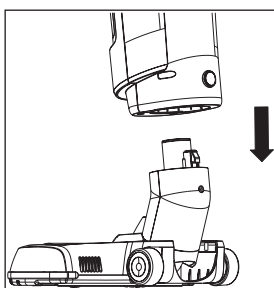

3.3 Nabíjanie spotrebiča

1. Pripojte adaptér do zásuvky nabíjania na zadnej strane spotrebiča a zapojte ho do zásuvky.
 - Indikátor nabíjania sa rozsvieti a spotrebič sa prepne do režimu nabíjania. Indikátor nabíjania bude blikať.
 - Po skončení nabíjania bude indikátor nabíjania svietiť.



Úroveň nabíjania bude počas nabíjania na indikátore zobrazená v %.



Úplné nabitie spotrebiča môže trvať až 8 hodín.



VAROVANIE: Počas nabíjania nie je možné spotrebič používať.

3.4 Používanie spotrebiča

1. Keď chcete spotrebič použiť, zatlačte ovládacie tlačidlo dopredu a presuňte ho do požadovanej polohy prevádzky spotrebiča (pozri bod 3.4.1).
2. Ak chcete spotrebič vypnúť, zatlačte ovládacie tlačidlo smerom dozadu a presuňte ho do polohy „OFF“.

3.4.1 Nastavenie výkonu sania

Výkon sania môžete nastaviť pomocou ovládacieho panela (3) umiestneného na spotrebiči.

1. Úroveň „**ECO**“ použite na vysávanie záclon, obrusov a sedacích súprav.
2. Úroveň „**CARPET**“ použite na vysávanie kobercov.
3. Úroveň „**TURBO**“ použite na vysávanie tvrdých podláh.



Ikona vybranej úrovne sa zobrazí počas prevádzky na displeji.




So 100% nabitím môžete spotrebič používať na minimálnom výkone až 75 minút.




Indikátor nabíjania bude počas prevádzky zobrazovaný v %. Percento zobrazené indikátorom sa bude znižovať, ako bude klesať úroveň nabitia.

3.5 Príslušenstvo

1. Odstráňte kefu stlačením tlačidla pre uvoľnenie kefy na spodnej časti vysávača, aby ste mohli použiť príslušenstvo.
2. Nasaďte výstupok na hadici do otvoru v hubici sania (budete počuť cvaknutie).

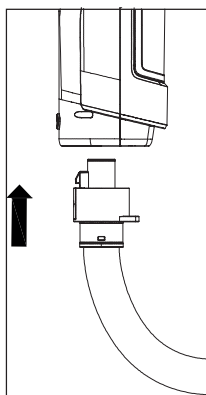


3. Pripojte požadované príslušenstvo k hadici.

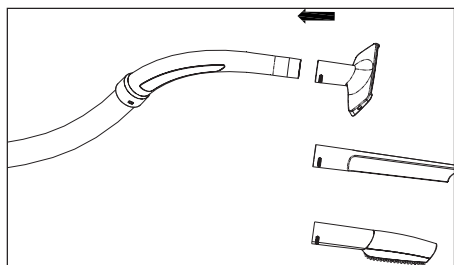


4. Ak chcete príslušenstvo odobrať, vytiahnite ho z hadice.
5. Odpojte hadicu od hubice sania stlačením tlačidla pre uvoľnenie príslušenstva.

Štrbinový nástavec

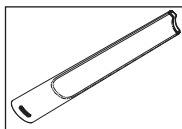


Vhodný na vysávanie povrchov, ktoré sa ťažko čistia, ako sú plochy pod sedacími súpravami a nábytkom.

Nástavec na čalúnenie

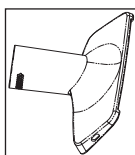

Vhodný na vysávanie podlahy, schodov, interiérov vozidiel, pohoviek, kresiel atď.

Kefa na prach

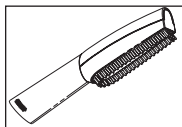


Vhodná na čistenie záclon a citlivých a krehkých predmetov.


Ramenný záves

Ramenný záves vám umožní počas vysávania ľahko sa pohybovať. Pripevnite uzáver hadice k ramennému závesu (pozri bod 3.5).


1. Pripevnite háčik ramenného závesu do otvoru na uzávere hadice.

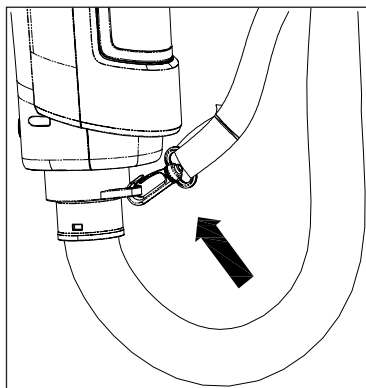

2. Druhý koniec ramenného závesu pripojte k rukoväti.

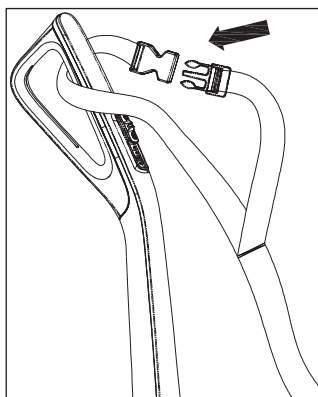

3. Spotrebič môžete s použitím závesu zavesiť na rameno a môžete začať vysávať.

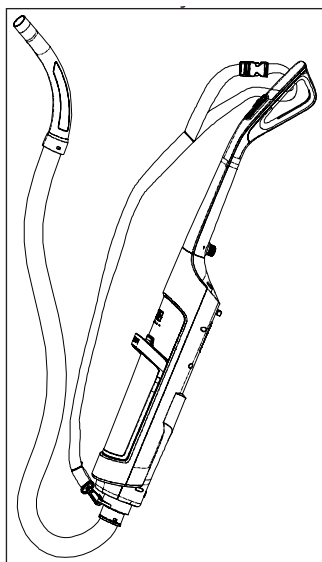

4 Čistenie a starostlivosť

Spotrebič pred čistením vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo, abrazívne čistiace prostriedky, kovové objekty ani tvrdé kefy.


4.1 Čistenie nádoby na prach

Nádoby na prach (8) vyprázdňte, hneď ako sa po zapnutí spotrebiča rozsvieti LED kontrolka označujúca plnú nádobu na prach na červeno „“ umiestnená pod indikátorom nabíjania (6).




Čistenie nádoby na prach (8) odporúčame po každom použití.

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zatiahnite za rukoväť nádoby na prach, čím ju odoberiete.

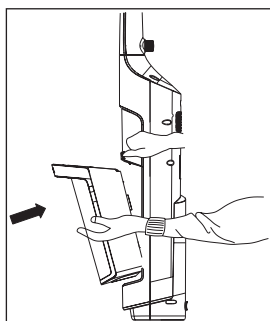

2. Uchopte cyklón, vytiahnite ho z držiakov a vyberte ho z nádoby na prach (8).

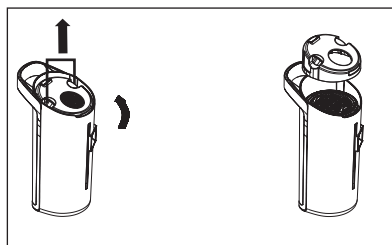


3. Vysypte nádobu na prach.

4. Vráťte cyklón späť na svoje miesto podľa vyznačenej šípky.
5. Pripevnite nádobu na prach.

4.2 Čistenie cyklónu

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zatiahnite za rukoväť nádoby na prach, čím ju odoberiete.
2. Uchopte cyklón, vytiahnite ho z držiakov a vyberte ho z nádoby na prach (8).
3. Aby ste ho vybrali, otáčajte uzáverom cyklónu proti smeru hodinových ručičiek.

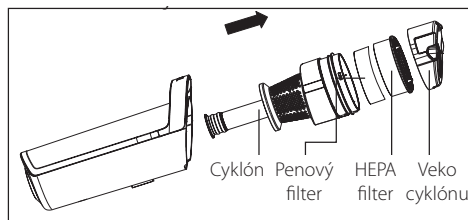

4. Vyberte HEPA filter na cyklón.
5. Vyčistite cyklón umytím pod tečúcou vodou.
6. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí, aby ste diely opäť zostavili dokopy.



4.2 Čistenie HEPA filtra

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zatiahnite za rukoväť nádoby na prach, čím ju odoberiete.
2. Uchopte cyklón, vytiahnite ho z držiakov a vyberte ho z nádoby na prach (8).
3. Aby ste ho vybrali, otáčajte uzáverom cyklónu proti smeru hodinových ručičiek.
4. Vyberte HEPA filter na cyklón.
5. Filter môžete po vytrepaní umyť pod tečúcou vodou.
6. Ak HEPA filter umyjete, vysušte ho pri izbovej teplote (aspoň 24 hodín). Nepoužívajte ho, pokiaľ nebude celkom suchý.
7. Nainštalujte HEPA filter do krytu cyklónu a cyklón nainštalujte späť do nádoby na prach (8).
8. Pripevnite nádobu na prach k spotrebiču.

4.3 Čistenie penových filtrov


1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zatiahnite za rukoväť nádoby na prach, čím ju odoberte.
2. Uchopte cyklón, vytiahnite ho z držiakov a vyberte ho z nádoby na prach (8).
3. Aby ste ho vybrali, otáčajte uzáverom cyklónu proti smeru hodinových ručičiek.
4. Vyberte HEPA filter na cyklón.
5. Vyberte penový filter pod HEPA filtrom.
6. Filter môžete po vytrepaní umyť pod tečúcou vodou.
7. Ak HEPA filter umyjete, vysušte ho pri izbovej teplote (aspoň 24 hodín). Nepoužívajte ho, pokiaľ nebude celkom suchý.

2. Otvorte kryt valca kefy, kefu vyberte a vyčistite.

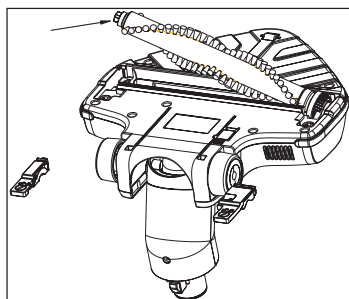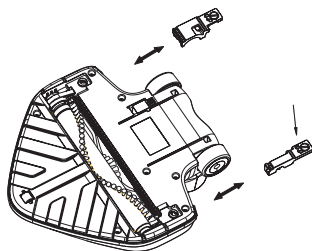

4.4 Čistenie turbo kefy

1. Pomocou skrutkovača alebo mince otočte tlačidlom pre uvoľnenie uzáveru valca turbo kefy a odomknite kryt valca kefy.

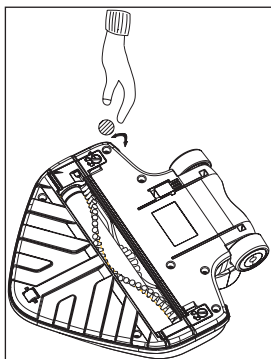

3. Valček kefy vyčistite vlhkou handričkou, vráťte ho na svoje miesto a zaistite.


4.5 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, dôkladne ho uskladnite.
- Uistite sa, že je spotrebič odpojený, studený a celkom suchý.
- Spotrebič skladujte na suchom chladnom mieste.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.

4.6 Manipulácia a preprava

- V priebehu manipulácie a prepravy prenášajte spotrebič v jeho originálnom obale. Obal chráni spotrebič pred fyzickým poškodením.
- Na spotrebič ani na obal neodkladajte žiadne ťažké predmety. Spotrebič by sa mohol poškodiť.
- Ak spotrebič spadne, môže prestať fungovať alebo sa môže vyskytnúť trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

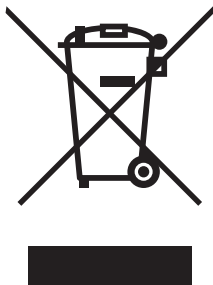

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.