

Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica

Návod k použití
Návod na obsluhu



WKD6246W

CZ | SK

01M-8938103200-5015 -01



Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
	VAROVÁNÍ: upozornění na horký povrch.
	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace
starého spotřebiče 6
- 1.3 Informace o obalech 6

2 Rychlovarná konvice..... 7

- 2.1 Přehled spotřebiče..... 7
- 2.2 Technické parametry 7

3 Použití..... 8

- 3.1 Příprava 8
- 3.2 Použití 8

4 Informace 9

- 4.1 Péče a čištění..... 9
- 4.2 Odvápňování konvice..... 9
- 4.3 Uskladnění10
- 4.4 Manipulace a přeprava.....10

Tato část obsahuje důležité pokyny, které pomůžou zabránit zranění osob a poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Není určený pro profesionální použití v:
 - zaměstnaneckých kuchyních, prodejen, kancelářích a jiného pracovního prostředí;
 - na farmách;
 - klienty hotelů, motelů a jiného typu ubytovacích zařízení;
 - v místech pro výdej snídaně.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte tento spotřebič připojit k proudovému chrániči s hodnotou do 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné elektrické zásuvce.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Kabel nekrutěte ani neohýbejte a nevedte jej přes ostré hrany, abyste zabránili poškození.

- Nedotýkejte se spotřebiče ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama, dokud je připojený k elektrické síti.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a nikoliv pro profesionální účely.
- Spotřebič nikdy neplňte nad značku maxima, mohlo by dojít k vystřikování vařící vody.
- Konvici neplňte pod značku minimální hladiny.
- Neotvírejte víko během vaření vody.
- Víko nasměrujte tak, aby horká pára směřovala od vás.
- Spotřebič přenášejte pouze uchopením za madlo.
- Spotřebič nikdy nezapínejte bez vody.
- Konvici neplňte, dokud stojí na základně.
- Spotřebič používejte pouze s originální základnou.
- Spotřebič používejte vždy na stabilní a rovné ploše.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální díly nebo výrobcem doporučené díly.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě. Po čištění spotřebič před opětovným připojením k elektrické síti vysušte.
- Neponořujte spotřebič nebo přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- V případě uchování obalových materiálů je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnici WEEE a likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci.



Spotřebič proto nelikvidujte na konci jeho životnosti s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických

zařízení. To je označeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.

Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

Pomozte při ochraně životního prostředí recyklací starých zařízení.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Zajistěte správnou likvidaci obalových materiálů dle

platných předpisů k zahrnutí těchto materiálů do recyklačního procesu pro ochranu životního prostředí.

2 Rychlovarná konvice

2.1 Přehled spotřebiče



1. Otvor pro vylévání vody
2. Vodní filtr (uvnitř)
3. Víko
4. Tlačítko pro uvolnění víka
5. Madlo
6. Indikace hladiny vody
7. Nádoba na vodu
8. Napájecí základna
9. Tlačítko funkce slabého vaření
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. Tlačítko volby teploty
12. Kontrolka teploty

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje
Evropským CE směrnicím
2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50 Hz

Výkon: 2000 - 2400 W

Právo na technické a designové změny
vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Příprava

Před prvním použitím konvici vyčistěte a první dvě dílky uvařené vody vylijte.

3.2 Použití

1. Stisknutím tlačítka uvolnění víka (4) na konvici otevřete víko (3).
2. Do konvice (7) nalijte vodu.



Během plnění nastavte konvici (7) na základnu (8).



Konvici (7) nikdy nepněte nad značku maximální hladiny ani pod značku minimální hladiny.

3. Zavřete víko (3), dokud nezacvakne na místě.
4. Postavte konvici (7) na základnu (8). Ujistěte se, zda stojí ve svislé a stabilní pozici.
5. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
6. Tlačítkem volby teploty (12) nastavte požadovanou teplotu (12). Opakovaným stisknutím tlačítka (12) volba teploty cykluje od 100 do 80, 60, 40 a zpět na 100.
 - Kontrolka teploty (13) bude blikat.
7. Pokud chcete, můžete aktivovat funkci pomalého vaření stisknutím tlačítka (9).
 - Rozsvítí se kontrolka tlačítka (9).



Pokud stisknete tlačítko funkce pomalého vaření (9) v pohotovostním režimu bez volby požadované teploty, kontrolka tlačítka (9) zhasne po 10 sekundách.

8. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (10).
 - Kontrolka tlačítka zapnutí/vypnutí (10) svítí a zahájí se proces vaření.

- Když je spotřebič v provozu, kontrolka nastavené teploty bude blikat. Mezitím bude aktuální teplota vody indikována odpovídající kontrolkou, až do dosažení nastavené teploty.



Během procesu vaření musí být víko (3) vždy zavřené; v opačném případě nedojde k automatickému vypnutí konvice.



Požadovanou teplotu lze změnit nebo nastavit během procesu vaření opakovaným stisknutím tlačítka volby teploty (11).

9. Když je dosažená požadovaná teplota, kontrolka tlačítka zapnutí/vypnutí (10) zhasne a konvice přestane pracovat.
 - Po 60 sekundách kontrolka teploty (12) zhasne a konvice se přepne do pohotovostního režimu.



Pokud chcete kdykoliv zastavit proces vaření manuálně, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (10).



Pokud je aktivní funkce pomalého vaření, konvice restartuje proces vaření, pokud teplota klesne pod požadovanou teplotu. Po 30 minutách se funkce pomalého vaření automaticky zruší.

10. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
11. Sundejte konvici ze základny (8). Přenášejte ji pouze za madlo (5).



VAROVÁNÍ: neotvírejte víko (3), protože může vystříknout horká voda. Zabraňte rozlití vody na základnu (8).

3 Použití

12. Vylijte vodu z otvoru (1) do šálku nebo sklenice.



Mezi každým procesem vaření nechte konvici vychladnout.

Rady a tipy

- Konvice je vybavena vodním filtrem (2), který zachytí vodní kámen a jiné nečistoty při vylévání vody.
- Abyste zabránili hromadění vodního kamene, používejte změkčenou nebo filtrovanou vodu.



Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky.

4 Informace

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte spotřebič, základnu (8) ani přírodní kabel do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič vychladnout.
3. K čištění vnějšku konvice použijte vlhkou utěrku a jemný mycí prostředek.
4. Vodní filtr (2) lez pro čištění vyndat. Postupujte následovně:
 - Zatlačte pojistku směrem dolů a filtr vytáhněte.

- V závislosti na úrovni nahromaděného vodního kamene vyčistěte vodní filtr vodou a citronovou šťávou nebo bílým octem. Použijte měkký kartáč.
- Po vyčištění nasadte filtr na místo, dokud nezacvakne.



Před použitím spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly měkkou utěrkou.

4.2 Odvápňování konvice

Odvápňování \prodlužuje životnost vaší konvice. Interval odvápňování závisí na tvrdosti používané vody.

1. Naplňte konvici vodou po značku maximální hladiny a převařte.
2. Po vypnutí konvice spotřebič odpojte od elektrické zásuvky.
3. Přidejte 2 šálky bílého octa nebo 1 polévkovou lžici kyseliny citronové do převařené vody.

4. Nechte roztok působit několik hodin.
5. Roztok vylijte a důkladně vypláchněte vnitřek konvice.
6. Nalijte do konvice čistou vodou a uvařte ji.
7. Pak ji vylijte a opět vypláchněte vodou.



V případě potřeby proces opakujte.



Můžete také použít odvápňovací prostředek určený pro konvice. V případě použití odvápňovacího prostředku postupujte dle pokynů uvedených na odvápňovacím prostředku.



VAROVÁNÍ: pokud neodvápnete konvici po dlouhodobém použití, dno a vnitřní stěny spotřebiče se pokryjí vodním kamenem a spotřebič nebude fungovat. V takovém případě spotřebič vyžaduje opravu v servisním středisku.



VAROVÁNÍ: na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.


4.3 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte. Ujistěte se, zda je zcela suchý.
- Ujistěte se, zda vychladnul a je zcela suchý.
- Přívodní kabel nenavíjejte kolem spotřebiče.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí.

4.4 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

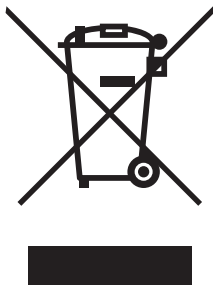

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme za voľbu spotrebiča značky Beko. Dúfame, že získate optimálne výsledky z výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou špičkovej a najmodernejšej technológie. Preto si prosím prečítajte celý návod na obsluhu skôr, ako výrobok použijete, a uschovajte ho pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku inej osobe odovzdajte aj tento návod. Dodržiavajte všetky varovania a informácie z návodu.

Objasnenie symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy ohľadom používania.
	VAROVANIE: Varovania na nebezpečné situácie ohľadom bezpečnosti života a majetku.
	VAROVANIE: Upozornenie na horúci povrch.
	Neponárajte spotrebič, prírodný kábel a zástrčku do vody ani iných tekutín.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Vyhovuje smernici WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne

1 Dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnosť..... 4
- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča..... 6
- 1.3 Informácie o obaloch..... 6

2 Rýchlovarná kanvica 7

- 2.1 Prehľad spotrebiča 7
- 2.2 Technické parametre 7

3 Použitie..... 8

- 3.1 Príprava 8
- 3.2 Použitie..... 8

4 Informácie..... 9

- 4.1 Starostlivosť a čistenie 9
- 4.2 Odvápňovanie kanvice 9
- 4.3 Uskladnenie 10
- 4.4 Manipulácia a preprava 10

Tato časť obsahuje dôležité pokyny, ktoré pomôžu zabrániť zraneniu osôb a poškodeniu majetku. Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému nebezpečenstvu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Spotrebič nepoužívajte vtedy, ak je poškodený prírodný kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre profesionálne použitie v:
 - zamestnaneckých kuchyniach predajní, kancelárií a iného pracovného prostredia;
 - na farmách;
 - klientmi hotelov, motelov a iného typu ubytovacích zariadení;
 - v miestach pre výdaj raňajok.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre dodatočnú ochranu musíte pripojiť tento spotrebič k prúdovému chrániču s hodnotou maximálne 30 mA.
- Spotrebič pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Kábel nekrúťte ani neohýbajte a nevedzte ho cez ostré hrany, aby ste zabránili poškodeniu.

- Nedotýkajte sa spotrebiča ani zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami, pokiaľ je pripojený k elektrickej sieti.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a nie pre profesionálne účely.
- Spotrebič nikdy neplňte nad značku maximálnej hladiny, mohlo by dôjsť k vystrekovaniu vriacej vody.
- Kanvicu neplňte pod značku minimálnej hladiny.
- Neotvárajte veko v priebehu varenia vody.
- Veko nasmerujte tak, aby horúca para smerovala od vás.
- Spotrebič prenášajte len uchopením za rukoväť.
- Spotrebič nikdy nezapínajte bez vody.
- Kanvicu neplňte, pokiaľ stojí na základni.
- Spotrebič používajte len s originálnou základňou.
- Spotrebič používajte vždy na stabilnej a rovnej ploche.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte výhradne originálne diely alebo diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete. Po čistení spotrebič a všetky diely vysušte, až potom ho pripojte k elektrickej sieti.
- Neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody ani iných tekutín.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
- V prípade uchovania obalových materiálov, ich skladujte mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov

Tento spotrebič bol vyrobený z dielov špičkovej kvality a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu.



Spotrebič preto nelikvidujte na konci jeho životnosti s bežným komunálnym odpadom. Odnesť ho na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických

zariadení. To je označené týmto symbolom na výrobku, v návode na obsluhu alebo na obale.

Ohľadom možností zberu kontaktujte miestnu správu.

Pomôžte pri ochrane životného prostredia recykláciou starých zariadení.

1.3 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Zaistite správnu likvidáciu obalových materiálov

podľa platných predpisov, na zahrnutie týchto materiálov do recyklačného procesu pre ochranu životného prostredia.

2 Rýchlovarná kanvica

2.1 Prehľad spotrebiča



1. Otvor pre vylievanie vody
2. Vodný filter (vo vnútri)
3. Veko
4. Tlačidlo na uvoľnenie veka
5. Rukoväť
6. Indikácia hladiny vody
7. Nádoba na vodu
8. Napájacia základňa
9. Tlačidlo funkcie slabého varenia
10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
11. Tlačidlo voľby teploty
12. Indikátor teploty

2.2 Technické parametre

CE Tento spotrebič vyhovuje európskym CE smerniciam 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájanie: 220 - 240 V~, 50 Hz

Výkon: 2000 - 2400 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a okolitých podmienok.

3.1 Príprava

Pred prvým použitím kanvicu vyčistite a prvé dve várky uvarenej vody vylejte.

3.2 Použitie

1. Stlačením tlačidla uvoľnenia veka (4) na kanvici otvorte veko (3).
2. Do kanvice (7) nalejte vodu.



V priebehu plnenia nestavajte kanvicu (7) na základňu (8).



Kanvicu (7) nikdy neplňte nad značku maximálnej hladiny ani pod značku minimálnej hladiny.

3. Zatvorte veko (3), pokiaľ nezacvakne na mieste.
4. Postavte kanvicu (7) na základňu (8). Uistite sa, či stojí vo zvislej a stabilnej pozícii.
5. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
6. Tlačidlom voľby teploty (12) nastavte požadovanú teplotu (12). Opakovaným stláčaním tlačidla (12) sa bude voľba teploty meniť od 100 do 80, 60, 40 a späť na 100.
 - Indikátor teploty (13) bude blikať.
7. Ak budete chcieť, môžete aktivovať funkciu pomalého varenia stlačením tlačidla (9).
 - Rozsvieti sa indikátor tlačidla (9).



Ak stlačíte tlačidlo funkcie pomalého varenia (9) v pohotovostnom režime bez voľby požadovanej teploty, indikátor tlačidla (9) zhasne po 10 sekundách.

8. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (10).
 - Indikátor tlačidla zapnutia/vypnutia (10) svieti a spustí sa proces varenia.

- Keď je spotrebič v prevádzke, indikátor nastavenej teploty bude blikať. Medzitým bude aktuálna teplota vody indikovaná príslušným indikátorom, až do dosiahnutia nastavenej teploty.



V priebehu procesu varenia musí byť veko (3) vždy zatvorené; v opačnom prípade nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice.



Požadovanú teplotu je možné zmeniť alebo nastaviť v priebehu procesu varenia opakovaným stláčaním tlačidla voľby teploty (11).

9. Keď je dosiahnutá požadovaná teplota, indikátor tlačidla zapnutia/vypnutia (10) zhasne a kanvica prestane pracovať.
 - Po 60 sekundách indikátor teploty (12) zhasne a kanvica sa prepne do pohotovostného režimu.



Ak chcete kedykoľvek zastaviť proces varenia manuálne, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (10).



Ak je aktívna funkcia pomalého varenia, kanvica reštartuje proces varenia, pokiaľ teplota klesne pod požadovanú teplotu. Po 30 minútach sa funkcia pomalého varenia automaticky zruší.

10. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
11. Zložte kanvicu zo základne (8). Prenášajte ju len za rukoväť (5).



VAROVANIE: Neotvárajte veko (3), pretože môže vystreknúť horúca voda. Zabráňte rozliatiu vody na základňu (8).

3 Použitie

12. Vylejte vodu z otvoru (1) do šálky alebo pohára.



Medzi každým procesom varenia nechajte kanvicu vychladnúť.

Rady a tipy

- Kanvica je vybavená vodným filtrom (2), ktorý zachytí vodný kameň a iné nečistoty pri vylievaní vody.
- Aby ste zabránili nahromadeniu vodného kameňa, používajte zmäkčenú alebo filtrovanú vodu.



Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky.

4 Informácie

4.1 Starostlivosť a čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefky.



VAROVANIE: Nikdy neponárajte spotrebič, základňu (8) ani prívodný kábel do vody, ani iných tekutín.

1. Spotrebič vypnite a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
3. Na čistenie vonkajšieho povrchu kanvice použite vlhkú utierku a jemný čistiaci prostriedok.
4. Vodný filter (2) je možné na čistenie vybrať. Postupujte nasledujúcim spôsobom:
 - Zatlačte poistku smerom dole a filter vytiahnite.

- V závislosti na úrovni nahromadeného vodného kameňa vyčistite vodný filter vodou a citrónovou šťavou, alebo bielym octom. Použite mäkkú kefku.
- Po vyčistení nasadte filter na miesto, pokiaľ nezacvakne.



Pred použitím spotrebiča po čistení, dôkladne vysušte všetky diely mäkkou utierkou.

4.2 Odvápňovanie kanvice

Odvápňovanie predlžuje životnosť vašej kanvice. Interval odvápňovania závisí na tvrdosti používanej vody.

1. Naplňte kanvicu vodou po značku maximálnej hladiny a prevarte.
2. Po vypnutí kanvice, odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
3. Pridajte 2 šálky bieleho octu alebo 1 polievkovú lyžicu kyseliny citrónovej do prevarenej vody.

4. Nechajte roztok pôsobiť niekoľko hodín.
5. Rostok vylejte a dôkladne vypláchnite vnútornú časť kanvice.
6. Nalejte do kanvice čistú vodou a uvarte ju.
7. Potom ju vylejte z kanvice a opäť vypláchnite vodou.



V prípade potreby proces opakujte.



Môžete taktiež použiť odvápnovací prostriedok určený pre kanvice. V prípade použitia odvápnovacieho prostriedku, postupujte podľa pokynov uvedených na odvápnovacom prostriedku.



VAROVANIE: Ak neodvápnete kanvicu po dlhodobom použití, dno a vnútorné steny spotrebiča sa pokryjú vodným kameňom a spotrebič nebude fungovať. V takom prípade spotrebič vyžaduje opravu v servisnom stredisku.



VAROVANIE: Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, sa nevzťahuje záruka.


4.4 Manipulácia a preprava

- V priebehu prepravy uložte spotrebič do pôvodného obalu. Obal chráni spotrebič pred poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

4.3 Uskladnenie

- Ak nebudete spotrebič používať dlhší čas, starostlivo ho uskladnite. Uistite sa, či je úplne suchý.
- Uistite sa, či vychladol a je úplne suchý.
- Prívodný kábel nenavíjajte okolo spotrebiča.
- Spotrebič uložte na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič držte mimo dosahu detí.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

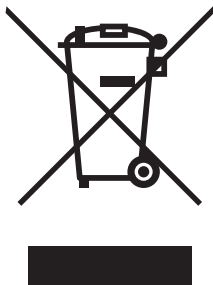

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.