




Refrigerator

User manual

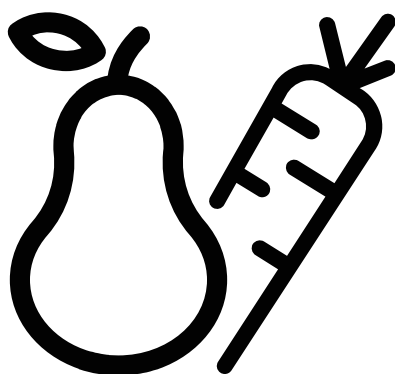

B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

EN



Please read these instructions first before using your appliance

Thank you for choosing a Beko appliance.

Please take some time to read this user manual before using your appliance, to ensure you know how to safely operate the controls and functions.

Carefully follow all unpacking and installation instructions to ensure the appliance is correctly connected and fitted prior to use.

Please write your product model and serial number on the last page of this user manual, and store in a safe location close to the appliance for easy future reference.

This user manual may also be applicable for several other models. Differences between models will be listed.

If you have any questions or concerns, please call our Customer Service Team or find help and information online at **www.support.beko.com**



Hazard that may result in death or injury.



Important information or useful tips on operation.



Read the user manual.



Combustible material, warning against fire hazard.



ENERG



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)



The model information as stored in the product data base can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

Table of Contents

I.SAFETY.....4

II.ProductFeatures.....6

III.Preparationsforuse.....6

IV.Functions.....7

V.Instructionsforfoodstorage.....7

VI.Tipsforspecialneeds.....8

VII.Maintenanceandcleaning.....8

VIII.Simplefaultanalysisandelimination
(varyingwithdifferentproducts).....9

IX.Certifications
(tobeprovidedbyCertificationEngineer).....9

X.Saferecoveryinstructions.....9

I. SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– **WARNING:** Keep ventilation openings, in consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

– **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate

– **WARNING:** The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– **WARNING:** The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the

door open to prevent mould developing within the appliance.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

The power cord of this appliance is equipped with a plug which mates with the standard wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Under any circumstances, ensure that the power cord is grounded.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240 VAC 50Hz electrical outlet with grounding.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury. Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal (proper).

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Note: Given the limit values of the ambient temperature range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.



Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.


Locks

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

II. Product Features

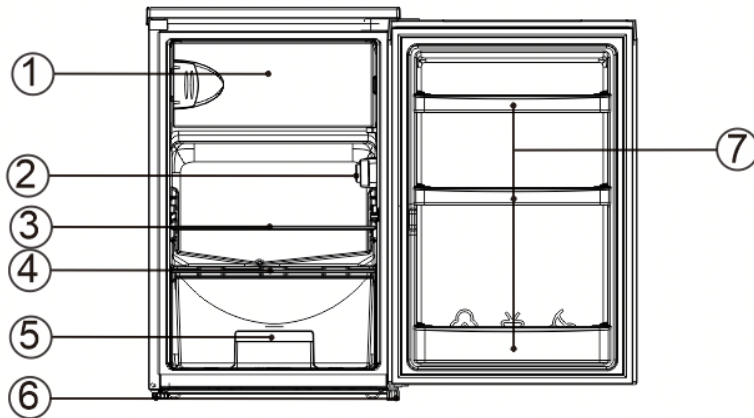

No	Description
1	Freezer Door
2	Thermostat
3	Refrigerator Glass Shelf
4	Crisper cover
5	Crisper
6	Adjustable Feet
7	Bottle frames

Due to technological innovations, the product descriptions in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Detailed information is in accordance with the final product.

III. Preparations for use

Installation location:

1. Ventilation condition

The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the refrigerator near a heat source such as cooker, boiler, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the refrigeration effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator from rusting and leaking electricity.

The result of the refrigerant charge amount of the refrigerator being divided by the total

Dimensions in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

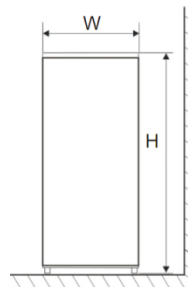


Fig. 1

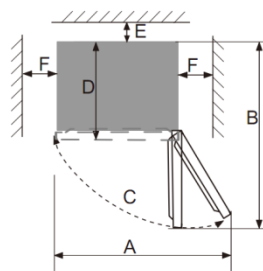


Fig. 2

Note: Figure 1, Figure 2 only illustrate the space demand of the product.

3. Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.



Unobstructed ventilation shall be maintained

around the appliance or in an embedded structure.

Preparations for use

4. Storage of food

After the refrigerator runs for a period of time, the internal

space

of the room in which the refrigerator is installed shall be less than 8g / m³.

Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate.

2. Heat dissipation space

When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least **30mm** of free space should be spared at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

1. Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the refrigerator after more than 1 hour's standing, so as to ensure its normal operation.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the refrigerator door, if the temperature inside the refrigerator compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting.

After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).



If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage

IV. Functions

The temperature of the appliance can be adjusted by turning the thermostat dial.

The thermostat can be set between 1 and 7.


- 1 is the warmest setting.
- 7 is the coldest setting.
- Set the dial to OFF to turn off the cooling function.
- Under the normal operating condition (in spring and autumn), it is recommended to set the temperature at 4 .
- In summer when the ambient temperature is high, it is recommended to set temperature at 3-4 , so as to guarantee the fridge and freezer temperatures and reduce the refrigerator continuous running time; and in winter when the ambient temperature is low, it is recommended to set temperature at 5-6 to avoid

circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.

frequent start/stop of the refrigerator.

Notes: The temperatures may vary with respect to setting's ones due to compressor cycles and outside conditions.

Notes: The thermostat setting of '6' or '7' is suitable when ambient temperature is under 16 ° C, but it may lead to ice formation if the refrigerator keeps running at such setting for a long time under the normal ambient temperature, which belongs to normal phenomenon. In such case, it is recommended to adjust back the thermostat setting appropriately.

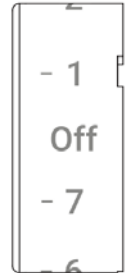

This product is a direct cooling refrigerator, and a small amount of frost is normal. Defrosting on a regular basis is required during its use.

V. Instructions for food storage

Precautions for use

- The appliance might not operate consistently (there is possibility of defrosting or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold limit of the temperature range for which the refrigerating appliance is designed
- The information of climate type of the appliance is provided on the rating plate.
- The internal temperature could be affected by such factors as the location of refrigerating appliance, ambient temperature, and frequency of door open, etc., and if appropriate, a warning that setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors should be made.
- Effervescent drinks should not be stored in the freezer compartment or the low-temperature compartment, and some products such as water ices should not be consumed too cold.

Food storage location

Due to the cold air circulation in the refrigerator, the temperature of each area in the refrigerator is different, so different kinds of food should be placed in different areas. The fresh food compartment is suitable for the storage of such foods as need not to be frozen, the cooked food, beer, eggs, some condiments that need cold preservation, milk, fruit juice, etc. The crisper box is suitable for the preservation of vegetables, fruits, etc.

Use of the fresh food compartment

Set the temperature of the fresh food storage compartment between 2 °C ~ 8 °C, and store the foods that are intended for short-term storage, or to be eaten at any time in the fresh food compartment.

Fridge shelf: When removing the shelf, lift it up first, and then pull it out; and when installing the shelf, place it into position before putting it down. (For the two-section shelf, push the first section to the rear end, and then pull the second section out). Keep the shelf rear flange upward, to prevent foods from contact the liner wall. When taking out or putting in the shelf, hold it firmly, and handle with care to avoid damage.

Crisper box: Pull out the crisper box for access to food. After using or cleaning the cover plate of the crisper box, be sure to put it back onto the crisper, so that the internal temperature of the crisper box will not be affected.

Tips for shopping the frozen foodss

1. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as "Best to use them before*", found on the front of the packaging.
2. Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods.
3. Make sure the frozen food package is in perfect

condition.

4. Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.
5. Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler.
6. Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer.
7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.
8. Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for them to freeze up and thaw.
9. Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the food freshness well kept.

Cautions for food storage

You'd better clean the foods and wipe them dry before storing them inside the refrigerator. Before foods are put in the refrigerator, it is advisable to seal them up, so as to prevent water evaporation to keep fresh fruits and vegetables on one hand, and prevent taint of odor on the other hand.

Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keep enough space between foods; if too close, the cold air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the water-rich foods too close to the fridge rear wall, lest they get frozen on the inner wall.

Categorized storage of foods: Foods should be stored by category, with the foods you eat every day placed in front of the shelf, so that the door open duration can be shortened and food spoilage due to expiration can be avoided.

Energy-saving tips: Allow the hot food cool down to the room temperature before putting it in the refrigerator. Put the frozen food in the fresh food compartment to thaw, using the low temperature of the frozen food to cool the fresh food, thus saving energy.

Storage of fruits and vegetables

In the case of refrigerating appliances with chill compartment, a statement to the effect that some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold and therefore are not suitable for storage in this kind of compartment should be made.

VI. Tips for special needs

Moving the refrigerator/freezer

•Location

Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Avoid it from direct sunlight in out-buildings or sun lounges.

•Leveling

Make sure to level your refrigerator/freezer using the front leveling feet. If not level, the refrigerator/freezer door gasket sealing performance will be affected, or even it may lead to the operating failure of your

refrigerator/freezer.

After locating the refrigerator/freezer in position, wait for 4 hours before using it, so as to allow the refrigerant to settle.

•Installation

Do not cover or block the vents or grilles of your appliance.

When you are out for a long time

- If the appliance will not be used for several months, turn it off first, and then unplug the plug from the wall outlet.
- Take out all foods.

- Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door ajar: block it open or have the door removed if necessary.
- Keep the cleaned appliance in a dry, ventilated place

and away from the heat source, place the appliance smoothly, and do not place heavy objects on top of it.

- The unit should not be accessible to child's play.

VII. Maintenance and cleaning

 Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be scratched by sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning

The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.

Remove all shelves, crisper box, bottle racks, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.

Clear off the dusts accumulated on the rear panel and side plates of the refrigerator often.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry.

 Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., so as to avoid damage.

Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove. Interruption of power supply or failure of the refrigerating system

- Take care of the frozen foods in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (such as interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

- Try to open the refrigerator door as less as possible, in this way can food safely and freshly kept for hours even in

hot summer.

- If you get the power outage notice in advance:

- 1) Adjust the thermostat knob to the high mode an hour in advance, so that foods get fully frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when power supply becomes normal in a timely manner.
- 2) You can also make ice with a watertight container, and put it in the upper part of the freezer, so as to extend the time for fresh food to be stored.

 Note: Once the refrigerator is used, you'd better use it continuously; and under normal circumstance, do not stop its use, so as not to affect the service life.

Changing the lamp

The LED lamp is used by the refrigerator for lighting, which features low energy consumption and long service life. In case of any abnormality, please contact the after-sales personnel for visiting service. The LED lamps can only be replaced by the after-sales personnel.

Lamp type: LED light.

Energy efficiency level: G

Safety-check after maintenance

Is the power cord broken or damaged?

Is the power plug firmly inserted into the socket?

Is the power plug abnormally overheated?

 Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plug is damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.

How to disassemble the parts

Shelf:

Hold one end of the shelf, and lift it up while pulling it outward.

VIII. Simple fault analysis and elimination

With regard to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
• Completely non-refrigeration	• Is power plug off? • Are breakers and fuses broken? • No electricity or line trip? • Where is the refrigerator installed? Is it placed in balconies, garages, storage rooms and other places where the ambient temperature is below 10℃?	• Re-plug • Opening the door and checking whether the lamp is lit. • Power outage or line tripping? • Install refrigerator in a location that is protected and the ambient temperature is above 10℃. If your refrigerator is installed in too low temperature, the internal cooling system may not work correctly.
• Abnormal noise	• Is refrigerator stable? • Does refrigerator reach the wall?	• Adjusting refrigerator's adjustable feet. • Off the wall.
• Poor refrigerating efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you clip food bag to the seal of door? • Direct sunlight or near a furnace or stove?	• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. • Checking and closing the door. • Removing the refrigerator from the heat source.

	• Is it well-ventilated? • Temperature setting in too high?	• Emptying the distance to maintain good ventilation. • Setting to the appropriate temperature.
• Peculiar smell in refrigerator	• Any spoiled food? • Do you need to clean refrigerator? • Do you pack food of strong flavors?	• Throwing away spoiled food. • Cleaning refrigerator. • Packing food of strong flavors.

 **Note:** If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be

served by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

IX. Certifications

Electrical information

This electrical appliance must be grounded.

This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current specifications

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This product complies the EEC directives.

X. Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure

there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Warnings for disposal

- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to


prevent damage to the environment or any other harm.

- When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

Reversing the Door Swing


1. Make sure that your refrigerator is unplugged.

2. Remove the screws at the rear of the top cover, then gently push the cover forward and lift it upward to remove. Next, remove the three screws securing the upper hinge and detach the hinge.

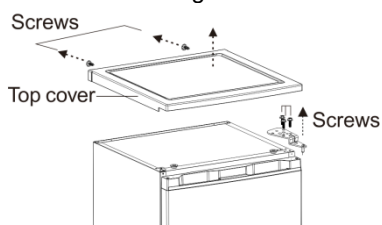


3. Remove the refrigerator compartment door from the cabinet.


4. Remove the screws that secure the lower hinge to the right side of the cabinet, then remove the hinge. Then, remove the adjustable foot on the left side of the refrigerator.

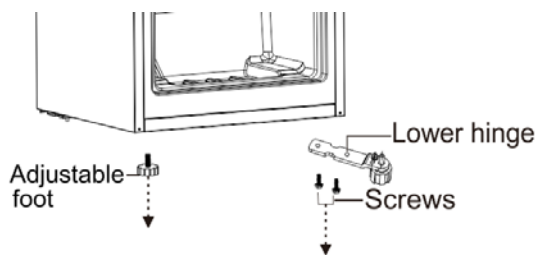


5. Remove the washer and nut that secure the pin shaft to the right hole on the lower hinge, then remove the shaft

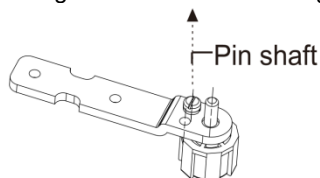

6. Insert the pin shaft into the left hole on the lower hinge, then secure the shaft with the washer and nut.

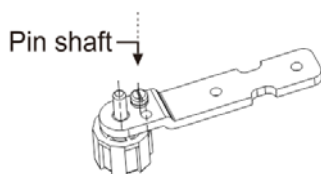


7. Install the lower hinge on the left side of the cabinet and install the adjustable foot on the right side.

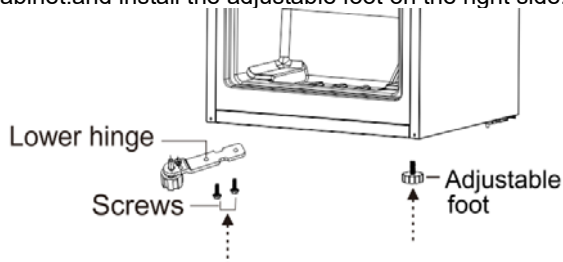


8. Dismantle the small freezer door


A. Unscrew the screw fixing the lower shaft sleeve of the door, and put away the door, screw, lower and upper shaft sleeves that are removed.

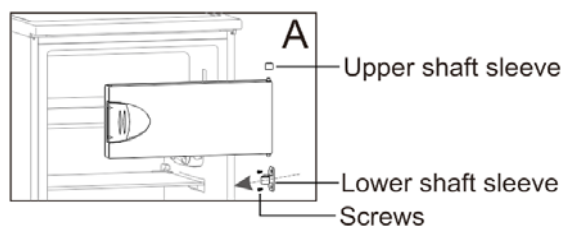


B. Unscrew the screw securing the door hand clasp to remove the hand clasp.

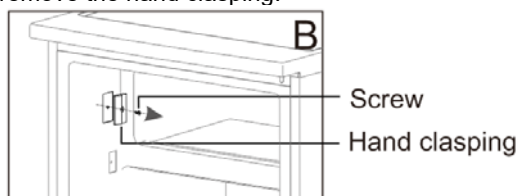


C. Install the door hand clasp that is removed on the right side.

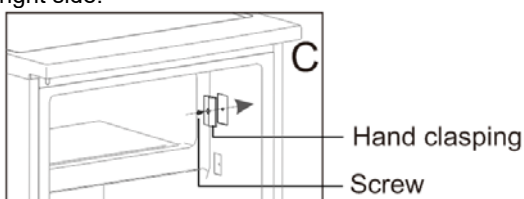

D. Install the lower and upper door shaft sleeves and the small door on the left side.

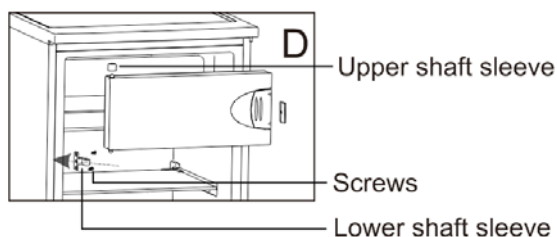


9. Remove the screw that secures the door stop from the bottom right of the refrigerator compartment door, then remove the door stop and install to the bottom left side.

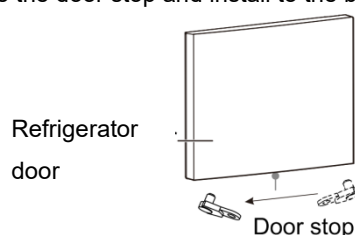

10. Install the refrigerator compartment door.


11. Move the door bushing from the top right side of the refrigerator door to the top left side of the door. And move the left hole cover to the right side.

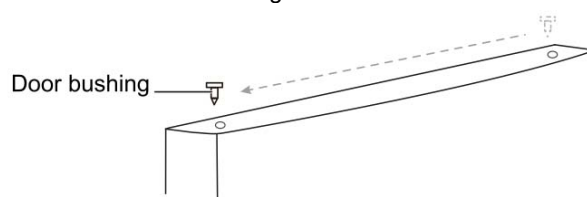

12. Secure the upper hinge to the top left side of the

cabinet with the three screws you removed previously. Before you tighten the upper hinge screws, make sure that the top of the door is level with the cabinet and that the rubber gasket makes a good seal.

13. Install the top cover over the cabinet.

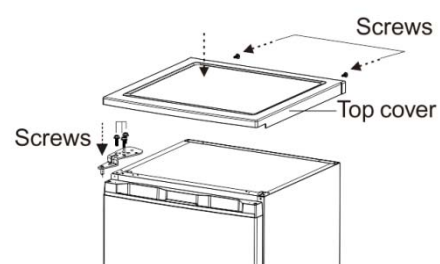

Note: Ensure the rubber gaskets are making a good seal with the cabinet all the way around the doors before tightening the hinge screws.

Beko UK and ROI Standard MANUFACTURER Guarantee Terms AND Conditions

Your new Beko product is guaranteed against faulty materials, defective components or manufacturing defects.

The standard guarantee starts from the date of original purchase of the product and lasts for a period of twelve (12) months unless Beko plc (the "Manufacturer") agrees to extend the guarantee for the product in writing.

If you have any questions about the guarantee on your product (including how long it is valid), please contact your retailer or our Customer Service Team on **0333 207 9710** (UK and Northern Ireland) or **01 862 3411** (Republic of Ireland)

This guarantee does not in any way diminish or affect your statutory rights in connection with the product. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. If you have any questions about these rights, please contact the retailer from which you purchased the product. In certain circumstances, it is possible that your statutory rights may offer additional or higher levels of protection than those offered under the terms of this guarantee.

What is covered by this guarantee?

- Repairs to the product required as a result of faulty materials, defective components or manufacturing defects.
- Functional replacement parts to repair a product.
- The costs of a Beko plc Authorised Service Representative or Approved Engineer (together the "Service Representatives") to carry out the repair.

What is not covered?

- Transit and delivery damage.
- Cabinet or appearance parts, including but not limited to control knobs, flaps and handles.
- Accessories and/or consumable items including but not limited to ice trays, scrapers, cutlery baskets, filters and light bulbs.

- Repairs necessary as a direct or indirect result of:
 - Accidental damage, misuse or abuse of a product.
 - An attempted repair of a product by anyone other than a Service Representative.
 - Installation or use of a product where such installation or use fails to meet the requirements contained in this guarantee or the User Instructions Booklet.
- Repairs to a product operated at any time on commercial or non-residential household premises (unless we have previously agreed to the installation environment). This guarantee is limited to the cost of repairing the product. To the extent permitted by law, the Manufacturer does not accept and will not be held liable for any financial loss incurred in connection with the failure of any product to operate in accordance with the expected standards. Such financial loss includes but is not limited to loss arising from:
 - Time taken off work.
 - Damaged food, clothing or other items.
 - Meals taken at restaurants or from takeaways.
 - General compensation for inconvenience.

Important Notes

1. Your product is designed and built for domestic household use only.
2. The guarantee will automatically be void if the product is installed or is used in commercial or non-residential domestic household premises, unless we have previously agreed to the installation environment.
3. The product must be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in the User Instructions Booklet provided with your product.
4. Professional installation by a qualified electrical domestic appliance installer is recommended for all Washing Machines, Dishwashers and Electric Cookers (as incorrect installation may result in you having to pay for the cost of repairing the product).
5. Gas Cookers must be professionally installed by a Gas Safe (or Gas Networks Ireland for Republic of Ireland) registered gas installer.
6. This guarantee is given in respect of products purchased and used within the United Kingdom and the Republic of Ireland.
7. This guarantee is effective from the initial date of purchase of a new product from an authorised retailer and will be void if the product is resold.
8. This guarantee does not apply to graded sales (where the product is purchased as a "second").
9. Possession of a copy of these terms and conditions does not necessarily mean that a product has the benefit of this guarantee. If you have any questions, please call our Customer Service Team on the number set out above.
10. The Manufacturer reserves the right to terminate the guarantee if its staff or representatives are subjected to physical or verbal abuse in the course of carrying out their duties.

11. Optional extras, where available (i.e. extendable feet) are supplied on a chargeable basis only.

Does Beko offer replacements?

This is a repair-only guarantee. On occasion, the Manufacturer may at its sole discretion, replace your product with a new product instead of carrying out a repair. Where a replacement is offered, this would normally be an identical model but when this is not possible, a model of similar specification will be provided. Subject to agreement, the Manufacturer will cover the costs and arrange for the delivery of the new product and for the return of the old product. Any costs related to disconnecting the faulty product and installing the replacement product will not be borne by the Manufacturer unless previously agreed to in writing. The original guarantee will continue to apply to the replacement product; the new product will not come with a new guarantee.

When will the repair take place?

Our Service Representatives work Monday to Friday 9.00am to 5.00pm. Appointments outside these hours may be possible at the sole discretion of the Manufacturer but cannot be guaranteed. Whilst our Service Representatives will endeavour to minimize inconvenience and to meet requests for specific timed appointments, this cannot be guaranteed. We will not be liable for delays or if it is unable to carry out a repair because a convenient appointment cannot be arranged.

Will there be any charge for the repairs?

It is your responsibility to provide evidence to the Service Representative that your product is covered by this guarantee with a proof of purchase. The Manufacturer reserves the right to charge for the reasonable cost of any service call if:

- You cannot provide evidence that your product is covered by this guarantee.
- Where a service call has been made and the Service Representative finds that there is no fault with your product.
- That your product has not been installed or operated in accordance with the User Instructions Booklet.
- That the fault was caused by something other than faulty materials, defective components or manufacturing defects.
- For missed appointments.

Payment of these costs are due immediately upon the Service Representative providing you with an invoice. The Manufacturer reserves the right to terminate the guarantee if you fail to pay the costs for the service call in a timely manner.

If you are a resident of the United Kingdom, this guarantee will be governed by English law and subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts, save where you live in another part of the United Kingdom, in which case the governing law and exclusive jurisdiction of the courts of that country will apply.

If you are resident in the Republic of Ireland, this guarantee will be governed by Irish law and the Irish courts will have exclusive jurisdiction.

This guarantee is provided by Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc is registered in England and Wales with company registration number 02415578.

Beko UK AND ROI Built-In Appliances Guarantee Terms AND Conditions

If you have purchased a American style fridge freezer, built-in or integrated appliance, and registered it within 90 days of purchase by completing our online registration form or our by calling our telephone registration line, then the standard 12 month guarantee will be extended to 24 months, under the same terms and conditions as detailed in our Standard Guarantee Terms and Conditions.

Beko UK and ROI PARTS GUARANTEE Terms AND Conditions

This 10 year parts guarantee relates to Beko products. To confirm if your Beko appliance has our 10-year parts guarantee

you can visit our website at beko.co.uk/guarantee-terms or telephone our registrations team on 0800 497 0683.

The Parts guarantee terms and conditions are in addition to our Standard guarantee terms and conditions detailed in the previous section.

In order to activate the 10 year parts guarantee you **MUST** register the appliance within 90 days of the original purchase date. You can register by visiting our websites. For UK customer visit beko.co.uk/register or phone 0800 497 0683. For ROI customers visit beko.ie/register or phone 1803 000 081. Our Beko branded appliances carry **FREE** replacement parts for the first 10 years, provided they are fitted by our Service Representatives, at the applicable labour charge.

Beko free standing appliances come with a 12 month parts and labour guarantee as standard.

Beko built-in, integrated appliances or American fridge freezers come with a 12 month parts and labour guarantee as standard. This is extended to 24 months, free of charge, upon registration within 90 days of the purchase of the appliance. When you register your appliance for additional guarantee, you will automatically activate the 10 year parts guarantee. You do

not need to register twice.

To make a claim against your Beko Parts Guarantee (the "Guarantee"), all customer and product details must be registered with Beko plc using the procedure outlined below:

1. This extra 9 years (for free standing appliances) or 8 years (for built-in or integrated appliances or American fridge freezers) guarantee is only effective after the expiration of the standard manufacturer's guarantee.

2. It is only valid for certain models of Beko branded products serviced or repaired by Beko plc Authorised Service Representative and Own Engineers (the "Service Representative") and does not cover any labour charge or any:
 - Components including but not limited to cabinet or appearance parts, control knobs, flaps and handles.
 - Accessories and/or consumable items including but not limited to ice trays, scrapers, cutlery baskets, filters and light bulbs.
 3. To activate your guarantee, you **MUST** register your appliance within 90 days of the original purchase date, For UK customers, visit beko.co.uk/register or phone 0800 497 0683. For ROI customers visit beko.ie/register or phone 1803 000 081.
 4. Registrations made after 90 days of the original purchase date, may be required to pay an additional fee to activate the 10 year free parts guarantee.
 5. Any repair must be carried out by a Service Representative and booked directly with Beko plc.
 6. Labour for the repair is not included in this guarantee and is chargeable at the time of booking a repair.
 7. The repair is guaranteed for 3 months for the same defect.
 8. In the unlikely event that the appliance is beyond economical repair we may at the sole discretion of Beko plc offer you an appliance at a reduced price. Our call out fee will still apply.
 9. If the fault can't be identified and the appliance is functioning normally a call out fee will apply.
 10. The guarantee is not transferable and cannot be exchanged for cash.
 11. There are no alternative or additional offers to this guarantee.
 12. The guarantee is exclusive of the manufacturer's standard guarantee.
 13. All repair pricing can be found here beko.co.uk/guarantee-terms (UK & ROI).
- Alternatively contact our Customer Services Team for further information.
14. All prices are subject to change without notice.
 15. We reserve the right to amend, modify, update, or change these Terms and Conditions at any time. Any such changes will be effective immediately upon being posted on our website or through other communication methods. Your continued use of our services after the posting of changes constitutes your acceptance of such changes. It is your responsibility to review these Terms and Conditions periodically to ensure you are aware of any updates.
 16. The Terms and Conditions shown above are in addition to the standard terms and conditions of your product guarantee. Please read and refer to such Terms and Conditions when making any claim.
 17. We may use the information you provide for marketing purposes and to analyse your purchasing preferences. We may keep your information for a reasonable period for these purposes in accordance with the applicable Data Protection Laws and General Data Protection Regulations (GDPR). You can opt into this service during the registration process. Further details are available at beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
 18. These Terms and Conditions are governed by the laws of England and Wales; manufacturer: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Company Registration Number: 02415578.

HOW TO OBTAIN SERVICE FOR YOUR APPLIANCE

Please keep your purchase receipt or other proof of purchase details in a safe place; you will need to have this documentation available should the product require attention under guarantee.

Please take a few moments to complete the details below, as you will need this information when you call us, or to use our online services. For help please visit beko.co.uk/support/model-finder.

- The product model number is printed on the Operating Instruction Booklet / User guide
- The product model and serial number is printed on the Rating Label affixed to the appliance.
- The Retailer (Purchased from) and Date of purchase will be printed on your purchase receipt or other proof of purchase paperwork
- Recording of these details alone will not count as proof of purchase. A valid proof of purchase is required for requesting service under guarantee.

Model number	Serial number	Purchased from	Date of purchase

For service under guarantee or for product advice please call our Customer Service Team

Before requesting service please check the troubleshooting guide in the Operating Instructions booklet or our video support found beko.co.uk/support/how-to-guides, as a charge may be levied

It is your responsibility to ensure our Service Representatives have a clean and safe environment to carry out any repairs.

where no fault is found, even though your product may still be under guarantee.

After arranging a service visit please ensure the area around the product must be easily accessible to the Service Representative, without the need for cabinets or furniture to be removed or moved.

Please have your Model number and Serial number available when you call us, as you will be required to provide it prior to booking a service visit

UK Mainland & Northern Ireland:

0333 207 9710

Landline or mobile calls to 0333 numbers cost no more than calls to geographic numbers 01 or 02 and are charged at the basic rate. Calls from landlines and mobiles are included in free call packages but please check with your telephone service provider for exact call charges.

Republic of Ireland:

01 862 3411

Service once the manufacturers guarantee has expired

If you have purchased an extended guarantee please refer to the instructions contained within the extended guarantee agree-

ment document, otherwise please call us using the appropriate number above, where service can be obtained at a charge.

If you do not have any extended guarantee you can call the Customer Services Team for UK customers on 0330 123 1750 and ROI customers on 01 862 3411

Contact us through our website

Send us a secure message through our on-line contact us form. Please visit our website, click Contact Us and choose a product support topic from the list of options. Complete the required details and click send message.

Product registrations

For UK registrations please visit beko.co.uk/register and for the Republic of Ireland visit beko.ie/register.



Kühlschrank

Bedienungsanleitung



B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

DE



Bitte lesen Sie diese Anweisungen zuerst, bevor Sie Ihr Gerät verwenden

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Beko entschieden haben.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung Ihres Geräts zu lesen, damit Sie wissen, wie Sie die Bedienelemente und Funktionen sicher bedienen.

Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen zum Auspacken und zur Installation, um sicherzustellen, dass das Gerät vor der Inbetriebnahme korrekt angeschlossen und montiert ist.

Bitte schreiben Sie Ihr Produktmodell und die Seriennummer auf die letzte Seite dieser Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort in der Nähe des Geräts auf, damit Sie später leicht darauf zugreifen können.

Diese Bedienungsanleitung kann auch für mehrere andere Modelle gelten. Die Unterschiede zwischen den Modellen werden aufgeführt.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, rufen Sie bitte unser Kundenserviceteam an; darüber hinaus finden Sie Hilfe und Informationen online unter **www.support.beko.com**.



Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen führen kann.



Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zur Bedienung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Brennbares Material, Warnung vor Brandgefahr.



NAME DES LIEFERANTEN

MODELLKENNUNG → (*)



Die Modellinformationen, wie sie in der Produktdatenbank gespeichert sind, können über die folgende Website abgerufen werden, indem Sie dort nach Ihrer Modellkennung (*) suchen, die auf dem Energielabel zu finden ist.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Inhaltsverzeichnis

I. SICHERHEIT	4
II. Produktmerkmale	6
III. Vorbereitungen vor dem Gebrauch	6
IV. Funktionen	7
V. Anweisungen zur Lebensmittelaufbewahrung	7
VI. Ein paar besondere Tipps	9
VII. Wartung und Reinigung.....	9
VIII. Einfache Fehleranalyse und -behebung....	10
IX. Zertifizierung	11
X. Sichere Entsorgungsanweisungen	11

I. SICHERHEIT



WARNUNG!

Es ist gefährlich, wenn andere Personen als das autorisierte Servicepersonal Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, die das Entfernen von Abdeckungen beinhalten. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren.

WARNUNG!

Risiko eines Brandes /
entzündbare Materialien.



Sicherheitshinweise

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte wie einen Haartrockner oder ein Heizgerät, um Ihren Kühlschrank/Gefrierschrank abzutauen.

Behälter mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten können bei niedrigen Temperaturen undicht werden.

Lagern Sie keine Behälter mit brennbaren Stoffen, wie z. B. Sprühdosen, Nachfüllpatronen für Feuerlöscher usw. im Kühlschrank/Gefrierschrank.

Stellen Sie keine kohlen säurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach. Eis am Stiel kann „Frost-/Gefrierverbrennungen“ verursachen. Dies gilt, wenn es direkt aus dem Kühlschrank/Gefrierfach verzehrt wird.

Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Kühl-/Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder „Frost-/Gefrierbrand“ führen kann. Flaschen und Dosen dürfen nicht in das Gefrierfach gestellt werden, da sie platzen können, wenn der Inhalt gefriert.

Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, sofern sie nicht vom Hersteller empfohlen werden.

Lagern Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare Treibmittel enthalten, in diesem Gerät.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und ohne Erfahrung oder Vorwissen geeignet, außer wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Kinder sollten beaufsichtigt

werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- **WARNUNG:** Halten Sie die

Belüftungsöffnungen frei; wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum unterhalb des unteren Endes des Temperaturbereichs betrieben wird, für den das Kühlgerät ausgelegt ist, besteht die Möglichkeit, dass Inhalte auftauen oder die Temperatur im Gefrierfach zu hoch wird;

Empfohlene Lagerzeiten des Herstellers sind einzuhalten. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.

Lassen Sie Kinder nicht an den Bedienelementen hantieren oder mit dem Kühlschrank/Gefrierschrank spielen. Der Kühlschrank/Gefrierschrank ist schwer. Seien Sie beim Transport vorsichtig. Es ist gefährlich, die Spezifikation zu verändern oder zu versuchen, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.

Lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in Ihrem Kühlschrank/Gefrierfach.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt und über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen;

Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushaltsanwendungen und ähnlichen Anwendungen wie z. B.

- Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäusern und Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Bed & Breakfast-Gästehäusern vorgesehen.
- Gastronomie und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts oder den geräteinternen Strukturen.

Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

Beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.

Lüftungsöffnungen an der Geräteverkleidung oder in der Einbaustruktur dürfen nicht blockiert werden.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen

als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

- **WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, sofern sie nicht vom Hersteller empfohlen werden.

- **WARNUNG:** Kühlgeräte – insbesondere eine Kühl- Gefrier- Kombination Typ I – funktionieren möglicherweise nicht

- **WARNUNG:** Es ist notwendig, dass bei Türen oder Deckeln, die mit Schlössern und Schlüsseln versehen sind, die Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlgeräts aufbewahrt werden, um zu verhindern, dass Kinder eingeschlossen werden.

- **WARNUNG:** Das in Ihrem Gerät verwendete Kältemittel und die Dämmstoffe erfordern besondere Entsorgungsverfahren.

- **WARNUNG:** Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

- **WARNUNG:** Bringen Sie keine Mehrfachstecker oder tragbare Stromversorgungsgeräte an der Geräterückseite an.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte beladen und entladen.

Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen, um einer Verschmutzung der Nahrungsmittel vorzubeugen

- Durch eine für längere Zeit geöffnete Gefriertruhe kann die Temperatur in den Fächern des Geräts merklich ansteigen.
- Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln und dem Wasserablaufsystem kommen.
- Reinigen Sie Wasserbehälter, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das mit der Wasserversorgung verbundene Wassersystem, wenn seit 5 Tagen kein Wasser entnommen wurde.

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in der Gefriertruhe in geeigneten Behältern auf, sodass sie nicht auf andere Nahrungsmittel tropfen oder mit anderen Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer sind geeignet, um Tiefkühlkost zu lagern, Eiscreme aufzubewahren oder herzustellen und Eiswürfel herzustellen.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, trocknen und reinigen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

Elektrischer Anschluss



Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Stecker versehen, der in die üblichen Wandsteckdosen passt, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.

Stellen Sie unter allen Umständen sicher, dass das Netzkabel geerdet ist.

Dieses Kühlgerät benötigt eine standardmäßige 220 - 240 V Netzsteckdose (50 Hz) mit Erdung.

Dieses Kühlgerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einem Wechselrichter betrieben zu werden.

Das Netzkabel sollte hinter dem Gerät befestigt und nicht freiliegend oder herabhängend gelassen werden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Trennen Sie den Kühlschrank niemals vom Stromnetz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät. Wenn das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker in der Nähe des Geräts eine Steckdose installieren. Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann die Leistung des Geräts negativ beeinträchtigen.

Unsachgemäße Verwendung des geerdeten Steckers kann zu einem Stromschlag führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Kundendienst austauschen.

Klimaklasse

Die Informationen über die Klimaklasse des Geräts sind auf dem Typenschild angegeben. Es zeigt an, bei welcher Umgebungstemperatur (das heißt Raumtemperatur, bei der das Gerät arbeitet) der Betrieb des Geräts optimal (ordnungsgemäß) ist.

Klimaklasse	Zulässige Umgebungstemperatur
SN	Von +10 °C bis +32 °C
N	Von +16 °C bis +32 °C
ST	Von +16 °C bis +38 °C
T	Von +16 °C bis +43 °C

Hinweis: Unter Berücksichtigung der Grenzwerte des Umgebungstemperaturbereichs für die Klimaklassen, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, und der Tatsache, dass



die Innentemperaturen durch Faktoren wie den Aufstellungsort des Kühlgeräts, die Umgebungstemperatur und die Häufigkeit des Türöffnens beeinflusst werden können, muss die

Einstellung eines Temperaturreglers gegebenenfalls angepasst werden, um diese Faktoren zu berücksichtigen.

Hinweis: Wenn das Gerät in einer Umgebung betrieben wird, die nicht dem angegebenen Klimatyp entspricht (d. h. außerhalb des angegebenen Bereichs der

Umgebungstemperatur), kann es möglicherweise die gewünschten Temperaturen für die einzelnen Fächer nicht halten.


Schlösser

Wenn Ihr Kühlschrank mit einem Schloss ausgestattet ist, bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Geräts auf, um zu verhindern, dass Kinder eingeschlossen werden. Beim Entsorgen eines alten Kühlschranks sollten vorsichtshalber alle alten Schlösser oder Riegel entfernt werden.

FCKW-frei

Für den Kühlschrank werden das FCKW-freie Kältemittel R600a und das umweltfreundliche Schaumisolationsmaterial Cyclopentan verwendet, wodurch die Ozonschicht nicht geschädigt wird und nur ein sehr geringer Einfluss auf die globale Erwärmung entsteht. R600a ist entzündlich und in einem Kühlsystem versiegelt; bei normalem Gebrauch treten keine Leckagen auf. Sollte aufgrund einer Beschädigung des Kältemittelkreislaufs Kältemittel austreten, halten Sie das Gerät unbedingt von offenen Flammen fern und öffnen Sie so schnell wie möglich die Fenster zur Belüftung.

II. Produktmerkmale

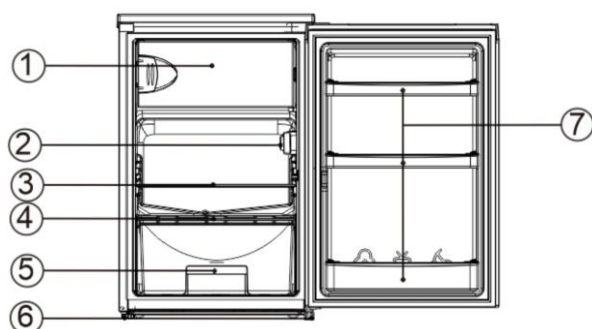

Nein	Bezeichnung
1	Gefrierfachtür
2	Thermostat
3	Glaseinlegeboden des Kühlschranks
4	Abdeckung des Gemüsefachs
5	Gemüsefach
6	Verstellbare Füße
7	Flaschenhalter

Aufgrund technologischer Innovationen können die Produktbeschreibungen in diesem Handbuch nicht vollständig mit Ihrem Kühlschrank übereinstimmen. Detaillierte Informationen entsprechen dem Endprodukt.

III. Vorbereitungen vor dem Gebrauch

Aufstellort:

1. Belüftungszustand

Der Standort, den Sie für die Installation des Kühlschranks wählen, sollte gut belüftet sein und mit nur wenig warmer Luft sein. Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie eines Herdes oder Boilers auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Kühlwirkung zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu senken. Stellen Sie den Kühlschrank nicht an einem feuchten Ort auf, um zu verhindern, dass er rostet und ein Stromleck entsteht. **Das Ergebnis des Teilens der Kältemittelmenge des Kühlschranks durch das**

Gesamtvolumen des Raums, in dem der Kühlschrank installiert ist, muss kleiner als 8 g / m³ sein.

Hinweis: Die für den Kühlschrank vorgesehene Kältemittelmenge ist auf dem Typenschild angegeben.

2. Freiraum für Wärmeabfuhr

Während des Betriebs gibt der Kühlschrank Wärme an die Umgebung ab. Daher sollten mindestens **30 mm** freie Fläche an der Oberseite, mehr als **100 mm** an beiden Seiten und über **50 mm** an der Rückseite des Kühlschranks freigehalten werden.

Abmessungen in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170 ± 5	50	100

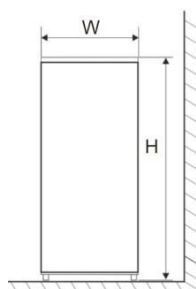


Abb. 1

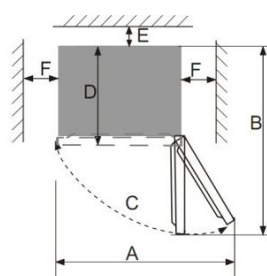


Abb. 2

Hinweis: Abbildung 1 und Abbildung 2 veranschaulichen nur den Platzbedarf des Produkts.

3. Ebener Untergrund

Stellen Sie den Kühlschrank auf einen festen und

ebenen Untergrund (Boden), damit er stabil steht; anderenfalls kann er Vibrationen und Lärm verursachen. Wenn der Kühlschrank auf Bodenbelägen wie Teppich, Strohmatte oder Polyvinylchlorid (PVC) steht, sollten feste Unterlegplatten unter dem Kühlschrank angebracht werden, um Verfärbungen durch Wärmeabgabe zu verhindern.

 Eine ungehinderte Belüftung muss um das Gerät herum oder in einer Einbaunische aufrechterhalten werden.

1. Standzeit

Nachdem der Kühlschrank ordnungsgemäß installiert und gründlich gereinigt wurde, schalten Sie ihn nicht sofort ein. Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank erst nach mehr als 1 Stunde Standzeit ans Stromnetz angeschlossen wird, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.

2. Reinigung

Überprüfen Sie die Zubehörteile im Inneren des Kühlschranks und wischen Sie das Innere mit einem weichen Tuch ab.

3. Einschalten

Stecken Sie den Netzstecker in eine fest installierte Steckdose, um den Kompressor zu starten. Öffnen Sie die Kühlschranktür nach 1 Stunde, wenn dann die Temperatur im Kühlschrankfach deutlich abfällt, zeigt dies an, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert.

Vorbereitungen vor dem Gebrauch

IV. Funktionen

Die Temperatur des Geräts kann durch Drehen des Thermostatreglers eingestellt werden.


Das Thermostat kann auf Werte zwischen 1 und 7 eingestellt werden.

- 1 ist die wärmste Einstellung.
- 7 ist die kälteste Einstellung.
- Stellen Sie den Drehregler auf OFF, um die Kühlfunktion auszuschalten.
- Unter normalen Betriebsbedingungen (im Frühjahr und Herbst) wird empfohlen, die Temperatur auf Stufe 4 einzustellen.
- Im Sommer, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, wird empfohlen, die Temperatur auf 3 - 4 einzustellen, um die Temperaturen im Kühlschrank und Gefrierfach zu gewährleisten und die Laufzeit des Kühlschranks zu verkürzen. Im Winter, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist, wird empfohlen, die Temperatur auf 5

4. Aufbewahrung von Lebensmitteln

Nachdem der Kühlschrank eine Zeit lang in Betrieb war, wird die Innentemperatur automatisch entsprechend der Temperatureinstellung des Benutzers geregelt. Nachdem der Kühlschrank vollständig abgekühlt ist, legen Sie die Lebensmittel hinein; diese benötigen in der Regel 2 - 3 Stunden, um vollständig abgekühlt zu werden. Im Sommer, wenn die Temperatur hoch ist, dauert es mehr als 4 Stunden, bis die Lebensmittel vollständig abgekühlt sind (Versuchen Sie, die Kühlschranktür so wenig wie möglich zu öffnen, bevor sich die Innentemperatur abgekühlt hat).

 Wenn der Kühlschrank an einem feuchten Ort installiert ist, prüfen Sie, ob der Schutzleiter und der Fehlerstromschutzschalter ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Vibrationsgeräusche dadurch entstehen, dass der Kühlschrank die Wand berührt, oder wenn die Wand durch die Luftzirkulation um den Kompressor geschwärzt wird, ziehen Sie den Kühlschrank von der Wand weg. Beim Aufstellen des Kühlschranks können Störgeräusche oder Bildstörungen an Mobiltelefonen, Festnetztelefonen, Radioempfängern und Fernsehern in seiner Umgebung auftreten. Versuchen Sie in diesem Fall, den Kühlschrank so weit wie möglich davon entfernt aufzustellen.

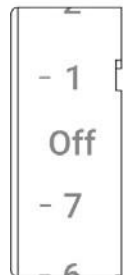

- 6 einzustellen, um häufiges Ein- und Ausschalten des Kühlschranks zu vermeiden.

Hinweis: Die Temperaturen können aufgrund von Kompressorzyklen und Außenbedingungen von den eingestellten Werten abweichen.

Hinweis: Die Thermostat-Einstellung '6' oder '7' ist geeignet, wenn die Umgebungstemperatur unter 16 °C liegt; sie kann jedoch bei normaler Umgebungstemperatur, wenn der Kühlschrank über längere Zeit mit dieser Einstellung betrieben wird, zur Eisbildung führen, was ein normales Phänomen ist. In einem solchen Fall wird empfohlen, die Thermostateinstellung entsprechend zurückzustellen.

Dieses Produkt ist ein Direktkühlgerät; eine leichte Vereisung ist normal. Während des Gebrauchs ist regelmäßiges Abtauen erforderlich.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht zuverlässig (es kann zum Abtauen kommen oder die Temperatur im Gefrierfach zu warm werden), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt ist, der unterhalb der unteren Grenze des Temperaturbereichs liegt, für den das Kühlgerät ausgelegt ist.

V. Anweisungen zur Lebensmittelaufbewahrung

- Die Angabe zur Klimaklasse des Geräts ist auf dem Typenschild angegeben.
- Die Innentemperatur kann durch Faktoren wie den Aufstellungsort des Kühlgeräts, die Umgebungstemperatur sowie die Häufigkeit des Türöffnens usw. beeinflusst werden, und gegebenenfalls sollte darauf hingewiesen werden, dass die Einstellung eines Temperaturregelgeräts aufgrund dieser Faktoren geändert werden muss.
- Sprudelnde Getränke sollten nicht im Gefrierfach oder im Kühlfach aufbewahrt werden, und einige Produkte wie Wassereis sollten nicht zu kalt verzehrt werden.

Aufbewahrungsort für Lebensmittel

Aufgrund der Zirkulation kalter Luft im Kühlschrank ist die Temperatur in den einzelnen Bereichen unterschiedlich, daher sollten verschiedene Lebensmittel in die jeweiligen Bereiche gelegt werden. Das Kühlteil eignet sich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, die nicht eingefroren werden müssen, z. B. zubereitete Speisen, Bier, Eier, einige Gewürze, die kühl gelagert werden müssen, Milch, Fruchtsäfte usw. Die Gemüseschublade eignet sich zur Aufbewahrung von Gemüse, Obst usw.

Verwendung des Frischhaltefachs

Stellen Sie die Temperatur des Frischhaltefachs zwischen 2 °C und 8 °C ein und lagern Sie darin Lebensmittel, die zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum jederzeitigen Verzehr bestimmt sind.

Kühlschrankeinlegeboden: Beim Herausnehmen des Einlegebodens heben Sie sie zuerst an und ziehen sie dann heraus; beim Einsetzen des Einlegebodens bringen Sie ihn in Position und schieben ihn dann nach unten. (Bei einem zweiteiligen Einlegeboden schieben Sie den ersten Teil nach hinten und ziehen dann den zweiten Teil heraus.) Achten Sie darauf, dass die hintere Kante des Einlegebodens nach oben zeigt, damit Lebensmittel nicht mit der Innenwand in Berührung kommen. Beim Herausnehmen oder Einsetzen des Einlegebodens halten Sie diesen fest und gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.

Gemüseschublade: Ziehen Sie die Gemüseschublade heraus, um an die Lebensmittel zu gelangen. Setzen Sie die Abdeckplatte der Gemüseschublade nach dem Gebrauch oder der Reinigung unbedingt wieder auf, damit die Innentemperatur der Schublade nicht beeinträchtigt wird.

Tipps für den Einkauf von Tiefkühlkost

1. Wenn Sie Tiefkühlkost kaufen, beachten Sie die Lagerungshinweise auf der Verpackung. Sie können jede Art von Tiefkühlkost für den Zeitraum aufbewahren, der in der Sternenbewertung angegeben ist. Dies ist normalerweise der als „Mindestens haltbar bis xx.xx.xxxx“ angegebene Zeitraum, der auf der Vorderseite der Verpackung zu finden ist.
2. Kontrollieren Sie die Temperatur des

Tiefkühlgeräts im Geschäft, in dem Sie die Tiefkühlkost kaufen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung der Tiefkühlkost in einwandfreiem Zustand ist.
4. Kaufen Sie Tiefkühlkost immer zuletzt bei Ihrem Einkauf im Supermarkt.
5. Versuchen Sie Tiefkühlkost beim Einkaufen und auf dem Weg nach Hause zusammenzuhalten, da dies dazu beiträgt, die Lebensmittel kühler zu halten.
6. Kaufen Sie keine Tiefkühlkost, wenn Sie sie nicht sofort einfrieren können. In den meisten Supermärkten und Baumärkten gibt es spezielle Isolierbeutel zu kaufen. Diese halten die Tiefkühlkost länger kalt.
7. Bei einigen Lebensmitteln ist das Auftauen vor dem Kochen nicht erforderlich. Gemüse und Nudeln können direkt in kochendes Wasser gegeben oder im Dampf gegart werden. Gefrorene Soßen und Suppen können in einen Topf gegeben und vorsichtig erhitzt werden, bis sie aufgetaut sind.
8. Verwenden Sie hochwertige Lebensmittel und behandeln Sie sie so wenig wie möglich. Wenn Lebensmittel in kleinen Mengen eingefroren werden, benötigen sie weniger Zeit zum Einfrieren und Auftauen.
9. Schätzen Sie die Menge der einzufrierenden Lebensmittel. Beim Einfrieren großer Mengen frischer Lebensmittel den Temperaturregler auf die niedrige Stufe einstellen, wodurch die Gefriertemperatur gesenkt wird. So können Lebensmittel schnell eingefroren werden, wobei die Frische gut erhalten bleibt.

Vorsichtsmaßnahmen zur Lebensmittelaufbewahrung

Sie sollten die Lebensmittel besser reinigen und vor dem Einlagern im Kühlschrank trocken abwischen. Bevor Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt werden, ist es ratsam, sie luftdicht zu verpacken, um einerseits Wasserverdunstung zu verhindern und frisches Obst und Gemüse zu erhalten und andererseits Geruchsübertragungen zu vermeiden.

Stellen Sie nicht zu viele oder zu schwere Lebensmittel in den Kühlschrank. Lassen Sie zwischen den Lebensmitteln genügend Platz; sind sie zu dicht beieinander, wird der Kaltluftstrom blockiert, wodurch die Kühlwirkung beeinträchtigt wird. Lagern Sie keine übermäßigen oder zu schweren Lebensmittel, um zu vermeiden, dass der Einlegeboden zusammengedrückt wird. Beim Lagern von Lebensmitteln halten Sie Abstand zur Innenwand; stellen Sie wasserreiche Lebensmittel nicht zu dicht an die Rückwand des Kühlschranks, da sie sonst an der Innenwand festfrieren können.

Kategorisierte Lagerung von Lebensmitteln: Lebensmittel sollten nach Kategorien gelagert werden, wobei die Lebensmittel, die täglich gegessen werden, vorne auf dem Einlegeboden platziert werden sollten, damit die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, verkürzt und Lebensmittelverderb durch

Ablauf des Haltbarkeitsdatums vermieden werden kann.

Tipps zum Energiesparen: Lassen Sie heiße Speisen auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank legen. Legen Sie die Tiefkühlkost zum Auftauen ins Frischfach, wodurch die niedrige Temperatur des Gefrierguts die

VI. Ein paar besondere Tipps

Bewegen des Kühlschranks/Gefrierschranks

• Standort

Stellen Sie Ihren Kühlschrank/Gefrierschrank nicht in die Nähe einer Wärmequelle, z. B. Herd, Boiler oder Heizkörper. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung in Nebengebäuden oder Wintergärten.

• Waagerechtes und stabiles Aufstellen

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kühlschrank/Gefrierschrank mit den vorderen Stellfüßen ausrichten. Wenn das Gerät nicht waagrecht steht, wird die Dichtwirkung der Türdichtung des Kühlschranks/Gefrierschranks beeinträchtigt oder es kann sogar zum Ausfall Ihres Kühlschranks/Gefrierschranks führen.

Warten Sie nach dem Aufstellen des Kühlschranks/Gefrierschranks 4 Stunden, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen, damit sich das Kältemittel

Frischware kühlt und so Energie gespart wird.

Aufbewahrung von Obst und Gemüse

Bei Kühlgeräten mit Kühlfach sollte darauf hingewiesen werden, dass einige Arten von frischem Obst und Gemüse kälteempfindlich sind und sich daher nicht für die Lagerung in einem solchen Fach eignen.

setzen kann.

• Installation

Bedecken oder blockieren Sie die Lüftungsöffnungen bzw. Gitter Ihres Geräts nicht.

Wenn Sie längere Zeit abwesend sind

- Wenn das Gerät für mehrere Monate nicht benutzt wird, schalten Sie es zuerst aus und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus.
- Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich. Um Geruchsbildung und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür einen Spalt breit offen: Blockieren Sie sie gegebenenfalls oder lassen Sie die Tür ausbauen.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort und fern von Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Das Gerät sollte für spielende Kinder unzugänglich sein.

Reinigungsmittels unbedingt mit klarem Wasser ab und wischen Sie es anschließend trocken.

 Verwenden Sie keine Borstenbürste, Drahtbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalischen Reiniger, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser und andere korrosive oder lösliche Stoffe, um die Gehäuseoberfläche, die Türdichtung, dekorative Kunststoffteile usw. zu reinigen, um Schäden zu vermeiden.

Wischen Sie die Türdichtung sorgfältig trocken und reinigen Sie die Nut mit einem mit Baumwollschnur umwickelten Holzstäbchen. Nach der Reinigung befestigen Sie zunächst die vier Ecken der Türdichtung und drücken Sie diese anschließend Abschnitt für Abschnitt in die Türnut. Unterbrechung der Stromversorgung oder Ausfall des Kühlsystems

- Sorgen Sie für die Tiefkühlkost, falls das Kühlgerät längere Zeit nicht in Betrieb ist (z. B. bei Stromausfall oder Ausfall des Kühlsystems).
 - Versuchen Sie, die Kühlschranktür so selten wie möglich zu öffnen, auf diese Weise bleiben Lebensmittel auch an heißen Sommertagen stundenlang sicher und frisch.
 - Wenn Sie im Voraus eine Stromausfallbenachrichtigung erhalten:
- 1) Stellen Sie den Thermostatkopf eine Stunde im Voraus auf die höchste Stufe, damit die Lebensmittel vollständig gefroren sind (Lagern Sie während dieser Zeit keine neuen Lebensmittel!). Stellen Sie den

VII. Wartung und Reinigung

 Ziehen Sie vor der Reinigung zuerst den Netzstecker; stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, da sonst Stromschlag- und Verletzungsgefahr besteht. Gießen Sie kein Wasser direkt auf den Kühlschrank, um Rost, elektrische Leckagen und Unfälle zu vermeiden. Stecken Sie Ihre Hände nicht in den unteren Bereich des Kühlschranks, da Sie sich an scharfen Metallkanten verletzen könnten.

Innen- und Außenreinigung

Lebensmittelreste im Kühlschrank können unangenehme Gerüche verursachen, daher muss der Kühlschrank regelmäßig gereinigt werden. Das Frischwarenfach wird in der Regel einmal im Monat gereinigt.

Entfernen Sie alle Einlegeböden, das Gemüsefach, die Flaschenhalter, die Abdeckplatte und alle Schubladen usw. und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Schwamm, der in warmes Wasser oder in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht wurde.

Beseitigen Sie regelmäßig den Staub, der sich an der Rückwand und an den Seitenplatten des Kühlschranks angesammelt hat.

Spülen Sie es nach der Verwendung des

Temperaturmodus rechtzeitig wieder auf die ursprüngliche Einstellung, wenn die Stromversorgung wieder normal ist.

- 2) Sie können auch Eis in einem wasserdichten Behälter herstellen und diesen im oberen Bereich des Gefrierfachs platzieren, um die Lagerdauer frischer Lebensmittel zu verlängern.



Hinweis: Sobald der Kühlschrank in Gebrauch ist, sollten Sie ihn kontinuierlich betreiben; unter normalen Umständen dürfen Sie die Nutzung nicht einstellen, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

Lampe wechseln

Die LED-Lampe des Kühlschranks dient der Beleuchtung und zeichnet sich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer aus. Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten kontaktieren Sie bitte das Kundendienstpersonal für einen Vor-Ort-Service. Die LED-Lampen

dürfen nur vom Kundendienstpersonal ausgetauscht werden.

Lampentyp: LED-Licht.

Energieeffizienzklasse: G

Sicherheitsüberprüfung nach Wartung

Ist das Netzkabel gebrochen oder beschädigt?

Ist der Netzstecker fest in die Steckdose eingesteckt?

Ist der Netzstecker ungewöhnlich überhitzt?



Hinweis: Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder durch Staub verschmutzt sind. Bei Auffälligkeiten ziehen Sie bitte den Netzstecker und kontaktieren Sie den Händler.

Wie man die Teile demontiert

Einlegeboden:

Halten Sie ein Ende des Einlegebodens fest, heben Sie ihn an und ziehen Sie den Einlegeboden gleichzeitig nach außen.

VIII. Einfache Fehleranalyse und -behebung

Bei den folgenden kleinen Fehlern muss nicht jede Störung vom technischen Servicepersonal behoben werden; Sie können versuchen, das Problem zu lösen.

Störungsfall	Überprüfung	Lösungen
Komplett ohne Kühlung	- Ist der Netzstecker ausgesteckt? - Sind Sicherungsautomaten und Sicherungen defekt? - Keine Stromversorgung oder ausgelöster Leitungsschutzschalter? - Wo ist der Kühlschrank installiert? Ist er auf Balkonen, in Garagen, Abstellräumen und an anderen Orten aufgestellt, an denen die Umgebungstemperatur unter 10 °C liegt?	- Schließen Sie ihn erneut an. - Tür öffnen und prüfen, ob die Lampe leuchtet. - Stromausfall oder Auslösen der Sicherung? - Installieren Sie den Kühlschrank an einem geschützten Ort, an dem die Umgebungstemperatur über 10 °C liegt. Wenn Ihr Kühlschrank in einer zu niedrigen Umgebungstemperatur aufgestellt ist, kann das interne Kühlsystem nicht richtig funktionieren.
Ungewöhnliche Geräusche	- Steht der Kühlschrank stabil? - Berührt der Kühlschrank die Wand?	- Einstellen der verstellbaren Füße des Kühlschranks. - Von der Wand abziehen.
Geringe Kühlleistung	- Haben Sie heiße Speisen oder zu viele Lebensmittel hineingestellt? - Öffnen Sie häufig die Tür? - Haben Sie einen Beutel mit Lebensmitteln an der Türdichtung befestigt? - Direkte Sonneneinstrahlung oder in der Nähe eines Ofens oder Herdes? - Ist der Kühlschrank gut belüftet? - Ist die Temperatureinstellung zu hoch?	- Lebensmittel erst in den Kühlschrank stellen, wenn sie abgekühlt sind. - Überprüfen und Schließen der Tür. - Entfernen des Kühlschranks von der Wärmequelle. - Abstand freihalten, um eine gute Belüftung sicherzustellen. - Auf die richtige Temperatur einstellen.
Unangenehmer Geruch im Kühlschrank	- Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Kühlschrank? - Müssen Sie den Kühlschrank reinigen? - Haben Sie stark gewürzte und geruchsintensive Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt?	- Werfen Sie die verdorbenen Lebensmittel weg. - Reinigung des Kühlschranks. - Nehmen Sie die stark gewürzten und geruchsintensiven Lebensmittel heraus.



Hinweis: Wenn die obigen Beschreibungen für die Fehlerbehebung nicht zutreffen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können Verletzungen oder schwere Fehlfunktionen verursachen. Kontaktieren Sie das lokale Geschäft,

in dem Sie Ihren Kauf getätigt haben. Dieses Produkt sollte von einem autorisierten Kundendiensttechniker gewartet werden. Es sollten nur Originalersatzteile verwendet werden.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung, nehmen

Sie alle Lebensmittel heraus und reinigen Sie das Gerät; lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um

unangenehme Gerüche zu vermeiden.

IX. Zertifizierung

Elektrische Informationen

Dieses elektrische Gerät muss geerdet werden.

Dieses Produkt ist mit einem Stecker ausgestattet, der für alle Haushalte geeignet ist, deren Steckdosen den aktuellen Vorschriften entsprechen.

Wenn der angebrachte Stecker nicht für Ihre

Steckdosen geeignet ist, sollte er abgeschnitten und sorgfältig entsorgt werden. Um eine mögliche Stromschlaggefahr zu vermeiden, stecken Sie den entsorgten Stecker nicht in eine Steckdose.

Dieses Produkt entspricht den EEC-Richtlinien.

X. Sichere Entsorgungsanweisungen

Entsorgung

Alte Geräte haben noch einen gewissen Restwert. Ein umweltfreundlicher Ansatz stellt sicher, dass wertvolle Rohstoffe recycelt werden.

Die in Ihrem Gerät verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien erfordern besondere

Handhabungsverfahren. Vergewissern Sie sich vor der Handhabung, dass an der Rückseite des Geräts keine Rohrleitungen beschädigt sind.

Aktuelle Informationen zu den Möglichkeiten zur Entsorgung von Altgeräten und deren Verpackungen erhalten Sie bei der örtlichen Gemeindeverwaltung.

Korrekte Entsorgung des Geräts



Diese Markierung weist darauf hin, dass das Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen zu unterstützen. Geben Sie Ihr gebrauchtes Gerät an entsprechenden Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Warnhinweise zur Entsorgung


➤ Das für den Kühlschrank verwendete Kältemittel und das cyclopentanhaltige Schaummaterial sind brennbar. Daher muss der Kühlschrank beim Verschrotten von jeder Feuerquelle ferngehalten und von einem speziell dafür qualifizierten Rückgewinnungsunternehmen übernommen werden. Er darf nicht durch Verbrennung

entsorgt werden, um Schäden für die Umwelt oder sonstige Gefahren zu vermeiden.


➤ Wenn der Kühlschrank verschrottet wird, demontieren Sie die Türen und entfernen Sie die Türdichtung und die Einlegeböden; stellen Sie die Türen und Einlegeböden an einem geeigneten Ort ab, um zu verhindern, dass ein Kind eingeschlossen wird.

Türanschlag umkehren


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlschrank ausgesteckt ist.
2. Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite der oberen Abdeckung, schieben Sie dann die Abdeckung vorsichtig nach vorn und heben Sie sie nach oben ab. Entfernen Sie als Nächstes die drei Schrauben, die das obere Scharnier befestigen, und nehmen Sie das Scharnier ab.

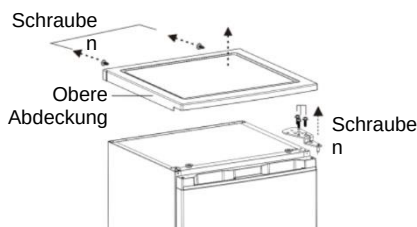


3. Entfernen Sie die Tür des Kühlschrankfachs aus dem Gehäuse.
4. Entfernen Sie die Schrauben, die das untere Scharnier an der rechten Seite des Gerätegehäuses befestigen, und nehmen Sie anschließend das Scharnier ab. Entfernen Sie dann den verstellbaren Fuß an der linken Seite des Kühlschranks.

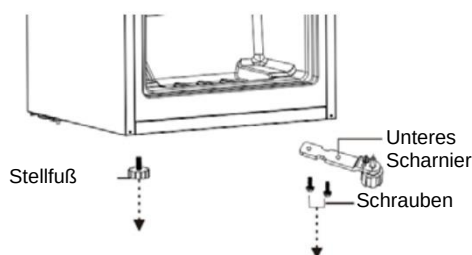


5. Entfernen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter, mit der die Stiftwelle im rechten Loch des unteren Scharniers befestigt ist, und ziehen Sie dann die Welle heraus.

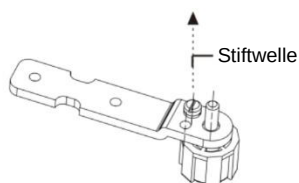

6. Setzen Sie den Scharnierstift in das linke Loch des unteren Scharniers ein und sichern Sie den Stift anschließend mit Unterlegscheibe und Mutter.

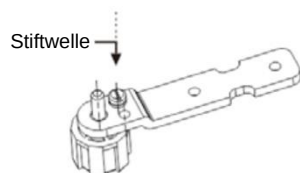


7. Montieren Sie das untere Scharnier an der linken Seite des Gehäuses und den verstellbaren Fuß an der rechten Seite.

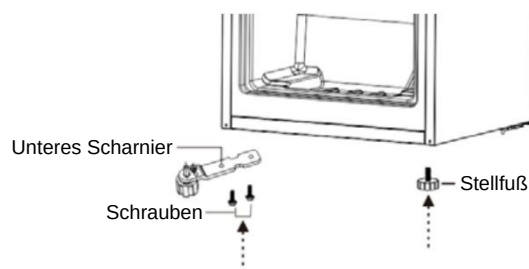


8. Demontieren der kleinen Gefrierfachtür


- A. Lösen Sie die Schraube, mit der die untere Wellenhülse der Tür befestigt ist, und legen Sie die abgenommene Tür, die Schraube sowie die unteren und oberen Wellenhülsen beiseite.

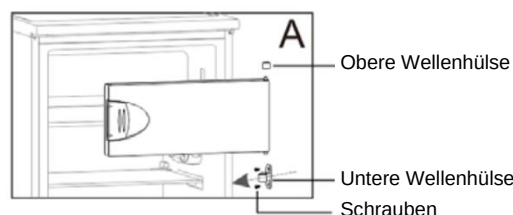


- B. Lösen Sie die Schraube, die die Türgriffbefestigung sichert, um die Griffbefestigung zu entfernen.

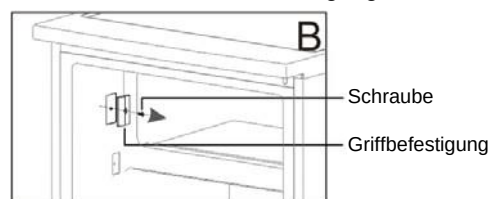


- C. Bringen Sie die Türgriffbefestigung an, die auf der rechten Seite entfernt wurde.

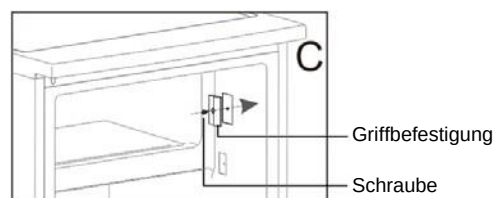

- D. Bringen Sie die untere und die obere Hülse der Türachse sowie die kleine Tür auf der linken Seite an.

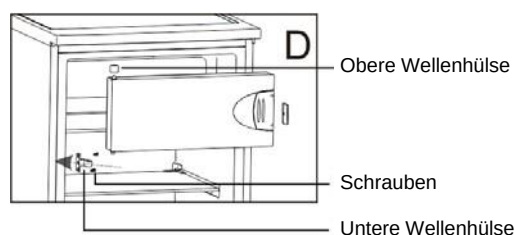


9. Entfernen Sie die Schraube, die den Türanschlag an der unteren rechten Seite der Tür des Kühlschrankfachs sichert und nehmen Sie dann den Türanschlag ab und montieren Sie ihn an der unteren linken Seite.

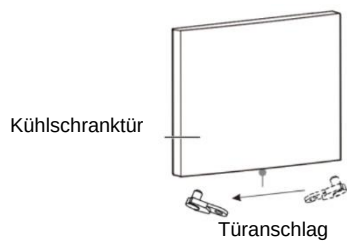

10. Bringen Sie die Tür des Kühlschranks an.


11. Verschieben Sie die Türbuchse von der oberen rechten Seite der Kühlschranktür auf die obere linke Seite der Kühlschranktür. Und verschieben Sie die Abdeckung des linken Lochs nach rechts.

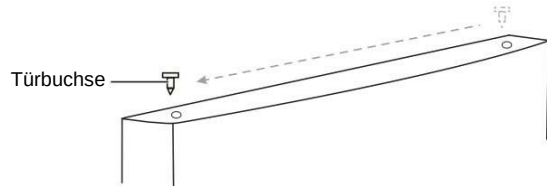

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtungen rundum am Gehäuse der Türen gut abdichten, bevor Sie die Scharnierschrauben anziehen.

12. Befestigen Sie das obere Scharnier an der oberen linken Seite des Gehäuses mit den drei zuvor entfernten Schrauben. Bevor Sie die oberen Scharnierschrauben anziehen, stellen Sie sicher, dass die Oberkante der Tür mit dem Gehäuse bündig ist und die Gummidichtung dicht abschließt.

13. Bringen Sie die obere Abdeckung am Gehäuse an.

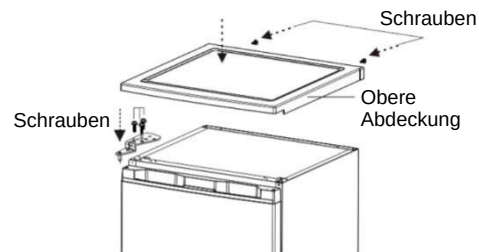

Beko-Standard-Herstellergarantiebedingungen im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland

Für Ihr neues Beko-Produkt ist eine Garantie gegen Material-, Bauteil- und Herstellungsfehler gegeben.

Die Standardgarantie beginnt mit dem Datum des ursprünglichen Kaufs des Produkts und gilt für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten, es sei denn, Beko plc (der „Hersteller“) stimmt schriftlich einer Verlängerung der Garantie für das Produkt zu.

Wenn Sie Fragen zur Garantie Ihres Produkts haben (einschließlich der Dauer der Gültigkeit), kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder unser Kundendienstteam unter **0333 207 9710** (Vereinigtes Königreich und Nordirland) oder **01 862 3411** (Republik Irland)

Diese Garantie verringert oder beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf das Produkt. Diese Garantie ergänzt Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte. Wenn Sie Fragen zu diesen Rechten haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. In bestimmten Fällen ist es möglich, dass Ihre gesetzlichen Rechte zusätzlichen oder stärkeren Schutz bieten als der Schutz, der durch die Bedingungen dieser Garantie gewährt wird.

Was deckt diese Garantie ab?

- Reparaturen am Produkt, die aufgrund fehlerhafter Materialien, defekter Komponenten oder Herstellungsfehler erforderlich sind.
- Funktionale Ersatzteile zur Reparatur eines Produkts.
- Die Kosten für die Durchführung der Reparatur durch einen von Beko plc autorisierten Servicemitarbeiter oder zugelassenen Techniker (zusammen die „Servicemitarbeiter“).

Was ist nicht abgedeckt?

- Transportschäden und Schäden bei der Lieferung.
- Gehäuse- oder sichtbare Teile, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bedienknöpfe, Klappen und Griffe.

- Zubehör und/oder Verbrauchsartikel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Eiswürfelformen, Schaber, Besteckkörbe, Filter und Glühbirnen.
- Reparaturen, die direkt oder indirekt durch Folgendes erforderlich sind:
 - Beschädigung durch Unfall, unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch eines Produkts.
 - Ein Reparaturversuch an einem Produkt durch eine andere Person als einen Servicetechniker.
 - Installation oder Verwendung eines Produkts, bei der eine solche Installation oder Verwendung nicht den in dieser Garantie oder in der Benutzeranleitung enthaltenen Anforderungen entspricht.
- Reparaturen an einem Produkt, das jederzeit in gewerblichen oder nicht zum Haushalt gehörenden Räumlichkeiten betrieben wird (es sei denn, wir haben dem Installationsumfeld zuvor zugestimmt).

Diese Garantie ist auf die Kosten für die Reparatur des Produkts beschränkt. Soweit gesetzlich zulässig, erkennt der Hersteller keine Verantwortung an und haftet nicht für finanzielle Verluste, die im Zusammenhang mit dem Versagen eines Produkts entstehen, das nicht den erwarteten Standards entspricht. Solche finanziellen Verluste umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Verluste, die sich ergeben aus:

- Freistellung von der Arbeit.
- Beschädigte Lebensmittel, Kleidung

oder andere Gegenstände.

- Mahlzeiten, die in Restaurants eingenommen oder zum Mitnehmen gekauft werden.
- Allgemeine Entschädigung für Unannehmlichkeiten.

Wichtige Hinweise

1. Ihr Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und hergestellt.
2. Die Garantie erlischt automatisch, wenn das Produkt in gewerblichen oder nicht im privaten Wohnbereich befindlichen Räumlichkeiten installiert oder verwendet wird, es sei denn, wir haben der Installationsumgebung zuvor zugestimmt.
3. Das Produkt muss gemäß den Anweisungen in der mit Ihrem Produkt gelieferten Bedienungsanleitung korrekt installiert, aufgestellt und betrieben werden.
4. Es wird empfohlen, alle Waschmaschinen, Geschirrspüler und Elektroherde von einem qualifizierten Installateur für elektrische Haushaltsgeräte fachgerecht installieren zu lassen (da eine fehlerhafte Installation dazu führen kann, dass Sie die Kosten für die Reparatur des Geräts tragen müssen).
5. Gaskochgeräte müssen fachgerecht von einem bei Gas Safe registrierten Gasinstallateur (oder für die Republik Irland von einem bei Gas Networks Ireland registrierten Gasinstallateur) installiert werden.
6. Diese Garantie gilt für Produkte, die innerhalb des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland gekauft und verwendet werden.
7. Diese Garantie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum eines neuen Produkts bei einem autorisierten Händler und erlischt, wenn das Produkt weiterverkauft wird.
8. Diese Garantie gilt nicht für Verkäufe als „Gebrauchtware“ (wenn das Produkt als „Gebrauchtware“ gekauft wurde).
9. Der Besitz einer Kopie dieser Geschäftsbedingungen bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Produkt Anspruch auf diese Garantie hat. Bitte rufen Sie unser Kundenservice- Team unter der oben angegebenen Nummer an.
10. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Garantie zu beenden, wenn sein Personal oder seine Vertreter während der Ausübung ihrer Pflichten körperlicher oder verbaler Gewalt ausgesetzt sind.
11. Optionale Extras, sofern verfügbar (z. B. ausziehbare Füße), werden nur gegen Gebühr geliefert.

Bietet Beko Ersatz an?

Dies ist eine ausschließlich auf Reparaturen beschränkte Garantie. In Einzelfällen kann der Hersteller nach alleinigem Ermessen Ihr Produkt durch ein neues ersetzen, anstatt eine Reparatur durchzuführen. Wenn ein Ersatz angeboten wird, handelt es sich in der Regel um dasselbe Modell; ist dies nicht möglich, wird ein Modell mit ähnlichen Spezifikationen bereitgestellt. Vorbehaltlich einer Vereinbarung, übernimmt der Hersteller die Kosten und veranlasst die Lieferung des neuen Produkts und die Rücksendung des alten Produkts. Etwaige Kosten, die mit dem Abklemmen des defekten Geräts und der Installation des Ersatzgeräts zusammenhängen, werden vom Hersteller nicht übernommen, sofern dies nicht zuvor schriftlich vereinbart wurde. Die ursprüngliche Garantie gilt weiterhin für das Ersatzprodukt; das neue Produkt wird nicht mit einer neuen Garantie geliefert.

In welchem Zeitraum findet die Reparatur statt?

Unsere Service-Mitarbeiter arbeiten von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Termine außerhalb dieser Zeiten sind nach alleinigem Ermessen des Herstellers möglich, können jedoch nicht garantiert werden. Unsere Kundendienstmitarbeiter werden sich bemühen, Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten und Wünsche nach Terminen zu bestimmten Zeiten zu erfüllen; dies kann jedoch nicht garantiert werden. Wir haften nicht für Verzögerungen oder dafür, wenn eine Reparatur nicht durchgeführt werden kann, weil kein geeigneter Termin vereinbart werden kann.

Fallen für die Reparaturen Kosten an?

Sie müssen dem Servicemitarbeiter einen Kaufbeleg vorlegen, um nachzuweisen, dass Ihr Produkt von dieser Garantie abgedeckt ist. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die angemessenen Kosten für jeden Serviceeinsatz in Rechnung zu stellen, wenn Folgendes zutrifft:

- Sie können nicht nachweisen, dass Ihr Produkt durch diese Garantie gedeckt ist.
- Wenn ein Servicetermin vereinbart wurde und der Servicetechniker feststellt, dass an Ihrem Produkt kein Fehler vorliegt.
- Dass Ihr Produkt nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert oder betrieben wurde.

- Dass der Fehler durch etwas anderes verursacht wurde als durch fehlerhafte Materialien, defekte Komponenten oder Herstellungsfehler.
- Für verpasste Termine.

Die Zahlung dieser Kosten ist sofort fällig, sobald der Kundendienstmitarbeiter Ihnen eine Rechnung ausstellt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Garantie zu beenden, wenn Sie die Kosten für den Serviceeinsatz nicht fristgerecht zahlen.

Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, unterliegt diese Garantie dem englischen Recht und der ausschließlichen Zuständigkeit englischer Gerichte, es sei denn, Sie wohnen in einem anderen Teil des Vereinigten Königreichs; in diesem Fall gelten das Recht und die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte dieses Landes.

Wenn Sie in der Republik Irland wohnhaft sind, unterliegt diese Garantie dem irischen Recht und die irischen Gerichte haben die ausschließliche Zuständigkeit.

Diese Garantie wird von Beko plc. bereitgestellt. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc ist in England und Wales unter der Handelsregisternummer 02415578 eingetragen.

Garantiebedingungen für Beko-Einbaugeräte im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland

Wenn Sie eine Kühl-Gefrierkombination im amerikanischen Stil, ein Einbaugerät oder ein integriertes Gerät gekauft und das Gerät innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf registriert haben, indem Sie unser Online-Registrierungsformular ausfüllen oder unsere telefonische Registrierungs-Hotline anrufen, wird die standardmäßige 12- monatige Garantie auf 24 Monate verlängert, unter denselben Bedingungen wie in unseren Standard- Garantiebedingungen beschrieben.

Beko-Teilegarantiebedingungen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland

Diese 10-jährige Teilegarantie gilt für Beko- Produkte. Um zu bestätigen, ob Ihr Beko-Gerät unsere 10-jährige Teilegarantie hat, können Sie unsere Website unter

beko.co.uk/guarantee-terms besuchen oder unser Registrierungsteam unter 0800 497 0683 anrufen.

Die Bedingungen der Teilegarantie gelten zusätzlich zu den Bedingungen unserer Standardgarantie, die im vorherigen Abschnitt beschrieben sind.

Um die 10-jährige Teilegarantie zu aktivieren, MÜSSEN Sie das Gerät innerhalb von 90 Tagen nach dem ursprünglichen Kaufdatum registrieren. Sie können sich auf unseren Websites registrieren. Für Kunden im Vereinigten Königreich besuchen Sie beko.co.uk/register oder rufen Sie 0800 497 0683 an. Für Kunden in der Republik Irland besuchen Sie beko.ie/register oder rufen Sie 1803 000 081 an. Für unsere Geräte der Marke Beko sind in den ersten 10 Jahren KOSTENLOSE Ersatzteile verfügbar, vorausgesetzt, sie werden von unseren Servicevertretern eingebaut; die jeweils anfallenden Arbeitskosten werden berechnet.

Beko-Standgeräte werden standardmäßig mit einer 12-monatigen Teile- und Arbeitsgarantie geliefert.

Beko Einbaugeräte, integrierte Geräte oder amerikanische Kühl-Gefrierkombinationen werden standardmäßig mit einer 12-monatigen Garantie auf Teile und Arbeitskosten geliefert. Diese wird kostenlos auf 24 Monate verlängert, wenn das Gerät innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

Wenn Sie Ihr Gerät für eine zusätzliche Garantie registrieren, wird die 10-jährige Teilegarantie automatisch aktiviert. Sie müssen sich nicht zweimal registrieren.

Um einen Anspruch aus Ihrer Beko-Teilegarantie (die „Garantie“) geltend zu machen, müssen alle Kunden- und Produktangaben bei Beko plc gemäß dem nachstehend beschriebenen Verfahren registriert werden:

1. Diese zusätzliche Garantie von 9 Jahren (für Standgeräte) bzw. 8 Jahren (für Einbau- oder integrierte Geräte bzw. amerikanische Kühl-Gefrierkombinationen) tritt erst nach Ablauf der standardmäßigen Herstellergarantie in Kraft.
2. Sie gilt nur für bestimmte Modelle von Beko-Produkten, die von einem von Beko plc autorisierten Kundendienstvertreter und eigenen Technikern (dem „Kundendienstvertreter“) gewartet oder repariert wurden, und deckt keine Arbeitskosten oder sonstige:
 - Bauteile, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gehäuse- oder Außenteile, Bedienknöpfe, Klappen und Griffe.

- Zubehör und/oder Verbrauchsartikel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Eiswürfelformen, Schaber, Besteckkörbe, Filter und Glühbirnen.

3. Um Ihre Garantie zu aktivieren, MÜSSEN Sie Ihr Gerät innerhalb von 90 Tagen nach dem ursprünglichen Kaufdatum registrieren. Für Kunden im Vereinigten Königreich besuchen Sie beko.co.uk/register oder rufen Sie 0800 497 0683 an. Für Kunden in der Republik Irland besuchen Sie beko.ie/register oder rufen Sie 1803 000 081 an.
4. Für Registrierungen, die nach Ablauf von 90 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum erfolgen, kann eine zusätzliche Gebühr zur Aktivierung der 10-jährigen kostenlosen Teilegarantie erforderlich sein.
5. Jegliche Reparatur muss von einem Servicetechniker durchgeführt und direkt bei Beko plc gebucht werden.
6. Die Arbeitskosten für die Reparatur sind nicht in dieser Garantie enthalten und werden bei der Buchung einer Reparatur berechnet.
7. Die Reparatur hat eine Garantie von 3 Monaten bei gleichem Defekt.
8. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren ist, können wir Ihnen nach alleinigem Ermessen von Beko plc ein Gerät zu einem reduzierten Preis anbieten. Unsere Anfahrgsbühr fällt weiterhin an.
9. Wenn der Fehler nicht festgestellt werden kann und das Gerät normal funktioniert, fällt eine Anfahrtspauschale an.

10. Die Garantie ist nicht übertragbar und kann nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.
11. Es gibt keine alternativen oder zusätzlichen Angebote zu dieser Garantie.
12. Die Garantie schließt die Standardgarantie des Herstellers aus.
13. Alle Reparaturpreise finden Sie hier **beko.co.uk**guarantee-terms (UK & ROI). Alternativ kontaktieren Sie unser Kundendienstteam für weitere Informationen.
14. Alle Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
15. Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern, zu modifizieren, zu aktualisieren oder anzupassen. Solche Änderungen treten sofort in Kraft, sobald sie auf unserer Website veröffentlicht oder über andere Kommunikationskanäle mitgeteilt werden. Die weitere Nutzung unserer Dienste nach Veröffentlichung der Änderungen gilt als Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Aktualisierungen informiert sind.
16. Die oben dargestellten Geschäftsbedingungen gelten

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die folgenden Angaben auszufüllen, da Sie diese Informationen benötigen, wenn Sie uns anrufen oder unsere Onlinedienste nutzen. Bei Fragen besuchen Sie bitte beko.co.uk/support/model-finder.

- Die Modellnummer des Produkts ist in der Bedienungsanleitung / im Benutzerhandbuch aufgedruckt.
- Die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Produkts sind auf dem am Gerät angebrachten Typenschild aufgedruckt.
- Der Händler (Gekauft bei) und das Kaufdatum werden auf Ihrem Kaufbeleg

zusätzlich zu den Standardbedingungen Ihrer Produktgarantie. Bitte lesen und beachten Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, bevor Sie Ansprüche geltend machen.

17. Wir können die von Ihnen bereitgestellten Informationen für Marketingzwecke verwenden und Ihre Kaufpräferenzen analysieren. Wir können Ihre Daten für einen angemessenen Zeitraum für diese Zwecke in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) aufbewahren. Sie können sich während des Registrierungsprozesses für diesen Service anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
18. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen von England und Wales; Hersteller: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Handelsregisternummer: 02415578.

SO ERHALTEN SIE SERVICE FÜR IHR GERÄT

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder andere Kaufnachweise an einem sicheren Ort auf; Sie benötigen diese Unterlagen, falls das Produkt im Rahmen der Garantie repariert werden muss.

oder einem anderen Kaufnachweis aufgedruckt.

- Die bloße Erfassung dieser Daten gilt nicht als Kaufnachweis. Für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Rahmen der Garantie ist ein gültiger Kaufnachweis erforderlich.

Modellnummer	Seriennummer	Gekauft bei	Kaufdatum

Für Serviceleistungen im Rahmen der Garantie oder für Produktberatung rufen Sie bitte unser Kundendienstteam an.

Bevor Sie einen Service anfordern, überprüfen Sie bitte die Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung oder unsere Videoanleitungen

unter beko.co.uk/support/how-to-guides, da eine Gebühr erhoben werden kann,

Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass unsere Servicetechniker eine saubere und sichere Umgebung zur Durchführung von Reparaturen vorfinden.

Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf Ihre Modell- und Seriennummer bereit, da wir diese vor der Buchung eines Servicetermins benötigen.

Festland des Vereinigten Königreichs & Nordirland:

0333 207 9710

Anrufe vom Festnetz oder Mobiltelefon zu 0333-Nummern kosten nicht mehr als Anrufe zu geografischen Nummern 01 oder 02 und werden zum Basistarif berechnet. Anrufe vom Festnetz und Mobiltelefon sind in den kostenlosen Gesprächspaketen enthalten. Bitte erkundigen Sie sich jedoch bei Ihrem Telefonanbieter nach den genauen Gesprächskosten.

Republik Irland:

01 862 3411

Service nach Ablauf der Herstellergarantie.

Wenn Sie eine Garantieverlängerung erworben haben, beachten Sie bitte die Anweisungen im Garantieverlängerungsvertrag.

Anderenfalls rufen Sie uns bitte unter der oben genannten Nummer an, wo Sie gegen Gebühr Serviceleistungen in Anspruch nehmen können.

Falls Sie keine Garantieverlängerung haben, können Sie sich an das Kundendienstteam für Kunden in Großbritannien unter 0330 123 1750 und für Kunden in der Republik Irland unter 01 862 3411 wenden.

wenn kein Fehler festgestellt wird, auch wenn Ihr Gerät noch unter Garantie steht.

Nachdem Sie einen Servicetermin vereinbart haben, stellen Sie bitte sicher, dass der Bereich um das Gerät für den Servicetechniker leicht zugänglich ist, ohne dass Schränke oder Möbel entfernt oder verschoben werden müssen.

Kontaktieren Sie uns über unsere Website

Senden Sie uns eine sichere Nachricht über unser Online-Kontaktformular. Bitte besuchen Sie unsere Website, klicken Sie auf „Kontakt“ und wählen Sie ein Thema zum Produktsupport aus der Liste der Optionen. Vervollständigen Sie die erforderlichen Angaben und klicken Sie auf Nachricht senden.


Produktregistrierungen

Für Registrierungen im Vereinigten Königreich besuchen Sie bitte beko.co.uk/register und für die Republik Irland besuchen Sie bitte beko.ie/register.



Réfrigérateur

Manuel de l'utilisateur

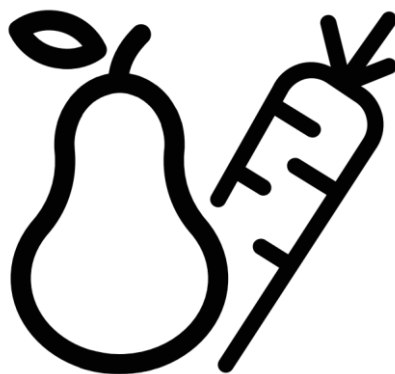

B1RSSO104W

B1RSSO104S

B1RSSO105W

FR



Veillez lire ces instructions avant d'utiliser votre appareil

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil Beko.

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre appareil, afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les commandes et les fonctions en toute sécurité.

Suivez attentivement toutes les instructions de déballage et d'installation pour vous assurer que l'appareil est correctement branché et installé avant de l'utiliser.

Inscrivez le modèle et le numéro de série de votre produit sur la dernière page de ce manuel d'utilisation et conservez-les dans un endroit sûr, à proximité de l'appareil, pour pouvoir vous y référer facilement à l'avenir.

Ce manuel d'utilisation peut également s'appliquer à d'autres modèles. Les différences entre les modèles sont indiquées.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler notre service client ou trouver de l'aide et des informations en ligne sur **www.support.beko.com**



Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.



Informations importantes ou conseils utiles sur le fonctionnement.



Lisez le manuel de l'utilisateur.



Matériau combustible, avertissement contre le risque d'incendie.



NOM DU FOURNISSEUR

IDENTIFIANT DU MODÈLE → (*)

A

A

Les informations relatives au modèle, telles qu'elles sont conservées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site web suivant et en recherchant l'identifiant de votre modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Table des matières

I. SÉCURITÉ	4
II. Fonctionnalités du produit	6
III. Préparations avant l'utilisation.....	6
IV. Fonctions.....	7
V. Consignes pour la conservation des aliments	7
VI. Conseils pour besoins spécifiques	9
VII. Entretien et nettoyage	9
VIII. Analyse et résolution simples des pannes	10
IX. Certifications	11
X. Instructions pour une récupération en toute sécurité.....	11

I. SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT !

Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel de service autorisé d'effectuer des opérations d'entretien ou des réparations nécessitant le retrait des couvercles. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.



AVERTISSEMENT !

Risque de déclenchement d'incendie/matériaux inflammables.

Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un appareil de chauffage pour dégivrer votre réfrigérateur/congélateur.

Récipients contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

Ne rangez aucun contenant renfermant des matières inflammables, telles que des aérosols, des cartouches de recharge pour extincteur, etc., dans le réfrigérateur/congélateur.

Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur. Les sucettes glacées peuvent provoquer des « gelures/brûlures par congélation ». Si consommé directement du réfrigérateur/congélateur.

Ne retirez pas les articles du compartiment réfrigérateur/congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait causer des abrasions cutanées ou des « gelures/brûlures par congélation ». Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur, car elles peuvent éclater lorsque leur contenu gèle.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, exceptés s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne conservez pas dans cet appareil des substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient été placées sous la surveillance ou informées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il faut surveiller les enfants afin que ces derniers ne jouent pas avec l'appareil.

- **AVERTISSEMENT :** Maintenez les

ouvertures de ventilation dégagées (risque de dégivrage du contenu ou de réchauffement excessif dans le compartiment des aliments congelés) lorsque l'appareil est utilisé pendant une période prolongée à une température inférieure à la limite inférieure de la plage de températures pour laquelle il a été conçu.

Les durées de conservation recommandées par le fabricant doivent être respectées. Reportez-vous aux consignes correspondantes.

Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le réfrigérateur/congélateur. Le réfrigérateur/congélateur est lourd. Il faut être prudent lors de son déplacement. Il est dangereux d'altérer la spécification ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans votre réfrigérateur/congélateur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes présentant des qualifications similaires afin d'éviter tout risque.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins ainsi que par des personnes ayant des capacités corporelles, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expériences si celles-ci sont surveillées ou ont été informées quant à l'utilisation sûre de l'appareil et des risques existants. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par des enfants laissés sans surveillance.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré ;

Cet appareil est destiné à un usage domestique et n'est pas destiné aux utilisations suivantes :

- coin cuisine dédié aux employés dans une boutique, un bureau et tout autre environnement de travail ;
- les fermes, les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
- hébergements de type chambre d'hôtes ;
- la restauration et les applications non commerciales similaires.

Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.

N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres

moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée soient libres de tout obstacle.

- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

- AVERTISSEMENT : Les appareils de réfrigération – en particulier un réfrigérateur-congélateur Type I – pourraient ne pas fonctionner

- AVERTISSEMENT : La nécessité que, pour les portes ou les couvercles munis de serrures et de clés, les clés soient tenues hors de portée des enfants et ne se trouvent pas à proximité de l'appareil de réfrigération, afin d'empêcher que des enfants ne se retrouvent enfermés à l'intérieur.

- AVERTISSEMENT : Le réfrigérant contenu dans votre appareil, ainsi que les matériaux d'isolation, nécessitent des procédures spéciales d'élimination.

- AVERTISSEMENT : Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation.

- AVERTISSEMENT : Ne placez pas les prises portables multiples ou les alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Afin d'éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes

d'évacuation accessibles.

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'eau raccordé à une source d'approvisionnement en eau si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur ceux-ci.
- Les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés conviennent à la conservation d'aliments surgelés, à la conservation ou à la préparation de crèmes glacées et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Raccordement électrique

⚡ AVERTISSEMENT ⚡

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche qui s'enclenche dans les prises murales standard afin de réduire le risque de choc électrique.

En toutes circonstances, assurez-vous que le cordon d'alimentation est relié à la terre.

Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard 220–240 V CA, 50 Hz, avec mise à la terre.

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon doit être fixé à l'arrière de l'appareil et ne doit pas être laissé exposé ni pendu, afin d'éviter toute blessure accidentelle. Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et retirez-la en tirant droit hors de la prise.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien de service d'installer une prise à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut affecter négativement les performances de l'appareil.

Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

Plage climatique

Les informations relatives à la plage climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Il indique à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température de la pièce dans laquelle l'appareil fonctionne) le fonctionnement de l'appareil est optimal (approprié).

Plage climatique	Température ambiante admissible
SN	De +10 à +32 °C
N	De +16 à +32 °C
ST	De +16 à +38 °C
T	De +16 à +43 °C

Remarque : Compte tenu des valeurs limites de la plage de températures ambiantes correspondant aux classes

climatiques pour lesquelles l'appareil frigorifique est conçu, et du fait que les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, le réglage de tout dispositif de régulation de la température pourrait devoir être modifié, le cas échéant, pour tenir compte de ces facteurs.



Remarque : Si l'appareil fonctionne dans un environnement autre que le type climatique spécifié (c.-à-d. en dehors de la plage de températures ambiantes spécifiée), il se peut qu'il ne parvienne pas à maintenir les températures souhaitées dans les compartiments.

Serrures


Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, gardez la

clé hors de portée et à l'écart de l'appareil afin d'éviter que des enfants ne soient enfermés. Lors de la mise au rebut d'un ancien réfrigérateur, brisez tous les anciens loquets ou serrures à titre de précaution.

Sans fréon

Le réfrigérant sans fréon (R600a) et le matériau isolant moussant (cyclopentane), respectueux de l'environnement, sont utilisés dans le réfrigérateur ; ils ne nuisent pas à la couche d'ozone et ont un impact très faible sur le réchauffement climatique. Le gaz R600a est inflammable, et est scellé dans un système frigorifique, sans fuite lors d'une utilisation normale. Cependant, en cas de fuite de réfrigérant due à une détérioration du circuit frigorifique, veillez à maintenir l'appareil éloigné des flammes nues et à ouvrir les fenêtres pour ventiler le plus rapidement possible.

II. Fonctionnalités du produit

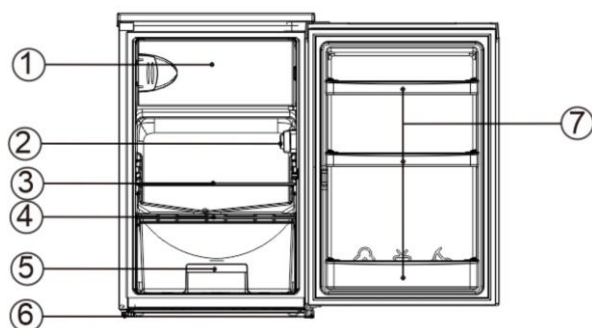

Non	Description
1	Porte du congélateur
2	Thermostat
3	Clayette en verre du réfrigérateur
4	Couvercle du bac à légumes
5	Bac à légumes
6	Pieds réglables
7	Supports pour bouteilles

En raison des innovations technologiques, les descriptions des produits dans ce manuel peuvent ne pas être entièrement conformes à votre réfrigérateur. Les informations détaillées sont conformes au produit final.

III. Préparations avant l'utilisation



Emplacement de l'installation :

1. Conditions de ventilation

L'emplacement que vous choisissez pour l'installation du réfrigérateur doit être bien ventilé et recevoir peu d'air chaud. Ne placez pas le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cuisinière ou une chaudière, et évitez qu'il soit exposé directement au soleil, garantissant ainsi l'effet de réfrigération tout en réduisant la consommation d'énergie. Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide, afin d'éviter qu'il ne rouille et qu'il y ait une fuite d'électricité. **Le résultat de la division de la charge de réfrigérant**

Dimensions en mm :

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

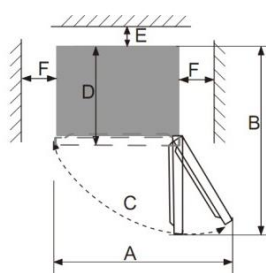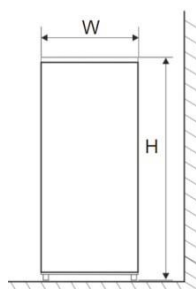

du réfrigérateur par le volume total de la pièce dans laquelle il est installé doit être inférieur à 8 g/m³.

Remarque : La quantité de réfrigérant chargée dans le réfrigérateur figure sur la plaque signalétique.

2. Espace de dissipation de la chaleur

Lorsqu'il fonctionne, le réfrigérateur dégage de la chaleur dans son environnement. Par conséquent, il convient de laisser un espace libre d'au moins **30 mm** en haut, plus de 100 mm de chaque côté et plus de 50 mm à l'arrière du réfrigérateur.

Fig. 1

Remarque : Les figures 1 et 2 illustrent uniquement l'espace requis par le produit.

3. Sol horizontal

Placez le réfrigérateur sur un sol solide et plat (plancher) afin de le maintenir stable, sinon, il risquerait de vibrer et de produire du bruit. Lorsque le réfrigérateur est posé sur des matériaux de revêtement de sol tels que la moquette, la natte de paille ou le chlorure de polyvinyle, des plaques de support solides doivent être placées sous le réfrigérateur afin d'éviter une décoloration due à la dissipation de la chaleur.



Une ventilation non obstruée doit être maintenue autour de l'appareil ou dans une structure encastrée.

1. Temps d'attente

Après que le réfrigérateur a été correctement installé et soigneusement nettoyé, ne le mettez pas sous tension immédiatement. Assurez-vous de mettre le réfrigérateur sous tension après au moins 1 h au repos, afin d'en garantir le fonctionnement normal.

2. Nettoyage

Vérifiez la présence des accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et essuyez son intérieur avec un chiffon doux.

3. Mise sous tension

Branchez la fiche dans une prise murale fixe pour démarrer le compresseur. Après 1 heure, ouvrez la porte du réfrigérateur : si la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur diminue sensiblement, cela indique que le système de réfrigération fonctionne normalement.

Fig. 2

Préparations avant l'utilisation

4. Stockage des aliments

Après que le réfrigérateur a fonctionné pendant un certain temps, la température intérieure du réfrigérateur sera automatiquement contrôlée en fonction du réglage de température de l'utilisateur. Une fois que le réfrigérateur est complètement refroidi, placez-y les aliments : ceux-ci ont généralement besoin de 2 à 3 heures pour être entièrement refroidis. En été, lorsque la température est élevée, il faut plus de 4 heures pour que les aliments soient complètement refroidis (essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible avant que la température intérieure n'ait baissé).



Si le réfrigérateur est installé dans un endroit humide, vérifiez que le câble de terre et le disjoncteur différentiel fonctionnent normalement. Si des bruits de vibration se produisent parce que le réfrigérateur est en contact avec le mur, ou si le mur noircit en raison de la convection d'air autour du compresseur, éloignez le réfrigérateur du mur. Lors de l'installation du réfrigérateur, celui-ci peut provoquer des parasites sonores ou des perturbations d'image affectant les téléphones mobiles, les téléphones fixes, les récepteurs radio et les téléviseurs à proximité ; dans ce cas, essayez de placer le réfrigérateur aussi loin que possible.



la température sur 5–6 pour éviter les démarrages/arrêts fréquents du réfrigérateur.

Remarques : les températures peuvent varier par rapport aux valeurs réglées en raison des cycles du compresseur et des conditions extérieures.

Remarques : le réglage du thermostat sur « 6 » ou « 7 » convient lorsque la température ambiante est inférieure à 16 °C, mais il peut entraîner la formation de glace si le réfrigérateur reste en marche longtemps à ce réglage dans des conditions de température ambiante normale, ce qui est un phénomène normal. Dans ce cas, il est recommandé de réajuster le réglage du thermostat de manière appropriée.

Ce produit est un réfrigérateur à refroidissement direct, et une légère accumulation de givre est normale. Un dégivrage régulier est nécessaire pendant son utilisation.

aliments

Précautions d'utilisation

- L'appareil peut ne pas fonctionner de façon constante (il est possible que le compartiment des aliments congelés dégivre ou que sa

IV. Fonctions

La température de l'appareil peut être réglée en tournant la molette du thermostat.

Le thermostat peut être réglé entre 1 et 7.

- 1 est le réglage le plus chaud.
- 7 est le réglage le plus froid.
- Réglez le curseur sur Arrêt pour désactiver la fonction de refroidissement.
- En conditions normales d'utilisation (au printemps et en automne), il est recommandé de régler la température sur 4.
- En été, lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température sur 3–4, afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur et de réduire le temps de fonctionnement continu du réfrigérateur ; en hiver, lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler

V. Consignes pour la conservation des

température devienne trop élevée) s'il est placé pendant une période prolongée en deçà de la limite froide de la plage de températures pour laquelle il est conçu.

- Les informations relatives au type de climat de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La température intérieure peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil frigorifique, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, etc. Le cas échéant, un avertissement indiquant que le réglage de tout dispositif de contrôle de la température pourrait devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs devrait être émis.
- Les boissons gazeuses ne doivent pas être conservées dans le compartiment congélateur ni dans le compartiment basse température, et certains produits, tels que les glaces à l'eau, ne doivent pas être consommés trop froids.

Emplacement de la conservation des aliments

En raison de la circulation d'air froid dans le réfrigérateur, la température de chaque zone est différente ; par conséquent, différents types d'aliments doivent être placés dans des zones différentes. Le compartiment pour aliments frais convient à la conservation d'aliments qui n'ont pas besoin d'être congelés, tels que les aliments cuisinés, la bière, les œufs, certains condiments nécessitant une conservation au froid, le lait, le jus de fruit, etc. Le bac à légumes convient à la conservation des légumes, des fruits, etc.

Utilisation du compartiment des aliments frais

Réglez la température du compartiment des aliments frais entre 2 et 8 °C, et entreposez dans ce compartiment les denrées destinées à une conservation de courte durée ou à être consommées à tout moment.

Étagère de réfrigérateur: Lors du retrait de l'étagère, soulevez-la d'abord, puis tirez-la vers l'extérieur ; et lors de l'installation de l'étagère, placez-la en position avant de la reposer. (Pour l'étagère à deux sections, poussez la première section jusqu'à l'arrière, puis tirez la deuxième section vers l'extérieur). Maintenez le rebord arrière de l'étagère orienté vers le haut afin d'empêcher les aliments de toucher la paroi intérieure. Lorsque vous retirez ou remplacez l'étagère, tenez-la fermement et manipulez-la avec précaution pour éviter tout dommage.

Bac à légumes : Tirez le bac à légumes pour accéder aux aliments. Après avoir utilisé ou nettoyé le couvercle du bac à légumes, veillez à le remettre en place sur le bac afin que la température interne du bac à légumes ne soit pas affectée.

Conseils pour acheter les aliments surgelés

1. Lorsque vous achetez des aliments surgelés, consultez les consignes de conservation figurant sur l'emballage. Vous pouvez conserver chaque aliment congelé pendant la période indiquée en regard du nombre d'étoiles. Ceci est

généralement la période indiquée comme « À utiliser de préférence avant », figurant sur le devant de l'emballage.

2. Vérifiez la température du meuble à produits surgelés dans le magasin où vous achetez les produits surgelés.
3. Assurez-vous que l'emballage des aliments surgelés est en parfait état.
4. Achetez toujours les produits surgelés en dernier lors de vos courses ou de votre visite au supermarché.
5. Essayez de conserver les aliments surgelés regroupés pendant les courses et le trajet de retour, car cela aidera à les garder plus froids.
6. N'achetez pas d'aliments surgelés si vous ne pouvez pas les mettre immédiatement au congélateur. Des sacs isothermes spéciaux peuvent être achetés dans la plupart des supermarchés et des quincailleries. Ceux-ci maintiennent les aliments surgelés plus froids plus longtemps.
7. Pour certains aliments, il n'est pas nécessaire de les décongeler avant la cuisson. Les légumes et les pâtes peuvent être ajoutés directement dans l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes surgelées peuvent être mises dans une casserole et chauffées doucement jusqu'à ce qu'elles soient décongelées.
8. Utilisez des aliments de qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, il faudra moins de temps pour qu'ils gèlent et dégèlent.
9. Estimez la quantité d'aliments à congeler. Lors de la congélation de grandes quantités d'aliments frais, réglez le bouton de commande de la température sur la position basse afin d'abaisser la température du congélateur. Ainsi, les aliments peuvent être congelés rapidement, leur fraîcheur étant bien conservée.

Précautions relatives à la conservation des aliments

Il est conseillé de nettoyer les aliments et de les essuyer avant de les ranger dans le réfrigérateur. Avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, il est conseillé de les emballer hermétiquement afin d'empêcher l'évaporation de l'eau, de conserver les fruits et légumes frais d'une part, et d'éviter le transfert d'odeurs d'autre part.

Ne mettez ni trop d'aliments ni d'aliments trop lourds dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace entre les aliments ; s'ils sont trop proches, la circulation d'air froid sera bloquée, ce qui affectera le refroidissement. Ne rangez pas d'aliments en quantité excessive ni d'aliments trop lourds, afin d'éviter que l'étagère ne soit écrasée. Lors du rangement des aliments, laissez un espace entre ceux-ci et la paroi intérieure ; ne placez pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, de peur qu'ils ne gèlent sur la paroi intérieure.

Conservation des aliments par catégories : Les

aliments doivent être rangés par catégorie, en plaçant les produits que vous consommez quotidiennement à l'avant de l'étagère, afin de réduire la durée d'ouverture de la porte et d'éviter que les aliments ne se détériorent en raison de leur date de péremption.

Conseils pour économiser de l'énergie: Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Placez les aliments surgelés dans le compartiment des aliments

frais pour les laisser décongeler, en profitant de la basse température des aliments surgelés pour refroidir les aliments frais, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Conservation des fruits et légumes

Dans le cas d'appareils frigorifiques dotés d'un compartiment frais, il convient d'indiquer que certains types de légumes et de fruits frais sont sensibles au froid et ne conviennent donc pas à la conservation dans ce type de compartiment.

permettre au réfrigérant de se stabiliser.

• Installation

Ne couvrez pas et n'obstruez pas les orifices d'aération ou les grilles de votre appareil.

Lorsque vous êtes absent pendant une longue période

- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord, puis débranchez la fiche de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte entrouverte : calez-la ouverte ou faites retirer la porte si nécessaire.
- Rangez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et ventilé, à l'écart de toute source de chaleur ; posez l'appareil sur une surface plane et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants pour jouer.



N'utilisez pas de brosse à poils, de brosse en fil d'acier, de détergent, de poudre à lessive, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude ni d'autres produits corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface de l'armoire, le joint de la porte, les pièces décoratives en plastique, etc., afin d'éviter tout dommage.

Essuyez soigneusement et séchez le joint de la porte, nettoyez la rainure à l'aide d'une baguette en bois enveloppée d'une ficelle de coton. Après le nettoyage, fixez d'abord les quatre coins du joint d'étanchéité de la porte, puis emboîtez-le segment par segment dans la rainure de la porte. Interruption de l'alimentation électrique ou défaillance du système frigorifique

- Prenez soin des aliments congelés en cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (par exemple en cas de coupure d'alimentation électrique ou de défaillance du système de réfrigération).
- Essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible ; de cette façon, les aliments peuvent rester sûrs et frais pendant des heures, même en été chaud.
- Si vous recevez un avis de coupure de courant à l'avance :

- 1) Réglez le bouton du thermostat sur la position la plus froide une heure à l'avance, afin que les aliments soient complètement congelés (Ne

VI. Conseils pour besoins spécifiques

Déplacement du réfrigérateur/congélateur

• Emplacement

Ne placez pas votre réfrigérateur/congélateur près d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez de l'exposer directement au soleil dans les dépendances ou les vérandas.

• Mise à niveau

Assurez-vous que votre réfrigérateur/congélateur est de niveau à l'aide des pieds avant. Si l'appareil n'est pas de niveau, la performance d'étanchéité du joint de la porte du réfrigérateur/congélateur sera affectée, voire entraîner une panne de fonctionnement de votre réfrigérateur/congélateur.

Après avoir placé le réfrigérateur/congélateur en position, attendez 4 heures avant de l'utiliser, afin de

VII. Entretien et nettoyage



Avant le nettoyage, débranchez d'abord la fiche d'alimentation ; ne branchez ni ne débranchez la fiche avec les mains mouillées, car il y a un risque de choc électrique et de blessure. Ne renversez pas d'eau directement sur le réfrigérateur, afin d'éviter la rouille, les fuites d'électricité et les accidents. Ne mettez pas les mains au fond du réfrigérateur, car vous pourriez être égratigné par des coins métalliques tranchants.

Nettoyage intérieur et extérieur

Les résidus alimentaires dans le réfrigérateur risquent de provoquer de mauvaises odeurs ; le réfrigérateur doit donc être nettoyé régulièrement. Le compartiment des aliments frais est généralement nettoyé une fois par mois.

Retirez toutes les étagères, le bac à légumes, les range-bouteilles, la tablette de protection et les tiroirs, etc., et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée dans de l'eau tiède ou un détergent neutre.

Enlevez souvent la poussière accumulée sur le panneau arrière et les parois latérales du réfrigérateur.

Après avoir utilisé le détergent, assurez-vous de le rincer à l'eau claire, puis de l'essuyer.

placez pas de nouveaux aliments pendant ce temps !). Rétablissez le mode de température sur le réglage d'origine dès que l'alimentation électrique redevient normale.

- 2) Vous pouvez également faire des glaçons dans un récipient étanche et le placer dans la partie supérieure du congélateur afin de prolonger la durée de conservation des aliments frais.

 Remarque : une fois le réfrigérateur mis en service, il est préférable de le faire fonctionner en continu ; dans des conditions normales, ne l'arrêtez pas afin de ne pas réduire sa durée de vie.

Remplacement de l'ampoule

L'ampoule LED est utilisée par le réfrigérateur pour l'éclairage, et se caractérise par une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service après-vente pour une intervention. Les ampoules LED ne peuvent être remplacées que par le personnel après-vente.

Type d'ampoule : Lumière LED.

Niveau d'efficacité énergétique : G

Contrôle de sécurité après maintenance

Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ?

La fiche d'alimentation est-elle bien insérée dans la prise ?

La fiche d'alimentation est-elle anormalement surchauffée ?

 Remarque : Une décharge électrique et un incendie peuvent survenir si le cordon d'alimentation et la fiche sont endommagés ou recouverts de poussière. En cas d'anomalie, débranchez la prise d'alimentation et contactez le vendeur.

Comment démonter les pièces

Étagère :

tenez une extrémité de l'étagère, et soulevez-la tout en la tirant vers l'extérieur.

VIII. Analyse et résolution simples des pannes

Pour les petites pannes ci-dessous, toutes les défaillances ne nécessitent pas l'intervention du service technique ; vous pouvez essayer de résoudre le problème.

Cas	Inspection	Solutions
Complètement sans réfrigération	- La fiche d'alimentation est-elle débranchée ? - Les disjoncteurs et les fusibles sont-ils défectueux ? - Pas d'électricité ou disjoncteur déclenché ? - Où est installé le réfrigérateur ? Est-il placé sur des balcons, dans des garages, des locaux de stockage ou d'autres endroits où la température ambiante est inférieure à 10 °C ?	- Rebrancher la prise - Ouvrez la porte et vérifiez si l'ampoule est allumée. - Coupure de courant ou déclenchement du disjoncteur ? - Installez le réfrigérateur dans un endroit abrité et où la température ambiante est supérieure à 10 °C. Si votre réfrigérateur est installé à une température trop basse, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.
Bruit anormal	- Le réfrigérateur est-il stable ? - Le réfrigérateur touche-t-il le mur ?	- Ajustement des pieds réglables du réfrigérateur. - Décollez-le du mur.
Faible efficacité de réfrigération	- Placez-vous des aliments chauds ou trop d'aliments ? - Ouvrez-vous souvent la porte ? - Attachez-vous le sac alimentaire au joint de la porte ? - Exposition directe au soleil ou près d'un fourneau ou d'une cuisinière ? - Est-il bien ventilé ? - Le réglage de la température est-il trop élevé ?	- Placer les aliments au réfrigérateur lorsque les aliments chauds ont refroidi. - Vérification et fermeture de la porte. - Retirer le réfrigérateur de la source de chaleur. - Laisser un espace pour assurer une bonne ventilation. - Régler la température appropriée.
Odeur particulière dans le réfrigérateur	- Y a-t-il des aliments avariés ? - Avez-vous besoin de nettoyer le réfrigérateur ? - Emballez-vous des aliments aux saveurs fortes ?	- Jeter les aliments avariés. - Nettoyer le réfrigérateur. - Emballer les aliments aux odeurs fortes.

 Remarque : Si les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas au dépannage, ne démontez pas l'appareil et ne le réparez pas vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures ou un dysfonctionnement grave. Contactez le magasin

local où vous avez effectué votre achat. Ce produit doit être pris en charge par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de l'alimentation électrique, videz tous les aliments et nettoyez

l'appareil, en laissant la porte entrouverte pour éviter

les mauvaises odeurs.

IX. Certifications

Informations liées à électricité

Cet appareil électrique doit être relié à la terre.

Ce produit est équipé d'une fiche, qui convient à toutes les maisons équipées de prises conformes aux spécifications en vigueur.

Si la fiche moulée n'est pas adaptée à vos prises, elle doit être coupée et soigneusement éliminée. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'insérez pas la fiche jetée dans une prise.

Ce produit est conforme aux directives de la CEE.

X. Instructions pour une récupération en toute sécurité

Mise au rebut

Les vieux appareils ont encore une certaine valeur résiduelle. Une approche respectueuse de l'environnement permettra de recycler des matières premières précieuses.

Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de

manipulation particulières. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est endommagé à l'arrière de l'appareil avant de le manipuler.

Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

Élimination correcte de ce produit



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, et ce dans toute l'Union européenne. Afin de prévenir tout danger pour l'environnement ou la santé humaine provenant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de récupération ou contactez le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Avertissements relatifs à l'élimination


➤ Le réfrigérant et le matériau moussant au cyclopentane utilisés dans le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et récupéré par une entreprise spécialisée de récupération disposant des qualifications correspondantes,

et ne doit pas être éliminé par combustion, afin d'éviter des dommages à l'environnement ou tout autre préjudice.


➤ Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, démontez les portes et retirez le joint de la porte et des étagères ; placez les portes et les étagères dans un endroit approprié afin d'éviter qu'un enfant ne soit piégé.

Inversion du sens d'ouverture de la porte


1. Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché.
2. Retirez les vis à l'arrière du couvercle supérieur, puis poussez doucement le couvercle vers l'avant et soulevez-le pour le retirer. Ensuite, retirez les trois vis qui fixent la charnière supérieure et détachez la charnière.

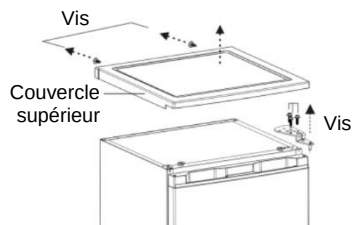


3. Retirez la porte du compartiment réfrigérateur du meuble.
4. Retirez les vis qui fixent la charnière inférieure au côté droit du caisson, puis retirez la charnière. Ensuite, retirez le pied réglable situé sur le côté gauche du réfrigérateur.

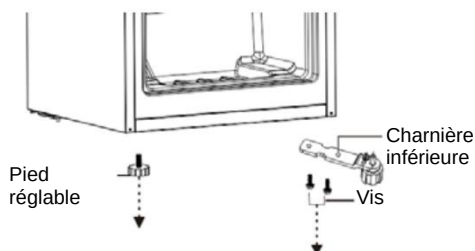


5. Retirez la rondelle et l'écrou qui maintiennent l'axe de goupille dans le trou droit de la charnière inférieure, puis retirez l'axe.

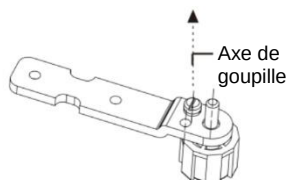

6. Insérez l'axe de la goupille dans le trou gauche de la charnière inférieure, puis fixez l'axe avec la rondelle et l'écrou.

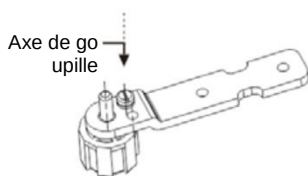


7. Installez la charnière inférieure sur le côté gauche du corps de l'appareil et le pied réglable sur le côté droit.

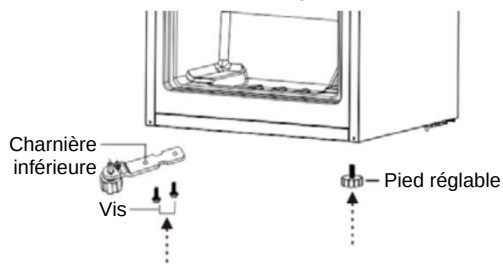


8. Démontez la petite porte du congélateur


- A. Dévissez la vis qui fixe le manchon d'axe inférieur de la porte, et mettez de côté la porte, la vis ainsi que les manchons d'axe inférieur et supérieur qui ont été retirés.

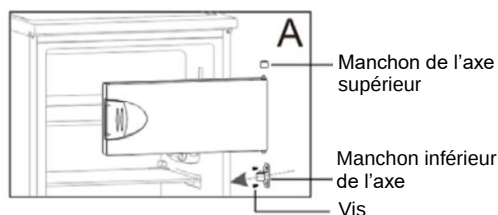


- B. Dévissez la vis qui fixe la poignée de la porte pour retirer la poignée.

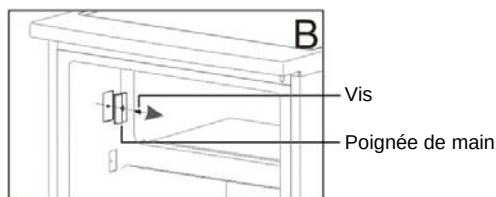


- C. Installez la poignée de porte qui a été retirée du côté droit.

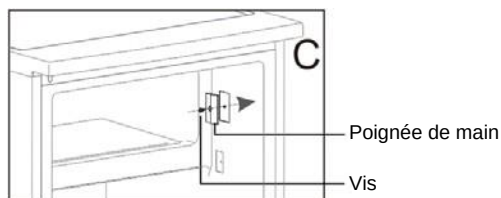

- D. Installez les manchons des axes inférieurs et supérieurs de la porte et la petite porte du côté gauche.

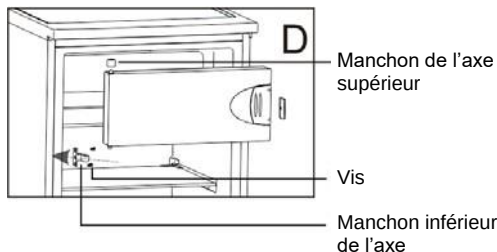


9. Retirez la vis qui fixe la butée de porte en bas à droite de la porte du compartiment réfrigérateur, puis retirez la butée de porte et installez-la en bas à gauche.

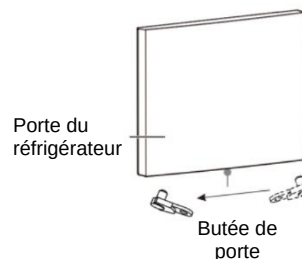

10. Installez la porte du compartiment réfrigéré.


11. Déplacez la douille de charnière de la porte du réfrigérateur du côté supérieur droit vers le côté supérieur gauche. Et déplacez le bouchon du trou gauche vers le côté droit.

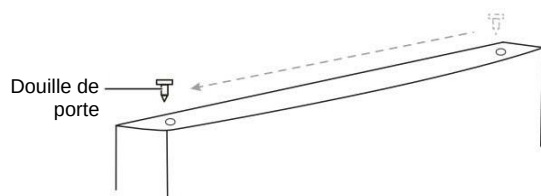

12. Fixez la charnière supérieure sur le côté supérieur gauche de l'armoire avec les trois vis que vous avez retirées précédemment. Avant de serrer les vis de la charnière supérieure, assurez-vous que le haut de la porte est de niveau avec l'armoire et que le joint en

Remarque : Assurez-vous que les joints en caoutchouc forment un bon joint d'étanchéité avec le corps de l'appareil sur tout le pourtour des portes avant de serrer les vis des charnières.

- caoutchouc assure une bonne étanchéité.
13. Installez le capot supérieur sur l'armoire.

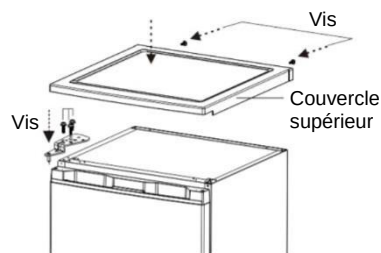

Conditions générales de la garantie constructeur standard de Beko pour le Royaume- Uni et la République d'Irlande

Votre nouveau produit Beko est garanti contre les matériaux défectueux, les composants défectueux ou les défauts de fabrication.

La garantie standard prend effet à la date de l'achat initial du produit et dure douze (12) mois, sauf si Beko plc (le « fabricant ») accepte de prolonger la garantie du produit par écrit.

Si vous avez des questions sur la garantie de votre produit (y compris sur sa durée de validité), veuillez contacter votre détaillant ou notre centre de contact au **0333 207 9710** (Royaume- Uni et Irlande du Nord) ou au **01 862 3411** (République d'Irlande)

Cette garantie ne diminue ni n'affecte en aucune façon vos droits statutaires en rapport avec le produit. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur. Si vous avez des questions concernant ces droits, veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Dans certaines circonstances, il est possible que vos droits statutaires offrent des niveaux de protection supplémentaires ou plus élevés que ceux offerts dans le cadre de cette garantie.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie ?

- Réparations du produit nécessaires en raison de matériaux défectueux, de composants défectueux ou de défauts de fabrication.
- Pièces de rechange fonctionnelles pour réparer un produit.
- Les coûts d'un représentant du service autorisé de Beko plc ou d'un ingénieur agréé (ensemble « représentants du service ») pour effectuer la réparation.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- Dommages liés au transport et à la livraison.
- Pièces de l'armoire ou de l'apparence, y compris, mais sans s'y limiter, les boutons de commande, les volets et les

poignées.

- Accessoires et/ou articles consommables, notamment bacs à glace, grattoirs, paniers à couverts, filtres et ampoules.
- Les réparations nécessaires en conséquence directe ou indirecte de :
 - Dommages accidentels, mauvaise utilisation ou abus d'un produit.
 - Tentative de réparation d'un produit par une personne autre qu'un représentant du service.
 - L'installation ou l'utilisation d'un produit qui ne répond pas aux exigences de la présente garantie ou du livret d'instructions de l'utilisateur.
- Les réparations d'un produit utilisé à tout moment dans des locaux commerciaux ou non résidentiels (sauf si nous avons préalablement accepté l'environnement d'installation).

Cette garantie est limitée au coût de la réparation du produit. Dans la mesure où la loi le permet, le fabricant n'accepte pas et ne sera pas tenu responsable de toute perte financière liée au fait qu'un produit ne fonctionne pas conformément aux normes prévues. Ces pertes financières comprennent, sans s'y limiter, les pertes résultant de ce qui suit :

- Temps d'arrêt de travail.
- Nourriture, vêtements ou autres objets endommagés.
- Repas pris au restaurant ou à emporter.
- Indemnisation générale en cas de désagrément.

Remarques importantes

1. Votre produit est conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement.
2. La garantie sera automatiquement annulée si le produit est installé ou utilisé dans des locaux commerciaux ou domestiques non résidentiels, à moins que nous n'ayons préalablement donné notre accord sur l'environnement d'installation.
3. Le produit doit être correctement installé, situé et utilisé conformément aux instructions contenues dans le livret d'instructions de l'utilisateur fourni avec votre produit.
4. L'installation professionnelle par un installateur qualifié d'appareils électroménagers est recommandée pour tous les lave-linge, lave-vaisselle et cuisinières électriques (car une installation incorrecte peut entraîner des frais de réparation du produit).
5. Les cuisinières à gaz doivent être installées professionnellement par un installateur agréé Gas Safe (ou Gas Networks Ireland pour la République d'Irlande).
6. Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés au Royaume-Uni et en République d'Irlande.
7. Cette garantie est effective à partir de la date initiale d'achat d'un produit neuf auprès d'un détaillant agréé et sera annulée en cas de revente du produit.
8. Cette garantie ne s'applique pas aux ventes de produits reconditionnés (lorsque le produit est acheté de « seconde main »).
9. La possession d'une copie de ces conditions générales ne signifie pas nécessairement qu'un produit bénéficie de cette garantie. Si vous avez des questions, appelez notre Service client au numéro indiqué ci-dessus.
10. Le fabricant se réserve le droit de mettre fin à la garantie si son personnel ou ses

représentants font l'objet de violences physiques ou verbales dans l'exercice de leurs fonctions.

11. Les options, lorsqu'elles sont disponibles (par exemple, les pieds extensibles), ne sont fournies qu'à titre onéreux.

Beko propose-t-il des pièces de rechange ?

Il s'agit d'une garantie de réparation uniquement. Dans certains cas, le fabricant peut, à sa seule discrétion, remplacer votre produit par un nouveau produit au lieu d'effectuer une réparation. Lorsqu'un remplacement est proposé, il s'agit normalement d'un modèle identique, mais lorsque cela n'est pas possible, un modèle aux caractéristiques similaires est fourni. Sous réserve d'un accord, le Fabricant prendra en charge les coûts et organisera la livraison du nouveau produit et le retour de l'ancien produit. Les coûts liés au débranchement du produit défectueux et à l'installation du produit de remplacement ne seront pas pris en charge par le fabricant, sauf accord écrit préalable. La garantie d'origine continuera à s'appliquer au produit de remplacement ; le nouveau produit ne sera pas assorti d'une nouvelle garantie.

Quand la réparation aura-t-elle lieu ?

Nos représentants du service travaillent du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Des rendez-vous en dehors de ces heures peuvent être possibles à la seule discrétion du fabricant, mais ne peuvent être garantis. Nos représentants du service s'efforceront de minimiser les désagréments et de satisfaire les demandes de rendez-vous à des horaires précis, mais cela ne peut être garanti. Nous ne sommes pas responsables des retards ou de l'impossibilité d'effectuer une réparation parce qu'il n'est pas possible de convenir d'un rendez-vous.

Les réparations seront-elles payantes ?

Il vous incombe de fournir au Représentant du service une preuve d'achat attestant que

vos produits sont couverts par cette garantie. Le fabricant se réserve le droit de facturer le coût raisonnable de tout appel de service si :

- Vous ne pouvez pas prouver que votre produit est couvert par cette garantie.
- Lorsqu'un appel au service a été effectué et que le Représentant du service constate qu'il n'y a aucun défaut sur votre produit.
- Que votre produit n'a pas été installé ou utilisé conformément au livret d'instructions de l'utilisateur.
- Que le problème a été causé par autre chose que des matériaux défectueux, des composants défectueux ou des défauts de fabrication.
- Pour les rendez-vous manqués.

Le paiement de ces frais est exigible immédiatement dès que le représentant du service vous remet une facture. Le fabricant

se réserve le droit de mettre fin à la garantie si vous ne payez pas les frais d'intervention en temps voulu.

Si vous résidez au Royaume- Uni, la présente garantie sera régie par le droit anglais et soumise à la compétence exclusive des tribunaux anglais, sauf si vous résidez dans une autre partie du Royaume- Uni, auquel cas le droit applicable et la compétence exclusive des tribunaux de ce pays s'appliqueront.

Si vous résidez en République d'Irlande, cette garantie sera régie par le droit irlandais et les tribunaux irlandais auront compétence exclusive.

Cette garantie est fournie par Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02415578.

Conditions générales de garantie des appareils encastrables Beko au Royaume- Uni et en République d'Irlande (ROI)

Si vous avez acheté un réfrigérateur- congélateur de style américain, un appareil encastrable ou un appareil intégré, et que vous l'avez enregistré dans les 90 jours suivant l'achat en remplissant notre formulaire d'enregistrement en ligne ou en appelant notre ligne d'enregistrement téléphonique, la garantie standard de 12 mois sera étendue à 24 mois, aux mêmes termes et conditions que ceux détaillés dans nos Conditions générales de garantie standard.

Conditions générales de la garantie sur les pièces Beko au Royaume-Uni et en République d'Irlande

Cette garantie de 10 ans sur les pièces s'applique aux produits Beko. Pour vérifier si votre appareil Beko bénéficie de notre garantie de 10 ans sur les pièces, vous pouvez consulter notre site web à

beko.co.uk/guarantee-terms ou téléphoner à notre équipe chargée des enregistrements au 0800 497 0683.

Les conditions générales de garantie des pièces s'ajoutent à nos conditions générales de garantie standard détaillées dans la section précédente.

Afin d'activer la garantie de 10 ans sur les pièces, vous DEVEZ enregistrer l'appareil dans les 90 jours suivant la date d'achat initiale. Vous pouvez l'enregistrer en visitant nos sites web. Pour les clients du Royaume- Uni, rendez- vous sur beko.co.uk/register ou appelez le 0800 497 0683. Pour les clients de la République d'Irlande, rendez-vous sur beko.ie/register ou appelez le 1 803 000 081. Nos appareils de marque Beko bénéficient de pièces de rechange gratuites pendant les 10 premières années, à condition qu'elles soient montées par nos représentants du service, moyennant les frais de main-d'œuvre applicables.

Les appareils en pose libre Beko bénéficient d'une garantie standard de 12 mois pièces et main- d'œuvre.

Les appareils encastrés, intégrés ou les réfrigérateurs- congélateurs de type American Beko bénéficient d'une garantie

pièces et main-d'œuvre de 12 mois de série. La garantie est prolongée à 24 mois, sans frais, si l'appareil est enregistré dans les 90 jours suivant son achat.

Lorsque vous enregistrez votre appareil pour une garantie supplémentaire, vous activerez automatiquement la garantie de 10 ans sur les pièces. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer deux fois.

Pour faire une réclamation au titre de votre Garantie pièces Beko (la « Garantie »), toutes les coordonnées du client et les informations sur le produit doivent être enregistrées auprès de Beko plc en utilisant la procédure décrite ci- dessous :

1. cette garantie supplémentaire de 9 ans (pour les appareils en pose libre) ou de 8 ans (pour les appareils encastrables ou intégrés, ou les réfrigérateurs combinés de type « American ») n'est valable qu'après l'expiration de la garantie standard du fabricant.
2. Il n'est valable que pour certains modèles de produits de marque Beko entretenus ou réparés par le représentant de service agréé de Beko plc et par ses propres ingénieurs (le « Représentant du service ») et ne couvre aucun frais de main-d'œuvre ni aucun :
 - composants, y compris, mais sans s'y limiter, les pièces du caisson ou d'aspect, les boutons de commande, les clapets et les poignées.
 - Accessoires et/ou articles consommables, notamment bacs à glace, grattoirs, paniers à couverts, filtres et ampoules.
3. Pour activer votre garantie, vous DEVEZ enregistrer votre appareil dans les 90 jours suivant la date d'achat initiale. Pour les clients du Royaume- Uni, rendez- vous sur beko.co.uk/register ou appelez le 0800 497 0683. Pour les clients de la République d'Irlande, rendez-vous sur beko.ie/register ou

appelez le 1 803 000 081.

4. Les enregistrements effectués plus de 90 jours après la date d'achat initiale peuvent nécessiter le paiement de frais supplémentaires pour activer la garantie de pièces gratuites de 10 ans.
5. Toute réparation doit être effectuée par un représentant du service et réservée directement auprès de Beko plc.
6. La main-d'œuvre pour la réparation n'est pas incluse dans cette garantie et est facturée au moment de la prise de rendez-vous.
7. La réparation est garantie pendant 3 mois pour le même défaut.
8. Dans l'hypothèse peu probable où l'appareil serait au-delà d'une réparation économiquement viable, Beko plc pourrait, à sa seule discrétion, vous proposer un appareil à prix réduit. Nos frais de déplacement s'appliqueront toujours.
9. Si la panne ne peut pas être identifiée et que l'appareil fonctionne normalement, des frais de déplacement s'appliqueront.
10. La garantie n'est pas transférable et ne peut pas être échangée contre de l'argent.
11. Il n'existe aucune offre alternative ou supplémentaire à cette garantie.
12. La garantie est exclusive de la garantie standard du fabricant.
13. Tous les tarifs de réparation sont disponibles ici beko.co.uk/guarantee-terms (Royaume-Uni et République d'Irlande). Alternativement, contactez notre équipe du service clientèle pour plus d'informations.
14. Tous les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
15. Nous nous réservons le droit d'amender, de modifier, de mettre à jour, ou de changer ces Conditions générales à tout moment. Ces modifications prendront effet immédiatement dès leur publication sur notre site web ou par

d'autres moyens de communication. Votre utilisation continue de nos services après la publication des modifications constitue votre acceptation de ces modifications. Il est de votre responsabilité de consulter périodiquement ces Conditions générales afin de vous assurer d'être informé de toute mise à jour.

16. Les Conditions générales indiquées ci-dessus s'ajoutent aux conditions générales standard de la garantie de votre produit. Veuillez lire et vous référer à ces Conditions générales lorsque vous formulez toute réclamation.
17. Nous pouvons utiliser les informations que vous fournissez à des fins de marketing et pour analyser vos préférences d'achat. Nous pouvons conserver vos informations pendant une période raisonnable à ces fins,

conformément aux lois applicables en matière de protection des données et aux Règlements Généraux sur la Protection des Données (GDPR). Vous pouvez opter pour ce service lors de l'enregistrement. Pour plus de détails, rendez-vous sur beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy.

18. Ces Conditions générales sont régies par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles ; fabricant : Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Numéro d'enregistrement de la société : 02415578.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE APRÈS-VENTE POUR VOTRE APPAREIL

Veuillez conserver votre reçu d'achat ou toute autre preuve d'achat dans un endroit sûr ; vous aurez besoin de ces documents si le produit doit être réparé dans le cadre de la garantie.

Veuillez prendre quelques instants pour compléter les informations ci-dessous, car vous en aurez besoin lorsque vous nous appellerez ou pour utiliser nos services en ligne. Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site beko.co.uk/support/model-finder.

- Le numéro de modèle du produit est imprimé sur le livret d'instructions/le guide de l'utilisateur.
- Le modèle et le numéro de série du produit sont imprimés sur l'étiquette d'évaluation apposée sur l'appareil.
- Le détaillant (auprès duquel l'achat a été effectué) et la date d'achat seront imprimés sur votre reçu d'achat ou sur toute autre preuve d'achat de papier
- L'enregistrement de ces données ne constitue pas à lui seul une preuve d'achat. Une preuve d'achat valide est nécessaire pour demander un service sous garantie.

Numéro de modèle	Numéro de série	Acheté à	Date d'achat

Pour un service dans le cadre de la garantie ou pour des conseils sur le produit, veuillez appeler notre service client.

Avant de demander une intervention, veuillez consulter le guide de dépannage figurant dans le livret d'instructions ou notre support vidéo disponible sur beko.co.uk/support/how-to-guides, car des frais peuvent être facturés si aucune

anomalie n'est constatée, même si votre produit est encore sous garantie.

Après avoir pris rendez-vous pour une visite de service, veuillez vous assurer que la zone autour de l'appareil est facilement accessible au technicien du service après-vente, sans qu'il soit nécessaire d'enlever ou de déplacer des armoires ou des meubles.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que nos représentants du service

disposent d'un environnement propre et sûr pour effectuer toute réparation.

Veillez avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main lorsque vous nous appelez, car il vous sera demandé de les fournir avant de prendre rendez- vous pour une visite de service.
--

Royaume-Uni continental et Irlande du Nord : beko.ie/register.

0333 207 9710

Les appels fixes ou mobiles vers les numéros 0333 ne coûtent pas plus cher que les appels vers des numéros géographiques 01 ou 02 et sont facturés au tarif de base. Les appels à partir de téléphones fixes et mobiles sont inclus dans les forfaits d'appels gratuits, mais vérifiez auprès de votre fournisseur de services téléphoniques pour connaître le coût exact des appels.

République d'Irlande :

01 862 3411

Service après l'expiration de la garantie du fabricant

Si vous avez acheté une extension de garantie, veuillez vous référer aux instructions contenues dans le document d'accord d'extension de garantie, sinon veuillez nous appeler au numéro approprié ci-dessus, où le service peut être obtenu moyennant des frais.

Si vous ne disposez d'aucune extension de garantie, vous pouvez appeler l'équipe du service client : pour les clients du Royaume- Uni au 0330 123 1750 ; pour les clients de la République d'Irlande au 01 862 3411.

Contactez-nous via notre site web

Envoyez-nous un message sécurisé via notre formulaire de contact en ligne. Visitez notre site web, cliquez sur Contactez-nous et choisissez un sujet d'assistance produit dans la liste des options. Renseignez les informations demandées et cliquez sur envoyer le message.


Enregistrements de produits

Pour les enregistrements au Royaume-Uni, veuillez consulter le site beko.co.uk/register et pour la République d'Irlande, le site



Hűtőszekrény

Használati útmutató

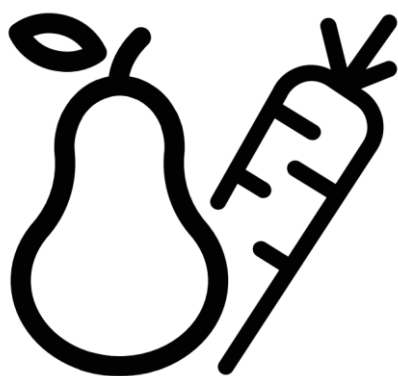

B1RSSO104W

B1RSSO104S

B1RSSO105W

HU



Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezt az utasítást.

Köszönjük, hogy Beko készüléket választott.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt szánjon egy kis időt a felhasználói kézikönyv elolvasására, hogy biztosan tudja, hogyan kell biztonságosan kezelni a vezérlőket és a funkciókat.

Kövesse figyelmesen az összes kicsomagolási és telepítési utasítást annak érdekében, hogy a készülék a használat előtt megfelelően legyen csatlakoztatva és felszerelve.

Kérjük, írja fel a termék modelljét és sorozatszámát a használati útmutatón utolsó oldalára, és őrizze meg azt biztonságos helyen, a készülék közelében, hogy később könnyen hivatkozhatson rá.

Ez a felhasználói kézikönyv több más modellre is vonatkozhat. A modellek közötti különbségek felsorolásra kerülnek.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, kérjük, hívja az Ügyfélszolgálati Csapatunkat, vagy kérjen segítséget és információt online a **www.support.beko.com** címen.



Veszély, amely halálhoz vagy sérüléshez vezethet.



Fontos információk vagy hasznos tippek a használatához.



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet.



Éghető anyag, tűzveszélyre figyelmeztetés.



SZÁLLÍTÓ NEVE

MODELLAZONOSÍTÓ → (*)



A termékadatbázisban tárolt modellinformációkat a következő weboldalra belépve és az energiacímkén található modellazonosító (*) keresésével érheti el.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Tartalomjegyzék

I. BIZTONSÁG	4
II. Termékjellemzők	6
III. A használat előkészítése.....	6
IV. Funkciók.....	7
V. Élelmiszerek tárolására vonatkozó utasítások	7
VI. Tippek speciális igényekhez.....	8
VII. Karbantartás és tisztítás.....	9
VIII. Egyszerű hibaelemzés és elhárítás.....	9
IX. Tanúsítványok.....	10
X. Biztonságos helyreállítási utasítások.....	10

I. BIZTONSÁG



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes, ha a burkolatok eltávolítását igénylő karbantartást vagy javítást nem jogosult szervizszemélyzet végzi. Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszély / gyúlékony anyagok.

Biztonsági tippek

Ne használjon elektromos készülékeket, például hajszárítót vagy fűtőtestet a hűtő/fagyasztó leolvasztásához.

Az éghető gázokat vagy folyadékokat tartalmazó edények alacsony hőmérsékleten szivároghatnak.

Ne tároljon a hűtőben/fagyasztóban gyúlékony anyagokat tartalmazó tárolóedényeket, például spraypalackokat, tüztöltőkészülék utántöltő patronokat stb.

Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztórekeszbe. A jégnyalókák „fagyási/fagyásos égési sérüléseket” okozhatnak, ha közvetlenül a hűtőből/fagyasztóból fogyasztják.

Ne vegyen ki tárgyakat a hűtő-/fagyasztórekeszből, ha a keze nedves/vizes, mert az bőrhorzsolásokat vagy „fagyási/fagyásos égési sérüléseket” okozhat. Üvegeket és konzervdobozokat nem szabad a fagyasztórekeszbe helyezni, mivel a tartalmuk megfagyásakor felrobbanhatnak.

Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusba tartoznak.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagokkal töltött aeroszol flakonokat a készülékben.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy

felügyeli vagy utasításokkal látja el őket a készülék használatával kapcsolatban. A gyermekek felügyeletet igényelnek, biztosítandó, hogy a készülékkel ne játszanak.

- FIGYELMEZTETÉS: A

szellőzőnyílásokat tartsa folyamatosan nyitva (a tartalom kiolvadásának vagy a fagyasztórekesz túlmelegedésének veszélye), ha a készüléket hosszabb ideig a hűtőberendezés tervezési hőmérsékleti tartományának alsó határánál alacsonyabb hőmérsékleten használja.

A gyártó által javasolt tárolási időket be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.

Ne engedje, hogy gyermekek babráljanak a kezelőszervekkel vagy játsszanak a hűtővel/fagyasztóval. A hűtőszekrény/fagyasztó nehéz. Mozgatásakor óvatosan kell eljárni. Veszélyes megváltoztatni a műszaki adatokat vagy bármilyen módon módosítani a készüléket.

Ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat a hűtőszekrényben/fagyasztóban.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

Ez a hűtőberendezés nem használható beépített berendezésként;

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra szánják, mint pl.

- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhái;
- tanyaházak, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhely jellegű környezetek ügyfelei;
- bed and breakfast típusú környezetek;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

Hagyja szabadon a készülék házán és a beépített részekben lévő nyílásokat.

Ne használjon a leolvasztás gyorsítására a gyártó által ajánlottól eltérő mechanikus eszközöket vagy egyéb módszereket.

Ne sértse meg a hűtőközeg csővezetékét.

Hagyja szabadon a készülék burkolatán vagy a beépített szerkezetben lévő nyílásokat.

- FIGYELMEZTETÉS: Ne

használjon a leolvasztás gyorsítására a gyártó által ajánlottól eltérő mechanikus eszközöket vagy egyéb módszereket.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a hűtőközeg csővezetékét.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer-tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusok.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Előfordulhat, hogy a hűtőberendezések – különösen az I. típusú hűtő-fagyasztók – nem működnek.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A zárral és kulcsokkal ellátott ajtók vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárt helyen, és nem a hűtőberendezés közelében kell tárolni, hogy a gyermekek ne zárják be magukat a készülékbe.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékében használt hűtőközeg és a szigetelőanyagok különleges ártalmatlanítási eljárásokat igényelnek.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék elhelyezésekor biztosítsa, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön meg.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezzen a készülék hátsó oldala közelébe hordozható aljzatokat vagy hordozható áramforrásokat.

A 3 és 8 év közötti gyermekek feltölthetik és kiüríthetik a hűtőszekrényeket.

Az élelmiszer szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat

- Ha a készülék ajtaját hosszú időre nyitva hagyja, az jelentősen növelheti a hűtőszekrény belső hőmérsékletét.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető folyadékelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órája nem használta; illetve öblítse át a vízellátáshoz

Klímatartomány	Megengedett környezeti hőmérséklet
SN	+10°C-tól +32°C-ig
N:	+16°C-tól +32°C-ig
ST	+16°C-tól +38°C-ig
T	+16°C-tól +43°C-ig

Megjegyzés: Tekintettel a környezeti hőmérséklet határértékeire azon klímaosztályok esetében, amelyekre a hűtőberendezést tervezték, valamint arra, hogy a belső hőmérsékletet befolyásolhatják olyan tényezők, mint a készülék elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az ajtónyitások gyakorisága, szükség lehet a hőmérsékletszabályozó beállításainak módosítására e tényezők figyelembevételével.



csatlakoztatott vízrendszert, ha nem vett belőle vizet 5 napon keresztül.

- A nyers húst és halat arra alkalmas tárolóban tartsa a hűtőben, hogy azok ne érintkezzenek más élelmiszerekkel és ne csöpögjön rájuk.
- A két csillaggal ellátott tárolórekeszek alkalmasak előfagyasztott ételek tárolására, fagyalt készítésére vagy tárolására, jégkockák készítésére.
- Az egy, két és három csillaggal ellátott tárolórekeszek nem alkalmasak friss ételek lefagyasztására.
- Ha a hűtőberendezés sokáig üresen áll, kapcsolja ki, olvassa le és hagyja az ajtókat nyitva, hogy megelőzze a penész megjelenését a berendezésben.

Elektromos csatlakozás

FIGYELMEZTETÉS

A készülék tápkábele olyan dugvillával van felszerelve, amely illeszkedik a szabványos fali aljzatokhoz, hogy minimalizálja az áramütés lehetőségét.

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a tápkábel földelve van.

A hűtőberendezés szabványos, földelt 220–240 VAC, 50 Hz elektromos aljzatot igényel.

A hűtőberendezés nem inverterrel való használatra készült.

A kábelt a készülék mögött rögzíteni kell, és nem szabad szavadon vagy lógva hagyni a véletlen sérülés elkerülése érdekében. Soha ne húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tápkábelnél fogva. Mindig szorosan fogja meg a dugót, és húzza egyenesen ki az aljzataból.

Ne használjon hosszabbítót a készülékhez. Ha a tápkábel túl rövid, egy szakképzett villanszerelő vagy szerviztechnikus szereljen fel egy aljzatot a készülék közelébe. A hosszabbító használata negatívan befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

A földelt dugó nem megfelelő használata áramütés veszélyét okozhatja. Ha a tápkábel megsérült, cseréltesse ki egy hivatalos szervizközponttal.

Klímatartomány

A készülék klímatartományára vonatkozó információ a típustáblán található. Megmutatja, hogy a készülék működése mely környezeti hőmérsékleten (azaz annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahol a készülék működik) optimális (megfelelő).

Megjegyzés: Ha a készüléket a megadott klímátípustól eltérő környezetben (azaz a névleges környezeti hőmérsékleti tartományon kívül) üzemeltetik, előfordulhat, hogy a készülék nem képes fenntartani a kívánt rekeszhőmérsékleteket.

Zárak

Ha a Hűtőszekrény zárral van felszerelve, tartsa a kulcsot gyermekek elől elzárva, és ne hagyja a kulcsot a készülék közelében, hogy megakadályozza a gyermekek


beszorulását. Régi hűtőszekrény selejtezésekor óvintézkedésként törje le a régi zárat vagy reteszeket.

Freon-mentes

A hűtőszekrény freonmentes hűtőközeget (R600a) és környezetbarát hab szigetelőanyagot (ciklopentán) használ; ezek nem károsítják az ózonréteget, és csak

nagyon csekély hatással vannak a globális felmelegedésre. Az R600a gyúlékony, és zárt hűtőrendszerben van elzárva; normál használat során nem szivárog. Ha azonban a hűtőkör megsérülése miatt a hűtőközeg szivárog, tartsa a készüléket távol a nyílt lángtól, és minél előbb nyissa ki az ablakokat szellőztetés céljából.

II. Termékjellemzők

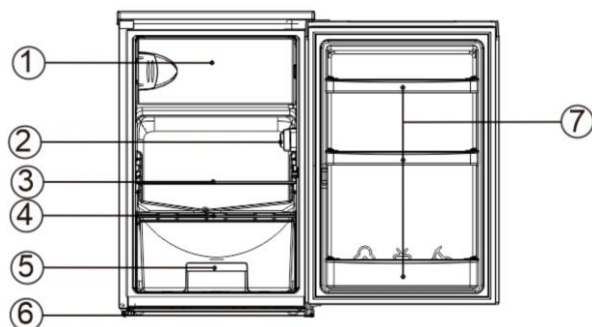

Szám	Leírás
1	Fagyasztóajtó
2	Termosztát
3	Hűtőszekrény üvegpolc
4	Frissentartó doboz fedele
5	Frissentartó doboz
6	Állítható lábak
7	Palacktartók

A technológiai újítások miatt előfordulhat, hogy a kézikönyv termékleírásai nem teljesen felelnek meg az ön hűtőszekrényének. A részletes információk összhangban vannak a végleges termékkel.


III. A használat előkészítése

Telepítési hely:


1. Szellőzési feltétel

A hűtőszekrény telepítéséhez kiválasztott hely legyen jól szellőző, és ott kevés meleg levegő legyen. Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan hőforrás közelébe, mint például tűzhely vagy kazán, és kerülje a közvetlen napfényt; ezzel biztosítható a hűtés hatékonysága, miközben csökkenthető az energiafogyasztás. Ne helyezze a hűtőszekrényt nedves helyre, hogy megakadályozza a hűtő rozsdásodását és az áramszivárgást. **A hűtőgép hűtőközegetöltetének mennyiségét elosztva a Méretek (mm):**

SZ	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

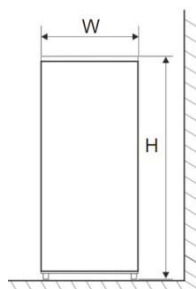

1. ábra

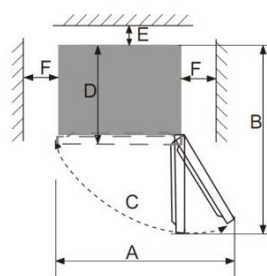

2. ábra

Megjegyzés: Az 1. és a 2. ábra csak a termék helyigényét szemlélteti.

3. Sík talaj

Helyezze a hűtőszekrényt szilárd és sík talajra (padlóra), hogy stabil maradjon, ellenkező esetben rezgés és zaj keletkezik. Ha a hűtőszekrényt olyan padlóburkolatra helyezik, mint például szőnyeg, szalmaszőnyeg vagy PVC padló, szilárd alátétlemezt kell a hűtő alá helyezni, hogy megakadályozza a hőleadás miatti elszíneződést.

! A készülék körül vagy beépített szerkezet esetén annak belsejében zavartalan szellőzést kell biztosítani.

1. Várakozási idő

Miután a hűtőszekrényt megfelelően telepítette és alaposan kitisztította, ne kapcsolja be azonnal. Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrényt több mint 1 óra állás után helyezi áram alá, hogy biztosítsa a

normál működését.

2. Tisztítás

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény belsejében megtalálhatók-e a tartozékok, és puha kendővel törölje át a belsejét.

3. Bekapcsolás

Dugja a dugót egy stabil aljzatba a kompresszor elindításához. 1 óra elteltével nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját. Ha a hűtőszekrény belsejében a hőmérséklet jelentősen csökken, az azt jelzi, hogy a hűtőrendszer megfelelően működik.

A használat előkészítése

4. Élelmiszerek tárolása

Miután a hűtőszekrény egy ideje már működik, a belső hőmérsékletét automatikusan a felhasználó által beállított hőmérséklet szerint szabályozza. Miután a hűtő teljesen lehűlt, helyezze be azokat az élelmiszereket, amelyek teljes lehűléséhez általában

2–3 óra szükséges. Nyáron, amikor magas a hőmérséklet, az ételek teljes lehűléséhez több mint 4 órára van szükség (lehetőleg minél ritkábban nyissa ki a hűtőajtót, amíg a belső hőmérséklet le nem hűl).



Ha a hűtőszekrényt nedves helyen telepítették, győződjön meg róla, hogy a földelővezeték és a áram-védőkapcsoló rendben vannak-e. Ha rezgési zajok keletkeznek amiatt, hogy a hűtőszekrény hozzáér a falhoz, vagy ha a fal a kompresszor körüli légáramlás miatt megfeketedik, húzza el a hűtőszekrényt a faltól. A hűtőszekrény működése zavaró zajt vagy képzavart okozhat a környezetében lévő mobiltelefonokban, vezetékes telefonokban, rádió- és televíziókészülékekben, ezért ilyen esetben igyekezzen a hűtőszekrényt a lehető legtávolabb elhelyezni tőlük.

hőmérsékletet 5-6-ra állítani, hogy elkerülje a hűtőszekrény gyakori indítását és leállítását.

Megjegyzések: A hőmérsékletek eltérhetnek a beállított értékektől a kompresszor ciklusai és a külső körülmények miatt.



Megjegyzések: A termosztát beállítása 6-ra vagy 7-re akkor megfelelő, ha a környezeti hőmérséklet 16°C alatt van, de normál környezeti hőmérséklet esetén ennek a beállításnak a hosszú ideig tartó használata jégképződéshez vezethet, ami normális jelenség. Ilyen esetben ajánlott a termosztát beállítását megfelelően visszaállítani.

Ez a termék közvetlen hűtésű hűtőszekrény, és egy kis dérképződés normális. A készülék használata során rendszeres leolvasztás szükséges.

beállításainak módosítására.

- Szénsavas italokat nem szabad a fagyasztórekeszben vagy az alacsony hőmérsékletű rekeszben tárolni, és bizonyos termékeket, például a vízből készült jégkrémet, nem szabad túl hidegen fogyasztani.

Élelmiszer-tárolási hely

A hűtőszekrényben keringő hideg levegő miatt a hűtő egyes részeinek hőmérséklete eltérő, ezért a különböző típusú ételeket különböző részbe kell helyezni. A friss élelmiszerrekesz alkalmas olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket nem kell lefagyasztani, például főtt ételek, sör, tojás, néhány hideg tárolást igénylő fűszer, tej, gyümölcsle stb. A frissentartó doboz zöldségek, gyümölcsök stb. tárolására alkalmas.

A friss élelmiszerrekesz használata

Állítsa a friss élelmiszerek tárolórekeszének hőmérsékletét 2-8°C közé, és ebben a rekeszben tárolja a rövid távra szánt vagy bármikor fogyasztandó élelmiszereket.

Hűtőpolc: A polcot az eltávolításához először emelje

IV. Funkciók

A készülék hőmérsékletét a termosztáttárcsa elforgatásával lehet beállítani.

A termosztát 1 és 7 között állítható.

- Az 1 a legmelegebb beállítás.
- A 7 a leghidegebb beállítás.
- Állítsa a tárcsát KI állásba a hűtés kikapcsolásához.
- Normál üzemeltetési körülmények között (tavasszal és ősszel) javasolt a hőmérsékletet 4-re állítani.
- Nyáron, amikor a környezeti hőmérséklet magas, ajánlott a hőmérsékletet 3-4-re állítani, így garantálható a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete, valamint csökkenthető a készülék folyamatos működési ideje. Télen, amikor a környezeti hőmérséklet alacsony, ajánlott a

V. Élelmiszerek tárolására vonatkozó utasítások

Használati óvintézkedések

- Ha a hűtőberendezést hosszabb ideig a tervezett hőmérséklet-tartományának alsó határánál alacsonyabb hőmérsékleten helyezik el előfordulhat, hogy a készülék működése nem lesz állandó (a fagyasztótér leolvadása vagy a fagyasztótér hőmérsékletének túl magasra emelkedése is előfordulhat).
- A készülék klímátípusára vonatkozó információ a típustáblán található.
- A belső hőmérsékletet befolyásolhatják olyan tényezők, mint a hűtőberendezés elhelyezkedése, a környezeti hőmérséklet és az ajtónyitások gyakorisága stb. Szükség esetén figyelmeztetést kell közzétenni, hogy ezeknek a tényezőknek a figyelembevétele érdekében szükség lehet a hőmérséklet-szabályozó eszköz

fel, majd húzza ki; a polc visszahelyezésekor előbb tegye a helyére, majd eressze le. (Két részből álló polc esetén tolja az első részt a hátsó rész végéig, majd húzza ki a második részt.) Tartsa a polc hátsó peremét felfelé, hogy az ételek ne érintsék a belső borítást. A polcot a kivételekor vagy berakásakor szorosan fogja, és kezelje óvatosan a károsodás elkerülése érdekében.

Frissentartó doboz: Az ételek eléréséhez húzza ki a frissentartó dobozt. A frissentartó doboz fedlapjának használata vagy tisztítása után feltétlenül helyezze vissza a fedlapot, hogy a rekesz belső hőmérséklete ne változzon.

Tippek fagyasztott élelmiszerek vásárlásához

1. Fagyasztott élelmiszer vásárlásakor ellenőrizze a csomagoláson található tárolási útmutatót. Az egyes fagyasztott élelmiszereket az adott csillagminősítésnél feltüntetett ideig tárolhatja. Ez általában az az időszak, amelyet a csomagolás elején található „Minőségét megőrzi x” felirat jelöl.
2. Ellenőrizze a fagyasztószekrény hőmérsékletét abban az üzletben, ahol fagyasztott élelmiszereket vásárol.
3. Győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszer csomagolása tökéletes állapotban van.
4. Vásárláskor vagy a szupermarketben tett látogatáskor mindig utolsóként vásárolja meg a fagyasztott termékeket.
5. Próbálja a fagyasztott élelmiszereket a vásárlás és a hazafelé tartó út során együtt tartani, mert így tovább maradnak hidegebbek.
6. Csak akkor vásároljon fagyasztott élelmiszert, ha azonnal le tudja fagyasztani. Speciális hőszigetelt táskák a legtöbb szupermarketben és barkácsáruházban vásárolhatók. Ezek hosszabb ideig hidegen tartják a fagyasztott ételeket.
7. Egyes ételek esetében főzés előtt nem szükséges a kiolvasztás. A zöldségeket és a tésztát közvetlenül a forrásban lévő vízbe lehet tenni, vagy gőzben meg lehet főzni. A fagyasztott szöszöket és leveseket tegye egy lábasba, és óvatosan melegítse fel, amíg kiolvadnak.
8. Használjon jó minőségű élelmiszereket, és kezelje azokat a lehető legkevesebbet. Ha az élelmiszereket kis mennyiségben fagyasztja le,

kevesebb idő alatt fagynak meg és olvadnak fel.

9. Becsülje meg a lefagyasztandó ételek mennyiségét. Ha nagy mennyiségű friss ételt fagyaszt le, állítsa a hőmérséklet- szabályozó gombot hidegebb állásra, hogy a fagyasztó hőmérséklete alacsonyabb legyen. Így az ételek gyorsan lefagyaszthatók, miközben a frissességük jól megőrződik.

Óvintézkedések élelmiszerek tárolásához

Az élelmiszereket tisztítsa meg és törölje szárazra, mielőtt a hűtőszekrénybe helyezi azokat. Mielőtt az élelmiszereket a hűtőszekrénybe helyezi, ajánlott azokat légmentesen lezárni, hogy egyrészt megakadályozza a víz elpárolgását és így frissen tartsa a gyümölcsöket és zöldségeket, másrészt hogy megelőzze a szagok átvitelét.

Ne tegyen túl sok vagy túl nehéz élelmiszert a hűtőszekrénybe. Hagyjon elegendő helyet az élelmiszerek között; ha túl közel vannak, a hideg levegő áramlása elzáródik, ezáltal befolyásolva a hűtési hatást. Ne tároljon túl sok vagy túl nehéz élelmiszert, hogy elkerülje a polc összenyomódását. Az élelmiszerek tárolásakor tartson távolságot a belső faltól; a magas víztartalmú élelmiszereket ne helyezze túl közel a hűtő hátfalához, mert megfagyhatnak a belső falon.

Élelmiszerek kategorizált tárolása: Az élelmiszereket kategóriánként kell tárolni; a naponta fogyasztott ételeket helyezze a polc elejére, így rövidíthető az ajtónyitás időtartama, és elkerülhető az ételek lejárat miatti megromlása.

Energiatakarékossági tanácsok: Hagyja, hogy a forró étel szobahőmérsékletre hűljön, mielőtt a hűtőbe teszi. Helyezze a fagyasztott élelmiszert a friss élelmiszerrekeszbe, hogy kiolvadjon; a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét felhasználva lehűti a friss élelmiszert, így energiát takarít meg.

Gyümölcsök és zöldségek tárolása

Hűtőberendezések hűtőrekeszrel rendelkező változata esetén fel kell hívni a figyelmet arra, hogy bizonyos típusú friss zöldségek és gyümölcsök érzékenyek a hidegre, és ezért nem alkalmasak az ilyen rekeszben történő tárolásra.

vízszintben, a hűtőszekrény/fagyasztó ajtó tömítésének zárási teljesítménye romolhat, sőt akár a készülék működésképtelenségéhez is vezethet.

Miután a hűtőszekrényt/fagyasztót a helyére állította, várjon 4 órát, mielőtt használatba venné, hogy a hűtőközeg leülepedjen.

Üzembe helyezés

Ne takarja le és ne zárja el a készülék szellőzőit vagy rácsait.

Ha hosszú ideig távol van

- Ha a készüléket több hónapig nem fogja használni, először kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.
- Távolítsa el az összes élelmiszert.

VI. Tippek speciális igényekhez

A hűtőszekrény/fagyasztó mozgatása

• Hely

Ne helyezze a hűtőszekrényét/fagyasztóját hőforrás, pl. tűzhely, kazán vagy radiátor közelébe. Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napsugárzás érje pl. melléképületben vagy napozóteraszon.

• Szintezés

Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrényét/fagyasztóját az előző kiegyenlítő lábak segítségével állítja vízszintbe. Ha nincs

- A belső teret tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg. A szag- és penészképződés megelőzése érdekében hagyja az ajtót résznyire nyitva: szükség esetén rögzítse nyitva, vagy vetesse le az ajtót.
- Tartsa a megtisztított készüléket száraz, jól

VII. Karbantartás és tisztítás

 A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne dugja be vagy húzza ki a csatlakozót nedves kézzel, mert áramütés és sérülés veszélye áll fenn. Ne öntsön vizet közvetlenül a hűtőszekrényre, hogy elkerülje a rozsdát, az áramszivárgást és a baleseteket. Ne dugja be a kezét a hűtőszekrény aljába, mert éles fém sarkok megkarcolhatják.

Belső és külső tisztítás

A hűtőszekrényben lévő ételmaradékok rossz szagokat okozhatnak, ezért a hűtőszekrényt rendszeresen tisztítani kell. A friss élelmiszerrekeszt általában havonta egyszer kell tisztítani.

Távolítsa el az összes polcot, a frissentartó dobozt, a palacktartókat, a fedlapot és a fiókokat stb. Tisztítsa meg őket langyos vízbe vagy semleges tisztítószerbe mártott puha törölközővel vagy szivaccsal.

Rendszeresen távolítsa el a hűtő hát- és oldallapjain összegyűlt port.

A tisztítószer használata után mindenképpen öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra.

 Ne használjon sörtés keféket, acél drótkéféket, tisztítószeret, mosóport, lúgos tisztítószeret, benzolt, benzint, savat, forró vizet és egyéb maró vagy oldódó anyagokat a szekrény felületének, az ajtótomítás, a műanyag díszítőelemek stb. tisztításához, hogy elkerülje a károsodást.

Törölje szárazra az ajtótomítást, a hornyot pedig egy pamutszállal körbetekert fa evőpálcikával tisztítsa ki. A tisztítás után először rögzítse az ajtótomítás négy sarkát, majd szakaszonként illessze be az ajtóhoronyba. Az áramellátás megszakadása vagy a hűtőrendszer meghibásodása

- Gondoskodjon a fagyasztott élelmiszerekről hosszabb ideig tartó leállás esetén (például áramszünet vagy a hűtőrendszer meghibásodása esetén).

szellőző helyen és hőforrástól távol, helyezze a készüléket simán, és ne tegyen nehéz tárgyakat a tetejére.

- A készülék ne legyen hozzáférhető gyermekeknek játékhöz.
- Próbálja minél ritkábban kinyitni a hűtőajtót, így az ételek még a forró nyári napokon is órákon át biztonságosan és frissek maradnak.
- Ha előre értesítést kap áramszünetről:
 - 1) Állítsa a termosztát gombját magas fokozatra egy órával előre, hogy az ételek teljesen megfagyjanak (Ezalatt ne tegyen be új ételeket!) Amikor az áramellátás helyreáll, időben állítsa vissza a hőmérséklet-üzemmódot az eredeti beállításra.
 - 2) Vízáró edényben jeget is készíthet, és a fagyasztó felső részébe helyezve meghosszabbítható a friss élelmiszerek tárolási ideje.

 Megjegyzés: Miután a hűtőszekrényt üzembe helyezte, ajánlott folyamatosan használni; normál körülmények között ne kapcsolja ki, mert az befolyásolhatja az élettartamát.

A lámpa cseréje

A hűtőszekrény a világításhoz LED-lámpát használ, amely alacsony energiafogyasztású és hosszú élettartamú. Rendellenesség esetén kérjük, forduljon az értékesítés utáni személyzethez helyszíni szervizelésért. A LED-lámpákat csak az értékesítés utáni szervizszemélyzet cserélheti ki.

Lámpa típusa: LED világítás.

Energiahatékonysági osztály: G

Biztonsági ellenőrzés karbantartás után

A tápkábel sérült vagy károsodott?

A hálózati dugó szorosan be van dugva a konnektorba?

A hálózati dugó rendellenesen túlmelegedett?

 Megjegyzés: Áramütés és tüzeset fordulhat elő, ha a tápkábel vagy a villásdugó megsérül vagy porral szennyeződik. Ha bármilyen rendellenességet észlel, húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Az alkatrészek szétszerelése

Polc:

Fogja meg a polc egyik végét, és húzza kifelé, miközben felfelé emeli.

VIII. Egyszerű hibaelemzés és elhárítás

A következő kisebb hibák esetén nem minden meghibásodást kell a műszaki szervizszemélyzetnek kijavítania; ön is megpróbálhatja megoldani a problémát.

Eset	Vizsgálat	Megoldások
• Egyáltalán nem hűt	• Ki van húzva a hálózati dugó? • A kismegszakítók és a biztosítékok meghibásodtak? • Nincs áram vagy kioldott a	• Csatlakoztassa újra • Nyissa ki az ajtót és ellenőrizze, hogy a lámpa világít-e. • Áramkimaradás vagy kismegszakító

	kismegszakító? • Hol van telepítve a hűtőszekrény? A készülék erkélyeken, garázsban, tárolóban és más olyan helyen van elhelyezve, ahol a környezeti hőmérséklet 10°C alatt van?	leoldása? • Helyezze a hűtőszekrényt védett helyre, ahol a környezeti hőmérséklet 10°C felett van. Ha a hűtőszekrényt túl alacsony hőmérsékleten helyezi üzembe, lehet, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
• Rendellenes zaj	• Stabil a hűtőszekrény? • A hűtőszekrény eléri a falat?	• A hűtőszekrény állítható lábainak beállítása. • A faltól eltávolítása.
• Gyenge hűtési hatékonyság	• Forró ételt vagy túl sok ételt tesz bele? • Gyakran nyitogatja az ajtót? • Élelmiszerzacskót csíptet az ajtótomításra? • Közvetlen napsütésnek van kitéve vagy kemence vagy tűzhely közelében van? • Megfelelően szellőzik? • A hőmérséklet beállítása túl magas?	• Akkor helyezze az ételt a hűtőbe, amikor a forró étel lehűlt. • Az ajtó ellenőrzése és becsukása. • A hűtőszekrény eltávolítása a hőforrástól. • A távolság növelése a jó szellőzés fenntartásához. • A megfelelő hőmérséklet beállítása.
• Szokatlan szag a hűtőszekrényben	• Romlott étel van benne? • Szükséges megtisztítani a hűtőszekrényt? • Erős ízű ételeket csomagolt be?	• Romlott ételek kidobása. • A hűtőszekrény tisztítása. • Erős ízű ételek csomagolása.



Megjegyzés: Ha a fenti leírások nem alkalmazhatók a hibaelhárításra, ne szerelje szét és ne javítsa meg saját maga. A tapasztalatlan személyek által végzett javítások sérülést vagy súlyos meghibásodást okozhatnak. Lépjen kapcsolatba a helyi üzlettel, ahol vásárolt. A terméket csak felhatalmazott szerelő javíthatja, és csak

eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le az áramellátásról, vegye ki az összes élelmiszert és tisztítsa meg a készüléket, és hagyja az ajtaját nyitva a kellemetlen szagok megelőzése érdekében.

IX. Tanúsítványok

Elektromos információk

Ezt az elektromos készüléket földelni kell.

Ez a termék olyan villásdugóval van felszerelve, amely minden, a hatályos előírásoknak megfelelő konnektorokkal szerelt házhoz alkalmas.

Ha a felszerelt villásdugó nem illeszkedik a

konnektorba, azt le kell vágni és gondosan ártalmatlanítani kell. A lehetséges áramütés elkerülése érdekében ne dugja be a leszerelt dugót a konnektorba.

Ez a termék megfelel az EEC irányelveknek.

X. Biztonságos helyreállítási utasítások

Ártalmatlanítás

A régi készülékeknek még mindig van némi maradványértéke. Környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.

A készülékében található hűtőközegek és

szigetelőanyagok különleges kezelést igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján nincs csőkárosodás, mielőtt megkezdje a kezelést.

A régi készülékekről és azok csomagolásáról szóló naprakész információk a helyi önkormányzattól szerezhetők be.

A termék helyes ártalmatlanítása



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket, elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Kérjük, a használt terméke leadásához használja a gyűjtőpontokat és -rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Ártalmatlanítással kapcsolatos figyelmeztetések

➤ A hűtőközeg és a ciklopentán hab, ami a hűtőszekrényben található, gyúlékony. Ezért a hűtőszekrényt a leselejtezés során távol kell tartani minden tűzforrástól, illetve megfelelő tanúsítással rendelkező vállalatnak kell átadni

újrahasznosításra; tilos elégetéssel megsemmisíteni, így megelőzhető a környezetkárosítás és egyéb károkozás.


➤ A hűtőszekrény megsemmisítése során szerelje le az ajtókat, távolítsa el az ajtótomításokat és a polcokat; megfelelő helyre helyezze az ajtókat és a polcokat, így

megelőzhető, hogy a gyerekek a készülékbe


szoruljanak.

Az ajtó nyitásirányának megfordítása


1. Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény ki van húzva.
2. Távolítsa el a felső burkolat hátoldalán lévő csavarokat, majd óvatosan tolja előre a burkolatot, és emelje fel az eltávolításához. Ezután távolítsa el a felső zsanért rögzítő három csavart, és váltsza le a zsanért.

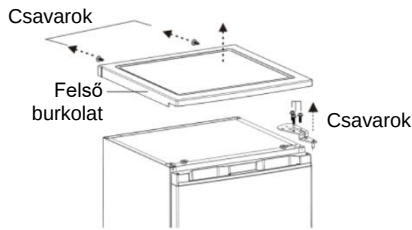


3. Távolítsa el a hűtőrekesz ajtaját a készülékháztól.
4. Távolítsa el a csavarokat, amelyek az alsó zsanért a készülék jobb oldalához rögzítik, majd távolítsa el a zsanért. Ezután távolítsa el a hűtőszekrény bal oldalán található állítható lábat.

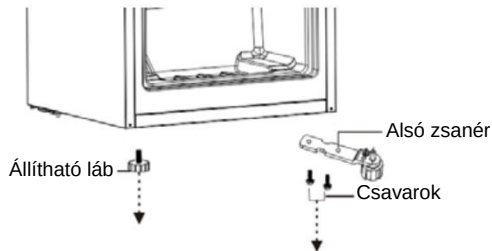


5. Távolítsa el az alátétet és az anyát, amelyek a csapszárat az alsó zsanér jobb furatához rögzítik, majd vegye ki a csapszárat.

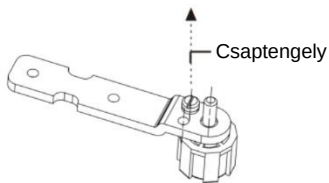

6. Helyezze a csapszeg tengelyét az alsó zsanér bal oldali furatába, majd rögzítse a tengelyt az alátéttel és az anyával.

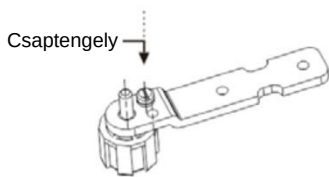


7. Szerelje fel az alsó zsanért a szekrény bal oldalára, és szerelje fel az állítható lábat a jobb oldalára.

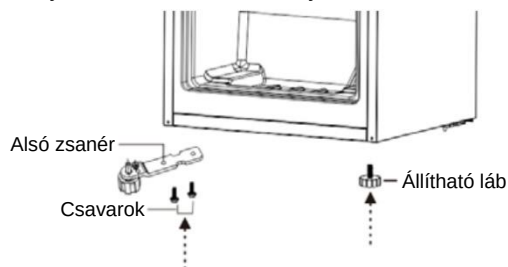


8. Szerelje le a kis fagyasztóajtót
- A. Csavarja ki az ajtó alsó tengelyhüvelyét rögzítő csavart, és tegye félre az eltávolított ajtót, a csavart, valamint


az alsó és a felső tengelyhüvelyeket.

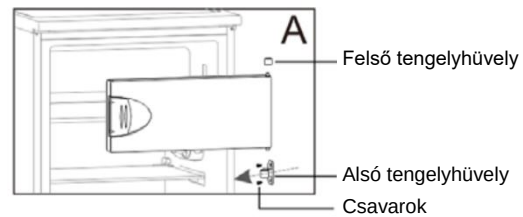


- B. Csavarja ki az ajtó fogantyúját rögzítő csavart, hogy eltávolítsa a fogantyút.

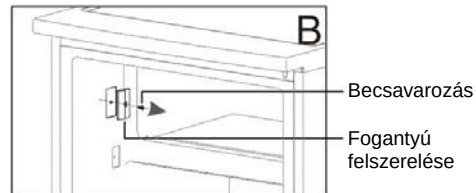


- C. Szerelje fel a jobb oldalról eltávolított ajtófogantyút.

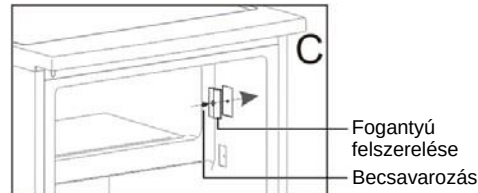


- D. Szerelje be az alsó és a felső ajtótengely-hüvelyeket, valamint a kis ajtót a bal oldalra.

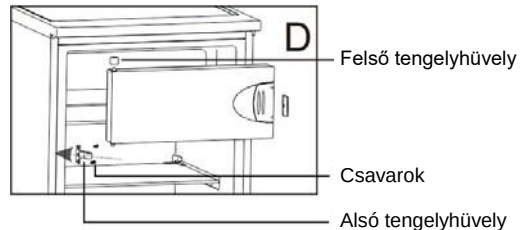

9. Távolítsa el a hűtőrekesz ajtajának jobb alsó részén található ajtóütközőt rögzítő csavart, majd vegye le az ajtóütközőt, és szerelje át a bal alsó oldalra.

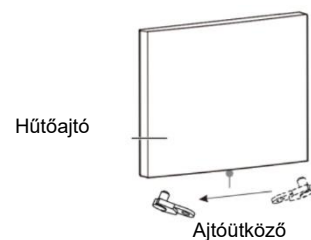


10. Szerelje fel a hűtőrekesz ajtaját.
11. Helyezze át az ajtóperselyt a hűtőajtó jobb felső részéről a bal felső részére. Helyezze át a bal oldali lyukfedőt a jobb oldalra.

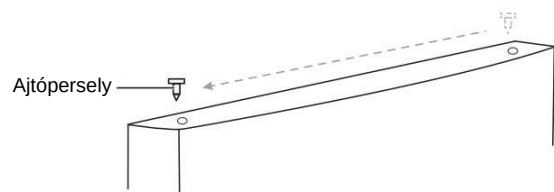

12. Rögzítse a felső zsanért a szekrény bal felső oldalához a három korábban eltávolított csavarral. Mielőtt meghúzza a felső zsanércsavarokat, győződjön meg arról, hogy az ajtó teteje egy síkban van a

készülék házzal, és hogy a gumitömítés jól zár.
13. Szerelje fel a felső burkolatot a szekrény tetejére.

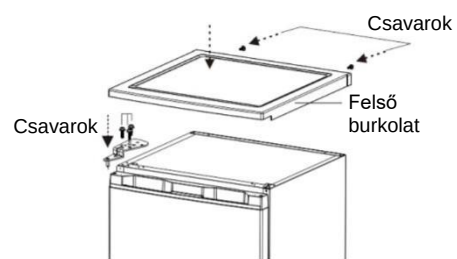

Megjegyzés: Mielőtt meghúzza a zsanércsavarokat, győződjön meg róla, hogy a gumitömítések az ajtók körül mindenhol jól zárnak a készülék házzal.

Beko egyesült királysági és írországi Szokásos gyártói jótállási feltételek és kikötések

Az új Beko termékre jótállás vonatkozik hibás anyagok, hibás részegységek vagy gyártási hibák esetén.

A szokásos jótállás a termék eredeti megvásárlásának dátumától kezdődik, és tizenkét (12) hónapig érvényes, kivéve, ha a Beko plc (a „Gyártó”) írásban vállalja a termék jótállásának meghosszabbítását.

Ha bármilyen kérdése van a termék jótállásával kapcsolatban (beleértve annak érvényességi idejét), kérjük, forduljon a viszonteladójához vagy az Ügyfélszolgálati Csatatunkhoz a **0333 207 9710** (Egyesült Királyság és Észak-Írország) vagy a **01 862 3411** (Ír Köztársaság) számon.

Ez a jótállás semmilyen módon nem csorbítja és nem érinti a termékkel kapcsolatos törvényes jogait. Ez a jótállás a fogyasztóként önt megillető törvényes jogokon felül érvényes. Ha kérdése van e jogokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba azzal a viszonteladóval, ahol a terméket vásárolta. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a törvényes jogai további vagy magasabb szintű védelmet biztosítanak, mint amit a jelen jótállás feltételei nyújtanak.

Mit fedez ez a jótállás?

- A termék javításait, amelyek hibás anyagok, hibás alkatrészek vagy gyártási hibák következményeként szükségesek.
- Funkcionális pótalkatrészeket a termék javításához.
- A Beko plc által jóváhagyott szervizképviselő vagy engedélyezett mérnök (együttesen a „Szervizképviselők”) által a javítás elvégzéséért felszámított költségeket.

Mire nem terjed ki?

- Szállítási és kézbesítési sérülések.
- A készülékház- vagy megjelenéshez tartozó alkatrészek, ideértve, de nem kizárólag a vezérlőgombokat, fedlapokat és fogantyúkat.

- Tartozékok és/vagy fogyóeszközök, ideértve többek között a jégtálcákat, kaparókat, evőeszközöskéket, szűrőket és izzókat.
- Közvetlenül vagy közvetve az alábbi okok miatt szükséges javítások:
 - Véletlen károsodás, a termék helytelen használata vagy visszaélés.
 - A termék javítására bárki által tett kísérlet, aki nem szervizképviselő.
 - A termék telepítése vagy használata abban az esetben, ha az ilyen telepítés vagy használat nem felel meg a jelen jótállásban vagy a Használati útmutatóban foglalt követelményeknek.
- Bármikor kereskedelmi vagy nem lakossági háztartási helyiségekben üzemeltetett termék javításai (hacsak előzetesen egyeztettük az üzembehelyezés környezetét).

A jótállás csak a termék javításának költségére terjed ki. A törvény által megengedett mértékig a Gyártó nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmilyen pénzügyi veszteségért, amely bármely termék elvárt szabványoknak megfelelő működésének elmaradásából ered. Az ilyen pénzügyi veszteség magában foglalja többek között a következők miatt bekövetkező veszteségeket:

- Munkából való távollét időtartama.
- Sérült élelmiszerek, ruházat vagy egyéb tárgyak.
- Étkezések éttermekben vagy elvitelre

vásárolt ételekből.

- Általános kártérítés a kellemetlenségért.

Fontos megjegyzések

1. A készüléket kizárólag háztartási, otthoni használatra tervezték és gyártották.
2. A garancia automatikusan érvénytelenné válik, ha a terméket kereskedelmi vagy nem háztartási célú helyiségekben telepítik vagy használják, kivéve, ha a telepítési környezetet előzetesen jóváhagytuk.
3. A terméket a termékhez mellékelt Használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően kell helyesen telepíteni, elhelyezni és üzemeltetni.
4. Minden mosógép, mosogatógép és elektromos tűzhely esetében javasoljuk, hogy a telepítést szakképzett elektromos háztartási készülékszerelő végezze (mivel helytelen telepítés esetén előfordulhat, hogy önnek kell megfizetnie a termék javításának költségét).
5. A gáztűzhelyeket szakszerűen kell beszerelni, és ezt csak a Gas Safe (az Ír Köztársaságban a Gas Networks Ireland) által regisztrált gázszerelő végezheti.
6. Ez a jótállás az Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban vásárolt és használt termékekre vonatkozik.
7. Ez a jótállás az új termék hivatalos viszonteladótól való eredeti vásárlásának dátumától érvényes, és érvénytelenné válik, ha a terméket továbbértékesítik.
8. Ez a jótállás nem vonatkozik az osztályos értékesítésre (amikor a terméket „másodosztályúként” vásárolják meg).
9. E feltételek és kikötések egy példányának a birtoklása nem feltétlenül jelenti, hogy egy termékre vonatkozik ez a jótállás. Ha bármilyen kérdése van,

kérjük, hívja az Ügyfélszolgálati csapatunkat a fent megadott telefonszámon.

10. A Gyártó fenntartja a jogát, hogy megszüntesse a jótállást, ha az alkalmazottait vagy a képviselőit testi vagy szóbeli bántalmazás éri a feladataik ellátása során.
11. Az opcionális kiegészítők, ha elérhetők (azaz kihúzható lábak), csak térítés ellenében szállíthatók.

Kínál a Beko cserét?

Ez a jótállás kizárólag javításra vonatkozik. Előfordulhat, hogy a gyártó a saját belátása szerint a javítás elvégzése helyett az ön készülékét egy új készülékre cseréli. Ha cserét kínálnak fel, az rendszerint azonos modell lesz; ha ez nem lehetséges, hasonló műszaki jellemzőkkel rendelkező modellt biztosítanak. A megállapodás értelmében a gyártó fedezi a költségeket, és intézi az új termék kézbesítését, valamint a régi termék visszaszállítását. A Gyártó nem vállalja a hibás termék lecsatlakoztatásával és a cserekészülék telepítésével kapcsolatos költségeket, hacsak ebben előzetesen írásban nem állapodtak meg. A cseretermékre az eredeti jótállás továbbra is érvényes; az új termékhez nem jár új jótállás.

Mikor történik a javítás?

A szervizes munkatársaink hétfőtől péntekig, 9:00–17:00 között dolgoznak. Ezen időszávon kívüli időpontok kizárólag a gyártó döntése alapján lehetségesek, de nem garantálhatók. Bár a szervizképviseelőink igyekeznek minimalizálni a kellemetlenségeket és eleget tenni a meghatározott időpontokra vonatkozó kéréseknek, ez nem garantálható. Nem vállalunk felelősséget a késésekért, illetve azért sem, ha a javítás elvégzése azért nem lehetséges, mert nem sikerül megfelelő időpontot egyeztetni.

Kell fizetni a javításokért?

Az ön felelőssége, hogy a

szervizképviselőnek a vásárlást igazoló bizonylattal igazolja, hogy termékére kiterjed ez a jótállás. A Gyártó fenntartja a jogot, hogy felszámítsa a szervizkiszállítás észszerű költségét, ha:

- ön nem tudja bizonyítani, hogy a termékére kiterjed ez a jótállás.
- szolgáltatási hívást kezdeményeztek, és a szervizképviselő megállapítja, hogy készüléke nem hibás.
- az ön termékét nem a Használati útmutatóban foglaltak szerint telepítették vagy üzemeltették.
- a meghibásodást nem hibás anyagok, hibás részegységek vagy gyártási hibák okozták.
- elmulasztott egyeztetett időpontok esetén.

Ezeknek a költségeknek a megfizetése azonnal esedékes, amikor a Szervizképviselő átadja a számlát önnek. A

Gyártó fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a jótállást, ha ön nem fizeti meg időben a szervizhívás költségeit.

Ha ön az Egyesült Királyságban lakik, erre a jótállásra az angol jog vonatkozik, és az angol bíróságok kizárólagos illetékessége alá tartozik; ha azonban ön az Egyesült Királyság más részén él, akkor annak az országnak az irányadó joga és a bíróságainak kizárólagos illetékessége alá tartozik.

Ha ön az Ír Köztársaságban lakik, e jótállásra az ír jog vonatkozik, és az ír bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

Ezt a jótállást a Beko plc (Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire WD18 8QU) nyújtja.

A Beko plc Angliában és Walesben van bejegyezve, nyilvántartási száma: 02415578.

Beko egyesült királysági és írországi beépíthető készülékek jótállási feltételei és kikötései

Ha ön amerikai stílusú hűtő-fagyasztót, beépített vagy integrált készüléket vásárolt, és azt a vásárlástól számított 90 napon belül az online regisztrációs űrlapunk kitöltésével vagy a telefonos regisztrációs vonalunk felhívásával regisztrálta, akkor az alapértelmezett 12 hónapos jótállás ugyanazon feltételek mellett 24 hónapra meghosszabbodik, ahogyan azt Szokásos jótállási feltételeink és kikötéseink részletezik.

Beko egyesült királysági és írországi alkatrészgarancia

Általános szerződési feltételek

Ez a 10 éves alkatrészgarancia a Beko termékekre vonatkozik. Annak megerősítéséhez, hogy Beko készülékére vonatkozik-e a 10 éves alkatrészgaranciánk, látogasson el a weboldalunkra a

beko.co.uk/guarantee-terms címen, vagy hívja a regisztrációs csapatunkat a 0800 497 0683 telefonszámon.

Az alkatrészgarancia feltételei a korábbi szakaszban részletezett Szokásos jótállási feltételeken és kikötéseken felül érvényesek.

A 10 éves alkatrészgarancia aktiválásához önnek a készüléket az eredeti vásárlás dátumától számított 90 napon belül KELL regisztrálnia. Regisztrálhat a weboldalainkon. Az egyesült királyságban lakók látogassanak el a beko.co.uk/register címre vagy hívják a 0800 497 0683 számot. Az írországi vásárlók látogassanak el a beko.ie/register oldalra, vagy hívják a 1803 000 081 számot. Beko márkájú készülékeinkhez az első 10 évben INGYENES cserealkatrészek járnak, feltéve, hogy azokat a szervizképviselőink szerelik be a hatályos munkadíj ellenében.

A Beko szabadon álló készülékek alpból 12 hónapos alkatrész- és munkadíjgaranciával rendelkeznek.

A Beko beépíthető, integrált készülékek

vagy az amerikai típusú kombinált hűtőszekrények alpból 12 hónapos alkatrész- és munkadíjgaranciával rendelkeznek. Ez ingyenesen 24 hónapra

meghosszabbodik, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.

Amikor a készülékét további garanciára regisztrálja, automatikusan aktiválódik az alkatrészekre vonatkozó 10 éves jótállás. Nem kell kétszer regisztrálnia.

Ahhoz, hogy igényt nyújthasson be a Beko alkatrészegyenesítésére (a „Jótállás”), minden vásárlói és termékadatot regisztrálni kell a Beko plc-nél az alább ismertetett eljárás szerint:

1. Ez a további 9 év (szabadon álló készülékek esetén) vagy 8 év (beépített vagy integrált készülékek, illetve amerikai kombinált hűtő-fagyasztók esetén) garancia csak a gyártó alapgaranciájának lejártá után érvényes.
2. Csak a Beko márkájú termékek bizonyos modelljeire érvényes, amelyeket a Beko plc Hivatalos szervizképviselője és saját technikusai (a „Szervizképviselő”) szervizelt vagy javított, és nem fedez semmilyen munkadíjat, sem a továbbiakat:
 - részegységek, többek között: készülékház vagy a külső megjelenéshez tartozó alkatrészek, vezérlőgombok, fedlapok és fogantyúk.
 - Tartozékok és/vagy fogyóeszközök, ideértve többek között a jégálcákat, kaparókat, evőeszközöket, szűrőket és izzókat.
3. A jótállás aktiválásához a készülékét az eredeti vásárlás dátumától számított 90 napon belül KELL regisztrálnia. Az Egyesült Királyság vásárlói látogassanak el a beko.co.uk/register oldalra vagy hívják a 0800 497 0683 telefonszámot. Az írországi vásárlók látogassanak el a beko.ie/register oldalra, vagy hívják a 1803 000 081 számot.
4. A vásárlás eredeti dátumát követő 90 napon túl beérkező regisztrációk esetén

előfordulhat, hogy további díjat kell fizetni a 10 évre szóló ingyenes alkatrészegyenesítésért.

5. Bármilyen javítást Szervizképviselőnek kell elvégeznie, és azt közvetlenül a Beko plc-nél kell lefoglalni.
6. A javítás munkadíja nem része ennek a jótállásnak, és azt a javítás időpontjának egyeztetésekor lehet felszámítani.
7. A javítási garancia ugyanazon hibára 3 hónapig érvényes.
8. Abban a kevésbé valószínű esetben, ha a készülék gazdaságosan nem javítható, a Beko plc kizárólagos mérlegelése alapján felajánlhatunk önnek egy készüléket csökkentett áron. A kiszállási díjunk továbbra is érvényes.
9. Ha a hibát nem lehet azonosítani, és a készülék normálisan működik, kiszállási díj kerül felszámításra.
10. A jótállás nem átruházható és készpénzre nem váltható.
11. Ehhez a jótálláshoz nem tartoznak alternatív vagy kiegészítő ajánlatok.
12. Ez a jótállás nem foglalja magában a gyártó szokásos garanciáját.
13. A javítások árai itt találhatók: **beko.co.uk/guarantee-terms** (Egyesült Királyság & Írország). Másik lehetőségként további információért lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálati csapatunkkal.
14. Az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
15. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket bármikor kiegészítsük, módosítsuk, frissítsük vagy megváltoztassuk. Az ilyen változtatások a weboldalunkon történő közzététellel vagy más kommunikációs csatornákon keresztül történő közléssel azonnal hatályba lépnek. A szolgáltatásaink folytatódó használata a módosítások közzététele után a módosítások elfogadását jelenti. Az ön felelőssége, hogy időről időre

felülvizsgálja ezeket az Általános szerződési feltételeket, hogy tisztában legyen az esetleges frissítésekkel.

16. A fent bemutatott Általános szerződési feltételek az ön termékgaranciájának szokásos feltételein túl érvényesek. Kérjük, olvassa el, és igény benyújtásakor hivatkozzon az ilyen Általános szerződési feltételekre.

17. Az ön által megadott információt felhasználhatjuk marketing célokra és az ön vásárlási preferenciáinak elemzésére. Az ön adatait ezekre a célokra észszerű ideig megőrizhetjük az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR)

megfelelően. A regisztráció során feliratkozhat erre a szolgáltatásra. További részletek a beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy oldalon érhetők el.

18. Ezekre az Általános szerződési feltételekre Anglia és Wales jogszabályai vonatkoznak; gyártó: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Cégjegyzékszám: 02415578.

HOGYAN KÉRJEN SZERVIZELÉST A KÉSZÜLÉKÉHEZ

Kérjük, tartsa biztonságos helyen a vásárlási nyugtát vagy más, a vásárlást igazoló dokumentumot; ezekre szüksége lesz, ha a termék garanciális szolgáltatást igényel.

Kérjük, szánjon néhány pillanatot az alábbi adatok kitöltésére, mivel ezekre az információkra szüksége lesz, amikor felhív minket, vagy az online szolgáltatásainkat használja. Ha segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el a beko.co.uk/support/model-finder oldalra.

- A termék modellszáma megtalálható a Kezelési útmutatóban / Felhasználói kézikönyvben.
- A termék modellje és sorozatszám a készülékre rögzített Adattáblán található.
- A Vízszinteladó (ahonnan vásárolták) és a Vásárlás dátuma a vásárlási bizonylaton vagy egyéb, a vásárlást igazoló papíron lesz feltüntetve.
- Ezen adatok rögzítése önmagában nem minősül a vásárlást igazoló bizonylatnak. A jótállás alá tartozó szervizelés igényléséhez érvényes vásárlást igazoló dokumentum szükséges.

Modellszám	Sorozatszám	Eladó	Vásárlás dátuma

Garanciális szerviz vagy termékkel kapcsolatos tanácsadás esetén kérjük, hívja az Ügyfélszolgálati csapatunkat.

Mielőtt szervizelést kérne, ellenőrizze a hibaelhárítási útmutatót a Kezelési útmutatóban vagy a beko.co.uk/support/how-to-guides oldalon található videós támogatásban, mivel díjat számíthatunk fel, ha nem

Az ön felelőssége biztosítani, hogy Szervizképviselőink tiszta és biztonságos környezetben végezhessek el a javításokat.

Kérjük, legyen kéznél a modellszám és a sorozatszám, amikor felhív minket, mivel azokat a szervizlátogatás lefoglalása előtt meg kell adnia.

találnak hibát, még akkor is, ha a termékre még a jótállás hatálya alá tartozik.

Kérjük, a szervizlátogatás lefoglalása után gondoskodjon arról, hogy a készülék környezete könnyen hozzáférhető legyen a Szervizképviselő számára, anélkül, hogy szekrényeket vagy bútorokat kellene eltávolítani vagy elmozdítani.

Egyesült Királyság szárazföldi része és Észak-Írország:

0333 207 9710

Vezetékes vagy mobil hívások a 0333-as

kezdetű számokra nem kerülnek többbe, mint a 01 vagy 02 földrajzi számokra, és az alapdíj szerint kerülnek felszámításra. Vezetékes és mobilhálózatokról indított hívások szerepelnek a díjmentes híváscsomagokban, de kérjük, ellenőrizze a telefonos szolgáltatójánál a pontos hívásdíjakat.

Ír Köztársaság:

01 862 3411

Szerviz a gyártói jótállás lejárta után

Ha hosszabbított jótállást vásárolt, kérjük, olvassa el a hosszabbított garanciamegállapodás dokumentumában található utasításokat; ellenkező esetben kérjük, hívjon minket a megfelelő fenti számon, ahol a szerviz díj ellenében vehető igénybe.

Ha nincs kiterjesztett jótállása, hívhatja az ügyfélszolgálati csapatot: az Egyesült Királyság (UK) vásárlói a 0330 123 1750 számot, Írország (ROI) vásárlói pedig a 01 862 3411 számot.

Lépjen velünk kapcsolatba a weboldalunkon keresztül

Küldjön nekünk biztonságos üzenetet az online kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Kérjük, látogasson el a weboldalunkra, kattintson a Kapcsolat menüpontra, és a lehetőségek listájából válasszon egy terméktámogatási témát. Töltse ki a szükséges adatokat, majd kattintson az üzenet elküldése gombra.


Termékregisztrációk

Az Egyesült Királyságban történő regisztrációhoz kérjük, látogasson el a beko.co.uk/register weboldalra, az Ír Köztársaságban pedig a beko.ie/register weboldalra.



Koelkast

Gebruikershandleiding

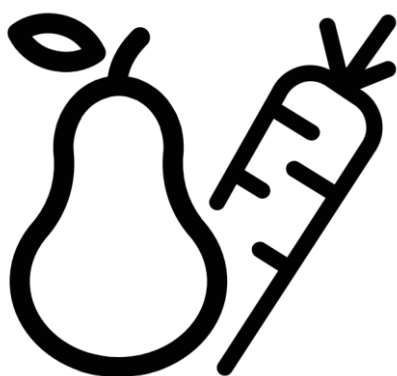

B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

NL



Lees deze instructies voordat u uw apparaat gebruikt

Bedankt dat u voor een Beko-apparaat heeft gekozen.

Neem a.u.b. even de tijd om deze gebruikershandleiding te lezen voordat u uw apparaat gebruikt, zodat u weet hoe u veilig gebruik maakt van de toetsen en functies.

Volg alle instructies voor het uitpakken en installeren nauwlettend, zodat het apparaat vóór gebruik correct is aangesloten en geplaatst.

Schrijf het model- en serienummer van uw product op de laatste pagina van deze gebruikershandleiding en bewaar deze op een veilige plaats in de nabijheid van het apparaat, zodat u deze later eenvoudig kunt raadplegen.

Deze gebruikershandleiding kan ook op andere modellen van toepassing zijn. De verschillen tussen de modellen zullen worden vermeld.

Bel als u vragen of opmerkingen hebt onze klantenservice of zoek online hulp en informatie op **www.support.beko.com**



Gevaar dat kan leiden tot overlijden of verwonding.



Belangrijke informatie of nuttige tips voor het gebruik.



Lees de gebruikershandleiding.



Ontvlambaar materiaal, waarschuwing voor brandgevaar.

	ENERG 	
NAAM LEVERANCIER	MODEL-ID → (*)	
		

De modelinformatie, die is opgeslagen in de productdatabase, kunt u vinden door naar de volgende website te gaan en te zoeken naar uw model-ID (*) die op het energielabel staat.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Inhoudsopgave

I. VEILIGHEID	4
II. Productkenmerken	6
III. Voorbereidingen voor gebruik	6
IV. Functies.....	7
V. Instructies voor het bewaren van voedsel ...	7
VI. Tips voor speciale behoeften	8
VII. Onderhoud en reiniging.....	9
VIII. Eenvoudige storingsanalyse en -oplossing	10
IX. Certificeringen	10
X. Instructies voor veilig herstel	10

I. VEILIGHEID



WAARSCHUWING!

It is voor iedereen behalve bevoegd servicepersoneel gevaarlijk om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij de behuizingen moet worden opengemaakt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mag u dit apparaat niet zelf repareren.



WAARSCHUWING!

Risico op brand/brandbare materialen.

Veiligheidstips

Gebruik geen elektrische apparaten zoals b.v. een haardroger of een verwarmingstoestel om uw koelkast/vriezer te ontdooien.

Houders met brandbare gasen of vloeistoffen kunnen bij lage temperaturen gaan lekken.

Bewaar geen houders met brandbare materialen, zoals spuitbussen, navulpatronen voor brandblussers, enz. in de koelkast/vriezer.

Plaats geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriesvak. IJsjes kunnen 'vriesbrandwonden' veroorzaken. Als rechtstreeks uit de koelkast/vriezer wordt geconsumeerd.

Pak geen voorwerpen uit de koelkast/vriezer als uw handen vochtig/nat zijn, omdat dit huidbeschadigingen of 'vriesbrandwonden' kan veroorzaken. Flessen en blikjes mogen niet in het vriesvak worden geplaatst, omdat ze kunnen barsten wanneer de inhoud bevroert.

Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas, in dit apparaat.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten

onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met het apparaat.

- WAARSCHUWING: Houd

ventilatieopeningen voortdurend vrij (anders bestaat de mogelijkheid dat de inhoud ontdooit of dat de temperatuur in het vriesvak te hoog wordt) wanneer het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt bij temperaturen die lager zijn dan het koudste temperatuurbereik waarvoor het koelapparaat is ontworpen;

De aanbevolen bewaartijden van de fabrikant moeten worden nageleefd. Zie de relevante instructies.

Laat kinderen niet met de bediening knoeien of met de koelkast/vriezer spelen. De koelkast/vriezer is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het verplaatst. Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of te proberen dit product op enigerlei wijze aan te passen.

Bewaar geen brandbare gasen of vloeistoffen in uw koelkast/vriezer.

Indien het netsnoer beschadigd is, dan moet dit door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon en de mogelijke gevaren volledig begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en gebruiksonderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dit koelapparaat is niet bedoeld om als inbouwapparaat te worden gebruikt.

Dit apparaat is bestemd om te worden gebruikt in huishoudens en vergelijkbare toepassingen, zoals

- ruimtes voor personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- omgevingen zoals logies en ontbijt;
- catering en dergelijke.

Zorg ervoor dat ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur niet worden geblokkeerd.

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen.

Beschadig het koelcircuit niet.

Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwstructuur vrij van obstructies.

- WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen mechanische

apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen.

- **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelcircuit niet.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

- **WAARSCHUWING:** Koelapparaten – in het bijzonder een koel-vriescombinatie Type I – kunnen mogelijk niet in bedrijf zijn

- **WAARSCHUWING:** Voor deuren of deksels die zijn voorzien van sloten en sleutels is het noodzakelijk dat de sleutels buiten bereik van kinderen en niet in de nabijheid van het koelapparaat worden bewaard, zulks om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken.

- **WAARSCHUWING:** Het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruikt en de isolatiematerialen vereisen speciale verwijderingsprocedures.

- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet beknedd raakt of beschadigd raakt.

- **WAARSCHUWING:** Meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen mogen niet aan de achterkant van het apparaat worden geplaatst. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen etenswaren uit de koelapparatuur halen en er in leggen.

Om vergiftiging van voedsel te voorkomen, houdt u zich aan de volgende regels

- Het langdurig open houden van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- Maak oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen en afvoersystemen regelmatig schoon.
- Maak watertanks schoon als deze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem door als er 5 dagen geen water is afgenomen.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakken in de

koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op andere voedingsmiddelen.

- In vriesvakken met twee sterren kunnen voorgevroren levensmiddelen worden bewaard, ijsjes worden bewaard of gemaakt en ijsblokjes worden gemaakt.
- Vakken met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van verse voedingsmiddelen.
- Als de koelkast langere tijd leeg blijft staan, dient u deze uit te schakelen, te ontdooien, schoon te maken, te drogen en de deur open te laten staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Elektrische aansluiting

⚡WAARSCHUWING⚡

Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een stekker die op standaard stopcontacten past om de kans op elektrische schokken te verkleinen.

Verifieer onder alle omstandigheden dat het netsnoer geaard is.

Deze koelkast vereist een standaard 220-240 VAC 50Hz geaard stopcontact.

Deze koelkast is niet ontworpen om te worden gebruikt met een omvormer.

Het snoer moet achter het apparaat worden vastgezet en mag niet blootliggen of gaan hangen om onbedoeld letsel te voorkomen. Trek nooit aan het netsnoer om de stekker van de koelkast uit het stopcontact te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.

Gebruik geen verlengsnoer samen met dit apparaat. Als het netsnoer te kort is, laat dan een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren. Het gebruik van een verlengsnoer kan de prestaties van het apparaat negatief beïnvloeden.

Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan het risico op een elektrische schok tot gevolg hebben. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door een bevoegd servicecentrum.

Klimaatbereik

De gegevens over het klimaatbereik van het apparaat staan op het typeplaatje. Deze geven aan bij welke omgevingstemperatuur (dat wil zeggen de kamertemperatuur waarin het apparaat in bedrijf is) de werking van het apparaat optimaal (naar behoren) is.

Klimaatbereik	Toegestane omgevingstemperatuur
SN	Van +10°C tot +32°C
N	Van +16°C tot +32°C
ST	Van +16°C tot +38°C
T	Van +16°C tot +43°C

Opmerking: Gelet op de grenswaarden van het omgevingstemperatuurbereik voor de klimaatklassen



waarvoor het koelapparaat is ontworpen en het feit dat de interne temperaturen beïnvloed kunnen worden door factoren zoals de plaatsing van de koelkast, de omgevingstemperatuur en de frequentie van het openen van de deur, kan het nodig zijn de temperatuurregelingsinstellingen aan te passen om

zonedig met deze factoren rekening te houden.

Opmerking: Wanneer het apparaat wordt gebruikt in een omgeving die afwijkt van het opgegeven klimaattype (d.w.z. buiten het aangegeven bereik van de omgevingstemperatuur), kan het apparaat mogelijk de gewenste temperaturen in de compartimenten niet

handhaven.


Vergrendelingen

Als uw koelkast is voorzien van een slot of vergrendeling, houd dan de sleutel daarvan buiten handbereik en uit de buurt van het apparaat om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken. Breek bij het afvoeren van een oude koelkast eventuele oude sloten of vergrendelingen er als voorzorg af.

Freonvrij

In deze koelkast worden het freonvrije koelmiddel (R600a) en het milieuvriendelijke schuimisolatiemateriaal (cyclopentaan) gebruikt, waardoor de ozonlaag niet wordt aangetast en de bijdrage aan de opwarming van de aarde zeer klein is. R600a is ontvlambaar en zit in een verzegeld koelsysteem; bij normaal gebruik treedt er geen lekkage op. Als er echter koelmiddel lekt doordat het koelcircuit beschadigd is, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur en open zo snel mogelijk de ramen voor ventilatie.

II. Productkenmerken

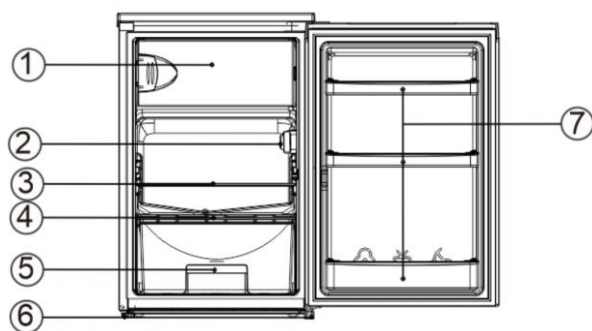

Nr.	Beschrijving
1	Vriezerdeur
2	Thermostaat
3	Glazen legplank van de koelkast
4	Groentenladedeksel
5	Groentenlade
6	Verstelbare pootjes
7	Flessenrekken

Door technologische vernieuwingen kunnen de productbeschrijvingen in deze handleiding mogelijk niet volledig overeenkomen met uw koelkast. De gedetailleerde informatie is in overeenstemming met het uiteindelijke product.

III. Voorbereidingen voor gebruik

Installatieplaats:

1. Ventilatievoorwaarden

De plaats die u kiest voor de installatie van de koelkast moet goed geventileerd zijn en weinig warme lucht bevatten. Plaats de koelkast niet in de buurt van een warmtebron zoals een fornuis of boiler en voorkom dat deze aan direct zonlicht wordt blootgesteld, zodat de koelende werking gewaarborgd is en energie wordt bespaard. Plaats de koelkast niet op een vochtige plaats om te voorkomen dat de koelkast gaat roesten en dat er elektriciteit lekt. **Het resultaat van de hoeveelheid**

koelmiddel van de koelkast gedeeld door het totale volume van de kamer waarin de koelkast is geplaatst, moet minder zijn dan 8g/m³.


Opmerking: De hoeveelheid koelmiddel die in de koelkast is gevuld, is te vinden op het typeplaatje.

2. Ruimte voor warmteafvoer


Wanneer de koelkast in bedrijf is geeft deze warmte af aan de omgeving. Daarom moet er aan de bovenzijde van de koelkast ten minste **30mm** vrije ruimte worden aangehouden, aan beide zijden meer dan 100mm en aan de achterzijde meer dan 50mm.

Afmetingen in mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

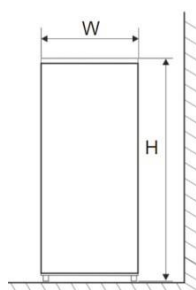

Afb. 1

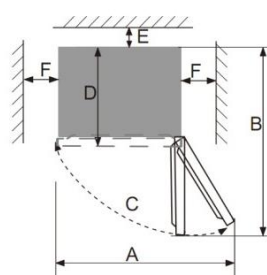

Afbeelding 2

Opmerking: Figuur 1, Figuur 2 illustreren alleen de ruimtebehoefte van het product.

3. Vlakke ondergrond

Plaats de koelkast op een stevige en vlakke ondergrond (vloer) om deze stabiel te houden; anders kan het apparaat trillingen en geluid

veroorzaken. Wanneer de koelkast op vloerbedekkingen zoals tapijt, stromat of polyvinylchloride wordt geplaatst, moeten er stevige platen onder de koelkast worden gelegd om verkleuring door warmteafvoer te voorkomen.

 Er moet ongehinderde ventilatie rondom het apparaat of in een inbouwconstructie plaats kunnen vinden.

1. Wachtijd

Zet de koelkast niet direct aan nadat deze correct is geïnstalleerd en goed is gereinigd. Steek de stekker van de koelkast pas in het stopcontact nadat deze langer dan 1 uur heeft gestaan, om de normale werking te kunnen waarborgen.

2. Reinigen

Controleer of alle accessoires zich in de koelkast bevinden en veeg het interieur af met een zachte doek.

3. Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact om de compressor te starten. Open na 1 uur de deur van de koelkast. Als de temperatuur in het koelkastgedeelte duidelijk is gedaald, geeft dat aan dat het koelsysteem normaal werkt.

Voorbereidingen voor gebruik

4. Bewaren van voedsel

Nadat de koelkast enige tijd heeft gedraaid, wordt de

interne temperatuur automatisch geregeld op basis van de door de gebruiker ingestelde temperatuur. Plaats de voedingsmiddelen in de koelkast nadat de koelkast volledig is gekoeld. Ze hebben gewoonlijk 2–3 uur nodig om volledig af te koelen. In de zomer, wanneer de temperatuur hoog is, duurt het langer dan 4 uur voordat de voedingsmiddelen volledig zijn afgekoeld (probeer de koelkastdeur zo min mogelijk te openen voordat de binnentemperatuur is gedaald).

 Als de koelkast in een vochtige ruimte is geïnstalleerd, controleer dan of de aardingsdraad en de aardlekschakelaar in orde zijn. Als er trillingsgeluiden ontstaan doordat de koelkast de muur raakt of als de muur zwart wordt door luchtconvectorie rond de compressor, zet de koelkast dan verder van de muur. De koelkast kan storende ruis of stoornissen in het beeld veroorzaken bij mobiele telefoons, vaste telefoons, radio-ontvangers en televisies in de omgeving; plaats de koelkast in dat geval zo ver mogelijk van deze apparaten vandaan.



aanbevolen de temperatuur op 5–6 in te stellen om frequent in- en uitschakelen van de koelkast te voorkomen.

Opmerking: De temperaturen kunnen afwijken van de ingestelde waarden door compressorcycli en omgevingsomstandigheden.

Opmerking: De thermostaatinstelling '6' of '7' is geschikt wanneer de omgevingstemperatuur onder 16°C ligt, maar kan bij normale omgevingstemperatuur bij langdurig gebruik leiden tot ijsvorming; dit is een normaal verschijnsel. In dat geval wordt het aanbevolen de thermostaatinstelling dienovereenkomstig lager te zetten.

Dit product is een direct-koelende koelkast en een kleine hoeveelheid ijsvorming is normaal. Regelmatig ontdooien is vereist tijdens gebruik.

door factoren zoals de locatie van het koelkast, de omgevingstemperatuur en hoe vaak de deur wordt geopend, enz., en indien van toepassing moet een waarschuwing worden gegeven dat de temperatuuregelingen mogelijk moeten worden aangepast om voor deze factoren te compenseren.

- Bruisende dranken mogen niet in het vriesvak of het vriescompartiment worden bewaard en sommige producten zoals waterijsjes mogen niet te koud worden geconsumeerd.

Locatie voor voedselopslag

Door de circulatie van koude lucht in de koelkast is de temperatuur in elk compartiment verschillend, dus moeten verschillende soorten voedsel in verschillende compartimenten worden geplaatst. Het

IV. Functies

De temperatuur van het apparaat kan worden aangepast door aan de thermostaatknop te draaien.

De thermostaat kan worden ingesteld tussen 1 en 7.

- 1 is de warmste instelling.
- 7 is de koudste instelling.
- Zet de knop op OFF om de koelfunctie uit te schakelen.
- Onder normale bedrijfsomstandigheden (in het voorjaar en de herfst) wordt aanbevolen de temperatuur op 4 in te stellen.
- In de zomer, wanneer de omgevingstemperatuur hoger is, wordt het aanbevolen de temperatuur op 3–4 in te stellen, zodat de temperaturen in de koelkast en vriezer gewaarborgd blijven en de onderbroken bedrijfstijd van de koelkast wordt verminderd; en in de winter, wanneer de omgevingstemperatuur laag is, wordt het

V. Instructies voor het bewaren van voedsel

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Het apparaat werkt mogelijk niet consistent (er bestaat een kans dat de inhoud ontdooit of dat de temperatuur in het vriesvak te hoog wordt) wanneer het gedurende een langere periode onder de koude grenswaarde van het temperatuurbereik waarvoor het koelapparaat is ontworpen staat
- De gegevens over het klimaattype van het apparaat staan op het typeplaatje.
- De interne temperatuur kan worden beïnvloed

koelvak is geschikt voor het bewaren van levensmiddelen die niet ingevroren hoeven te worden, zoals gekookt voedsel, bier, eieren, sommige smaakmakers die koel bewaard moeten worden, melk, vruchtensap, enz. De groentenlade is geschikt voor het bewaren van groenten, fruit, enz.

Gebruik van het vershoudvak

Stel de temperatuur van het koelvak in tussen 2°C ~ 8°C en bewaar in het koelvak de voedingsmiddelen die bestemd zijn voor kortdurende opslag of die op elk moment gegeten moeten kunnen worden.

Koelkastlegplank: Wanneer u de legplank verwijdt, tilt u deze eerst omhoog en trekt deze er vervolgens uit; bij het installeren van de legplank plaatst u deze op de juiste plaats voordat u hem naar beneden duwt. (Voor de tweedelige legplank, duw het eerste gedeelte naar achteren, en trek vervolgens het tweede gedeelte eruit). Houd de achterflens van de legplank omhoog om te voorkomen dat levensmiddelen de binnenwand raken. Wanneer u de legplank eruit haalt of terugplaatst, houdt u deze stevig vast en behandelt u deze voorzichtig om beschadiging te voorkomen.

Groentenlade: Trek de groentenlade eruit om bij de levensmiddelen te kunnen komen. Zet na gebruik of na het reinigen de afdekplaat van de Groentenlade altijd terug op de lade, zodat de binnentemperatuur van de groentenlade niet wordt beïnvloed.

Tips voor het kopen van diepvriesproducten

1. Wanneer u diepvriesproducten koopt, raadpleeg dan de bewaarvoorschriften op de verpakking. U kunt diepvriesvoedsel bewaren gedurende de tijd die bij het aantal sterren wordt aangegeven. Dit is gewoonlijk de periode die op de voorkant van de verpakking wordt aangegeven als 'Bij voorkeur te gebruiken vóór*'.
*
2. Controleer de temperatuur van de vrieskast in de winkel waar u de diepvriesproducten koopt.
3. Let er op dat de verpakking van het diepgevroren voedsel in perfecte staat is.
4. Koop diepvriesproducten altijd als laatste tijdens uw boodschappen of bij een bezoek aan de supermarkt.
5. Probeer diepvriesproducten bij elkaar te houden tijdens het winkelen en op weg naar huis, omdat dit helpt om de producten koeler te houden.
6. Koop geen diepvriesproducten tenzij u ze direct kunt invriezen. Er zijn speciaal geïsoleerde tassen bij de meeste supermarkten en ijzerwarenzaken te koop. Deze houden de diepvriesproducten langer koud.
7. Voor sommige voedingsmiddelen is ontdooien vóór het koken niet nodig. Groenten en pasta kunnen direct in kokend water worden gegooid of worden gestoomd. Diepgevroren sauzen en

soepen kunnen in een steelpan worden gedaan en zachtjes verwarmd totdat ze ontdooid zijn.

8. Gebruik voedsel van goede kwaliteit en behandel het zo min mogelijk. Wanneer voedingsmiddelen in kleine hoeveelheden worden ingevroren, duurt het minder lang voordat ze bevroren en ontdooid zijn.
9. Schat de hoeveelheid voedingsmiddelen die ingevroren moeten worden. Wanneer u grote hoeveelheden verse levensmiddelen invriest, dan stelt u de temperatuurregelknop in op de laagste stand, waardoor de vriezer kouder wordt. Op die manier kunnen voedingsmiddelen snel worden ingevroren, waarbij de versheid goed behouden blijft.

Voorzorgsmaatregelen voor het bewaren van voedsel

U kunt voedsel het beste eerst wassen en goed afdrogen voordat u het in de koelkast bewaart. Het raadzaam voedsel goed af te sluiten voordat in de koelkast wordt geplaatst om verdamping van vocht te voorkomen; enerzijds blijven verse groenten en fruit daardoor vers, anderzijds wordt geurenvermenging voorkomen.

Plaats niet te veel of te zware voedingsmiddelen in de koelkast. Houd voldoende ruimte tussen voedingsmiddelen; als ze te dicht op elkaar staan, wordt de koude luchtstroom geblokkeerd, waardoor de koelprestaties wordt beïnvloed. Bewaar geen overmatige hoeveelheden of te zware levensmiddelen om te voorkomen dat de legplank doorbuigt. Houd bij het bewaren van voedingsmiddelen een redelijke afstand tot de binnenwand; plaats waterrijke voedingsmiddelen niet te dicht bij de achterwand van de koelkast om te voorkomen dat ze aan de binnenwand bevriezen.

Gecategoriseerde opslag van voedingsmiddelen: Voedingsmiddelen moeten per categorie worden opgeslagen, waarbij de voedingsmiddelen die u dagelijks gebruikt voor op de legplank worden geplaatst, zodat de tijd dat de deur open is kan worden verkort en bederf door het verlopen van de houdbaarheidsdatum kan worden voorkomen.

Tips om energie te besparen: Laat het heet voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de koelkast zet. Leg het bevroren voedsel in het vershoudvak om te ontdooien, waarbij de lage temperatuur van het bevroren voedsel wordt gebruikt om het verse voedsel te koelen, waardoor energie wordt bespaard.

Bewaren van fruit en groenten

In het geval van koelapparatuur met een chiller-compartiment moet worden vermeld dat sommige soorten verse groenten en fruit gevoelig zijn voor kou en daarom niet geschikt zijn voor bewaring in dit type compartiment.

De koelkast/vriezer verplaatsen

• Plek

Plaats uw koelkast/vriezer niet in de buurt van een warmtebron, bijvoorbeeld een fornuis, boiler of radiator. Vermijd direct zonlicht in bijgebouwen of

VI. Tips voor speciale behoeften

serres.

- **Waterpas zetten**

Zorg ervoor dat u uw koelkast/vriezer met de voorste stelpootjes waterpas zet. Als het apparaat niet waterpas staat, dan wordt de afdichting van de deur van de koelkast/vriezer beïnvloed, wat zelfs kan leiden tot het uitvallen van uw koelkast/vriezer.

Wacht nadat u de koelkast/vriezer op zijn plaats hebt geplaatst 4 uur voordat u deze in gebruik neemt, zodat het koelmiddel zich kan zetten.

- **Installatie**

Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen of roosters van uw apparaat niet.

Wanneer u langere tijd afwezig bent

- Als het apparaat enkele maanden niet gebruikt

wordt, zet het dan eerst uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Haal alle voedingsmiddelen eruit.
- Maak het interieur grondig schoon en droog. Laat om geur- en schimmelvorming te voorkomen de deur op een kier staan: blokkeer deze openstaand of laat de deur indien nodig verwijderen.
- Bewaar het gereinigde apparaat op een droge, goed geventileerde plaats en uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond en zet er geen zware voorwerpen op.
- Het apparaat mag niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

(bijvoorbeeld bij onderbreking van de stroomvoorziening of uitval van het koelsysteem) de bevroren levensmiddelen in de gaten.

- Probeer de koelkastdeur zo min mogelijk te openen; op deze manier blijft voedsel urenlang veilig en vers, zelfs in de hete zomer.
- Als u van tevoren een melding van stroomuitval ontvangt:
 - 1) Zet de thermostaatknop één uur van tevoren op de hoogste stand, zodat voedsel volledig bevroert (Plaats tijdens deze tijd geen nieuw voedsel!). Herstel de temperatuurmodus tijdig naar de oorspronkelijke instelling zodra de stroomvoorziening weer normaal is.
 - 2) U kunt ook ijs maken in een waterdichte bak en deze in het bovenste gedeelte van de vriezer plaatsen om de bewaartijd van verse levensmiddelen te verlengen.

 **Opmerking:** Zodra de koelkast in gebruik is, kunt u deze het beste continu gebruiken; onder normale omstandigheden mag het gebruik niet worden gestopt om de levensduur niet te verminderen.

Lamp vervangen

De LED-lamp die door de koelkast voor verlichting wordt gebruikt heeft een laag energieverbruik en een lange levensduur. Neem in geval van iets abnormaals contact op met de klantendienst voor een servicebezoek. De LED-lampen mogen alleen door het servicepersoneel worden vervangen.

Lamptype: LED-lamp.

Energierendementsniveau: G

Veiligheidscontrole na onderhoud

Is het netsnoer gebroken of beschadigd?

Is de stekker stevig in het stopcontact gestoken?

Is de stekker abnormaal oververhit?

 **Opmerking:** Er kan een elektrische schok of brand ontstaan als het netsnoer of de stekker beschadigd of door stof vervuild is. Als zich een afwijking voordoet, trek dan alstublieft de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de

VII.Onderhoud en reiniging



Trek voordat u gaat schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker niet in het stopcontact en trek deze er niet uit met natte handen, omdat er risico bestaat op elektrische schokken en verwondingen. Giet geen water rechtstreeks op de koelkast om roest, stroomlekage en ongevallen te voorkomen. Steek uw handen niet in de onderkant van de koelkast, omdat u zich kunt verwonden aan scherpe metalen hoeken.

Interne en externe reiniging

Voedselresten in de koelkast kunnen onaangename geuren veroorzaken, dus de koelkast moet regelmatig worden schoongemaakt. Het koelvak voor verse levensmiddelen wordt meestal één keer per maand gereinigd.

Verwijder alle legplanken, de groentenlade, de flessenrekken, de afdekplaat en de lades enz., en reinig ze met een zachte doek of spons die in warm water of een neutraal reinigingsmiddel is gedoopt.

Verwijder regelmatig het stof dat zich op het achterpaneel en de zijpanelen van de koelkast heeft opgehoopt.

Spoel na gebruik van het schoonmaakmiddel af met schoon water en droog daarna af.



Gebruik geen borstel met stijve haren, staalborstel, wasmiddel, zeepoeder, alkalisch reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuur, heet water en andere corrosieve of oplosbare middelen om het oppervlak van de kast, de pakkingring, de plastic decoratieve onderdelen enz. te reinigen, om schade te voorkomen.

Veeg de deurafdichtrubbers voorzichtig droog, reinig de groef met een met katoenen draad omwikkeld houten eetstokje. Na het reinigen bevestigt u eerst de vier hoeken van de deurafdichtrubbers en drukt u deze vervolgens stukje voor stukje in de deurgroef. Onderbreking van de stroomvoorziening of storing in het koelsysteem

- Houd bij langdurige stilstand van de koelkast

leverancier.

De onderdelen demonteren

Legplank:

Houd één uiteinde van de legplank vast en til hem omhoog terwijl u hem naar buiten trekt.

VIII. Eenvoudige storingsanalyse en -oplossing

Met betrekking tot de volgende kleine storingen hoeft niet elk defect door het technische servicepersoneel te worden verholpen; u kunt proberen het probleem zelf op te lossen.

Probleem	Inspectie	Oplossingen
• Helemaal geen koeling	• Zit de stekker er in? • Is de zekeringsautomaat er uit of zekering doorgebrand? • Geen stroom of stroomonderbreking? • Waar is de koelkast geïnstalleerd? Is deze geplaatst op balkons, in garages, in bergingen of op andere plaatsen waar de omgevingstemperatuur lager is dan 10°C?	• Steek de stekker er opnieuw in • Open de deur en controleer of de lamp brandt. • Stroomuitval of stroomonderbreking? • Plaats de koelkast op een meer beschermde locatie en zorg dat de omgevingstemperatuur hoger is dan 10°C. Als uw koelkast bij een te lage temperatuur is geïnstalleerd, dan werkt het interne koelsysteem mogelijk niet correct.
• Abnormaal geluid	• Staat de koelkast stabiel? • Raakt de koelkast de muur?	• De verstelbare pootjes van de koelkast. • Van de muur af.
• Slechte koelprestaties	• Plaats u heet voedsel of te veel voedsel in de koelkast? • Opent u de deur vaak? • Hangt u de zak met voedsel aan de deurafdichting? • Is er sprake van direct zonlicht of een verwarming of fornuis in de buurt? • Is het goed geventileerd? • Is de temperatuurinstelling te hoog?	• Laat heet voedsel afkoelen voordat het in de koelkast wordt geplaatst. • Controleer en sluit de deur. • Haal de koelkast weg van de warmtebron. • Laat voldoende ruimte vrij om een goede ventilatie te mogelijk te maken. • Stel in op de juiste temperatuur.
• Vreemde geur in de koelkast	• Bevindt zich bedorven voedsel in de koelkast? • Moet de koelkast worden gereinigd? • Zijn er verpakte voedingsmiddelen met sterke geuren?	• Gooi bedorven voedsel weg. • De koelkast reinigen. • Verpak het voedsel met de sterke geuren.

 **Opmerking:** Als bovenstaande beschrijvingen niet van toepassing zijn voor het oplossen van problemen, voer dan verder geen demontage en reparatie zelf uit. Reparaties die door onervaren personen worden uitgevoerd kunnen letsel of ernstige storingen veroorzaken. Neem contact op met de lokale winkel waar u uw aankoop hebt gedaan. Dit product mag alleen worden

onderhouden door een geautoriseerde monteur en er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek de stekker er dan uit, haal alle voedingsmiddelen er uit en reinig het apparaat; laat de deur op een kier staan om onaangename geuren te voorkomen.

IX. Certificeringen

Elektrische gegevens

Dit elektrische apparaat moet worden geaard.

Dit product is voorzien van een stekker die geschikt is voor alle woningen met stopcontacten die aan de huidige specificaties voldoen

Als de gemonteerde stekker niet geschikt is voor uw

stopcontacten, dan moet deze worden afgeknipt en worden weggegooid. Steek om mogelijk gevaar voor elektrische schokken te voorkomen de afgedankte stekker niet in een stopcontact.

Dit product voldoet aan de EEG-richtlijnen.

X. Instructies voor veilig herstel

Verwijdering

Oude apparaten hebben nog enige meerwaarde. Een milieuvriendelijke aanpak zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen worden gerecycled.

De koelmiddelen die in uw apparatuur en isolatiematerialen worden gebruikt, moeten op een speciale manier worden behandeld. Controleer dat

er geen schade aan de leidingen aan de achterkant van de apparatuur is voordat u deze hanteert.

Vraag bij uw plaatselijke gemeentehuis om actuele informatie over de mogelijkheden voor het verwijderen van oude apparatuur en de verpakking ervan.


Correcte afvoer van dit product	
	Dit merkteken wijst erop dat dit product binnen de Europese Unie niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd en afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu en de algemene gezondheid te voorkomen dient het apparaat via een goedgekeurd afvalsysteem behandeld en gerecycled te worden. U kunt het gebruikte apparaat terugsturen middels het inzamelingssysteem, of neem contact op met de verkoper waar u het product hebt aangeschaft. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Waarschuwingen voor afvoer


- Het koelmiddel en het cyclopentaanschuimmateriaal die in de koelkast worden gebruikt, zijn brandbaar. Daarom moet de koelkast bij afdanking uit de buurt van alle brandhaarden worden gehouden en door een gespecialiseerd inzamelingsbedrijf met de juiste kwalificaties worden gerecycled, in plaats van door verbranding te worden verwijderd, om schade aan het milieu of andere nadelige gevolgen te voorkomen.
- Demonteer wanneer de koelkast wordt afgedankt de deuren en verwijder de pakking van de deur en de legplanken; plaats de deuren en legplanken op een geschikte plaats om te voorkomen dat een kind opgesloten raakt.

De draairichting van de deur omkeren


1. Zorg ervoor dat de stekker uw koelkast uit het stopcontact is getrokken.
2. Verwijder de schroeven aan de achterkant van het bovenpaneel, duw het paneel vervolgens voorzichtig naar voren en til het omhoog om het te weg te nemen. Verwijder vervolgens de drie schroeven die het bovenste scharnier vastzetten en maak het scharnier los.

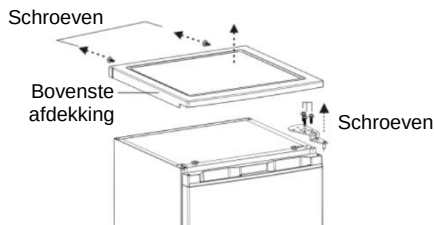


3. Verwijder de deur van het koelkastcompartiment uit de behuizing.
4. Verwijder de schroeven die het onderste scharnier aan de rechterkant van de kast bevestigen, en verwijder vervolgens het scharnier. Verwijder vervolgens het verstelbare pootje aan de linkerkant van de koelkast.

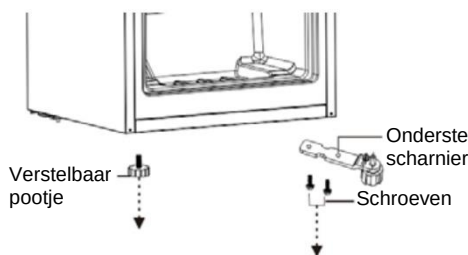


5. Verwijder de ring en de moer die de pin in het rechter gat van het onderste scharnier vastzetten, en verwijder vervolgens de as.

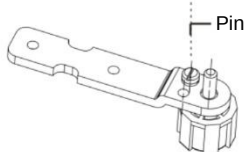

6. Steek de pin in het linker gat van het onderste scharnier en zet de as vervolgens vast met de ring en de moer.

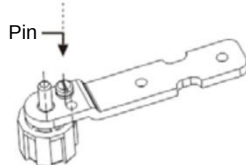


7. Installeer het onderste scharnier aan de linkerkant van de kast. Installeer het verstelbare pootje aan de rechterkant.

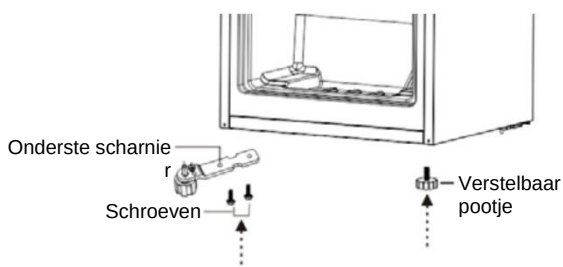


8. Demonteer de kleine vriezerdeur


- A. Draai de schroef los die de onderste asbus van de deur vastzet en leg de verwijderde deur, schroef en de onderste en bovenste asbussen ergens neer.

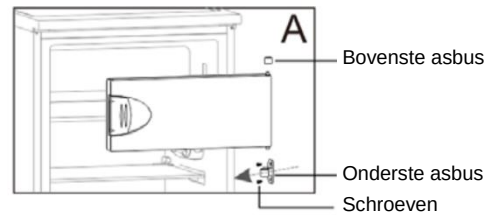


- B. Draai de schroef los die de deurhandgreep vastzet om de handgreep te kunnen verwijderen.

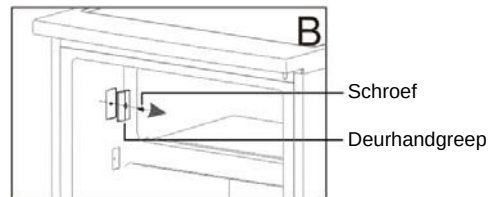


- C. Installeer de deurhandgreep die aan de rechterzijde is verwijderd.

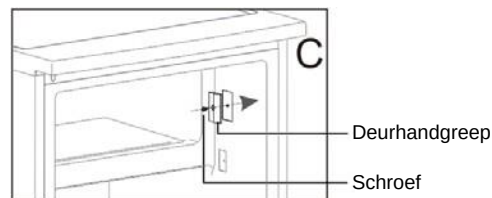

- D. Monteer de onderste en bovenste asbussen van de deur en de kleine deur aan de linkerkant.

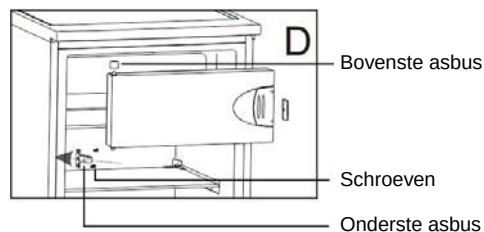


9. Verwijder de schroef die de deurstop rechtsonder op de deur van het koelvak vastzet, verwijder vervolgens de deurstopper en plaats deze linksonder.

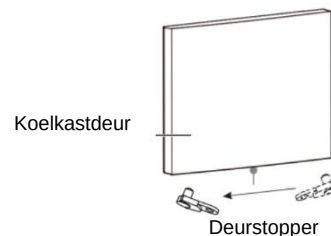


10. Installeer de deur van het koelkastcompartiment.

11. Verplaats de deurbus van de rechterbovenhoek van de koelkastdeur naar de linkerbovenhoek van de deur. En verplaats de linker gatafdekplaat naar de rechterkant.

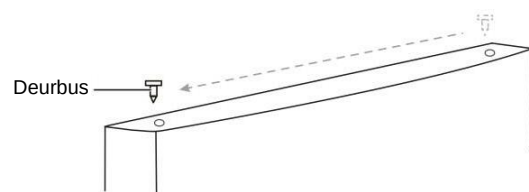

12. Bevestig het bovenste scharnier aan de bovenlinkerzijde van de kast met de drie schroeven die u eerder hebt verwijderd. Voordat u de schroeven van het bovenste scharnier aandraait, moet u ervoor zorgen dat de bovenzijde van de deur gelijk ligt met de behuizing en dat de rubberen afdichting goed afsluit.
13. Monteer de bovenkap over de kast.

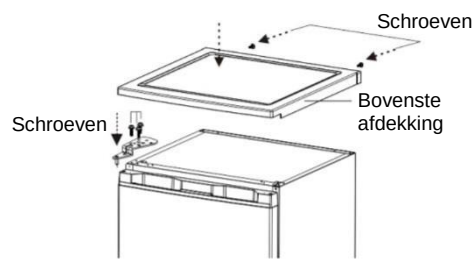

Opmerking: Controleer of de rubberen afdichtingen rondom de deuren overal goed tegen de kast aansluiten voordat u de scharnierschroeven vastdraait.

Beko VK en ROI Standaard FABRIEKSGarantievoorwaarden

Uw nieuwe Beko-product is gegarandeerd tegen defecte materialen, defecte onderdelen of fabricagefouten.

De standaardgarantie gaat in op de datum van oorspronkelijke aankoop van het product en duurt voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij Beko plc (de “Fabrikant”) er schriftelijk mee instemt de garantie voor het product te verlengen.

Neem voor vragen over de garantie op uw product (inclusief hoe lang deze geldig is), contact op met uw verkoper of onze klantenservice op **0333 207 9710** (VK en Noord-Ierland) of **01 862 3411** (Republiek Ierland)

Deze garantie doet op geen enkele wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten met betrekking tot het product. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. Voor vragen over deze rechten, neemt u contact op met de verkoper waarvan u het product heeft gekocht. In bepaalde omstandigheden bieden uw wettelijke rechten mogelijk aanvullende of hogere beschermingsniveaus dan die welke worden voorzien onder de voorwaarden van deze garantie.

Wat wordt gedekt onder deze garantie?

- Reparaties aan het product die nodig zijn als gevolg van materiaalfouten, defecte onderdelen of fabricagefouten.
- Functionele vervangende onderdelen om een product te repareren.
- De kosten van een door Beko PLC geautoriseerde servicemedewerker of goedgekeurde monteur (gezamenlijk de ‘Servicemedewerkers’) voor het uitvoeren van de reparatie.

Wat wordt niet gedekt?

- Transport- en leveringsschade.
- Onderdelen die deel uit maken van het uiterlijk, inclusief, maar niet beperkt tot, bedieningsknoppen, kleppen en handgrepen.
- Accessoires en/of verbruiksartikelen, inclusief, maar niet beperkt tot, ijsblokjesbakjes, schrapers,

bestekmanden, filters en lampen.

- Reparaties die nodig zijn als direct of indirect gevolg van:
 - Onbedoelde schade, verkeerd gebruik of misbruik van een product.
 - Een poging tot reparatie van een product door iemand anders dan een servicevertegenwoordiger.
 - Installatie of gebruik van een product waarbij een dergelijke installatie of gebruik niet voldoet aan de vereisten zoals beschreven in deze garantie of in de gebruikershandleiding.
- Reparaties aan een product dat is gebruikt in commerciële of niet-residentiële huishoudelijke gebouwen (tenzij wij vooraf akkoord zijn gegaan met een dergelijke installatieomgeving).

Deze garantie is beperkt tot de kosten van reparatie van het product. Voor zover toegestaan door de wet aanvaardt de Fabrikant geen aansprakelijkheid voor financiële verliezen die voortvloeien uit het niet functioneren van een product in overeenstemming met de verwachte normen. Onder dergelijk financieel verlies wordt onder andere verstaan, maar is niet beperkt tot, verlies dat voortvloeit uit:

- Tijd vrij genomen van het werk.
- Beschadigd voedsel, kleding, enz.
- Bezorgde of afhaalmaaltijden.
- Algemene vergoeding voor ongemak.

Belangrijke opmerkingen

1. Uw product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor huishoudelijk gebruik.
2. De garantie vervalt automatisch als het product wordt geïnstalleerd of gebruikt in commerciële of niet-residentiële

huishoudelijke gebouwen, tenzij wij vooraf akkoord zijn gegaan met een dergelijke installatieomgeving.

3. Het product moet correct worden geïnstalleerd, geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd.
4. Voor alle wasmachines, vaatwassers en elektrische fornuizen wordt een professionele installatie door een gekwalificeerde installateur van elektrische huishoudelijke apparaten aanbevolen (aangezien een onjuiste installatie ertoe kan leiden dat u voor de reparatiekosten van het product moet opdraaien).
5. Gasfornuizen moeten professioneel worden geïnstalleerd door een gasinstallateur die staat geregistreerd bij Gas Safe (voor het Verenigd Koninkrijk) of Gas Networks Ireland (voor de Republiek Ierland).
6. Deze garantie wordt gegeven met betrekking tot producten die zijn gekocht en gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland.
7. Deze garantie is van kracht vanaf de eerste aankoopdatum van een nieuw product bij een geautoriseerde verkoper en vervalt als het product wordt doorverkocht.
8. Deze garantie is niet van toepassing op gesorteerde verkopen (wanneer het product als een "tweede" wordt gekocht).
9. Het bezit van een exemplaar van deze voorwaarden betekent niet noodzakelijkerwijs dat een product onder deze garantie valt. Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice via het hierboven vermelde nummer.
10. De Fabrikant behoudt zich het recht voor om de garantie te beëindigen als zijn personeel of vertegenwoordigers tijdens

de uitvoering van hun taken worden blootgesteld aan fysiek of verbaal geweld.

11. Optionele extra's, indien beschikbaar (d.w.z. uitschuifbare poten), worden uitsluitend tegen betaling geleverd.

Biedt Beko vervangingen aan?

Deze garantie geldt uitsluitend voor reparatie. Soms kan de Fabrikant naar eigen goeddunken uw product vervangen door een nieuw product in plaats van een reparatie uit te voeren. Als er een vervanging wordt aangeboden, is dit normaal gesproken een identiek model, maar als dit niet mogelijk is, wordt een model met vergelijkbare specificaties geleverd. Onder voorbehoud van de overeenkomst draagt de fabrikant de kosten en regelt de levering van het nieuwe product en de terugzending van het oude product. Eventuele kosten in verband met het loskoppelen van het defecte product en het installeren van het vervangende product komen niet voor rekening van de Fabrikant, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Op het vervangende product blijft de oorspronkelijke garantie van toepassing; het nieuwe product heeft geen nieuwe garantie.

Wanneer vindt reparatie plaats?

Onze servicemedewerkers werken van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00. Afspraken buiten deze uren zijn mogelijk naar eigen goeddunken van de Fabrikant, maar kunnen niet worden gegarandeerd. Hoewel onze servicemedewerkers ernaar streven het ongemak tot een minimum te beperken en verzoeken om afspraken op een specifiek tijdstip te honoreren, kan dit niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of als er geen reparatie kan worden uitgevoerd omdat er geen geschikte afspraak kan worden gemaakt.

Zijn er kosten verbonden aan reparaties?

Het is uw verantwoordelijkheid om aan de

servicemedewerker te bewijzen dat uw product onder deze garantie valt door een aankoopbewijs te overleggen. De Fabrikant behoudt zich het recht voor om redelijke kosten van een servicebezoek in rekening te brengen als:

- u niet kunt aantonen dat uw product onder deze garantie valt.
- wanneer er een servicemelding is gedaan en de servicemedewerker vaststelt dat er geen defect aan uw product is.
- uw product niet is geïnstalleerd of gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
- de storing door iets anders is veroorzaakt dan defecte materialen, defecte componenten of fabricagefouten.
- u een afspraak mist.

De betaling van deze kosten zijn onmiddellijk verschuldigd zodra de servicemedewerker u een factuur heeft

verstrekt. De Fabrikant behoudt zich het recht voor om de garantie te beëindigen als u de kosten voor het servicebezoek niet tijdig betaalt.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, dan valt deze garantie onder het Engelse recht en valt zij onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken, behalve indien u in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk woont, in welk geval het toepasselijke recht en de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat land van toepassing zullen zijn.

Als u woonachtig bent in de Republiek Ierland valt deze garantie beheerst onder het Ierse recht en hebben de Ierse rechtbanken exclusieve jurisdictie.

Deze garantie wordt verstrekt door Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc is geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsregistratienummer 02415578.

Beko VK EN ROI-garantiebepalingen en -voorwaarden voor inbouwapparaten

Als u een Amerikaanse stijl koel- vriescombinatie of een inbouw- of geïntegreerd apparaat hebt aangeschaft en dit binnen 90 dagen na aankoop hebt geregistreerd door ons online registratieformulier in te vullen of door onze telefonische registratienummer te bellen, dan wordt de standaardgarantie van 12 maanden verlengd tot 24 maanden, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in onze Standaard garantievoorwaarden.

Beko VK en de ROI Algemene Voorwaarden van de Onderdelengarantie

Deze 10-jarige onderdelengarantie heeft betrekking op Beko-producten. Om te controleren of uw Beko-apparaat in aanmerking komt voor onze 10 jaar garantie op onderdelen, kunt u onze website

bezoeken op beko.co.uk/guarantee-terms of telefonisch contact opnemen met ons registratieteam op 0800 497 0683.

De algemene voorwaarden van de onderdelengarantie komen bovenop onze algemene standaardgarantievoorwaarden, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

Om de 10 jaar garantie op onderdelen te activeren, MOET u het apparaat binnen 90 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum registreren. U kunt zich registreren via onze websites. Voor klanten in het VK: ga naar beko.co.uk/register of bel 0800 497 0683. Voor klanten in de Republiek Ierland kunt u naar beko.ie/register gaan of bellen naar 1803 000 081. Onze apparaten van het merk Beko komen gedurende de eerste 10 jaar in aanmerking voor GRATIS vervangende onderdelen, mits deze door onze servicemedewerkers worden gemonteerd, tegen de toepasselijke arbeidskosten.

Beko vrijstaande apparaten worden standaard geleverd met een garantie van 12 maanden op onderdelen en arbeid.

Beko inbouw- en geïntegreerde apparaten of Amerikaanse koel-vriescombinaties worden standaard geleverd met 12

maanden garantie op onderdelen en arbeid. Dit wordt kosteloos verlengd tot 24 maanden bij registratie binnen 90 dagen na aankoop van het apparaat.

Wanneer u uw apparaat registreert voor extra garantie, activeert u automatisch de 10 jaar garantie op onderdelen. U hoeft zich niet twee keer te registreren.

Om een claim in te kunnen dienen onder uw Beko Onderdelengarantie (de 'Garantie'), moeten alle klant- en productgegevens bij Beko PLC worden geregistreerd volgens de hieronder beschreven procedure:

1. Deze extra garantie van 9 jaar (voor vrijstaande apparaten) of 8 jaar (voor inbouw- of geïntegreerde apparaten of Amerikaanse koel-vriescombinaties) is alleen van kracht nadat de standaardgarantie van de fabrikant is verlopen.
2. Dit is alleen geldig voor bepaalde modellen van producten van het merk Beko en die tevens worden onderhouden of gerepareerd door een door Beko PLC geautoriseerde servicemedewerker en door eigen monteurs (de 'Servicemedewerker') en dekt geen arbeidskosten of:
 - Onderdelen zoals maar niet beperkt tot kast- of zichtbare onderdelen, bedieningsknoppen, kleppen en handgrepen.
 - Accessoires en/of verbruiksartikelen, inclusief, maar niet beperkt tot, ijsblokjesbakjes, schrapers, bestekmanden, filters en lampen.
3. Om uw garantie te activeren, MOET u uw apparaat binnen 90 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum registreren. Voor klanten in het VK: bezoek beko.co.uk/register of bel 0800 497 0683. Voor klanten in de Republiek Ierland kunt u naar beko.ie/register gaan of bellen naar 1803 000 081.
4. Bij registraties die later dan 90 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum

worden gedaan, kan een extra vergoeding verschuldigd zijn om de 10 jaar gratis onderdelengarantie te activeren.

5. Elke reparatie moet worden uitgevoerd door een servicemedewerker en rechtstreeks bij Beko PLC worden geboekt.
6. Arbeid voor de reparatie is niet inbegrepen in deze garantie en wordt in rekening gebracht bij het boeken van een reparatie.
7. De reparatie is voor hetzelfde defect 3 maanden gegarandeerd.
8. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat economisch niet meer te repareren is, kunnen wij, naar het uitsluitende oordeel van Beko PLC, u een apparaat aanbieden tegen een gereduceerde prijs. Onze voorrijkosten blijven van toepassing.
9. Als de fout niet kan worden geïdentificeerd en het apparaat normaal functioneert, worden er voorrijkosten in rekening gebracht.
10. De garantie is niet overdraagbaar en kan niet voor contant geld worden ingewisseld.
11. Er zijn geen alternatieve of aanvullende aanbiedingen voor deze garantie.
12. De garantie is exclusief de standaardgarantie van de fabrikant.
13. Alle reparatieprijzen zijn hier te vinden **beko.co.uk/guarantee-terms** (VK & ROI). U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice voor meer informatie.
14. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
15. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, te updaten of te veranderen. Dergelijke wijzigingen treden onmiddellijk in werking zodra ze op onze website worden geplaatst of via andere

communicatiemethoden worden bekendgemaakt. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Het is uw verantwoordelijkheid deze Algemene Voorwaarden periodiek te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

16. De hierboven weergegeven Algemene Voorwaarden zijn aanvullend op de standaard algemene voorwaarden van uw productgarantie. Lees deze Algemene Voorwaarden en raadpleeg ze wanneer u een claim indient.

17. Wij kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken voor marketingdoeleinden en om uw aankoopvoorkeuren te analyseren. Wij kunnen uw gegevens voor een redelijke

periode voor deze doeleinden bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt zich tijdens het registratieproces aanmelden voor deze service. Meer informatie vindt u op beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy

18. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de wetten van Engeland en Wales; fabrikant: Beko PLC, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Bedrijfsregistratienummer: 02415578.

HOE KUNT U SERVICE VOOR UW APPARAAT VERKRIJGEN

Bewaar uw aankoopbewijs op een veilige plaats. U dient deze bij de hand te hebben als het product onder de garantie aandacht vereist.

Neem even de tijd om de onderstaande gegevens in te vullen, aangezien u deze informatie nodig heeft wanneer u ons belt of onze online services gebruikt. Ga voor hulp naar beko.co.uk/support/model-finder.

- Het modelnummer van het product staat vermeld in de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding.
- Het productmodel en het serienummer staan vermeld op het classificatielabel op het apparaat.
- De verkoper en de aankoopdatum staan vermeld op uw aankoopbewijs.
- Een foto of opname van deze gegevens geldt niet als aankoopbewijs. Voor het aanvragen van service onder garantie is een geldig aankoopbewijs vereist.

Modelnummer	Serienummer	Verkoper	Aankoopdatum

Voor service onder garantie of voor productadvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice

Raadpleeg voordat u om service verzoekt eerst de probleemoplossingsgids in de gebruiksaanwijzing of onze video-ondersteuning op beko.co.uk/support/how-to-guides, aangezien er kosten in rekening kunnen

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze servicemonteurs een schone en veilige werkomgeving hebben om eventuele reparaties uit te voeren.

Houd uw modelnummer en serienummer bij de hand wanneer u ons belt, aangezien u deze moet opgeven voordat u een servicebezoek boekt

worden gebracht als er geen storing wordt vastgesteld, zelfs als uw product nog onder garantie valt.

Zorg er na het regelen van een servicebezoek voor dat de ruimte rondom het product gemakkelijk toegankelijk is voor de servicemedewerker, zonder dat kasten of meubilair verwijderd of verplaatst hoeven te worden.

VK (vasteland) & Noord-Ierland:

0333 207 9710

Vaste- of mobiele oproepen naar 0333-nummers kosten niet meer dan oproepen naar de geografische nummers 01 of 02 en worden tegen het basistarief in rekening gebracht. Bellen vanaf een vast of mobiel nummer is inbegrepen in de gratis belpakketten, maar neem contact op met uw provider voor de exacte gesprekskosten.

Republiek Ierland:

01 862 3411

Service nadat de fabrieksgarantie is verlopen

Als u een verlengde garantie heeft gekocht, raadpleeg dan de instructies in het document met de verlengde garantieovereenkomst. U kunt ons ook bellen op een van de nummers hierboven en tegen betaling service verkrijgen.

Als u geen verlengde garantie hebt, dan kunt u de klantenservice bellen: klanten in het VK op 0330 123 1750 en klanten in de Republiek Ierland op 01 862 3411

Neem contact met ons op via onze website

Stuur ons een beveiligd bericht via ons online contactformulier. Ga naar onze website, klik op Contact Us (Contact) en kies een onderwerp uit de lijst met opties. Vul de vereiste gegevens in en klik op Send message (Bericht verzenden).


Productregistraties

Voor registraties in het Verenigd Koninkrijk kunt u terecht op beko.co.uk/register en voor registraties in de Republiek Ierland op beko.ie/register.



Hladilnik

Uporabniški priročnik

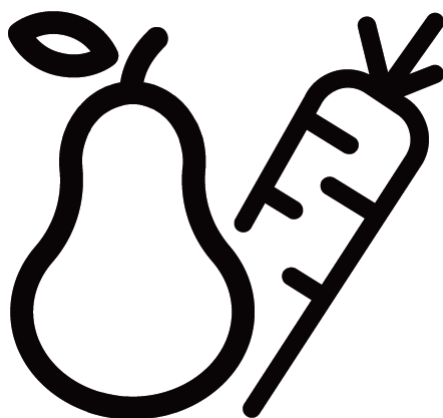

B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

SL



Pred uporabo aparata najprej preberite ta navodila

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Beko.

Prosimo, vzemite si nekaj časa in pred uporabo aparata preberite ta uporabniški priročnik, da zagotovite, da znate varno upravljati krmilne elemente in funkcije.

Skrbno upoštevajte vsa navodila za razpakiranje in namestitev, da zagotovite, da je aparat pred uporabo pravilno priklopljen in nameščen.

Model izdelka in serijsko številko zapišite na zadnjo stran tega uporabniškega priročnika in jo shranite na varnem mestu v bližini aparata za lažje poznejše referenciranje.

Ta uporabniški priročnik je lahko uporaben tudi za več drugih modelov. Razlike med modeli bodo navedene.

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke, pokličite našo ekipo za pomoč strankam ali poiščite pomoč in informacije na spletu na **www.support.beko.com**



Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.



Pomembne informacije ali koristni nasveti za upravljanje.



Preberite uporabniški priročnik.



Vnetljiv material, opozorilo pred nevarnostjo požara.



ENERG



IME DOBAVITELJA

IDENTIFIKATOR MODELA



Informacije o modelu, kot so shranjene v podatkovni zbirki izdelkov, lahko dosežete tako, da obiščete naslednje spletno mesto in poiščete svoj identifikator modela (*), naveden na energijski nalepki.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Kazalo vsebine

I. VARNOST	4
II. Značilnosti Izdelka.....	6
III. Priprave za uporabo.....	6
IV. Funkcije.....	7
V. Navodila za shranjevanje hrane	8
VI. Nasveti za posebne potrebe	8
VII. Vzdrževanje in čiščenje	9
VIII. Enostavna analiza in odpravljanje okvar ...	9
IX. Certifikati	10
X. Navodila za varno predelavo	10

I. VARNOST



OPOZORILO!

Nevarno je, da servisiranje ali popravila, ki vključujejo odstranitev pokrovov, izvaja kdor koli, ki ni pooblaščen servisno osebje. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, tega aparata ne poskušajte popravljati sami.

OPOZORILO!

Nevarnost požara / vnetljivi materiali.



Varnostni nasveti

Za odtaljevanje hladilnika/zamrzovalnika ne uporabljajte električnih aparatov, kot so sušilniki za lase ali grelniki.

Posode z vnetljivimi plini ali tekočinami lahko pri nizkih temperaturah puščajo.

V hladilniku/zamrzovalniku ne shranjujte posod z vnetljivimi snovmi, kot so pršila, polnilni vložki za gasilne aparate itd.

V predel zamrzovalnika ne postavljajte gaziranih ali penečih pijač. Ledeni lizniki lahko povzročijo "opekline od mraza/zmrzali". Če jih zaužijete neposredno iz hladilnika/zamrzovalnika.

Predmetov ne jemljite iz predela hladilnika/zamrzovalnika, če imate vlažne/mokre roke, saj bi to lahko povzročilo odrgnine kože ali "opekline od mraza/zmrzali". Steklenic in pločevink ne smete dati v predel zamrzovalnika, saj lahko ob zmrznjenju vsebine počijo.

V predelih za shranjevanje hrane v aparatu ne uporabljajte električnih aparatov, razen če so takšne vrste, kot jih priporoča proizvajalec.

V tem aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so pršilne pločevinke z vnetljivim potisnim plinom.

Ta aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe aparata oseba, odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da zagotovite, da se z aparatom ne igrajo.

– **OPOZORILO:** Prezračevalne odprtine ohranjajte proste; (možnost odtaljevanja vsebine ali zvišanja temperature v predelu za zamrznjeno hrano), kadar je naprava daljše obdobje izpostavljena temperaturam pod spodnjo mejo temperaturnega območja, za katerega je hladilni aparat zasnovan;

Upoštevati je treba čase shranjevanja, ki jih priporoča proizvajalec. Glejte ustrezna navodila.

Ne dovolite otrokom, da spreminjajo nastavitve ali se igrajo s hladilnikom/zamrzovalnikom.

Hladilnik/zamrzovalnik je težak. Pri premikanju je potrebna previdnost. Spreminjanje specifikacij ali kakršen koli poskus prilagoditve tega izdelka je nevarno.

V hladilniku/zamrzovalniku ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila glede varne uporabe aparata in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo opravljati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.

Ta hladilni aparat ni namenjen vgradni uporabi.

Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so

- kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmečke hiše in s strani gostov v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- okolja s prenočišči in zajtrkom;
- gostinske in podobne nemaloprodajne dejavnosti.

Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali v vgradni konstrukciji ohranjajte proste pred ovirami.

Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospešitev postopka odtaljevanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

Ne poškodujte hladilnega tokokroga. Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali v vgradni konstrukciji ohranjajte proste pred ovirami.

– **OPOZORILO:** Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospešitev postopka odtaljevanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

– **OPOZORILO:** Ne poškodujte hladilnega tokokroga.

– **OPOZORILO:** V predelih za shranjevanje hrane v aparatu ne uporabljajte električnih aparatov, razen če so takšne vrste, kot jih priporoča proizvajalec.

– **OPOZORILO:** Hladilni aparati – zlasti hladilnik z zamrzovalnikom tipa I – morda ne bodo delovali

– **OPOZORILO:** Pri vratih ali pokrovih, opremljenih s ključavnicami in ključi, je treba ključe hraniti zunaj dosega otrok in ne v bližini hladilnega aparata, da se prepreči, da bi se otroci v njem zaklenili.

– **OPOZORILO:** Hladilno sredstvo, uporabljeno v vašem aparatu, in izolacijski materiali zahtevajo posebne postopke za odstranjevanje.

– **OPOZORILO:** Pri postavljanju aparata zagotovite, da napajalni kabel ni stisnjen ali poškodovan.

– **OPOZORILO:** Na zadnji strani aparata ne nameščajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnih virov

Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko polnijo in praznijo hladilne aparate.

Da bi se izognili onesnaženju hrane, prosimo,

upoštevajte naslednja navodila:

- Dolgotrajno odpiranje vrat lahko povzroči znatno zvišanje temperature v predelih aparata.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne drenažne sisteme.
- Očistite posode za vodo, če 48 ur niso bile uporabljene; izperite vodni sistem, priključen na vodovod, če 5 dni iz njega ni bila načrpana voda.
- Surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v hladilniku, tako da ne pridejo v stik z drugo hrano ali kapljajo nanjo.
- Predeli zamrzovalnika z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in pripravo ledenih kock.
- Predeli z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.
- Če je hladilni aparat dalj časa prazen, ga izklopite, odalite, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da preprečite razvoj plesni v aparatu.

Električna priključitev

⚡ OPOZORILO! ⚡

Napajalni kabel tega aparata je opremljen z vtičem, ki se ujema s standardnimi stenskimi vtičnicami, da se

zmanjša možnost električnega udara.

Pod kakršnimi koli okoliščinami zagotovite, da je napajalni kabel ozemljen.

Ta hladilni aparat zahteva standardno električno vtičnico 220–240 VAC, 50 Hz, z ozemljivijo.

Ta hladilni aparat ni zasnovan za uporabo z razsmernikom.

Kabel mora biti zavarovan za aparatom in ne sme biti izpostavljen ali viseti, da se prepreči nenamerna poškodba.

Hladilnika nikoli ne izklaplajte tako, da povlečete za napajalni kabel. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost iz vtičnice.

S tem aparatom ne uporabljajte podaljška. Če je napajalni kabel prekratek, naj usposobljen električar ali serviser namesti vtičnico v bližini aparata. Uporaba podaljška lahko negativno vpliva na delovanje enote.

Nepravilna uporaba ozemljenega vtiča lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga zamenja pooblaščen servisni center.

Klimatsko območje

Informacije o klimatskem območju aparata so navedene na napisni ploščici. Označuje, pri kateri okoliški temperaturi (tj. sobni temperaturi, v kateri aparat deluje) je delovanje aparata optimalno (pravilno).

Klimatsko območje	Dovoljena okoliška temperatura
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C

Opomba: Glede na mejne vrednosti okoliške temperature za klimatske razrede, za katere je hladilni aparat zasnovan, in ob upoštevanju dejstva, da na notranje temperature lahko vplivajo dejavniki, kot so lokacija hladilnega aparata, okoliška temperatura in pogostost odpiranja vrat, bo morda treba nastavitev kakršne koli naprave za nadzor temperature ustrezno prilagoditi, da se ti dejavniki upoštevajo.



Opomba: Pri delovanju v okolju, ki ni navedeni klimatski tip (tj. zunaj nazivnega območja okoliške temperature), aparat morda ne bo mogel vzdrževati želenih

temperatur v predelih.

Ključavnice


Če je vaš hladilnik opremljen s ključavnico, ključ hranite

zunaj dosega in ne v bližini aparata, da preprečite ujetje otrok. Pri odstranjevanju starega hladilnika kot varnostni ukrep odlomite vse stare ključavnice ali zapahe.

Brez freona

V hladilniku se uporabljata okolju prijazno hladilno sredstvo brez freona (R600a) in penilni izolacijski material (ciklopentan), ki ne škodita ozonski plasti in imata zelo majhen vpliv na globalno segrevanje. R600a je vnetljiv in zatesnjen v hladilnem sistemu, brez puščanja med normalno uporabo. V primeru puščanja hladilnega sredstva zaradi poškodbe hladilnega tokokroga pa zagotovite, da je aparat oddaljen od odprtega ognja, in čim hitreje odprite okna za prezračevanje.

II. Značilnosti izdelka

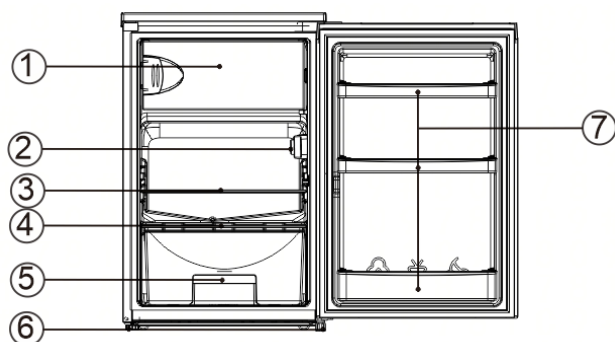

Št.	Opis
1	Vrata zamrzovalnika
2	Termostat
3	Steklena polica hladilnika
4	Pokrov predala za zelenjavo
5	Predal za zelenjavo
6	Nastavljive nogice
7	Okvirji za steklenice

Zaradi tehnoloških inovacij opisi izdelka v tem priročniku morda niso popolnoma skladni z vašim hladilnikom. Podrobne informacije so v skladu s končnim izdelkom.

III. Priprave za uporabo

Mesto namestitve:


1. Prezračevalni pogoji

Mesto, ki ga izberete za namestitev hladilnika, mora biti dobro prezračevano in z manj vročega zraka. Hladilnika ne postavljajte v bližino vira toplote, kot sta štedilnik ali kotel, in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, s čimer zagotovite učinek hlajenja in hkrati prihranite energijo. Hladilnika ne postavljajte v vlažen prostor, da preprečite rjavenje hladilnika in uhajanje elektrike.

Rezultat količine polnitve hladilnega sredstva

Dimenzije v mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

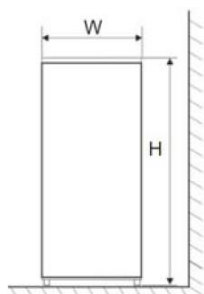

Slika 1

Opomba: Slika 1 in slika 2 prikazujeta le prostorske zahteve izdelka.

3. Ravna podlaga

Hladilnik postavite na trdna in ravna tla, da bo stabilen, sicer bo prišlo do vibracij in hrupa. Kadar je hladilnik postavljen na talne obloge, kot so preproge, slamnate podloge, polivinilklorid, je treba pod hladilnik položiti trdne podporne plošče, da se prepreči sprememba barve zaradi odvajanja toplote.

⚠ Okoli aparata ali v vgradni konstrukciji je treba ohranjati neovirano prezračevanje.

Priprave za uporabo

1. Čas mirovanja


Po pravilni namestitvi in temeljitem čiščenju hladilnika ga ne vklopite takoj. Hladilnik priklopite na napajanje šele po več kot 1 uri mirovanja, da zagotovite njegovo normalno delovanje.

hladilnika, deljen s skupnim prostorom prostora, v katerem je hladilnik nameščen, mora biti manjši od 8 g/m³.

Opomba: Količino hladilnega sredstva, s katerim je hladilnik napolnjen, najdete na napisni ploščici.

2. Prostor za odvajanje toplote

Med delovanjem hladilnik oddaja toploto v okolico. Zato je treba zgoraj prihraniti vsaj 30 mm prostega prostora, na obeh straneh več kot 100 mm in zadaj nad 50 mm hladilnika.

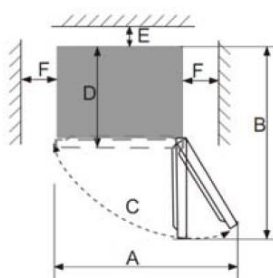

Slika 2

2. Čiščenje

Preverite dele pribora v hladilniku in notranjost obrišite z mehko krpo.

3. Vkllop

Vtič vstavite v trdno vtičnico, da zaženete kompresor. Po 1 uri odprite vrata hladilnika; če temperatura v predelu hladilnika očitno pade, to pomeni, da hladilni sistem deluje normalno.

4. Shranjevanje hrane

Po določenem času delovanja hladilnika se notranja temperatura hladilnika samodejno nadzoruje glede na uporabnikovo nastavitve temperature. Ko je hladilnik popolnoma ohlajen, vanj zložite živila, kar običajno traja 2–3 ure, da se popolnoma ohladi. Poleti, ko je temperatura visoka, traja več kot 4 ure, da se živila popolnoma ohladijo (pred ohladitvijo notranje temperature čim manj odpirajte vrata hladilnika).



Če je hladilnik nameščen v vlažnem prostoru, obvezno preverite, ali sta ozemljitveni vodnik in zaščitno stikalo na okvarni tok v normalnem stanju. Če zaradi stika hladilnika s steno nastanejo vibracije in hrup ali če stena zaradi konvekcije zraka okoli kompresorja počrni,

IV. Funkcije

Preizkušanje

Temperaturo aparata lahko nastavite z obračanjem gumba termostata.

Termostat je mogoče nastaviti med 1 in 7.

- 1 je najtoplejša nastavitvev.
- 7 je najhladnejša nastavitvev.
- Gumb obrnite na IZKLOP, da izklopite funkcijo hlajenja.
 - V normalnih pogojih delovanja (spomladi in jeseni) je priporočeno nastaviti temperaturo na 4.
 - Poleti, ko je okoliška temperatura visoka, je priporočeno nastaviti temperaturo na 3-4, da se zagotovita temperaturi hladilnika in zamrzovalnika ter skrajša čas neprekinjenega delovanja hladilnika; pozimi, ko je okoliška temperatura nizka, pa je priporočeno nastaviti temperaturo na 5-6, da se

hladilnik odmaknite od stene. Postavitev hladilnika lahko povzroči motnje ali sliko v zmedi pri mobilnih telefonih, fiksnih telefonih, radijskih sprejemnikih in televizorjih v njegovi bližini, zato v takšnem primeru hladilnik postavite čim dlje stran.

prepreči pogosto zagonsko/zaustavljalno delovanje hladilnika.

Opombe: Temperature se lahko zaradi ciklov kompresorja in zunanjih pogojev razlikujejo od nastavljenih.

Opombe: Nastavitev termostata na »6« ali »7« je primerna, kadar je okoliška temperatura pod 16 °C, vendar lahko privede do tvorjenja ledu, če hladilnik dalj časa deluje pri taki nastavitvi v normalni okoliški temperaturi, kar je normalen pojav. V takšnem primeru je priporočeno, da nastavitev termostata ustrezno prilagodite nazaj.

Ta izdelek je hladilnik z neposrednim hlajenjem in majhna količina ledu je normalna. Med njegovo uporabo je potrebno redno odtaljevanje.



V. Navodila za shranjevanje hrane

Previdnostni ukrepi pri uporabi

- Aparat morda ne bo deloval dosledno (obstaja možnost odtaljevanja ali zvišanja temperature v predelu za zamrznjeno hrano), kadar je dalj časa izpostavljen temperaturam pod spodnjo mejo temperaturnega območja, za katerega je hladilni aparat zasnovan
- Informacije o klimatskem tipu aparata so navedene na napisni ploščici.
- Na notranjo temperaturo lahko vplivajo dejavniki, kot so lokacija hladilnega aparata, okoliška temperatura in pogostost odpiranja vrat itd., in po potrebi bi bilo treba podati opozorilo, da bo morda treba nastavitev kakršne koli naprave za nadzor temperature spremeniti, da se ti dejavniki upoštevajo.
- Peneče pijače se ne smejo shranjevati v predelu zamrzovalnika ali nizkotemperaturnem predelu, nekaterih izdelkov, kot so vodne sladolei, pa se ne sme uživati prehladno.

Mesto shranjevanja hrane

Zaradi kroženja hladnega zraka v hladilniku se temperatura na vsakem območju v hladilniku razlikuje, zato je treba različne vrste živil postaviti v različna območja. Predel za svežo hrano je primeren za shranjevanje živil, ki jih ni treba zamrzniti, kuhanih jedi, piva, jajc, nekaterih začimb, ki zahtevajo hladno hrambo, mleka, sadnega soka itd. Predal za zelenjavo je primeren za shranjevanje zelenjave, sadja itd.

Uporaba predela za svežo hrano

Nastavite temperaturo predela za shranjevanje sveže hrane med 2 °C ~ 8 °C in v predelu za svežo hrano shranjujte živila, namenjena kratkotrajnemu shranjevanju ali takojšnjemu uživanju.

Polica hladilnika: Pri odstranjevanju police jo najprej dvignite in nato izlecite; pri nameščanju police pa jo najprej postavite na mesto in jo nato spustite. (Pri dvodelni polici potisnite prvi del proti zadnjemu koncu in nato izlecite drugi del.) Zadnjo prirobnico police imejte obrnjeno navzgor, da preprečite stik živil z notranjo steno. Pri vlaganju ali jemanju police jo trdno držite in z njo previdno ravnejte, da se izognete poškodbam.

Predal za zelenjavo: Izvlecite predal za zelenjavo, da dosežete hrano. Po uporabi ali čiščenju pokrovne plošče predala za zelenjavo jo nujno namestite nazaj na predal, da ne bo prizadeta notranja temperatura predala za zelenjavo.

Nasveti za nakupovanje zamrznjene hrane

1. Ko kupujete zamrznjeno hrano, si oglejte smernice za shranjevanje na embalaži. Vsak izdelek zamrznjene hrane boste lahko shranjevali za obdobje, prikazano pri oceni z zvezdicami. To je običajno obdobje, navedeno kot »Najbolje uporabiti pred*«, ki ga najdete na sprednji strani embalaže.

2. Preverite temperaturo omare za zamrznjeno hrano v trgovini, kjer kupujete zamrznjeno hrano.

VI. Nasveti za posebne potrebe

Premikanje hladilnika/zamrzovalnika

• Mesto

Hladilnika/zamrzovalnika ne postavljajte v bližino vira toplote, npr. štedilnika, kotla ali radiatorja. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi v zunanjih prostorih ali sončnih verandah.

• Niveliranje

Hladilnik/zamrzovalnik z uporabo sprednjih nivelirnih

3. Prepričajte se, da je embalaža zamrznjene hrane v brezhibnem stanju.

4. Zamrznjene izdelke vedno kupite kot zadnje na nakupovalnem izletu ali obisku supermarketa.

5. Med nakupovanjem in na poti domov skušajte zamrznjeno hrano hraniti skupaj, saj to pomaga ohraniti hrano hladnejšo.

6. Ne kupujte zamrznjene hrane, razen če jo lahko takoj zamrznete. Posebne izolirane vrečke lahko kupite v večini supermarketov in v trgovinah s tehničnim blagom. Te ohranjajo zamrznjeno hrano hladnejšo dlje časa.

7. Pri nekaterih živilih odtaljevanje pred kuhanjem ni potrebno. Zelenjavo in testenine je mogoče dodati neposredno v vrelo vodo ali kuhati na pari. Zamrznjene omake in juhe je mogoče dati v ponev in nežno segreti, dokler se ne odtalijo.

8. Uporabljajte kakovostno hrano in z njo ravnejte čim manj. Kadar so živila zamrznjena v majhnih količinah, bo trajalo manj časa, da zmrznejo in se odtalijo.

9. Ocenite količino živil, ki jih boste zamrznili. Pri zamrzovanju velikih količin sveže hrane nastavite gumb za nadzor temperature na nizko nastavev, pri čemer se temperatura zamrzovalnika zniža. Tako bodo živila zamrznjena hitro, hkrati pa bo svežina hrane dobro ohranjena.

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju hrane

Pred shranjevanjem v hladilniku je najbolje, da živila očistite in jih osušite. Pred shranjevanjem živil v hladilniku jih je priporočljivo zatesniti, da se na eni strani prepreči izhlapevanje vode in se sveže sadje in zelenjava ohrani sveže, na drugi strani pa se prepreči prenos vonjav.

V hladilnik ne dajajte preveč ali pretežkih živil. Med živili ohranjajte dovolj prostora; če so preblizu skupaj, bo tok hladnega zraka oviran, kar bo vplivalo na učinek hlajenja. Ne shranjujte prekomernih ali pretežkih živil, da se prepreči zlom police. Pri shranjevanju živil ohranjajte razdaljo od notranje stene; živil z visoko vsebnostjo vode ne postavljajte preblizu zadnje stene hladilnika, da ne zmrznejo na notranji steni.

Razvrščeno shranjevanje živil: Živila je treba shranjevati po kategorijah, pri čemer naj bodo živila, ki jih uživate vsak dan, postavljena spredaj na polici, da se skrajša trajanje odpiranja vrat in prepreči pokvarjenost živil zaradi pretečenega roka.

Nasveti za varčevanje z energijo: Vroča živila pred shranjevanjem v hladilniku počakajte, da se ohladijo na sobno temperaturo. Zamrznjeno hrano za odmrzovanje postavite v predel za svežo hrano, pri čemer nizko temperaturo zamrznjene hrane uporabite za ohlajanje sveže hrane in tako prihranite energijo.

Shranjevanje sadja in zelenjave

Pri hladilnih aparatih s predelom za ohlajanje je treba opozoriti, da so nekatere vrste sveže zelenjave in sadja občutljive na mraz in zato niso primerne za shranjevanje v tovrstnem predelu.

nogic zagotovo poravnajte. Če ni poravnan, bo prizadeta tesnilnost gumijastega tesnila vrat hladilnika/zamrzovalnika ali pa lahko pride celo do okvare delovanja hladilnika/zamrzovalnika.

Po postavitvi hladilnika/zamrzovalnika na mesto počakajte 4 ure, preden ga uporabite, da se hladilno sredstvo umiri.

• Namestitve

Ne pokrivajte ali blokirajte odprtin ali rešetk vašega

aparata.

Kadar ste dalj časa odsotni

- Če aparata več mesecev ne boste uporabljali, ga najprej izklopite, nato pa vtič izvlecite iz stenske vtičnice.
- Iz njega odstranite vsa živila.
- Notranjost temeljito očistite in osušite. Da preprečite

VII. Vzdrževanje in čiščenje



Pred čiščenjem najprej izvlecite napajalni vtič; vtiča ne vstavljajte ali izvlekajte z mokro roko, ker obstaja nevarnost električnega udara in poškodbe. Vode ne polivajte neposredno po hladilniku, da preprečite rjavenje, uhajanje elektrike in nesreče. Rok ne stegujte v spodnji del hladilnika, saj se lahko opraskate ob ostre kovinske vogale.

Notranje čiščenje in zunanje čiščenje

Ostanki hrane v hladilniku lahko povzročijo neprijeten vonj, zato je treba hladilnik redno čistiti. Predel za svežo hrano se običajno očisti enkrat na mesec.

Odstranite vse police, predal za zelenjavo, držala za steklenice, pokrovno ploščo in predale itd. ter jih očistite z mehko krpo ali gobico, namočeno v topli vodi ali nevtralnem detergentu.

Pogosto očistite prah, ki se nabira na zadnji plošči in stranskih ploščah hladilnika.

Po uporabi detergenta ga obvezno splaknite s čisto vodo in nato obrišite do suhega.



Za čiščenje površine ohišja, tesnila vrat, plastičnih okrasnih delov itd. ne uporabljajte ščetki s ščetinami, jeklenih ščetk, detergentov, milnega prahu, alkalnih detergentov, benzena, bencina, kislin, vroče vode in drugih korozivnih ali topnih sredstev, da ne pride do poškodb.

Tesnilo vrat skrbno obrišite do suhega, žleb očistite z leseno paličico, ovito v bombažno nitko. Po čiščenju najprej pritrdite štiri vogale tesnila vrat, nato pa ga del za delom vstavite v žleb vrat. Prekinitev napajanja ali okvara hladilnega sistema

- V primeru daljšega nedelovanja hladilnega aparata (kot je prekinitev napajanja ali okvara hladilnega sistema) poskrbite za zamrznjeno hrano.
- Skušajte čim manj odpirati vrata hladilnika, saj se lahko hrana na ta način varno in sveže hrani več ur tudi v vročem poletju.

VIII. Enostavna analiza in odpravljanje okvar

Glede naslednjih manjših okvar ni nujno, da vsako napako odpravi tehnično servisno osebje; težavo lahko poskusite rešiti sami.

Primer	Pregled	Rešitve
• Popolnoma brez hlajenja	• Ali je napajalni vtič izklopljen? • Ali so prekinjalniki in varovalke pregoreli? • Brez elektrike ali izpad voda? • Kje je hladilnik nameščen? Ali je postavljen na balkonih, v garažah, skladiščih in drugih krajih, kjer je okoliška temperatura pod 10 °C?	• Ponovno priključite • Odpiranje vrat in preverjanje, ali sveti žarnica. • Izpad napajanja ali izpad voda? • Hladilnik namestite na zaščiteno mesto, kjer je okoliška temperatura nad 10 °C. Če je vaš hladilnik nameščen pri prenizki temperaturi, notranji hladilni sistem morda ne bo deloval pravilno.
• Nenormalen hrup	• Ali je hladilnik postavljen stabilno? • Ali se hladilnik dotika stene?	• Nastavite nastavljive nogice hladilnika. • Odmaknite od stene.
• Slaba hladilna učinkovitost	• Ali ste vstavili vročo hrano ali preveč hrane? • Ali pogosto odpirate vrata? • Ali je vrečka s hrano stisnjena v tesnilu vrat? • Neposredna sončna svetloba ali blizu peči	• Vstavite živila v hladilnik, ko se vroča živila ohladijo. • Preverite in zaprite vrata. • Odmaknite hladilnik od vira toplote. • Sprostite razdaljo za dobro prezračevanje.

vonjave in razvoj plesni, pustite vrata priprta: jih blokirajte v odprtem položaju ali jih po potrebi snemite.

- Očiščeni aparat hranite na suhem, prezračevanem mestu in stran od virov toplote, aparat postavite enakomerno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
- Enota ne sme biti dostopna za otroško igro

- Če vnaprej prejmete obvestilo o izpadu električne energije:

1) Uro pred izpadom obrnite gumb termostata na visoko nastavev, tako da se hrana popolnoma zamrzne (v tem času ne shranjujte novih živil!). Ko napajanje pravočasno postane normalno, povrnite temperaturno nastavev na prvotno nastavev.

2) Z neprepustno posodo lahko pripravite tudi led in ga postavite v zgornji del zamrzovalnika, da podaljšate čas shranjevanja sveže hrane.



Opomba: Ko hladilnik enkrat začnete uporabljati, ga je najbolje uporabljati neprekinjeno; v običajnih okoliščinah ne prekinite njegove uporabe, da ne vplivate na življenjsko dobo.

Menjava žarnice

Za osvetlitev se v hladilniku uporablja LED-žarnica, ki jo odlikujeta nizka poraba energije in dolga življenjska doba. V primeru kakršne koli nepravilnosti se za obisk servisa obrnite na osebje poprodajnih storitev. LED-žarnice lahko zamenja samo poprodajno osebje.

Vrsta žarnice: LED-luč.

Razred energetske učinkovitosti: G

Varnostno preverjanje po vzdrževanju

Ali je napajalni kabel prekinjen ali poškodovan?

Ali je napajalni vtič trdno vstavljen v vtičnico?

Ali se napajalni vtič nenormalno pregreva?



Opomba: Električni udar in požar lahko nastaneta, če sta napajalni kabel in vtič poškodovana ali umazana s prahom. V primeru kakršne koli nepravilnosti izvlecite napajalni vtič in se obrnite na prodajalca.

Razstavljanje delov

Polica:

Primate en konec police in jo dvignite ter hkrati povlecite navzven.

	ali štedilnika? • Ali je dobro prezračen? • Nastavitev temperature je previsoka?	• Nastavite na ustrezno temperaturo.
• Nenavaden vonj v hladilniku	• Ali je kakšna pokvarjena hrana? • Ali je hladilnik treba očistiti? • Ali pakirate živila z močnim vonjem?	• Pokvarjeno hrano zavržite. • Očistite hladilnik. • Zapakirajte živila z močnim vonjem.

⚠ Opomba: Če zgoraj navedeni opisi niso primerni za odpravljanje težav, naprave ne razstavljajte in popravljajte sami. Popravila, ki jih izvedejo neizkušene osebe, lahko povzročijo poškodbe ali resno okvaro. Obrnite se na lokalno trgovino, kjer ste opravili nakup.

IX. Certifikati

Električne informacije

Ta električni aparat mora biti ozemljen.

Ta izdelek je opremljen z vtičem, ki je primeren za vse hiše, opremljene z vtičnicami, ki ustrezajo trenutnim specifikacijam

X. Navodila za varno predelavo

Odstranjevanje

Stari aparati imajo še vedno nekaj preostale vrednosti. Okolju prijazen pristop bo zagotovil, da bodo dragocene surovine reciklirane.

Hladilna sredstva, uporabljena v vaši opremi, in izolacijski materiali zahtevajo posebne postopke

Ta izdelek mora servisirati pooblaščen serviser, uporabljajo pa se lahko samo originalni nadomestni deli. Kadar aparata dalj časa ne uporabljate, ga izključite iz električnega napajanja, izpraznite vsa živila in ga očistite ter pustite vrata priprta, da preprečite neprijetne vonjave.

Če nameščeni vtič ni primeren za vaše vtičnice, ga je treba odrezati in skrbno odstraniti. Da se izognete morebitni nevarnosti udara, ne vstavljajte zavrženega vtiča v vtičnico.

Ta izdelek je v skladu z direktivami EGS.

ravnanja. Pred ravnanjem se prepričajte, da na zadnji strani opreme ni poškodb cevi.

Najnoveše informacije o možnostih za odstranjevanje stare opreme in embalaže stare opreme dobite pri lokalnem občinskem uradu.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v EU ni dovoljeno odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte, da spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo rabljene naprave uporabite sisteme vračila in zbiranja ali se obrnite na trgovca, kjer ste izdelek kupili. Tako lahko izdelek prevzame za okolju varno recikliranje.

Opozorila za odstranjevanje

➤ Hladilno sredstvo in ciklopentanski penilni material, ki se uporabljata za hladilnik, sta vnetljiva. Zato je treba ob odpisu hladilnika tega držati stran od katerega koli vira ognja in ga obnoviti pri posebnem podjetju za obnovo z ustrezno usposobljenostjo, ne pa ga odstraniti s sežigom, da


se prepreči škoda za okolje ali kakršna koli druga škoda.

➤ Ob odpisu hladilnika razstavite vrata in odstranite tesnilo vrat in police; vrata in police odložite na primerno mesto, da preprečite ujetje kakršnega koli otroka.

Obračanje smeri odpiranja vrat


1. Prepričajte se, da je vaš hladilnik izklopljen iz električnega omrežja.

2. Odstranite vijake na zadnji strani zgornjega pokrova, nato pokrov nežno potisnite naprej in ga dvignite navzgor, da ga odstranite. Nato odstranite tri vijake, ki pritrjujejo zgornji tečaj, in tečaj snemite.

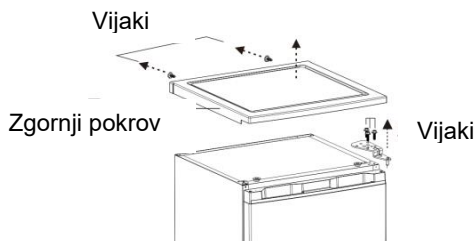


3. Vrata predela hladilnika snemite z ohišja.


4. Odstranite vijake, ki pritrjujejo spodnji tečaj na desno stran ohišja, nato odstranite tečaj. Nato odstranite nastavljivo nogico na levi strani hladilnika.

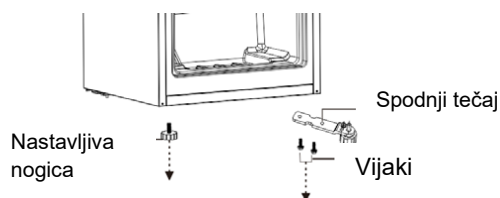


5. Odstranite podložko in matico, ki pritrjujeta os zatiča na desno luknjo na spodnjem tečaju, nato odstranite os zatiča.

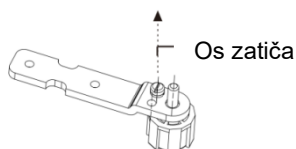

6. Vstavite os zatiča v levo luknjo na spodnjem tečaju, nato pa os zavarujte s podložko in matico.

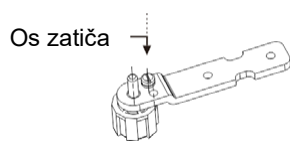


7. Spodnji tečaj namestite na levo stran ohišja in nastavljivo nogico namestite na desno stran.

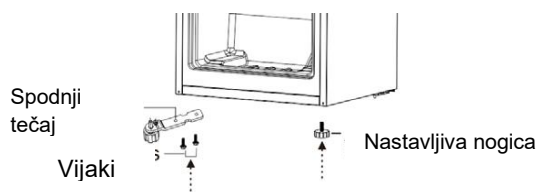


8. Razstavljanje vrat manjšega zamrzovalnika


A. Odvijte vijak, ki pritrjuje spodnjo osovinsko pušo vrat, in shranite odstranjena vrata, vijak, spodnjo in zgornjo osovinsko pušo.

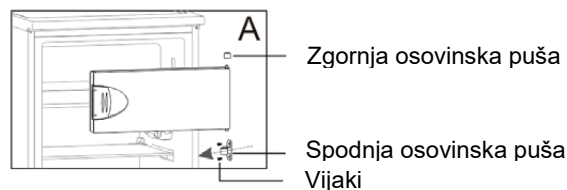


B. Odvijte vijak, ki pritrjuje ročno objemko vrat, da odstranite ročno objemko.

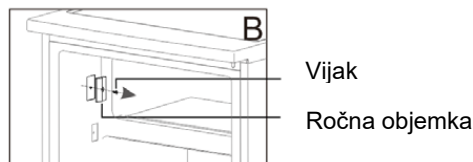


C. Odstranjeno ročno objemko vrat namestite na desno stran.

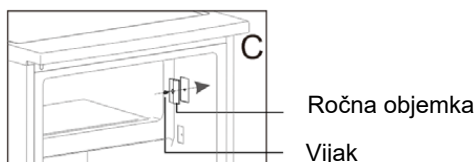

D. Spodnjo in zgornjo osovinsko pušo vrat ter manjša vrata namestite na levo stran.

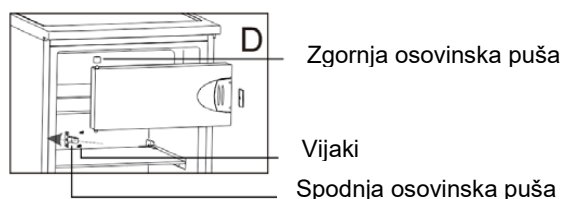


9. Odstranite vijak, ki pritrjuje omejevalo vrat z desnega spodnjega dela vrat predela hladilnika, nato odstranite omejevalo vrat in ga namestite na levo spodnjo stran.

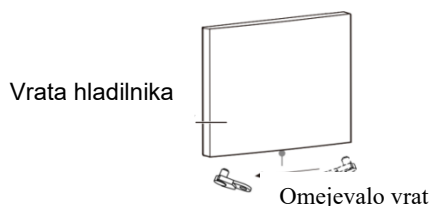


10. Namestite vrata predela hladilnika.

11. Puščo vrat premaknite z desne zgornje strani vrat hladilnika na levo zgornjo stran vrat. Pokrov leve luknje premaknite na desno stran.

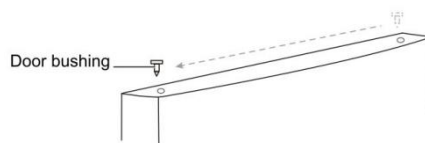

12. Zgornji tečaj pritrdite na levo zgornjo stran ohišja s tremi vijaki, ki ste jih prej odstranili. Pred privitjem vijakov zgornjega tečaja se prepričajte, da je vrh vrat

poravnan z ohišjem in da gumijasto tesnilo dobro tesni.
13. Zgornji pokrov namestite čez ohišje.

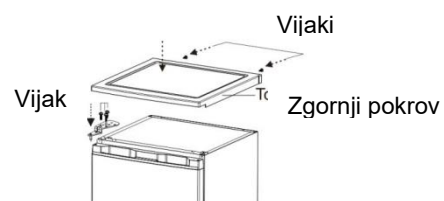

Opomba: Pred privitjem zagotovite, da gumijasta tesnila dobro tesnijo z ohišjem ob vsej obodi vrat vijakov tečaja

Pogoji in določila standardne garancije PROIZVAJALCA Beko za UK in ROI

Za vaš novi izdelek Beko velja garancija pred okvarjenimi materiali, okvarjenimi sestavnimi deli ali napakami pri izdelavi.

Standardna garancija začne veljati z dnem prvotnega nakupa izdelka in traja dvanajst (12) mesecev, razen če družba Beko plc (»proizvajalec«) pisno odobri podaljšanje garancije za izdelek.

Če imate kakršna koli vprašanja o garanciji vašega izdelka (vključno s tem, kako dolgo velja), se obrnite na svojega prodajalca ali pokličite našo ekipo za pomoč strankam na **0333 207 9710** (UK in Severna Irska) ali **01 862 3411** (Republika Irska)

Ta garancija na noben način ne zmanjšuje ali vpliva na vaše zakonske pravice v zvezi z izdelkom. Ta garancija je dodatek k vašim zakonskim pravicam kot potrošnika. Če imate kakršna koli vprašanja o teh pravicah, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V določenih okoliščinah je možno, da vam vaše zakonske pravice ponujajo dodatne ali višje ravni zaščite, kot je ponujena v okviru pogojev te garancije.

Kaj zajema ta garancija?

- Popravila izdelka, potrebna zaradi okvarjenih materialov, okvarjenih sestavnih delov ali napak pri izdelavi.
- Funkcionalni nadomestni deli za popravilo izdelka.
- Stroški pooblaščenega servisnega predstavnika ali odobrenega inženirja družbe Beko plc (skupaj »servisni predstavniki«) za izvedbo popravila.

Kaj ni vključeno?

- Poškodbe pri prevozu in dostavi.
- Ohišje ali deli, ki vplivajo na videz, vključno z, vendar ne omejeno na, krmilnimi gumbi, loputicami in ročaji.
- Pribor in/ali potrošni material, vključno z, vendar ne omejeno na, posodicami za led, strgali, košarami za pribor, filtri in žarnicami.

- Popravila, potrebna kot neposredna ali posredna posledica:
 - Nenamerne poškodbe, napačne uporabe ali zlorabe izdelka.
 - Poskusa popravila izdelka s strani kogar koli, razen servisnega predstavnika.
 - Namestitve ali uporabe izdelka, kadar takšna namestitve ali uporaba ne izpolnjuje zahtev, vsebovanih v tej garanciji ali v brošuri z uporabniškimi navodili.
- Popravila izdelka, ki je kadar koli deloval na komercialnih ali nestanovanjskih gospodinjstvih prostorih (razen če smo se predhodno strinjali z okoljem namestitve). Ta garancija je omejena na strošek popravila izdelka. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, proizvajalec ne sprejema in ne bo odgovoren za nikakršno finančno izgubo, nastalo v zvezi s tem, da kateri koli izdelek ne deluje v skladu s pričakovanimi standardi. Takšna finančna izguba vključuje, vendar ni omejena na, izgubo, nastalo zaradi:
 - Časa, vzetega z dela.
 - Pokvarjene hrane, oblačil ali drugih predmetov.
 - Obrokov, zaužitih v restavracijah ali na hitri prehrani.
- Splošne odškodnine za nevšečnosti.

Pomembne opombe

1. Vaš izdelek je zasnovan in izdelan samo za uporabo v gospodinjstvu.
2. Garancija samodejno preneha veljati, če je izdelek nameščen ali se uporablja v komercialnih ali nestanovanjskih gospodinskih prostorih, razen če smo se predhodno strinjali z okoljem namestitve.
3. Izdelek mora biti pravilno nameščen, postavljen in upravljan v skladu z navodili, vsebovanimi v brošuri z uporabniškimi navodili, priloženo vašemu izdelku.
4. Za vse pralne stroje, pomivalne stroje in električne štedilnike je priporočena strokovna namestitvev, ki jo opravi usposobljen serviser električnih gospodinskih aparatov (saj lahko nepravilna namestitvev povzroči, da boste morali plačati stroške popravila izdelka).
5. Plinske štedilnike mora strokovno namestiti registriran namestitelj plina pri organizaciji Varnost plina (ali Plinska omrežja Irske za Republiko Irsko).
6. Ta garancija je dana glede izdelkov, kupljenih in uporabljenih v Združenem kraljestvu in Republiki Irski.
7. Ta garancija velja od dneva prvotnega nakupa novega izdelka pri pooblaščenem prodajalcu in preneha veljati, če se izdelek ponovno proda.
8. Ta garancija ne velja za stopnjevano prodajo (kjer je izdelek kupljen kot »drugovrstni«).
9. Posedovanje izvoda teh pogojev in določil ne pomeni nujno, da ima izdelek korist te garancije. Če imate kakršna koli vprašanja, pokličite našo ekipo za pomoč strankam na zgoraj navedeno številko.
10. Proizvajalec si pridržuje pravico, da garancijo prekine, če so njegovo osebje ali predstavniki med opravljanjem svojih nalog izpostavljeni fizičnemu ali besednemu nasilju.

11. Izbirni dodatki, kjer so na voljo (tj. raztegljive nogice), so dobavljeni samo proti plačilu.

Ali Beko ponuja nadomestke?

To je garancija samo za popravila. Ob priložnostih lahko proizvajalec po lastni presoji namesto popravila zamenja vaš izdelek z novim izdelkom. Kjer je ponujena zamenjava, bi bil to običajno identičen model, kadar pa to ni mogoče, bo zagotovljen model s podobnimi specifikacijami. Po dogovoru bo proizvajalec kril stroške in uredil dostavo novega izdelka ter vračilo starega izdelka. Kakršni koli stroški, povezani z odklopom okvarjenega izdelka in namestitvijo nadomestnega izdelka, ne bodo bremenili proizvajalca, razen če je bilo to pisno predhodno dogovorjeno. Prvotna garancija bo še naprej veljala za nadomestni izdelek; nov izdelek ne bo prinesel nove garancije.

Kdaj bo izvedeno popravilo?

Naši servisni predstavniki delajo od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00. Termini izven teh ur so morda mogoči po lastni presoji proizvajalca, vendar jih ni mogoče zagotavljati. Čeprav si bodo naši servisni predstavniki prizadevali zmanjšati nevšečnosti in izpolniti zahteve za določene termine, tega ni mogoče zagotavljati. Ne bomo odgovorni za zamude ali če popravila ni mogoče izvesti, ker ni mogoče dogovoriti primernega termina.

Ali bo za popravila zaračunana kakršna koli pristojbina?

Vaša odgovornost je, da servisnemu predstavniku z dokazilom o nakupu predložite dokaz, da vaš izdelek krije ta garancija. Proizvajalec si pridržuje pravico, da zaračuna razumne stroške katerega koli servisnega obiska, če:

- Ne morete predložiti dokaza, da vaš izdelek krije ta garancija.
- Je bil opravljen servisni obisk in servisni predstavnik ugotovi, da na vašem izdelku ni napake.
- Vaš izdelek ni bil nameščen ali upravljan v skladu z brošuro z uporabniškimi navodili.
- Je napako povzročilo nekaj drugega kot okvarjeni materiali, okvarjeni sestavni deli ali napake pri izdelavi.
- Za zamujene termine.

Plačilo teh stroškov zapade takoj, ko vam servisni predstavnik izda račun. Proizvajalec si pridržuje pravico, da garancijo prekine, če pravočasno ne plačate stroškov servisnega obiska.

Če ste prebivalec Združenega kraljestva, bo to garancijo urejala angleška zakonodaja in bo predmet izključne pristojnosti angleških sodišč, razen če živite v drugem delu Združenega kraljestva, v takem primeru bosta veljala veljavna zakonodaja in izključna pristojnost sodišč te države.

Če ste prebivalec Republike Irske, bo to garancijo urejala irska zakonodaja in irska sodišča bodo imela izključno pristojnost. To garancijo zagotavlja družba Beko plc. Hiša Beko, Greenhillov polmesec 1, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Družba Beko plc je registrirana v Angliji in Walesu pod registrsko številko podjetja 02415578.

Pogoji in določila garancije za vgradne aparate Beko za UK in ROI

Če ste kupili ameriški hladilnik-zamrzovalnik, vgradni ali integrirani aparat in ste ga registrirali v 90 dneh od nakupa z izpolnitvijo našega spletnega obrazca za registracijo ali s klicem na našo telefonsko registracijsko linijo, se standardna 12-mesečna garancija podaljša na 24 mesecev pod istimi pogoji in določili, kot je podrobno opisano v naših Pogojih in določilih standardne garancije.

Pogoji in določila garancije za REZERVNE DELE Beko za UK in ROI

Ta 10-letna garancija za rezervne dele se nanaša na izdelke Beko. Da potrdite, ali ima vaš aparat Beko našo 10-letno garancijo za rezervne dele, lahko obiščete naše spletno mesto na beko.co.uk/guarantee-terms ali

pokličete našo ekipo za registracije na 0800 497 0683.

Pogoji in določila garancije za rezervne dele so dodatek k našim pogojem in določilom standardne garancije, podrobno opisanim v prejšnjem razdelku.

Za aktivacijo 10-letne garancije za rezervne dele MORATE aparat registrirati v 90 dneh od prvotnega datuma nakupa. Registrirate se lahko z obiskom naših spletnih mest. Za stranke iz UK obiščite beko.co.uk/register ali pokličite 0800 497 0683. Za stranke iz ROI obiščite beko.ie/register ali pokličite 1803 000 081. Naši aparati znamke Beko prinašajo BREZPLAČNE nadomestne dele za prvih 10 let, pod pogojem, da jih namestijo naši servisni predstavniki, po veljavni delovni postavki.

Prostostoječi aparati Beko so kot standard opremljeni z 12-mesečno garancijo za dele in delo.

Vgradni, integrirani aparati ali ameriški hladilniki-zamrzovalniki Beko so kot standard opremljeni z 12-mesečno garancijo za dele in delo. Ta se ob registraciji v 90 dneh od nakupa aparata brezplačno podaljša na 24 mesecev. Ko aparat registrirate za dodatno garancijo, samodejno aktivirate 10-letno garancijo za rezervne dele.

Registrirati se vam ni treba dvakrat.

Za uveljavljanje zahtevka iz garancije Beko za rezervne dele (»garancija«) je treba vse podrobnosti stranke in izdelka registrirati pri družbi Beko plc po spodaj opisanem postopku:

1. Teh dodatnih 9 let (za prostostoječe aparate) ali 8 let (za vgradne ali integrirane aparate ali ameriške hladilnike-zamrzovalnike) garancije velja šele po izteku standardne proizvajalčeve garancije.

2. Velja samo za določene modele izdelkov znamke Beko, ki jih servisirajo ali popravljajo pooblaščen servisni predstavnik in lastni inženirji družbe Beko plc (»servisni predstavnik«), in ne pokriva nobenih delovnih stroškov ali katerih koli:
 - Sestavnih delov, vključno z, vendar ne omejeno na, deli ohišja ali deli, ki vplivajo na videz, krmilnimi gumbi, loputicami in ročaji.
 - Pribor in/ali potrošni material, vključno z, vendar ne omejeno na, posodicami za led, strgali, košarami za pribor, filtri in žarnicami.
3. Za aktivacijo svoje garancije MORATE aparat registrirati v 90 dneh od prvotnega datuma nakupa. Za stranke iz UK obiščite beko.co.uk/register ali pokličite 0800 497 0683. Za stranke iz ROI obiščite beko.ie/register ali pokličite 1803 000 081.
4. Za registracije, opravljene po 90 dneh od prvotnega datuma nakupa, bo morda treba plačati dodatno pristojbino za aktivacijo 10-letne garancije za brezplačne rezervne dele.
5. Vsako popravilo mora opraviti servisni predstavnik in mora biti rezervirano neposredno pri družbi Beko plc.
6. Delo za popravilo ni vključeno v to garancijo in se zaračuna ob rezervaciji popravila.
7. Popravilo je za isto napako zajamčeno 3 mesece.
8. V malo verjetnem primeru, da je aparat ekonomsko nepopravljiv, vam lahko po lastni presoji družba Beko plc ponudi aparat po znižani ceni. Naša pristojbina za izhod servisa bo še vedno veljala.
9. Če napake ni mogoče prepoznati in aparat deluje normalno, bo veljala pristojbina za izhod servisa.
10. Garancija je neprenosljiva in je ni mogoče zamenjati za denar.
11. Za to garancijo ni alternativnih ali dodatnih ponudb.
12. Garancija je ločena od standardne proizvajalčeve garancije.
13. Vse cene popravil najdete tukaj beko.co.uk/guarantee-terms (UK in ROI). Lahko pa se za nadaljnje informacije obrnete na našo ekipo za pomoč strankam.
14. Vse cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
15. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, prilagajanja, posodabljanja ali sprememb teh pogojev in določil kadar koli. Kakršne koli takšne spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene na našem spletnem mestu ali prek drugih komunikacijskih metod. Vaša nadaljnja uporaba naših storitev po objavi sprememb pomeni vaše sprejetje takšnih sprememb. Vaša odgovornost je, da te pogoje in določila redno pregledujete, da zagotovite, da ste seznanjeni z morebitnimi posodobitvami.
16. Zgoraj prikazani pogoji in določila so dodatek k standardnim pogojem in določilom garancije vašega izdelka. Pri vlaganju kakršnega koli zahtevka preberite in se sklicujte na takšne pogoje in določila.
17. Podatke, ki nam jih posredujete, lahko uporabimo za trženjske namene in za analizo vaših nakupovalnih preferenc. Vaše podatke lahko v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) za te namene hranimo razumno obdobje. V to storitev se lahko prijavite med postopkom registracije. Več podrobnosti je na voljo na beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
18. Te pogoje in določila urejajo zakoni Anglije in Walesa; proizvajalec: Beko plc, Hiša Beko, Greenhillov polmesec 1, Watford WD18 8QU. Registrska številka podjetja: 02415578.

KAKO PRIDOBITI SERVIS ZA VAŠ APARAT

Vaš račun za nakup ali druge podatke o dokazilu o nakupu hranite na varnem mestu; to dokumentacijo boste morali imeti na voljo, če bo izdelek potreboval pomoč iz garancije.

Vzemite si nekaj trenutkov in izpolnite spodnje podrobnosti, saj boste te podatke potrebovali, ko nas pokličete ali za uporabo naših spletnih storitev. Za pomoč obiščite beko.co.uk/support/model-finder.

- Številka modela izdelka je natisnjena v brošuri z navodili za uporabo/uporabniškem priročniku
- Model in serijska številka izdelka sta natisnjena na napisni nalepki, pritrjeni na aparat.
- Prodajalec (mesto nakupa) in datum nakupa bosta natisnjena na vašem računu za nakup ali drugem dokumentu z dokazilom o nakupu
- Zapis samo teh podrobnosti se ne šteje za dokazilo o nakupu. Za zahtevo servisa iz garancije je potrebno veljavno dokazilo o nakupu.

Številka modela	Serijska številka	Kupljeno pri	Datum nakupa

Za servis iz garancije ali nasvete o izdelku pokličite našo ekipo za pomoč strankam
Pred zahtevo za servis prosimo preverite vodnik za odpravljanje težav v brošuri z navodili za upravljanje ali našo video podporo, ki jo najdete na beko.co.uk/support/how-to-guides, saj se
Vaša odgovornost je, da našim servisnim predstavnikom zagotovite čisto in varno okolje za izvedbo kakršnih koli popravil.

lahko zaračuna pristojbina, kadar ni najdene napake, čeprav je vaš izdelek lahko še vedno v garanciji.

Po dogovoru za servisni obisk zagotovite, da je območje okoli izdelka enostavno dostopno servisnemu predstavniku, brez potrebe po odstranitvi ali premikanju omar ali pohištva.

Ko nas pokličete, imejte na voljo številko modela in serijsko številko, saj bosta zahtevani pred rezervacijo servisnega obiska

UK celina in Severna Irska:

0333 207 9710

Stacionarni ali mobilni klici na številke 0333 ne stanejo več kot klici na geografske številke 01 ali 02 in se zaračunavajo po osnovni tarifi. Klici s stacionarnih telefonov in mobilnih telefonov so vključeni v pakete brezplačnih klicev, vendar pri svojem ponudniku telefonskih storitev preverite natančne stroške klicev.

Republika Irska:

01 862 3411

Servis po izteku proizvajalčeve garancije

Če ste kupili podaljšano garancijo, glejte navodila, vsebovana v dokumentu sporazuma o podaljšani garanciji, sicer pa nas pokličite na zgoraj navedeno ustrezno številko, kjer je servis na voljo proti plačilu.

Če nimate podaljšane garancije, lahko ekipo za pomoč strankam pokličete za stranke iz UK na 0330 123 1750 in za stranke iz ROI na 01 862 3411

Stopite v stik z nami prek našega spletnega mesta

Pošljite nam varno sporočilo prek našega spletnega obrazca za stik z nami. Obiščite naše spletno mesto, kliknite »Stopite v stik z nami« in izberite temo za podporo izdelku s seznama možnosti. Izpolnite zahtevane podrobnosti in kliknite pošlji sporočilo.

Registracije izdelka

Za registracije v UK obiščite beko.co.uk/register, za Republiko Irsko pa beko.ie/register.



Холодильник

Посібник користувача



B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

UA



Будь ласка, спочатку прочитайте ці інструкції перед використанням вашого приладу

Дякуємо, що обрали прилад Beko.

Будь ласка, знайдіть час прочитати це керівництво користувача перед використанням вашого приладу, щоб переконатися, що ви знаєте, як безпечно керувати елементами управління та функціями.

Ретельно дотримуйтесь всіх інструкцій з розпакування та встановлення, щоб забезпечити правильне підключення та монтаж приладу перед використанням.

Будь ласка, запишіть модель виробу та серійний номер на останній сторінці цього керівництва користувача та зберігайте його в безпечному місці поблизу приладу для подальшого зручного посилання.

Це керівництво користувача також може бути застосоване для кількох інших моделей. Відмінності між моделями будуть перелічені.

Якщо у вас виникли запитання або проблеми, будь ласка, зателефонуйте нашій службі підтримки клієнтів або знайдіть допомогу та інформацію в Інтернеті на **www.support.beko.com**



Небезпека, яка може призвести до смерті або травми.




Важлива інформація або корисні поради щодо експлуатації.



Прочитайте посібник користувача.



Горючий матеріал, попередження про небезпеку пожежі.

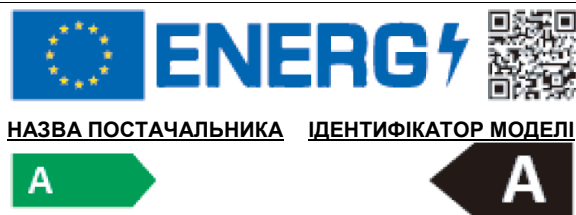

→ (*)

Інформацію про модель, що зберігається в базі даних продуктів, можна отримати, ввівши наступний веб-сайт і знайшовши ідентифікатор вашої моделі (*), вказаний на енергетичній етикетці.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Зміст

I. БЕЗПЕКА.....	4
II. Особливості продукту.....	6
III. Підготовка до використання.....	6
IV. Функції.....	7
V. Інструкції щодо зберігання продуктів.....	8
VI. Поради для особливих потреб.....	9
VII. Технічне обслуговування та очищення...	9
VIII. Простий аналіз несправностей та їх усунення.....	10
IX. Сертифікати.....	10
X. Інструкції з безпечного відновлення.....	10

I. БЕЗПЕКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпечно для будь-кого, крім авторизованого сервісного персоналу, виконувати обслуговування чи ремонт, який передбачає зняття кришок. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не намагайтеся самостійно ремонтувати цей прилад.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ризик пожежі/легкозаймисті матеріали.



Поради з безпеки

Не використовуйте електроприлади, такі як фен або обігрівач, для розморожування вашого холодильника/морозильної камери.

Контейнери з легкозаймистими газами або рідинами можуть протікати при низьких температурах.

Не зберігайте жодних контейнерів з легкозаймистими матеріалами, такими як аерозольні балончики, картриджі для перезарядки вогнегасників тощо, у холодильнику/морозильній камері.

Не поміщайте газовані або шипучі напої у морозильне відділення. Морозиво на паличці може спричинити "опіки від морозу/заморожування". Якщо споживати безпосередньо з холодильника/морозильної камери.

Не виймайте предмети з відділення холодильника/морозильної камери, якщо ваші руки вологі/мокрі, оскільки це може спричинити подряпини шкіри або "опіки від морозу/морозильної камери". Пляшки та банки не повинні поміщатися в морозильне відділення, оскільки вони можуть лопнути, коли вміст замерзає.

Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів приладу, якщо вони не є типом, рекомендованим виробником.

Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балончики з легкозаймистим пропелентом, у цьому приладі.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Дітей слід контролювати, щоб переконатися, що вони не грають з приладом.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не перекривалися, враховуючи можливість розморожування вмісту або підвищення температури в морозильному відділенні, якщо прилад довго працює в умовах температури нижче мінімально допустимого діапазону, для якого він

призначений;

Слід дотримуватися рекомендованих виробником термінів зберігання. Зверніться до відповідних інструкцій.

Не дозволяйте дітям втручатися в елементи керування або грати з холодильником/морозильною камерою. Холодильник/морозильна камера важкий. Під час переміщення слід бути обережним. Небезпечно змінювати специфікацію або намагатися будь-яким чином модифікувати цей продукт.

Не зберігайте легкозаймисті гази або рідини всередині вашого холодильника/морозильної камери.

Якщо силовий кабель пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або аналогічно кваліфіковані особи, щоб уникнути небезпеки.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу безпечним способом і розуміють пов'язані небезпеки. Дітям не слід грати з приладом. Очищення та обслуговування користувачем не повинні проводитися дітьми без нагляду.

Цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

Цей прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як

- кухонні приміщення для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- сільські будинки, а також клієнти в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
- середовища типу «ліжко і сніданок»;
- заклади громадського харчування та аналогічні нероздрібні застосування.

Тримайте вентиляційні отвори, в корпусі приладу або вбудованій конструкції, вільними від перешкод.

Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.

Не пошкоджуйте контур холодоагенту. Тримайте корпус приладу або вбудовану конструкцію вільними від перешкод.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів приладу, якщо вони не є типом, рекомендованим виробником.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Холодильні прилади – зокрема холодильник-морозильна камера Тип I – можуть не працювати

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Необхідність того,

щоб для дверей або кришок, обладнаних замками та ключами, ключі зберігалися поза межами досяжності дітей і не в безпосередній близькості від

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Холодоагент, використаний у вашому приладі, та ізоляційні матеріали вимагають спеціальних процедур утилізації.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час розміщення приладу переконайтеся, що шнур живлення не затиснуто та не пошкоджено.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не розміщуйте кілька переносних розеток або джерел електроживлення ззаду приладу

Діти віком від 3 до 8 років можуть завантажувати та вивантажувати холодильні прилади.

Щоб уникнути забруднення їжі, дотримуйтесь наступних інструкцій:

– Тривале відкриття дверцят може спричинити значне підвищення температури у відділеннях приладу.

– Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з їжею, та доступні дренажні системи.

– Очищайте баки для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промийте водопровідну систему, підключену до водопостачання, якщо вода не використовувалася протягом 5 днів.

– Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншою їжею або не капали на неї.

– Двозіркові морозильні відділення підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.

– Одно-, дво- та тризіркові відділення не підходять для заморожування свіжих продуктів.

– Якщо холодильний прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте,

холодильного приладу, щоб запобігти замиканню дітей всередині.

очистіть, висушіть та залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі всередині приладу.

Електричне підключення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Шнур живлення цього приладу обладнаний вилкою, яка підходить до стандартних настінних розеток, щоб мінімізувати ризик ураження електричним струмом.

За будь-яких обставин переконайтеся, що шнур живлення заземлений.

Цей холодильний прилад вимагає стандартну електричну розетку 220-240VAC 50Hz із заземленням.

Цей холодильний прилад не призначений для використання з інвертором.

Шнур слід закріпити позаду приладу і не залишати оголеним або вільним, щоб запобігти випадковій травмі.

Ніколи не вимикайте холодильник, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте вилку і виймайте її прямо з розетки.

Не використовуйте подовжувач із цим приладом. Якщо шнур живлення занадто короткий, доручте кваліфікованому електрику або техніку з обслуговування встановити розетку поблизу приладу. Використання подовжувача може негативно вплинути на роботу агрегату.

Неправильне використання заземленої вилки може призвести до ризику ураження електричним струмом. Якщо шнур живлення пошкоджений, зверніться до авторизованого сервісного центру для його заміни.

Кліматичний діапазон

Інформація про кліматичний діапазон приладу наведена на таблиці з технічними даними. Вона вказує, за якої температури навколишнього середовища (тобто кімнатної температури, в якій працює прилад) робота приладу є оптимальною (належною).

Кліматичний діапазон	Допустима температура навколишнього середовища
SN	від +10°C до +32°C
N	від +16°C до +32°C
ST	від +16°C до +38°C
T	від +16°C до +43°C

Примітка: Враховуючи граничні значення діапазону температури навколишнього середовища для кліматичних класів, для яких призначений холодильний прилад, і той факт, що внутрішня температура може змінюватися під впливом таких факторів, як розташування холодильного приладу, температура навколишнього середовища та частота відкриття дверцят, налаштування будь-якого пристрою регулювання температури може потребувати зміни для врахування цих факторів, якщо це доречно.

Примітка: При роботі в умовах, відмінних від вказаного кліматичного типу (тобто за межами номінального діапазону температури навколишнього середовища), пристрій може не зуміти підтримувати бажану температуру у відділеннях.

Замки




Якщо ваш холодильник обладнаний замком, зберігайте ключ поза межами досяжності дітей і не в безпосередній близькості від приладу, щоб запобігти замиканню дітей всередині. Під час утилізації старого холодильника зламайте всі старі замки або засуви як запобіжний захід.

Без фреону

У холодильнику використовується озонобезпечний холодоагент (R600a) та пінний ізоляційний матеріал (циклопентан), що є екологічно чистим, не завдає шкоди озонному шару та має дуже незначний вплив на глобальне потепління. R600a є легкозаймистим і герметично запечатаним у системі охолодження, без витoku під час нормального використання. Однак у разі витoku холодоагенту через пошкодження контуру холодоагенту обов'язково тримайте пристрій подалі від відкритого вогню та якомога швидше відкрийте вікна для провітрювання.

II. Особливості продукту

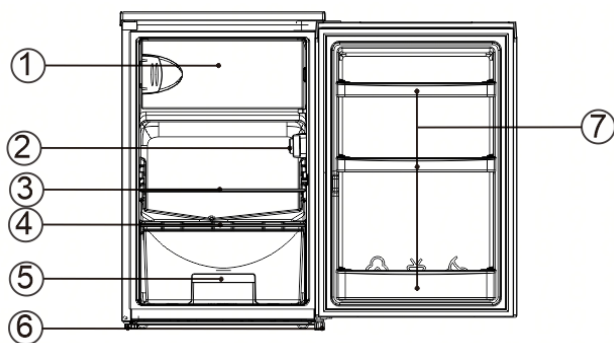

№	Опис
1	Дверцята морозильної камери
2	Термостат
3	Скляна полиця холодильника
4	Кришка контейнера для овочів
5	Зона свіжості
6	Регульовані ніжки
7	Тримачі для пляшок

Через технологічні інновації, описи продуктів у цьому посібнику можуть не повністю відповідати вашому холодильнику. Детальна інформація відповідає кінцевому продукту.

III. Підготовка до використання

Місце встановлення:

1. Умови вентиляції

Обране вами місце для встановлення холодильника повинно бути добре вентиляованим і подалі від гарячого повітря. Не розміщуйте холодильник поблизу джерела тепла, такого як плита, котел, і уникайте прямого сонячного світла, цим гарантуючи ефект охолодження та заощаджуючи енергоспоживання. Не розміщуйте холодильник у Розміри в мм:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

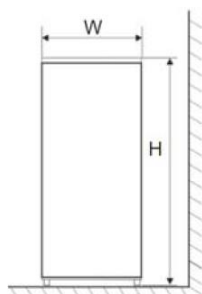


Рис. 1

Примітка: Рисунок 1 та Рисунок 2 лише ілюструють просторові вимоги продукту.

3. Рівна поверхня

Розмістіть холодильник на твердій та рівній поверхні (підлозі), щоб забезпечити його стабільність, інакше це може спричинити вібрацію та шум. Якщо холодильник розміщено на таких покриттях, як килим, солом'яна циновка, полівінілхлорид, під холодильник слід підкласти тверді підкладні плити, щоб запобігти зміні кольору через тепловідведення.

! Навколо приладу або вбудованої конструкції має бути забезпечена безперешкодна вентиляція.

Підготовка до використання

1. Час відстоювання

Після правильного встановлення та ретельного очищення холодильника не вмикайте його негайно. Обов'язково підключіть холодильник до електромережі після більш ніж 1 години стояння, щоб забезпечити його нормальну роботу.

2. Очищення

вологих місцях, щоб запобігти іржі та виток електрики. **Результат поділу кількості холодоагенту холодильника на загальний об'єм кімнати, в якій встановлено холодильник, повинен бути меншим за 8 г/м³.**

Примітка: Кількість холодоагенту, заправленого в холодильник, можна знайти на інформаційній таблиці.

2. Простір для тепловідведення

Під час роботи холодильник віддає тепло в навколишнє середовище. Тому зверху слід залишити щонайменше 30 мм вільного простору, з обох боків – більше 100 мм, а ззаду – понад 50 мм.

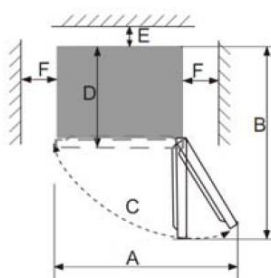


Рис. 2

Переконайтеся у наявності комплектуючі всередині холодильника та протріть внутрішню частину м'якою ганчіркою.

3. Вмикання

Вставте вилку в надійну розетку, щоб запустити компресор. Через 1 годину відкрийте дверцята холодильника; якщо температура всередині морозильної камери помітно знизиться, це вказує на нормальну роботу системи охолодження.

4. Зберігання продуктів

Після того, як холодильник пропрацює певний час, внутрішня температура холодильника буде автоматично контролюватися відповідно до температурних налаштувань користувача. Після повного охолодження холодильника покладіть продукти, які зазвичай потребують 2~3 години для повного охолодження. Влітку, коли температура висока, для повного охолодження продуктів може знадобитися понад 4 години (Намагайтеся відчиняти дверцята холодильника якомога рідше, поки внутрішня температура не охолоне).



Якщо холодильник встановлено у вологому місці, обов'язково перевірте, чи заземлення та автоматичний вимикач справні. Якщо виникають шуми вібрації через контакт холодильника зі стіною або якщо стіна чорніє через конвекцію повітря навколо компресора, відсуньте холодильник від стіни.

IV. Функції

Тестування

Температуру приладу можна регулювати обертанням ручки термостата.

Термостат можна встановити між значеннями 1 і 7.

- 1 — найтепліше положення.
- 7 — найхолодніше положення.
- Встановіть ручку в положення OFF, щоб вимкнути функцію охолодження.

- За нормальних умов експлуатації (навесні та восени) рекомендується встановити температуру на 4.
- Влітку, коли температура навколишнього середовища висока, рекомендується встановити температуру на 3-4, щоб гарантувати температуру в холодильній та морозильній камерах та зменшити час безперервної роботи холодильника; а взимку, коли температура навколишнього середовища низька,

Встановлення холодильника може спричинити перешкоди або спотворення зображення на мобільному телефоні, стаціонарному телефоні, радіоприймачі, телевізорі поблизу, тому у такому разі намагайтеся тримати холодильник якомога далі.

рекомендується встановити температуру на 5-6, щоб уникнути частих запусків/зупинок холодильника.

Примітки: Температури можуть відрізнятися від заданих через цикли роботи компресора та зовнішні умови.

Примітки: Налаштування термостата на «6» або «7» є прийнятним, коли температура навколишнього середовища нижче 16°C, але це може призвести до утворення льоду, якщо холодильник працює з таким налаштуванням протягом тривалого часу за нормальної температури навколишнього середовища, що є нормальним явищем. У такому разі рекомендується відповідним чином відрегулювати налаштування термостата.

Цей продукт є холодильником з прямою системою охолодження, і невелика кількість інею є нормальним явищем. Під час використання необхідно регулярно проводити розморожування.



V. Інструкції щодо зберігання продуктів

Запобіжні заходи при використанні

- Пристрій може працювати нестабільно (можливе розморожування або підвищення температури у відділенні для заморожених продуктів) при розміщенні протягом тривалого часу нижче холодної межі діапазону температур, для якого призначений холодильний прилад
- Інформація про кліматичний тип приладу наведена на табличці з технічними даними.
- Внутрішня температура може змінюватися під впливом таких факторів, як розташування холодильного приладу, температура навколишнього середовища, частота відкриття дверцят тощо, і, якщо це доречно, слід попередити, що налаштування будь-якого пристрою регулювання температури може потребувати зміни для врахування цих факторів.
- Газовані напої не слід зберігати в морозильному відділенні або відділенні низької температури, а деякі продукти, такі як водяний лід, не слід споживати надто холодними.

Розташування для зберігання продуктів

Через циркуляцію холодного повітря в холодильнику температура в різних зонах холодильника різна, тому різні види продуктів слід розміщувати в різних зонах. Відділення для свіжих продуктів підходить для зберігання продуктів, які не потребують заморожування, готової їжі, пива, яєць, деяких приправ, які потребують охолодження, молока, фруктових соків тощо. Контейнер для овочів і фруктів підходить для зберігання овочів, фруктів тощо.

Використання відділення для свіжих продуктів

Встановіть температуру відділення для зберігання свіжих продуктів між 2°C–8°C та зберігайте продукти, призначені для короткострокового зберігання або для вживання в будь-який час, у відділенні для свіжих продуктів.

Полиця холодильника: Під час виймання полиці спочатку підніміть її, а потім витягніть; а під час встановлення полиці помістіть її на місце, перш ніж опустити. (Для двохсекційної полиці штовхніть першу секцію до заднього краю, а потім витягніть другу секцію). Тримайте задній бортик полиці догори, щоб уникнути контакту продуктів із внутрішньою стінкою. Під час виймання або встановлення полиці тримайте її міцно та поведіться обережно, щоб уникнути пошкодження.

Контейнер для овочів і фруктів: Висуньте контейнер для овочів і фруктів для доступу до продуктів. Після використання або очищення кришки контейнера для овочів і фруктів обов'язково поверніть її на контейнер, щоб не впливати на внутрішню температуру контейнера.

Поради щодо покупки заморожених продуктів

1. Коли ви купуєте заморожені продукти, перегляньте «Інструкції зі зберігання» на упаковці. Ви зможете зберігати кожен вид заморожених продуктів протягом періоду, зазначеного для відповідної кількості зірок. Зазвичай це період, зазначений як «Краще використати до*», який можна знайти на лицевій стороні упаковки.
2. Перевірте температуру морозильної камери в магазині, де ви купуєте заморожені продукти.

3. Переконайтеся, що упаковка заморожених продуктів у ідеальному стані.

4. Завжди купуйте заморожені продукти в останню чергу під час покупок або візиту до супермаркету.

5. Намагайтеся тримати заморожені продукти разом під час покупок і по дорозі додому, оскільки це допоможе зберегти їжу більш охолодженою.

6. Не купуйте заморожені продукти, якщо ви не можете негайно їх заморозити. Спеціальні ізольовані сумки можна придбати в більшості супермаркетів та господарчих магазинах. Вони довше зберігають заморожені продукти охолодженими.

7. Для деяких продуктів розморожування перед приготуванням є непотрібним. Овочі та макаронні вироби можна додавати безпосередньо в окріп або готувати на пару. Заморожені соуси та супи можна покласти в каструлю та нагрівати повільно до розморожування.

8. Використовуйте якісні продукти та маніпулюйте ними якомога менше. Коли продукти заморожуються невеликими порціями, це займе менше часу для їх заморожування та розморожування.

9. Оцініть кількість продуктів, які потрібно заморозити. При заморожуванні великої кількості свіжих продуктів встановіть ручку регулювання температури в режим низької температури, щоб знизити температуру морозильної камери. Отже, продукти можна швидко заморозити, зберігаючи їхню свіжість.

Застереження щодо зберігання продуктів

Краще очистити продукти та витерти їх насухо перед тим, як покласти їх у холодильник. Перш ніж покласти продукти в холодильник, доцільно їх герметично закрити, щоб, з одного боку, запобігти випаровуванню вологи для збереження свіжих фруктів і овочів, а з другого боку, запобігти передаванню запахів.

Не кладіть у холодильник занадто багато або занадто важких продуктів. Залишайте достатній простір між продуктами; якщо вони розташовані занадто близько, циркуляція холодного повітря буде перешкоджатися, що вплине на ефект охолодження. Не зберігайте надмірну або важку їжу, щоб уникнути пошкодження полиці. Під час зберігання продуктів тримайте їх на відстані від внутрішньої стінки; і не розміщуйте продукти з високим вмістом води надто близько до задньої стінки холодильника, щоб вони не замерзли на внутрішній стінці.

Зберігання продуктів за категоріями: Продукти слід зберігати за категоріями, причому продукти, які ви їсте щодня, розміщуйте на передній частині полиці, щоб скоротити час відкриття дверцят і уникнути псування продуктів через закінчення терміну придатності.

Поради щодо енергозбереження: Дозвольте гарячій їжі охолонути до кімнатної температури, перш ніж покласти її в холодильник. Покладіть заморожені продукти у відділення для свіжих продуктів для розморожування, використовуючи низьку температуру заморожених продуктів для охолодження свіжих продуктів, тим самим економлячи енергію.

Зберігання фруктів та овочів

У разі холодильних приладів з відділенням для охолодження, слід надати інформацію про те, що деякі види свіжих овочів і фруктів чутливі до холоду і тому не підходять для зберігання в такому відділенні.

VI. Поради для особливих потреб

Переміщення холодильника/морозильної камери

• Розташування

Не розміщуйте ваш холодильник/морозильну камеру поблизу джерела тепла, наприклад, плити, котла або радіатора. Уникайте прямого сонячного світла в господарських приміщеннях або сонячних вітальнях.

• Вирівнювання

Обов'язково вирівняйте ваш холодильник/морозильну камеру за допомогою передніх регульованих ніжок. Якщо пристрій не вирівняний, герметичність ущільнювача дверцят холодильника/морозильної камери буде порушена, або це може навіть призвести до неправильної роботи вашого холодильника/морозильної камери.

Після розміщення холодильника/морозильної камери на місці, зачекайте 4 години перед використанням, щоб холодоагент встиг стабілізуватися.

VII. Технічне обслуговування та очищення

 Перед очищенням спочатку вийміть штепсельну вилку з розетки; Не вставляйте та не виймайте вилку вологою рукою, оскільки існує ризик ураження електричним струмом та травмування. Не проливайте воду безпосередньо на холодильник, щоб уникнути іржі, витоку електрики та нещасних випадків. Не простягайте руки до дна холодильника, оскільки ви можете поранитися об гострі металеві кути.

Внутрішнє очищення та зовнішнє очищення

Залишки їжі в холодильнику схильні до утворення неприємного запаху, тому холодильник потрібно регулярно чистити. Відділення для свіжих продуктів зазвичай чистять раз на місяць.

Вийміть усі полиці, контейнер для овочів і фруктів, підставки для пляшок, покривну панель та шухляди тощо та очистіть їх м'яким рушником або губкою, змоченою у теплій воді або нейтральному мийному засобі.

Часто очищайте пил, що накопився на задній панелі та бічних пластинах холодильника.

Після використання мийного засобу обов'язково промийте його чистою водою, а потім витріть насухо.

 Не використовуйте щітку з щетиною, сталевий дріт, мийний засіб, мильний порошок, лужний мийний засіб, бензол, бензин, кислоту, гарячу воду та інші корозійні або розчинні предмети для очищення поверхні шафи, ущільнювача дверцят, пластикових декоративних запчастин тощо, щоб уникнути пошкодження.

Ретельно витріть насухо ущільнювач дверцят, очистіть паз за допомогою дерев'яної палички, обгорнутої бавовняною ниткою. Після очищення спочатку зафіксуйте чотири кути ущільнювача дверцят, а потім вставте його частинами у дверний паз. Перебої в електроживленні або несправність холодильної системи

- Піклуйтеся про заморожені продукти у разі тривалого простою холодильного приладу (наприклад, перебоїв в електроживленні або несправності холодильної системи).

- Намагайтеся відчиняти дверцята холодильника якомога рідше, таким чином продукти можуть

• Встановлення

Не накривайте та не блокуйте вентиляційні отвори або ґрати вашого приладу.

Коли ви відсутні тривалий час

- Якщо пристрій не буде використовуватися протягом кількох місяців, спочатку вимкніть його, а потім вийміть вилку з настінної розетки.

- Вийміть усі продукти.

- Ретельно очистіть та висушіть внутрішню частину. Щоб запобігти появі неприємного запаху та цвілі, залиште дверцята напіввідкритими: зафіксуйте їх у відкритому положенні або, за необхідності, зніміть дверцята.

- Тримайте очищений пристрій у сухому, добре провітрюваному місці, подалі від джерел тепла, розміщуйте пристрій рівно і не кладіть на нього важкі предмети.

- Пристрій не повинен бути доступним для дитячих ігор

залишатися безпечними та свіжими протягом багатьох годин навіть у спекотну літню пору.

- Якщо ви отримали попередження про відключення електроенергії заздалегідь:

- 1) За годину заздалегідь встановіть ручку термостата в режим високої температури, щоб продукти повністю заморозилися (Не зберігайте нові продукти протягом цього часу!). Своєчасно поверніть температурний режим до початкового налаштування, коли електроживлення відновиться.

- 2) Ви також можете зробити лід у герметичному контейнері та покласти його у верхню частину морозильної камери, щоб продовжити час зберігання свіжих продуктів.

 Примітка: Якщо холодильник використовується, краще використовувати його безперервно; і в звичайних обставинах не припиняйте його використання, щоб не вплинути на термін служби.

Заміна лампи

Холодильник використовує світлодіодну лампу для освітлення, яка характеризується низьким енергоспоживанням та довгим терміном служби. У разі будь-яких аномалій, будь ласка, зв'яжіться з персоналом післяпродажного обслуговування для візиту сервісного інженера. Світлодіодні лампи можуть бути замінені лише персоналом післяпродажного обслуговування.

Тип лампи: Світлодіодне світло.

Клас енергоефективності: G

Перевірка безпеки після обслуговування

Чи пошкоджений або порваний шнур живлення?

Чітко вставлено штепсельну вилку в розетку?

Чи надмірно нагрівається штепсельна вилка?

 Примітка: У разі пошкодження шнура живлення та вилки або забруднення їх пилом може виникнути ураження електричним струмом та пожежа. У разі будь-яких аномалій, від'єднайте штепсельну вилку та зв'яжіться з продавцем.

Як розібрати запчастини

Полиця:

Тримайте один кінець полиці та підніміть її вгору, одночасно потягнувши назовні.

VIII. Простий аналіз несправностей та їх усунення

Щодо наступних незначних несправностей, не кожна поломка потребує ремонту технічним персоналом; ви можете спробувати вирішити проблему самостійно.

Випадок	Перевірка	Рішення
Повністю не охолоджує	• Чи відключена штепсельна вилка? • Чи спрацювали автоматичні вимикачі або запобіжники? • Відключення електроенергії або спрацювання захисту ланцюга? • Де встановлено холодильник? Чи розташований він на балконах, в гаражах, коморах чи інших місцях, де температура навколишнього середовища нижча за 10°C?	• Підключіть знову • Відкрийте двері та перевірте, чи горить лампа. • Відключення електроенергії або спрацювання захисту ланцюга? • Встановіть холодильник у захищеному місці з температурою навколишнього середовища вище 10°C. Якщо ваш холодильник встановлено в середовищі з надто низькою температурою, внутрішня система охолодження може працювати неправильно.
Ненормальний шум	• Чи стоїть холодильник стійко? • Чи торкається холодильник стіни?	• Вирівняйте регульовані ніжки холодильника. • Відсуньте від стіни.
Погане охолодження ефективність	• Чи кладете ви гарячу їжу або надто багато їжі? • Чи відкриваєте ви двері часто? • Чи затискаєте пакет з їжею в ущільненні двері? • Пряме сонячне світло або поблизу печі чи плити? • Чи він добре вентиляований? • Температурний режим встановлено занадто високим?	• Покласти їжу в холодильник, коли гаряча їжа охолоне. • Перевірити та закрити дверцята. • Відсунути холодильник від джерела тепла. • Звільнити простір для забезпечення хорошої вентиляції. • Встановлення відповідної температури.
Своєрідний запах у холодильнику	• Чи є зіпсована їжа? • Чи потрібно чистити холодильник? • Чи пакуєте ви їжу з різними запахами?	• Викинути зіпсовану їжу. • Очищення холодильника. • Пакування їжі з різними запахами.

 Примітка: Якщо наведені вище описи не підходять для усунення несправності, не розбирайте та не ремонтуйте його самостійно. Ремонт, проведений некваліфікованими особами, може спричинити травму або серйозну несправність. Зв'яжіться з місцевим магазином, де ви здійснили покупку. Цей продукт повинен обслуговуватися

IX. Сертифікати

Електрична інформація

Цей електричний прилад повинен бути заземлений. Цей продукт оснащений вилкою, яка підходить для всіх будинків, обладнаних розетками, що відповідають чинним специфікаціям

X. Інструкції з безпечного відновлення

Утилізація

Старі прилади все ще мають певну залишкову вартість. Екологічний підхід забезпечить переробку цінної сировини.

Холодоагенти, використані у вашому обладнанні, та ізоляційні матеріали вимагають спеціальних процедур поводження. Перш ніж переміщати,

авторизованим інженером, і слід використовувати лише оригінальні запчастини.

Коли пристрій не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від електропостачання, вийміть всю їжу та вичистіть пристрій, залишивши дверцята відчиненими, щоб запобігти неприємним запахам.

Якщо встановлена вилка не підходить для ваших розеток, її слід відрізати та обережно утилізувати. Щоб уникнути можливої небезпеки ураження струмом, не вставляйте викинуту вилку в розетку. Цей продукт відповідає директивам ЄЕС.

переконайтеся, що на задній частині обладнання немає пошкоджень труб.

Актуальну інформацію про варіанти утилізації старого обладнання та упаковки від старого обладнання можна отримати в місцевому муніципальному органі.

Правильна утилізація цього продукту	
	Ця маркування вказує на те, що цей продукт не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте його відповідально, щоб сприяти сталій повторній використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого було придбано продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

Попередження щодо утилізації

➤ Холодоагент та пінний матеріал на основі циклопентану, що використовуються для холодильника, є легкозаймистими. Тому, коли холодильник списується, його слід тримати подалі від будь-якого джерела вогню та утилізувати спеціальною компанією з відповідною кваліфікацією, а не спалювати, щоб


запобігти пошкодженню навколишнього середовища або будь-якій іншій шкоді.

➤ Коли холодильник списується, зніміть дверцята та видаліть ущільнювач дверцят і полиці; помістіть дверцята та полиці у відповідне місце, щоб запобігти потраплянню в пастку будь-якої дитини.

Зміна напрямку відкривання дверей


1. Переконайтеся, що ваш холодильник відключений від мережі.

2. Відкрутіть гвинти на задній частині верхньої кришки, потім акуратно посуňte кришку вперед і підніміть її вгору, щоб зняти. Далі відкрутіть три гвинти, що фіксують верхню завісу, та зніміть завісу.

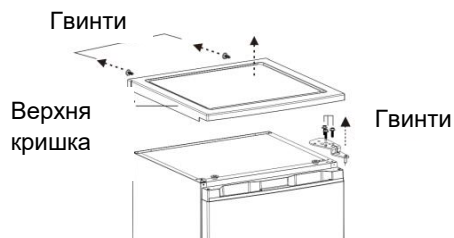

3. Зніміть дверцят холодительного відділення з корпусу.


4. Відкрутіть гвинти, що фіксують нижню завісу з правого боку корпусу, потім зніміть завісу. Потім зніміть регульовану ніжку з лівого боку холодильника.

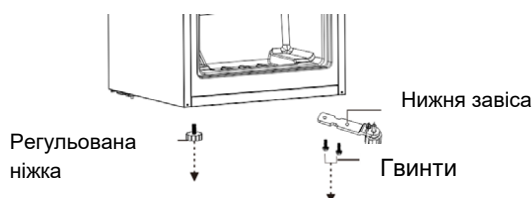


5. Зніміть шайбу та гайку, що фіксують штифтовий вал у правому отворі нижньої завіси, потім зніміть вал



6. Вставте штифтовий вал у лівий отвір нижньої завіси, потім зафіксуйте вал шайбою та гайкою.

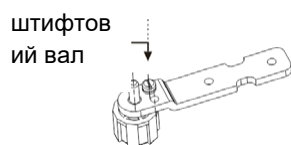


7. Встановіть нижню завісу на лівий бік корпусу та встановіть регульовану ніжку на правий бік.

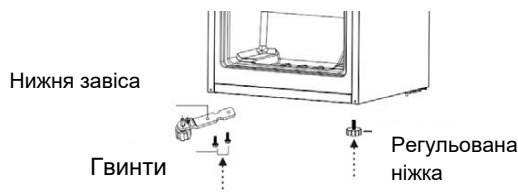

8. Зніміть дверцят малої морозильної камери


A. Відкрутіть гвинт, що фіксує нижню втулку валу дверцят, і приберіть дверцят, гвинт, нижню та верхню втулки валу, які були зняті.

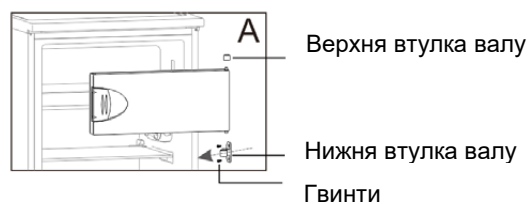


B. Відкрутіть гвинт, що фіксує ручне захоплення дверцят, щоб зняти ручне захоплення.



C. Встановіть зняте ручне захоплення дверцят з правого боку.

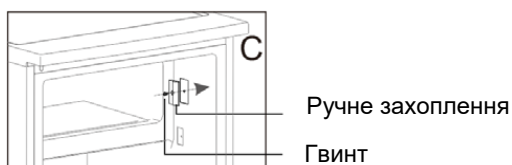

D. Встановіть нижню та верхню втулки валу дверцят та малі дверцят з лівого боку.

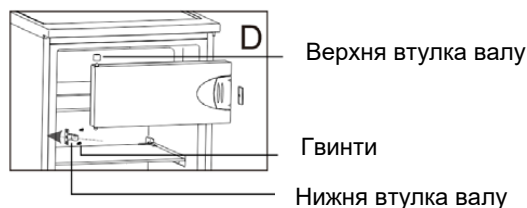


9. Відкрутіть гвинт, що фіксує дверний обмежувач знизу праворуч дверцят холодильного відділення, потім зніміть дверний обмежувач та встановіть його знизу ліворуч.



10. Встановіть дверцят холодительного відділення.


11. Перемістіть втулку дверцят з верхньої правої сторони дверцят холодильника на верхню ліву сторону дверцят. І перемістіть ліву кришку отвору на правий бік.

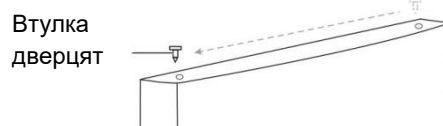

12. Закріпіть верхню завісу на верхній лівій стороні шафи трьома гвинтами, які ви викрутили раніше. Перш ніж закрутити гвинти верхньої завіси, переконайтеся, що верхня частина дверцят знаходиться на одному рівні з шафою та що гумовий

ущільнювач забезпечує щільне прилягання.

13. Встановіть верхню кришку на шафу.

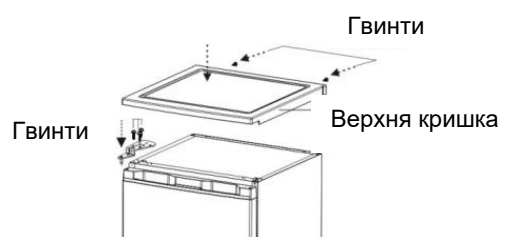

Примітка: Переконайтеся, що гумові ущільнювачі щільно прилягають до корпусу по всьому периметру дверцят перед затягуванням

гвинтів завіси

Стандартні УМОВИ гарантії ВИРОБНИКА Веко UK та ROI

Ваш новий продукт Веко має гарантію від несправних матеріалів, несправних компонентів або виробничих дефектів.

Стандартна гарантія починається з дати оригінальної покупки продукту та діє протягом дванадцяти (12) місяців, якщо Веко plc («Виробник») не погоджується продовжити гарантію на продукт у письмовій формі.

Якщо у вас виникли запитання щодо гарантії на ваш продукт (включаючи термін її дії), будь ласка, зв'яжіться з вашим роздрібним продавцем або нашою службою підтримки клієнтів за номером **0333 207 9710** (Велика Британія та Північна Ірландія) або **01 862 3411** (Республіка Ірландія)

Ця гарантія ніяким чином не зменшує та не впливає на ваші законні права, пов'язані з продуктом. Ця гарантія є додатком до ваших законних прав як споживача. Якщо у вас виникли запитання щодо цих прав, будь ласка, зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали продукт. За певних обставин ваші законні права можуть пропонувати додатковий або вищий рівень захисту, ніж ті, що пропонуються за умовами цієї гарантії.

Що покривається цією гарантією?

- Ремонт продукту, необхідний через несправні матеріали, несправні компоненти або виробничі дефекти.
- Функціональні запасні частини для ремонту продукту.
- Вартість послуг авторизованого сервісного представника Веко plc або схваленого інженера (разом «Сервісні представники») для виконання ремонту.

Що не покривається?

- Пошкодження під час транспортування та доставки.
- Шафа або деталі зовнішнього вигляду, включаючи, але не обмежуючись, ручки керування, заслінки та ручки.
- Аксесуари та/або витратні матеріали, включаючи, але не обмежуючись, лотки для льоду, скребери, кошики для столових приборів, фільтри та лампочки.

- Ремонт, необхідний у результаті прямого чи непрямого наслідку:

- Випадкового пошкодження, неправильного використання або зловживання продуктом.
- Спроби ремонту продукту кимось іншим, окрім Сервісного представника.
- Встановлення або використання продукту, коли таке встановлення або використання не відповідає вимогам, викладеним у цій гарантії або в інструкції користувача.

- Ремонт продукту, який експлуатувався в комерційних або нежитлових побутових приміщеннях (якщо ми попередньо не погодилися на середовище встановлення).

Ця гарантія обмежується вартістю ремонту продукту. В обсязі, дозволеному законом, Виробник не несе та не нестиме відповідальність за будь-які фінансові втрати, пов'язані з невідповідністю роботи будь-якого продукту очікуваним стандартам. Такий фінансовий збиток включає, але не обмежується, збитками, що виникають від:

- Час, взятий від роботи.
- Пошкоджені продукти харчування, одяг або інші предмети.
- Прийом їжі в ресторанах або на винос.
- Загальна компенсація за незручності.

Важливі примітки

1. Ваш продукт розроблений і виготовлений виключно для побутового використання в домашніх умовах.
2. Гарантія автоматично втрачає чинність, якщо продукт встановлено або використовують у комерційних або нежитлових побутових приміщеннях, якщо ми попередньо не погодилися на середовище встановлення.
3. Продукт має бути правильно встановлений, розміщений і експлуатуватися відповідно до інструкцій, що містяться в інструкції користувача, яка надається разом із вашим продуктом.
4. Для всіх пральних машин, посудомийних машин та електричних плит рекомендується професійне встановлення кваліфікованим установником побутових електроприладів (оскільки неправильне встановлення може призвести до того, що вам доведеться оплатити вартість ремонту продукту).
5. Газові плити мають бути професійно встановлені зареєстрованим газовим установником Gas Safe (або Gas Networks Ireland для Республіки Ірландія).
6. Ця гарантія надається на продукти, придбані та використовувані у Великій Британії та Республіці Ірландія.
7. Ця гарантія діє з початкової дати покупки нового продукту в авторизованого роздрібного продавця та втрачає чинність, якщо продукт перепродано.
8. Ця гарантія не поширюється на грабуючі продажі (коли продукт купують як "second").
9. Володіння копією цих умов не обов'язково означає, що продукт має переваги цієї гарантії. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зателефонуйте нашій команді обслуговування клієнтів за номером, вказаним вище.
10. Виробник залишає за собою право припинити дію гарантії, якщо його співробітники або представники піддаються фізичному або словесному образі під час виконання своїх обов'язків.

11. Додаткові аксесуари, де доступні (наприклад, висувні ніжки), надаються лише на платній основі.

Чи пропонує Веко заміну?

Це гарантія лише на ремонт. Іноді Виробник може на свій розсуд замінити ваш продукт новим продуктом замість проведення ремонту. Коли пропонується заміна, це зазвичай буде ідентична модель, але коли це неможливо, буде надано модель з подібними характеристиками. За згодою, Виробник покриє витрати та організує доставку нового продукту та повернення старого продукту. Будь-які витрати, пов'язані з відключенням несправного продукту та встановленням замінного виробу, не будуть покриті Виробником, якщо це не було попередньо погоджено у письмовій формі. Початкова гарантія продовжує діяти на замінний виріб; новий продукт не буде супроводжуватися новою гарантією.

Коли відбудеться ремонт?

Наші представники служби обслуговування працюють з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Призначення поза цими годинами можливе на розсуд Виробника, але не може бути гарантовано. Хоча наші представники служби обслуговування будуть намагатися мінімізувати незручності та задовольнити запити на конкретні часові призначення, це не може бути гарантовано. Ми не несемо відповідальності за затримки або якщо ми не можемо виконати ремонт, оскільки не вдається домовитися про зручне призначення.

Чи буде стягуватися плата за ремонт?

Вашою відповідальністю є надання представнику сервісу доказів того, що ваш продукт покривається цією гарантією, шляхом пред'явлення підтвердження покупки. Виробник залишає за собою право стягувати розумну вартість будь-якого сервісного виклику, якщо:

- Ви не можете надати докази того, що ваш продукт покривається цією гарантією.
- Коли сервісний виклик було здійснено і представник сервісу виявляє, що з вашим продуктом немає жодних несправностей.
- Що ваш продукт не був встановлений або експлуатувався відповідно до інструкції користувача.
- Що несправність була викликана чимось іншим, ніж неякісні матеріали, несправні компоненти або виробничі дефекти.
- За пропущені призначені візити.

Оплата цих витрат належить негайно після того, як представник сервісу надасть вам рахунок-фактуру. Виробник залишає за собою право припинити дію гарантії, якщо ви не сплатите витрати на сервісний виклик вчасно.

Якщо ви є резидентом Великої Британії, ця гарантія регулюватиметься англійським правом і підпорядковуватиметься виключній юрисдикції англійських судів, за винятком випадків, коли ви проживаєте в іншій частині Великої Британії, і в такому разі застосовуватимуться право, що регулює, та виключна юрисдикція судів цієї країни. Якщо ви проживаєте в Республіці Ірландія, ця гарантія регулюватиметься ірландським правом, а ірландські суди матимуть виключну юрисдикцію.

Цю гарантію надає Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc зареєстрована в Англії та Уельсі з номером реєстрації компанії 02415578.

Умови та положення гарантії на вбудовані прилади Beko UK та ROI

Якщо ви придбали американський двостулковий холодильник-морозильник, вбудований або інтегрований прилад, і зареєстрували його протягом 90 днів з моменту покупки, заповнивши нашу онлайн-форму реєстрації або подзвонивши на нашу телефонну лінію реєстрації, тоді стандартна 12-місячна гарантія буде продовжена до 24 місяців на тих самих умовах, що детально описані в наших Стандартних умовах гарантії.

Умови та положення гарантії на запчастини Beko UK та ROI

Ця 10-річна гарантія на запчастини стосується продуктів Beko. Щоб підтвердити, чи має ваш прилад Beko нашу 10-річну гарантію на запчастини, ви можете відвідати наш веб-сайт beko.co.uk/guarantee.

terms або зателефонувати нашій реєстраційній команді за номером 0800 497 0683.

Умови гарантії на запчастини є додатком до наших Стандартних умов гарантії, детально описаних у попередньому розділі.

Щоб активувати 10-річну гарантію на запчастини, ви **ОБОВ'ЯЗКОВО** маєте зареєструвати прилад протягом 90 днів з дати оригінальної покупки. Ви можете зареєструватися, відвідавши наші веб-сайти. Для клієнтів Великої Британії відвідайте beko.co.uk/register або зателефонуйте за номером 0800 497 0683. Для клієнтів Республіки Ірландія відвідайте beko.ie/register або зателефонуйте за номером 1803 000 081. Наші прилади під брендом Beko мають БЕЗКОШТОВНІ запасні частини протягом перших 10 років, за умови, що їх встановлюють наші представники сервісу за відповідною платою за роботу.

Окремо встановлювані прилади Beko мають стандартну 12-місячну гарантію на запчастини та роботу.

Вбудовані, інтегровані прилади Beko або американські двостулкові холодильники-морозильники мають стандартну 12-місячну гарантію на запчастини та роботу. Вона продовжується до 24 місяців безкоштовно після реєстрації протягом 90 днів з моменту покупки приладу. Коли ви реєструєте свій прилад для отримання додаткової гарантії, ви автоматично активуєте 10-річну гарантію на запчастини. Вам не потрібно реєструватися двічі.

Щоб пред'явити претензію щодо вашої гарантії на запчастини Beko (далі - «Гарантія»), усі дані про клієнта та продукт мають бути зареєстровані в Beko plc за допомогою процедури, описаної нижче:

1. Ця додаткова гарантія на 9 років (для окремо встановлюваних приладів) або 8 років (для вбудованих або інтегрованих приладів або американських двостулкових холодильників-морозильників) набуває чинності лише після закінчення стандартної гарантії виробника.

2. Вона діє лише для певних моделей продуктів під брендом Beko, які обслуговуються або ремонтуються авторизованим сервісним представником або власними інженерами Beko plc (далі - «Сервісний представник»), і не покриває жодних витрат на роботу або будь-які:
 - Компоненти, включаючи, але не обмежуючись, деталі шафи або зовнішнього вигляду, ручки керування, заслінки та ручки.
 - Аксесуари та/або витратні матеріали, включаючи, але не обмежуючись, лотки для льоду, скребери, кошики для столових приборів, фільтри та лампочки.
3. Щоб активувати вашу гарантію, ви **ПОВИННІ** зареєструвати ваш прилад протягом 90 днів з дати оригінальної покупки. Для клієнтів Великої Британії відвідайте beko.co.uk/register або зателефонуйте за номером 0800 497 0683. Для клієнтів Республіки Ірландія відвідайте beko.ie/register або зателефонуйте за номером 1803 000 081.
4. Реєстрації, здійснені після 90 днів з дати оригінальної покупки, можуть вимагати додаткової плати для активації 10-річної гарантії на безкоштовні запчастини.
5. Будь-який ремонт має бути виконаний Сервісним представником і заброньований безпосередньо з Beko plc.
6. Робота з ремонту не включена в цю гарантію і оплачується на момент бронювання ремонту.
7. Ремонт гарантований на 3 місяці за той самий дефект.
8. У малоймовірному випадку, якщо прилад не піддається економічно доцільному ремонту, ми можемо на розсуд Beko plc запропонувати вам прилад за зниженою ціною. Наша плата за виїзд майстра все одно буде застосована.
9. Якщо несправність не вдається ідентифікувати та прилад функціонує нормально, буде застосована плата за виїзд майстра.
10. Гарантія не є передавальною та не може бути обмінена на готівку.
11. Не існує альтернативних або додаткових пропозицій до цієї гарантії.
12. Гарантія не поширюється на стандартну гарантію виробника.
13. Усі ціни на ремонт можна знайти тут beko.co.uk/guarantee-terms (Велика Британія та Ірландія). Або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової інформації.
14. Усі ціни можуть змінюватися без попередження.
15. Ми залишаємо за собою право змінювати, модифікувати, оновлювати або змінювати ці Умови та положення в будь-який час. Будь-які такі зміни набувають чинності негайно після їх розміщення на нашому веб-сайті або через інші методи комунікації. Ваше подальше використання наших послуг після розміщення змін означає вашу згоду на такі зміни. Ваша відповідальність - періодично переглядати ці Умови та положення, щоб переконатися, що ви знаєте про будь-які оновлення.
16. Наведені вище Умови та положення є додатковими до стандартних умов та положень вашої гарантії на продукт. Будь ласка, ознайомтеся з цими Умовами та положеннями та посилайтеся на них при пред'явленні будь-якої претензії.
17. Ми можемо використовувати надану вами інформацію для маркетингових цілей та аналізу ваших уподобань щодо покупок. Ми можемо зберігати вашу інформацію протягом розумного періоду для цих цілей відповідно до чинних законів про захист даних та Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR). Ви можете підписатися на цю послугу під час процесу реєстрації. Додаткові деталі доступні на beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
18. Ці Умови та положення регулюються законами Англії та Уельсу; виробник: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Реєстраційний номер компанії: 02415578.

ЯК ОТРИМАТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВАШОГО ПРИЛАДУ

Будь ласка, зберігайте квитанцію про покупку або інший доказ покупки в безпечному місці; вам знадобиться ця документація, якщо продукт потребуватиме уваги в рамках гарантії.

Будь ласка, знайдіть кілька хвилин, щоб заповнити деталі нижче, оскільки ця інформація знадобиться вам, коли ви телефонуватимете нам, або для використання наших онлайн-сервісів. Для отримання допомоги відвідайте beko.co.uk/support/model-finder.

- Номер моделі виробу надруковано в інструкції з експлуатації / керівництві користувача
- Модель виробу та серійний номер надруковані на інформаційній етикетці, прикріпленій до приладу.

- Назва продавця (де придбано) та дата покупки будуть вказані у вашій квитанції про покупку або іншому підтвердженні покупки
- Саме запис цих деталей не вважатиметься підтвердженням покупки. Для запиту на обслуговування в рамках гарантії потрібен дійсний доказ покупки.

Номер моделі	серійний номер	Придбано в	Дата покупки

Для обслуговування в рамках гарантії або консультації щодо продукту, будь ласка, телефонуйте нашій команді обслуговування клієнтів

Перш ніж звертатися за обслуговуванням, будь ласка, перевірте посібник із вирішення проблем у інструкції з експлуатації або наші відеоінструкції на beko.co.uk/support/how-to-guides, оскільки

Вашою відповідальністю є забезпечення того, щоб наші Сервісні представники мали чисте та безпечне середовище для виконання будь-яких ремонтних робіт.

може стягуватися плата, якщо не буде виявлено несправності, навіть якщо ваш продукт все ще перебуває на гарантії.

Після узгодження візиту сервісу будь ласка, переконайтеся, що область навколо продукту легко доступна для Сервісного представника, без необхідності виносити або пересувати шафи чи меблі.

Будь ласка, майте під рукою номер моделі та серійний номер, коли телефонуєте нам, оскільки вам потрібно буде надати їх перед бронюванням візиту сервісу

Велика Британія (материкова частина) та Північна Ірландія:

0333 207 9710

Дзвінки зі стаціонарних телефонів або мобільних на номери 0333 коштують не більше, ніж дзвінки на географічні номери 01 або 02, і тарифуються за базовим тарифом. Дзвінки зі стаціонарних телефонів і мобільних включені в пакети безкоштовних дзвінків, але будь ласка, уточніть точну вартість дзвінків у вашого оператора зв'язку.

Республіка Ірландія:

01 862 3411

Обслуговування після закінчення гарантії виробника

Якщо ви придбали розширену гарантію, будь ласка, зверніться до інструкцій, що містяться в документі угоди про розширену гарантію, інакше телефонуйте нам за відповідним номером вище, де можна отримати обслуговування за плату.

Якщо у вас немає розширеної гарантії, ви можете зателефонувати в команду обслуговування клієнтів для клієнтів Великої Британії за номером 0330 123 1750, а для клієнтів Республіки Ірландія - за номером 01 862 3411

Зв'яжіться з нами через наш веб-сайт

Надішліть нам захищене повідомлення через нашу онлайн-форму зворотного зв'язку. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт, натисніть «Зв'язатися з нами» та оберіть тему підтримки продукту зі списку опцій. Заповніть необхідні дані та натисніть «Надіслати повідомлення».


Реєстрація продуктів

Для реєстрації у Великій Британії відвідайте beko.co.uk/register, а для Республіки Ірландія - beko.ie/register.



Lodówka

Instrukcja obsługi

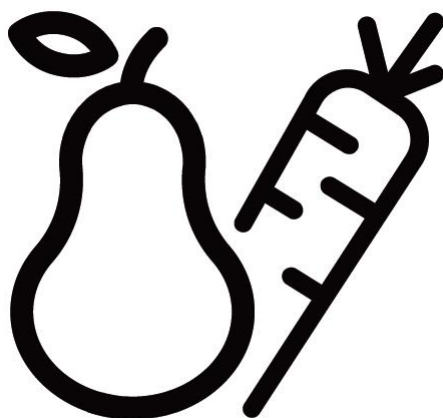

B1RSSO104W
B1RSSO104S
B1RSSO105W

PL



Przed użyciem urządzenia należy najpierw przeczytać niniejsze instrukcje

Dziękujemy za wybór urządzenia Beko.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia, aby zapewnić bezpieczną obsługę elementów sterujących i funkcji.

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji rozpakowania i instalacji, aby zapewnić prawidłowe podłączenie i montaż urządzenia przed użyciem.

Prosimy o zapisanie modelu produktu i numeru seryjnego na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby ułatwić przyszłe odniesienie.

Niniejsza instrukcja obsługi może również dotyczyć kilku innych modeli. Różnice pomiędzy modelami zostaną przedstawione.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta lub znajdź pomoc i informacje online na stronie **www.support.beko.com**



Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.



Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Materiały palne, ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym.



ENERG



NAZWA DOSTAWCY

IDENTYFIKATOR MODELU



Informacje o modelu przechowywane w bazie danych produktu można uzyskać, wprowadzając następującą stronę internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

Spis treści

I. BEZPIECZEŃSTWO	4
II. Cechy produktu	6
III. Przygotowanie do użytku	6
IV. Funkcje	7
V. Instrukcje przechowywania żywności	8
VI. Wskazówki dotyczące specjalnych potrzeb ..	9
VII. Konserwacja i czyszczenie	9
VIII. Prosta analiza i eliminacja usterek	10
IX. Certyfikaty	10
X. Instrukcje bezpiecznego odzysku	10

I. BEZPIECZEŃSTWO



OSTRZEŻENIE!

! Jest niebezpieczne, aby jakakolwiek osoba inna niż autoryzowany personel serwisowy przeprowadzała serwisowanie lub naprawy, które obejmują usuwanie osłon. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

RZagrożenie pożarem/materiały łatwopalne.



Wskazówki bezpieczeństwa

Nie używaj urządzeń elektrycznych, takich jak suszarka do włosów lub grzejnik, do rozmrażania lodówki/zamrażarki.

Pojemniki z gazami lub cieczami łatwopalnymi mogą przeciekać w niskich temperaturach.

Nie przechowuj żadnych pojemników z materiałami łatwopalnymi, takimi jak puszki z aerozolem, nabojami do napełniania gaśnic itp. w lodówce/zamrażarce.

Nie umieszczaj napojów gazowanych w komorze zamrażarki. Lody na patyku mogą powodować „oparzenia mrozem”. Jeśli spożywane bezpośrednio z lodówki/zamrażarki.

Nie wyjmuj przedmiotów z komory lodówki/zamrażarki, jeśli twoje ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub „oparzenia mrozem/od zamrażarki”. Butelki i puszki nie mogą być umieszczane w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć, gdy ich zawartość zamroźnie.

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki aerosolowe z łatwopalnym propelentem, w tym urządzeniu.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że został im zapewniony nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nad dziećmi należy sprawować nadzór, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.

– **OSTRZEŻENIE:** Zachowaj wolne otwory wentylacyjne, w konstrukcji obudowy lub zabudowy urządzenia i upewnij się, że treści są zawsze rozmrożone lub zamrażarka jest dobrze schłodzona, gdy zostanie umieszczona przez dłuższy czas poniżej dolnego krańca zakresu temperatur, dla którego

urządzenie chłodnicze zostało zaprojektowane;

Należy przestrzegać zalecanych przez producenta czasów przechowywania. Odnies się do odpowiednich instrukcji.

Nie pozwalaj dzieciom manipulować przy elementach sterujących lub bawić się lodówką/zamrażarką. Lodówka/Zamrażarka jest ciężka. Należy zachować ostrożność podczas jej przemieszczania. Niebezpieczne jest zmieniać specyfikację lub próbować w jakikolwiek sposób modyfikować ten produkt.

Nie przechowuj gazów lub cieczy łatwopalnych wewnątrz twojej lodówki/zamrażarki.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały im zapewnione nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumiemy związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- gospodarstwa rolne oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
- środowiska typu bed and breakfast;
- zastosowania gastronomiczne i podobne niedetalowe.

Zachowaj otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy, wolne od przeszkód.

Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego. obudowy urządzenia lub w konstrukcji zabudowy, wolne od przeszkód.

– **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

– **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkadzaj obiegu czynnika chłodniczego.

– **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego

przez producenta.

– **OSTRZEŻENIE:** Urządzenia chłodnicze – w szczególności lodówki-zamrażarka Typu I – mogą nie działać prawidłowo

– **OSTRZEŻENIE:** Czynnik chłodniczy używany w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur utylizacji.

– **OSTRZEŻENIE:** Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest uwięziony lub uszkodzony.

– **OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy elektrycznych z tyłu urządzenia

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

– Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

– Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odpływowe.

– Czyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukuj system wodny podłączony do zasilania wodą, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

– Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z inną żywnością lub nie kapwały na nią.

– Komory mrozonek z dwiema gwiazdkami nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

– Komory z jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

– Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez długi okres, wyłącz je, rozmróz, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Podłączenie Elektryczne

⚡ OSTRZEŻENIE! ⚡

Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony w wtyczkę, która pasuje do standardowych gniazd ściennych, aby zminimalizować możliwość porażenia elektrycznego.

W każdych okolicznościach upewnij się, że przewód zasilający jest uziemiony.

To urządzenie chłodnicze wymaga standardowego gniazda elektrycznego 220-240VAC 50Hz z uziemieniem.

To urządzenie chłodnicze nie jest zaprojektowane do użytku z falownikiem.

Przewód powinien być zabezpieczony za urządzeniem i nie pozostawiony odsłonięty lub zwisający, aby zapobiec przypadkowemu urazom.

Nigdy nie odłączaj lodówki przez ciągnięcie przewodu zasilającego. Zawsze chwyć wtyczkę mocno i wyciągnij ją prosto z gniazda.

– **OSTRZEŻENIE:** W przypadku drzwi lub pokryw wyposażonych w zamki i klucze konieczne jest przechowywanie kluczy poza zasięgiem dzieci i nie w pobliżu urządzenia chłodniczego, aby zapobiec zamknięciu dzieci wewnątrz.

Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest zbyt krótki, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisowemu zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia. Użycie przedłużacza może negatywnie wpłynąć na wydajność jednostki.



Niewłaściwe użycie uziemionej wtyczki może skutkować ryzykiem porażenia elektrycznego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zleć jego wymianę w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zakres klimatyczny

Informacje o zakresie klimatycznym urządzenia są podane na tabliczce znamionowej. Wskazuje, w jakiej temperaturze otoczenia (czyli temperaturze pokojowej, w której urządzenie pracuje) praca urządzenia jest optymalna (prawidłowa).

Uwaga: Biorąc pod uwagę wartości graniczne zakresu temperatur otoczenia dla klas klimatycznych, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze, oraz fakt, że na temperatury wewnętrzne mogą wpływać takie czynniki jak lokalizacja urządzenia chłodniczego, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi, ustawienie dowolnego urządzenia regulacji temperatury może wymagać modyfikacji, aby uwzględnić te czynniki, jeśli jest to właściwe.

Zakres klimatyczny	Dopuszczalna temperatura otoczenia
SN	od +10°C do +32°C
N	od +16°C do +32°C
ST	od +16°C do +38°C
T	od +16°C do +43°C

Uwaga: Podczas pracy w środowisku innym niż określony typ klimatyczny (tj. poza znamionowym zakresem temperatur otoczenia), urządzenie może nie być w stanie utrzymać pożądaných temperatur w komorach.


Zamki

Jeśli Twoja lodówka jest wyposażona w zamek, przechowuj klucz poza zasięgiem dzieci i z dala od urządzenia, aby zapobiec uwięzieniu dzieci. Przy utylizacji starej lodówki, złam wszystkie stare zamki lub zatraski jako zabezpieczenie.

Bez freonu

W lodówce zastosowano przyjazny dla środowiska, bezfreonowy czynnik chłodniczy (R600a) oraz materiał izolacyjny do spieniania (cyklopentan), które nie powodują uszkodzeń warstwy ozonowej i mają bardzo niewielki wpływ na globalne ocieplenie. R600a jest palny i jest szczelnie zamknięty w systemie chłodzenia, bez wycieków podczas normalnego użytkowania. Ale w przypadku wycieku czynnika chłodniczego spowodowanego uszkodzeniem obiegu czynnika chłodniczego, należy bezwzględnie trzymać urządzenie z dala od otwartego ognia i jak najszybciej otworzyć okna w celu wentylacji.

II. Cechy produktu

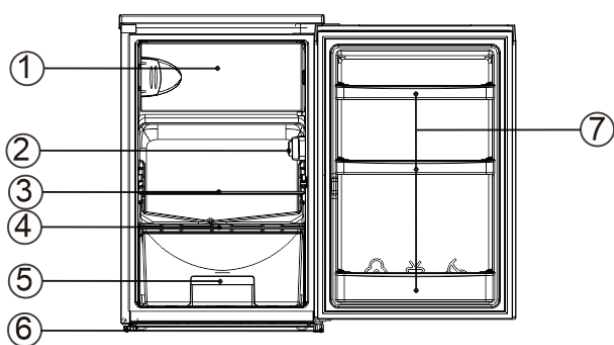

Ze względu na innowacje technologiczne, opisy produktów w niniejszej instrukcji mogą nie być całkowicie zgodne z Twoją lodówką. Szczegółowe informacje są zgodne z ostateczną wersją produktu.

III. Przygotowanie do użytku


Lokalizacja instalacji:

1. Warunki wentylacji


Wybrane przez Ciebie miejsce na instalację lodówki powinno być dobrze wentylowane i nienarażone na gorące powietrze. Nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka lub bojler, i unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, gwarantując w ten sposób efekt chłodzenia przy jednoczesnym

Wymiary w mm:

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
550	560	845	1050	1053	170±5	50	100

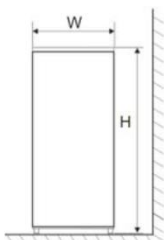

Rys. 1

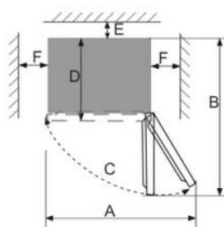

Rys. 2

Uwaga: Rysunek 1 i Rysunek 2 ilustrują jedynie zapotrzebowanie na przestrzeń produktu.

3. Równa powierzchnia

Umieść lodówkę na solidnej i płaskiej powierzchni (podłodze), aby zapewnić jej stabilność, w przeciwnym razie spowoduje to wibracje i hałas. Gdy lodówka jest ustawiona na takich materiałach podłogowych jak dywan, mata słomiana, polichlorek winylu, pod lodówką należy zastosować solidne płyty podkładowe, aby zapobiec zmianie koloru z powodu odprowadzania ciepła.



Wokół urządzenia lub w konstrukcji zabudowy należy zachować niezablockowaną wentylację.

Przygotowania do użytkowania

1. Czas oczekania

Po prawidłowym zainstalowaniu i dokładnym wyczyszczeniu lodówki nie włączaj jej natychmiast. Należy upewnić się, że lodówka jest zasilana po więcej

Nr	Opis
1	Drzwi zamrażarki
2	Termostat
3	Szklana półka lodówki
4	Pokrywa szuflady na warzywa
5	Szuflada na warzywa
6	Regulowane nóżki
7	Balkoniki na drzwiach

oszczędzaniu energii. Nie umieszczaj lodówki w wilgotnym miejscu, aby zapobiec jej rdzewieniu i wyciekowi prądu. **Wynik podzielenia ilości czynnika chłodniczego lodówki przez całkowitą objętość pomieszczenia, w którym lodówka jest zainstalowana, powinien być mniejszy niż 8g/m³.**

Uwaga: Ilość czynnika chłodniczego napełnionego dla lodówki można znaleźć na tabliczce znamionowej.

2. Przestrzeń do odprowadzania ciepła

Podczas pracy lodówka oddaje ciepło do otoczenia. Dlatego należy zachować co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni na górze, więcej niż 100 mm po obu stronach oraz powyżej 50 mm z tyłu lodówki.

niż 1 godzinie postoju, aby zapewnić jej normalną pracę.

2. Czyszczenie

Sprawdź elementy wyposażenia wewnątrz lodówki i przetrzyj wnętrze miękką ściereczką.

3. Włączenie zasilania

Włóż wtyczkę do solidnego gniazda, aby uruchomić sprężarkę. Po 1 godzinie otwórz drzwi lodówki, jeśli temperatura wewnątrz komory lodówki wyraźnie spadnie, oznacza to, że system chłodzenia działa normalnie.

4. Przechowywanie żywności

Po pewnym czasie pracy lodówki, temperatura wewnętrzna lodówki będzie automatycznie kontrolowana zgodnie z ustawieniem temperatury użytkownika. Po pełnym schłodzeniu lodówki włóż żywność, która zwykle potrzebuje 2~3 godzin, aby być w pełni schłodzona. Latem, gdy temperatura jest wysoka, pełne schłodzenie żywności zajmuje więcej niż 4 godziny (Staraj się otwierać drzwi lodówki jak najrzadziej, zanim temperatura wewnętrzna się obniży).



Jeśli lodówka jest zainstalowana w wilgotnym miejscu, upewnij się, że sprawdzono, czy uziemienie i wyłącznik różnicowoprądowy działają normalnie. Jeśli powstają hałasy wibracyjne z powodu kontaktu lodówki ze ścianą lub jeśli ściana czernieje z powodu konwekcji

IV. Funkcje

Testowanie

Temperaturę urządzenia można regulować przez obracanie pokrętką termostatu.

Termostat można ustawić w zakresie od 1 do 7.

- 1 to najcieplejsze ustawienie.
- 7 to najzimniejsze ustawienie.
- Ustaw pokrętkę na OFF, aby wyłączyć funkcję chłodzenia.
- W normalnych warunkach pracy (wiosną i jesienią) zaleca się ustawienie temperatury na 4.
- Latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, zaleca się ustawienie temperatury na 3-4, aby zapewnić temperatury w lodówce i zamrażarce oraz skrócić czas ciągłej pracy lodówki; a zimą, gdy

powietrza wokół sprężarki, odsuń lodówkę od ściany. Ustawienie lodówki może powodować zakłócenia dźwięku lub obrazu w telefonie komórkowym, telefonie stacjonarnym, odbiorniku radiowym, telewizorze w jej pobliżu, więc w takim przypadku staraj się trzymać lodówkę jak najdalej.

temperatura otoczenia jest niska, zaleca się ustawienie temperatury na 5-6, aby uniknąć częstego włączania/wyłączania lodówki.

Uwagi: Temperatury mogą się różnić w stosunku do ustawionych ze względu na cykle pracy sprężarki i warunki zewnętrzne.

Uwagi: Ustawienie termostatu na „6” lub „7” jest odpowiednie, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 16°C, ale może prowadzić do tworzenia się lodu, jeśli lodówka pracuje przy takim ustawieniu przez długi czas w normalnej temperaturze otoczenia, co jest zjawiskiem normalnym. W takim przypadku zaleca się odpowiednie dostosowanie ustawienia termostatu.

Ten produkt jest lodówką z bezpośrednim chłodzeniem i niewielka ilość szronu jest normalna. Wymagane jest regularne rozmrażanie podczas użytkowania.



V. Instrukcje przechowywania żywności

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Urządzenie może nie działać stabilnie (istnieje możliwość rozmrożenia lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności), gdy jest użytkowane przez długi czas poniżej dolnej granicy zakresu temperatur, dla którego zaprojektowano urządzenie chłodnicze
- Informacja o typie klimatycznym urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej.
- Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki jak lokalizacja urządzenia chłodniczego, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi itp., i jeśli to właściwe, należy podać ostrzeżenie, że ustawienie dowolnego urządzenia regulacji temperatury może wymagać modyfikacji, aby uwzględnić te czynniki.
- Napojów gazowanych nie należy przechowywać w komorze zamrażarki ani w komorze niskotemperaturowej, a niektórych produktów, takich jak lody wodne, nie należy spożywać zbyt zimnych.

Lokalizacja przechowywania żywności

Ze względu na cyrkulację zimnego powietrza w lodówce, temperatura w każdym obszarze lodówki jest inna, więc różne rodzaje żywności należy umieszczać w różnych obszarach. Komora świeżej żywności nadaje się do przechowywania takich produktów, które nie wymagają zamrażania, gotowanej żywności, piwa, jaj, niektórych przypraw wymagających przechowywania w chłodzie, mleka, soku itp. Pojemnik na warzywa i owoce nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.

Użytkowanie komory świeżej żywności

Ustaw temperaturę komory do przechowywania świeżej żywności między 2°C~8°C, i przechowuj żywność przeznaczoną do krótkotrwałego przechowywania lub do spożycia w dowolnym momencie w komorze świeżej żywności.

Półka lodówki: Podczas zdejmowania półki najpierw unieś ją, a następnie wyciągnij; a podczas instalowania półki umieść ją na miejscu przed opuszczeniem. (W przypadku półki dwuczęściowej, przesun pierwszą część do tylnego końca, a następnie wyciągnij drugą część). Trzymaj tylną krawędź półki skierowaną do góry, aby zapobiec kontaktowi żywności ze ścianą wewnętrzną. Podczas wyjmowania lub wkładania półki trzymaj ją mocno i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.

Pojemnik na warzywa i owoce: Wsuń pojemnik na warzywa i owoce, aby uzyskać dostęp do żywności. Po użyciu lub czyszczeniu pokrywy pojemnika na warzywa i owoce należy bezwzględnie umieścić ją z powrotem na pojemniku, aby nie wpłynęło to na temperaturę wewnętrzną pojemnika.

Wskazówki dotyczące zakupów mrożonej żywności

1. Kupując mrożoną żywność, spójrz na Wytyczne Przechowywania na opakowaniu. Będziesz mógł przechowywać każdą pozycję mrożonej żywności przez okres pokazany przy ocenie gwiazdkowej. Jest to zazwyczaj okres oznaczony jako „Najlepiej użyć przed*”, znajdujący się z przodu opakowania.
2. Sprawdź temperaturę lodówki z mrożoną żywnością

w sklepie, w którym kupujesz mrożoną żywność.

3. Upewnij się, że opakowanie mrożonej żywności jest w idealnym stanie.

4. Zawsze kupuj mrożone produkty na końcu swoich zakupów lub wizyty w supermarkecie.

5. Staraj się trzymać mrożoną żywność razem podczas zakupów i w drodze do domu, ponieważ pomoże to utrzymać żywność w chłodniejszym stanie.

6. Nie kupuj mrożonej żywności, chyba że możesz ją od razu zamrozić. Specjalne torby izolacyjne można kupić w większości supermarketów i sklepów z artykułami metalowymi. Te torby utrzymują mrożoną żywność w chłodzie dłużej.

7. W przypadku niektórych produktów spożywczych rozmrażanie przed gotowaniem jest niepotrzebne. Warzywa i makaron można dodawać bezpośrednio do wrzącej wody lub gotować na parze. Mrożone sosy i zupy można włożyć do rondla i delikatnie podgrzewać aż do rozmrożenia.

8. Używaj wysokiej jakości żywności i obchodź się z nią jak najmniej. Gdy żywność jest mrożona w małych ilościach, zajmie to mniej czasu na zamrożenie i rozmrożenie.

9. Oszacuj ilość żywności, która ma być zamrożona. Podczas zamrażania dużych ilości świeżej żywności ustaw pokrętko regulacji temperatury na tryb niski, obniżając temperaturę zamrażarki. Dzięki temu żywność może być szybko mrożona, przy jednoczesnym zachowaniu jej świeżości.

Zalecenia dotyczące przechowywania żywności

Przed umieszczeniem żywności w lodówce najlepiej ją oczyścić i osuszyć. Przed umieszczeniem żywności w lodówce należy ją zapakować szczelnie, aby z jednej strony zapobiec parowaniu wody i zachować świeżość owoców i warzyw, a z drugiej strony uniknąć przenikania zapachów.

Nie wkładaj do lodówki zbyt dużej ilości produktów żywnościowych. Zachowaj odpowiednią przestrzeń między produktami żywnościowymi; jeśli są zbyt blisko siebie, przepływ chłodnego powietrza zostanie zablokowany, co wpłynie na efekt chłodzenia. Nie przechowuj nadmiernej ilości ani zbyt ciężkich produktów żywnościowych, aby uniknąć uszkodzenia półki. Podczas przechowywania żywności zachowaj odstęp od ściany wewnętrznej; nie umieszczaj produktów o wysokiej zawartości wody zbyt blisko tylnej ściany lodówki, aby nie zamrzły na ścianie wewnętrznej.

Kategoryzowane przechowywanie żywności: Żywność należy przechowywać według kategorii, z produktami spożywczymi na co dzień umieszczonymi z przodu półki, aby skrócić czas otwarcia drzwi i uniknąć zepsucia żywności z powodu przeterminowania.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii: Pozwól, aby gorące jedzenie ostygło do temperatury pokojowej przed umieszczeniem go w lodówce. Umieść mrożoną żywność w komorze świeżej żywności do rozmrożenia, wykorzystując niską temperaturę mrożonej żywności do schłodzenia świeżej żywności, co pozwala zaoszczędzić energię.

Przechowywanie owoców i warzyw

W przypadku urządzeń chłodniczych z komorą chłodzącą należy podać informację, że niektóre rodzaje świeżych warzyw i owoców są wrażliwe na zimno i

dlatego nie nadają się do przechowywania w tego typu

VI. Wskazówki dotyczące specjalnych potrzeb

Przenoszenie lodówki/zamrażarki

• Lokalizacja

Nie umieszczaj lodówki/zamrażarki w pobliżu źródła ciepła, np. kuchenki, bojlera lub grzejnika. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia w pomieszczeniach gospodarczych lub na tarasach słonecznych.

• Wypoziomowanie

Należy wypoziomować lodówkę/zamrażarkę za pomocą przednich nóg regulacyjnych. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, wpłynie to na szczelność uszczelki drzwi, a nawet może doprowadzić do awarii lodówki/zamrażarki.

Po ustawieniu lodówki/zamrażarki na miejscu odczekaj 4 godziny przed użyciem, aby czynnik chłodniczy mógł się ustabilizować.

VII. Konserwacja i czyszczenie



Przed czyszczeniem najpierw odłącz wtyczkę zasilania; Nie podłączaj i nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i obrażeń. Nie wylewaj wody bezpośrednio na lodówkę, aby uniknąć rdzy, wycieku prądu i wypadków. Nie wkładaj rąk na dno lodówki, ponieważ możesz zostać zraniony przez ostre metalowe rogi.

Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne

Resztki żywności w lodówce mogą łatwo wytwarzać nieprzyjemny zapach, dlatego lodówkę należy regularnie czyścić. Komora świeżej żywności jest zwykle czyszczona raz w miesiącu.

Wymij wszystkie półki, pojemnik na warzywa i owoce, uchwyty na butelki, płytę osłonową i Szuflada itp. i wyczyść je miękkim ręcznikiem lub gąbką nasączoną ciepłą wodą lub neutralnym detergentem.

Często usuwaj kurz nagromadzony na tylnej płycie i bocznych płytach lodówki.

Po użyciu detergentu należy go opłukać czystą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.



Nie używaj szczotki z włosia, szczotki drucianej, detergentu, proszku mydlącego, alkalicznego detergentu, benzyny, kwasu, gorącej wody i innych żrących lub rozpuszczalnych przedmiotów do czyszczenia powierzchni szafki, uszczelki drzwi, plastikowych części dekoracyjnych itp., aby uniknąć uszkodzeń.

Starannie wytrzyj do sucha uszczelkę drzwi, wyczyść rowek za pomocą pałeczki do jedzenia owiniętej sznurkiem bawełnianym. Po czyszczeniu najpierw zamocuj cztery rogi uszczelki drzwi, a następnie wsuń ją odcinkami w rowek drzwi. Przerwa w zasilaniu elektrycznym lub awaria układu chłodniczego

- Zajmij się mrożoną żywnością w przypadku długotrwałego niepracy urządzenia chłodniczego (takiego jak przerwa w zasilaniu elektrycznym lub awaria układu chłodniczego).

- Staraj się otwierać drzwi lodówki jak najrzadziej, w ten sposób żywność może być bezpiecznie i świeżo przechowywana przez wiele godzin, nawet w upalne lato.

komorze.

• Instalacja

Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych lub kratek urządzenia.

Kiedy wyjeżdżasz na długi czas

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, najpierw je wyłącz, a następnie odłącz wtyczkę z gniazda ściennego.

- Wymij wszystkie produkty żywnościowe.

- Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu zapachów i pleśni, pozostaw drzwi lekko uchylone: zablokuj je w pozycji otwartej lub w razie potrzeby zdejmij drzwi.

- Przechowuj wyczyszczone urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od źródła ciepła, ustaw urządzenie równo i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.

- Urządzenie nie powinno być dostępne dla dzieci podczas zabawy

- Jeśli otrzymasz z wyprzedzeniem informację o przerwie w dostawie prądu:

- 1) Na godzinę wcześniej ustaw pokrętkę termostatu na tryb wysoki, aby żywność została w pełni zamrożona (w tym czasie nie przechowuj nowej żywności!). Przywróć tryb temperatury do pierwotnego ustawienia, gdy zasilanie elektryczne wróci do normy w odpowiednim czasie.

- 2) Możesz również zrobić lód w szczelnym pojemniku i umieścić go w górnej części zamrażarki, aby wydłużyć czas przechowywania świeżej żywności.



Uwaga: Kiedy lodówka jest używana, najlepiej używać jej ciągle; i w normalnych okolicznościach nie przerywaj jej używania, aby nie wpłynąć na okres użytkowania.

Wymiana lampy

Lodówka używa lampy LED do oświetlenia, które charakteryzują się niskim zużyciem energii i długim okresem użytkowania. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z personelem serwisu posprzedażowego w celu wizyty serwisowej. Lampy LED mogą być wymieniane tylko przez personel serwisu posprzedażowego.

Typ lampy: Światło LED.

Klasa efektywności energetycznej: G

Kontrola bezpieczeństwa po konserwacji

Czy przewód zasilający jest przerywany lub uszkodzony?

Czy wtyczka zasilania jest mocno włożona do gniazda?

Czy wtyczka zasilania jest nienormalnie przegrzana?



Uwaga: Porażenie prądem elektrycznym i pożar mogą być spowodowane w przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia przewodu zasilającego i wtyczki pyłem. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Jak demontować części

Półka:

Przytrzymaj jeden koniec półki i unieś ją, jednocześnie ciągnąc na zewnątrz.

VIII. Prosta analiza i eliminacja usterek

W przypadku poniższych drobnych usterek, nie każda awaria wymaga naprawy przez personel serwisu technicznego; możesz spróbować samodzielnie rozwiązać problem.

Przypadek	Kontrola	Rozwiązania
Całkowity brak chłodzenia	• Czy wtyczka zasilania jest odłączona? • Czy wyłączniki i bezpieczniki są uszkodzone? • Brak prądu lub wyłączenie obwodu? • Gdzie jest zainstalowana lodówka? Czy jest ustawiona na balkonach, w garażach, pomieszczeniach gospodarczych i innych miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest poniżej 10°C?	• Podłącz ponownie • Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka się świeci. • Przerwa w dostawie prądu lub wyłączenie obwodu? • Zainstaluj lodówkę w miejscu osłoniętym, gdzie temperatura otoczenia jest powyżej 10°C. Jeśli Twoja lodówka jest zainstalowana w zbyt niskiej temperaturze, wewnętrzny system chłodzenia może nie działać poprawnie.
Nienormalny Hałas	• Czy lodówka jest ustawiona stabilnie? • Czy lodówka dotyka ściany?	• Wyreguluj regulowane nóżki lodówki. • Odłącz od ściany.
Słaba wydajność chłodzenia	• Czy wkładasz gorące jedzenie lub zbyt dużo żywności? • Czy często otwierasz drzwi? • Czy przypinasz torebkę z żywnością do uszczelki drzwi? • Bezpośrednie nasłonecznienie lub blisko pieca lub kuchenki? • Czy jest dobrze wentylowany? • Ustawienie temperatury zbyt wysokie?	• Wkładanie żywności do lodówki, gdy gorące jedzenie ostygnie. • Sprawdzenie i zamknięcie drzwi. • Odstawienie lodówki od źródła ciepła. • Zachowanie odstępu dla zapewnienia dobrej wentylacji. • Ustawienie odpowiedniej temperatury.
Specyficzny zapach w lodówce	• Czy jest jakaś zepsuta żywność? • Czy trzeba wyczyścić lodówkę? • Czy pakujesz żywność o intensywnych zapachach?	• Wyrzucenie zepsutej żywności. • Czyszczenie lodówki. • Pakowanie żywności o intensywnych zapachach.

 Uwaga: Jeśli powyższe opisy nie mają zastosowania w rozwiązywaniu problemów, nie demontuj i nie naprawiaj go samodzielnie. Naprawy przeprowadzone przez osoby bez doświadczenia mogą spowodować uraz lub poważną usterkę. Skontaktuj się z lokalnym sklepem, w którym dokonałeś zakupu. Ten produkt powinien być serwisowany przez

IX. Certyfikaty

Informacje elektryczne

To urządzenie elektryczne musi być uziemione.

Ten produkt jest wyposażony w wtyczkę, która jest odpowiednia dla wszystkich domów wyposażonych w gniazda spełniające aktualne specyfikacje

X. Instrukcje bezpiecznego odzysku

Utylizacja

Stare urządzenia wciąż mają pewną wartość dodatkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni recykling cennych surowców.

Czynnik chłodniczy używany w twoim urządzeniu oraz

autoryzowanego inżyniera i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Gdy urządzenie nie jest używane przez długi czas, odłącz je od zasilania elektrycznego, opróżnij wszystkie produkty żywnościowe i wyczyść urządzenie, pozostawiając drzwi uchylone, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom.

Jeśli zamontowana wtyczka nie pasuje do twoich gniazd, należy ją odciąć i ostrożnie zutylizować. Aby uniknąć możliwego zagrożenia porażeniem, nie wkładaj odciętej wtyczki do gniazda.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywami EWG.

materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do czynności upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma uszkodzeń rur.

Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starego sprzętu i opakowań ze starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go recyklingowi w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić swoje używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Ostrzeżenia dotyczące utylizacji


➤ Czynnik chłodniczy i materiał spienialny cyklopentan używany do lodówki są łatwopalne. Dlatego, gdy lodówka jest zezłomowana, należy ją trzymać z dala od jakiegokolwiek źródła ognia i odzyskać przez specjalną firmę odzysku z odpowiednimi kwalifikacjami, a nie utylizować

przez spalanie, aby zapobiec uszkodzeniu środowiska lub jakiegokolwiek innej szkodzi.


➤ Gdy lodówka jest zezłomowana, zdemontuj drzwi i usuń uszczelkę drzwi oraz półki; umieść drzwi i półki w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uwieszeniu dziecka.

Przełożenie drzwi

1. Upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania.
2. Usuń śruby z tyłu górnej pokrywy, następnie delikatnie pchnij pokrywę do przodu i unieś ją do góry, aby zdjąć. Następnie usuń trzy śruby mocujące górny zawias i odłącz zawias.

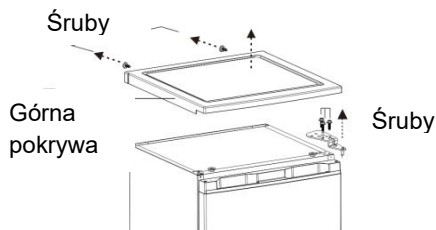


3. Zdejmij drzwi komory chłodziarki z szafki.
4. Usuń śruby mocujące dolny zawias do prawej strony szafki, a następnie usuń zawias. Następnie usuń regulowaną nóżkę po lewej stronie lodówki.

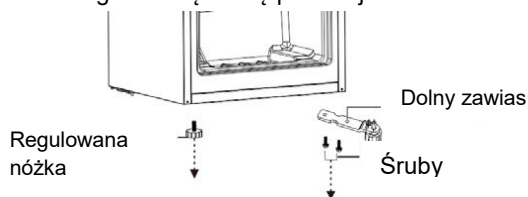


5. Usuń podkładkę i nakrętkę mocującą wałek sworznia do prawego otworu na dolnym zawiasie, następnie wyjmij wałek



6. Włóż wałek sworznia do lewego otworu na dolnym zawiasie, następnie zabezpiecz wałek za pomocą podkładki i nakrętki.

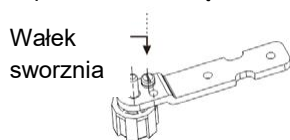


7. Zainstaluj dolny zawias po lewej stronie szafki i zamontuj regulowaną nóżkę po prawej stronie.

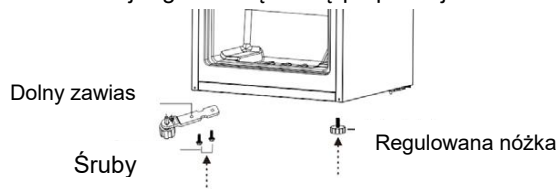


8. Zdemontuj małe drzwi zamrażarki

- A. Odkręć śrubę mocującą dolną tuleję osi drzwi i odłóż drzwi, śrubę oraz zdemontowane dolne i górne tuleje osi.

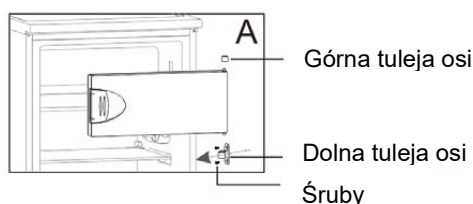


- B. Odkręć śrubę zabezpieczającą ręczny uchwyt drzwi,


aby usunąć uchwyt.

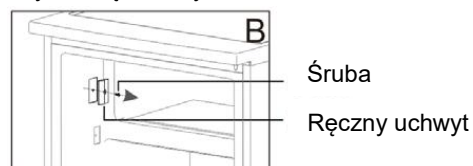


- C. Zamontuj zdemontowany ręczny uchwyt drzwi po prawej stronie.

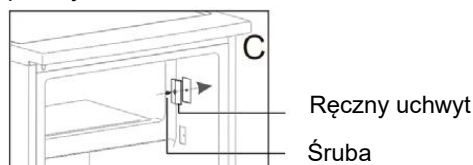

- D. Zamontuj dolne i górne tuleje osi drzwi oraz małe drzwi po lewej stronie.

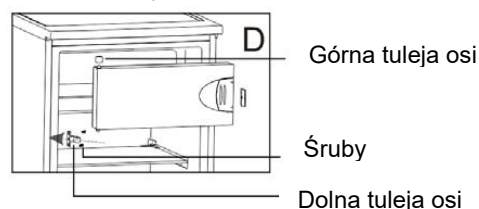


9. Usuń śrubę mocującą ogranicznik drzwi z prawego dolnego rogu drzwi komory chłodziarki, następnie zdejmij ogranicznik drzwi i zamontuj go po lewej stronie u dołu.

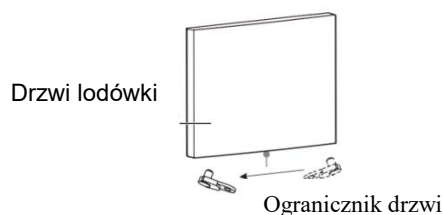

10. Zamontuj drzwi komory chłodziarki.

11. Przenieś tuleję drzwi z prawej górnej strony drzwi lodówki na lewą górną stronę drzwi. I przesunij lewą osłonę otworu na prawą stronę.

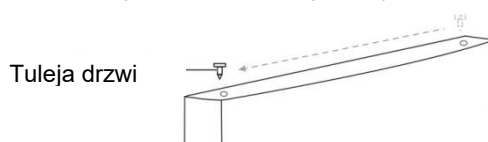


12. Przymocuj górny zawias do lewej górnej strony szafki za pomocą trzech śrub, które wcześniej usunąłeś. Zanim dokręcisz śruby górnego zawiasu, upewnij się, że góra drzwi jest wypoziomowana z szafką i że gumowa uszczelka zapewnia dobrą szczelność.

13. Zamontuj górną pokrywę na szafce.

Uwaga: Przed dokręceniem upewnij się, że gumowe uszczelki szczelnie przylegają do szafki na całym obwodzie drzwi, zanim je dokręcisz

śruby zawiasu

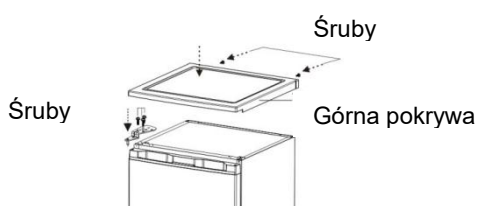

Beko UK i ROI Standardowe WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Twój nowy produkt Beko jest objęty gwarancją na wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady fabryczne.

Standardowa gwarancja rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i trwa przez okres dwunastu (12) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) zgodzi się na pisemne przedłużenie gwarancji na produkt.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące gwarancji na swój produkt (w tym, jak długo jest ważna), skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub naszym Zespołem Obsługi Klienta pod numerem **0333 207 9710** (Wielka Brytania i Irlandia Północna) lub **01 862 3411** (Republika Irlandii).

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie pomniejsza ani nie wpływa na Twoje prawa ustawowe związane z produktem. Niniejsza gwarancja jest dodatkiem do Twoich praw ustawowych jako konsumenta. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Twoje prawa ustawowe mogą oferować dodatkowy lub wyższy poziom ochrony niż te oferowane na warunkach niniejszej gwarancji.

Co obejmuje niniejsza gwarancja?

- Naprawy produktu wymagane z powodu wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad fabrycznych.
- Funkcjonalne części zamienne do naprawy produktu.
- Koszty Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego lub Zatwierdzonego Inżyniera Beko plc (łącznie „Przedstawiciele Serwisowi”) w celu wykonania naprawy.

Czego nie obejmuje?

- Uszkodzenia podczas transportu i dostawy.
- Części obudowy lub wyglądu, w tym, ale nie ograniczając się do, pokręteł sterujących, klap i uchwytów.
- Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym, ale nie ograniczając się do, foremek do lodu, skrobaczek, koszyków na sztućce, filtrów i żarówek.

- Naprawy konieczne jako bezpośredni lub pośredni skutek:

- Uszkodzenia przypadkowego, niewłaściwego używania lub nadużywania produktu.
- Próby naprawy produktu przez kogokolwiek innego niż Przedstawiciel Serwisu.
- Instalacji lub użycia produktu, gdy taka instalacja lub użycie nie spełnia wymagań zawartych w tej gwarancji lub instrukcji obsługi.

- Napraw produktu użytkowanego kiedykolwiek w komercyjnych lub niemieszkalnych lokalach domowych (chyba że wcześniej wyraziliśmy zgodę na środowisko instalacji).

Niniejsza gwarancja ogranicza się do kosztów naprawy produktu. W zakresie dozwolonym przez prawo, Producent nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty finansowe poniesione w związku z niesprawnością produktu do działania zgodnie z oczekiwanymi standardami. Takie straty finansowe obejmują, ale nie ograniczają się do strat wynikających z:

- Czasu wolnego w pracy.
- Uszkodzonej żywności, odzieży lub innych przedmiotów.
- Posiłków w restauracjach lub na wynos.
- Ogólnego odszkodowania za niedogodności.

Ważne Uwagi

1. Twój produkt jest zaprojektowany i zbudowany wyłącznie do użytku domowego.
2. Gwarancja automatycznie traci ważność, jeśli produkt jest instalowany lub używany w komercyjnych lub niemieszkalnych lokalach domowych, chyba że wcześniej wyraziliśmy zgodę na środowisko instalacji.
3. Produkt musi być prawidłowo zainstalowany, zlokalizowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
4. Dla wszystkich pralek, zmywarek i piekarników elektrycznych zaleca się profesjonalny montaż przez wykwalifikowanego instalatora domowych urządzeń elektrycznych (ponieważ nieprawidłowa instalacja może skutkować koniecznością zapłacenia za koszt naprawy produktu).
5. Piekarniki gazowe muszą być profesjonalnie instalowane przez zarejestrowanego instalatora gazu z uprawnieniami Gas Safe (lub Gas Networks Ireland dla Republiki Irlandii).
6. Niniejsza gwarancja jest udzielana na produkty zakupione i używane w Zjednoczonym Królestwie oraz Republice Irlandii.
7. Niniejsza gwarancja obowiązuje od początkowej daty zakupu nowego produktu od autoryzowanego sprzedawcy i traci ważność, jeśli produkt zostanie odsprzedany.
8. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do sprzedaży stopniowanych (gdzie produkt jest kupowany jako „second”).
9. Posiadanie kopii niniejszych warunków nie oznacza koniecznie, że produkt objęty jest niniejszą gwarancją. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zadzwoń do naszego Zespołu Obsługi Klienta pod numer podany powyżej.
10. Producent zastrzega sobie prawo do rozwiązywania gwarancji, jeśli jego pracownicy lub przedstawiciele są narażeni na przemoc fizyczną lub werbalną podczas wykonywania swoich obowiązków.

11. Opcjonalne akcesoria, jeśli dostępne (tj. regulowane nóżki), są dostarczane wyłącznie na zasadzie odpłatności.

Czy Beko oferuje wymiany?

Jest to gwarancja wyłącznie na naprawę. Okazjonalnie Producent może, według własnego uznania, wymienić Twój produkt na nowy zamiast przeprowadzać naprawę. W przypadku oferowania wymiany, zazwyczaj będzie to identyczny model, ale gdy nie jest to możliwe, zostanie dostarczony model o podobnej specyfikacji. Z zastrzeżeniem uzgodnień, Producent pokryje koszty i zorganizuje dostawę nowego produktu oraz zwrot starego produktu. Wszelkie koszty związane z odłączeniem wadliwego produktu i zainstalowaniem produktu zastępczego nie będą ponoszone przez Producenta, chyba że wcześniej uzgodniono to na piśmie. Pierwotna gwarancja będzie nadal obowiązywać dla produktu zastępczego; nowy produkt nie będzie objęty nową gwarancją.

Kiedy odbędzie się naprawa?

Nasi Przedstawiciele Serwisowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Terminy poza tymi godzinami mogą być możliwe wyłącznie według uznania Producenta, ale nie można ich zagwarantować. Chociaż nasi Przedstawiciele Serwisowi dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności i spełnić prośby o konkretne terminy wizyt, nie można tego zagwarantować. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub za niemożność przeprowadzenia naprawy z powodu niearranżowania dogodnego terminu.

Czy za naprawy będą jakieś opłaty?

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie Przedstawicielowi Serwisowemu dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją, za pomocą dowodu zakupu. Producent zastrzega sobie prawo do naliczenia rozsądnych kosztów każdego wezwania serwisu, jeśli:

- Nie możesz dostarczyć dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją.
- Gdy wezwanie serwisu zostało złożone i Przedstawiciel Serwisowy stwierdzi, że z Twoim produktem nie ma usterki.
- Że Twój produkt nie został zainstalowany lub użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
- Że usterka została spowodowana przez coś innego niż wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady fabryczne.
- Za nieodbyte wizyty.

Zapłata tych kosztów jest wymagana natychmiast po tym, jak Przedstawiciel Serwisowy dostarczy Ci fakturę. Producent zastrzega sobie prawo do rozwiązania gwarancji, jeśli nie zapłacisz kosztów wezwania serwisu w terminowy sposób.

Jeśli jesteś mieszkańcem Zjednoczonego Królestwa, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu angielskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, chyba że mieszkasz w innej części Zjednoczonego Królestwa, w którym to przypadku zastosowanie będzie mieć prawo właściwe i wyłączna jurysdykcja sądów tego kraju.

Jeśli jesteś mieszkańcem Republiki Irlandii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu irlandzkiemu, a sądy irlandzkie będą miały wyłączną jurysdykcję.

Niniejszą gwarancję zapewnia Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8QU.

Beko plc jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy 02415578.

Warunki i zasady gwarancji Beko UK i ROI na urządzenia do zabudowy

Jeśli zakupiłeś amerykańską lodówko-zamrażarkę, urządzenie do zabudowy lub zintegrowane, i zarejestrowałeś je w ciągu 90 dni od zakupu, wypełniając nasz formularz rejestracji online lub dzwoniąc na naszą linię rejestracji telefonicznej, to standardowa 12-miesięczna gwarancja zostanie przedłużona do 24 miesięcy, na tych samych warunkach szczegółowo opisanych w naszych Standardowych Warunkach Gwarancji.

Warunki i zasady GWARANCJI NA CZĘŚCI Beko UK i ROI

Niniejsza 10-letnia gwarancja na części dotyczy produktów Beko. Aby potwierdzić, czy Twoje urządzenie Beko ma naszą 10-letnią gwarancję na części, możesz odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem

beko.co.uk/guarantee-terms lub zadzwonić do naszego zespołu rejestracji pod numerem 0800 497 0683.

Warunki gwarancji na części są dodatkiem do naszych standardowych warunków gwarancji szczegółowo opisanych w poprzedniej sekcji.

W celu aktywacji 10-letniej gwarancji na części MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od daty pierwotnego zakupu. Możesz zarejestrować się, odwiedzając nasze strony internetowe. Dla klientów z Wielkiej Brytanii odwiedź beko.co.uk/register lub zadzwoń pod numer 0800 497 0683. Dla klientów z Republiki Irlandii odwiedź beko.ie/register lub zadzwoń pod numer 1803 000 081. Nasze urządzenia marki Beko obejmują BEZPŁATNE części zamienne przez pierwsze 10 lat, pod warunkiem że są one montowane przez naszych Przedstawicieli Serwisowych, przy zastosowaniu obowiązującej opłaty za robociznę.

Urządzenia wolnostojące Beko standardowo objęte są 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę.

Urządzenia do zabudowy Beko, urządzenia do zabudowy lub amerykańskie lodówko-zamrażarki dwudrzwiowe standardowo objęte są 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę. Okres ten jest przedłużany do 24 miesięcy, bezpłatnie, po rejestracji w ciągu 90 dni od zakupu urządzenia. Kiedy zarejestrujesz swoje urządzenie w celu uzyskania dodatkowej gwarancji, automatycznie aktywujesz 10-letnią

gwarancję na części. Nie musisz rejestrować się dwukrotnie.

Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji na części Beko („Gwarancja”), wszystkie dane klienta i produktu muszą być zarejestrowane w Beko plc przy użyciu procedury opisanej poniżej:

1. Ta dodatkowa 9-letnia (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letnia (dla urządzeń do zabudowy lub amerykańskich lodówko-zamrażarek dwudrzwiowych) gwarancja obowiązuje dopiero po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta.

2. Obowiązuje tylko dla wybranych modeli produktów marki Beko serwisowanych lub naprawianych przez Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego i Własnych Inżynierów Beko plc („Przedstawiciel Serwisowy”) i nie obejmuje żadnych opłat za robociznę ani:
 - Komponentów, w tym, ale nie ograniczając się do, części obudowy lub wyglądu, pokręteł sterujących, klap i uchwytów.
 - Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym, ale nie ograniczając się do, foremek do lodu, skrobaczek, koszyków na sztućce, filtrów i żarówek.
3. Aby aktywować gwarancję, MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od daty pierwotnego zakupu. Dla klientów z Wielkiej Brytanii odwiedź beko.co.uk/register lub zadzwoń pod numer 0800 497 0683. Dla klientów z Republiki Irlandii odwiedź beko.ie/register lub zadzwoń pod numer 1803 000 081.
4. Rejestracje dokonane po upływie 90 dni od daty pierwotnego zakupu mogą wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty w celu aktywacji 10-letniej bezpłatnej gwarancji na części.
5. Każda naprawa musi być przeprowadzona przez Przedstawiciela Serwisowego i zarejestrowana bezpośrednio z Beko plc.
6. Robocizna za naprawę nie jest objęta tą gwarancją i jest płatna w momencie rezerwacji naprawy.
7. Naprawa jest objęta 3-miesięczną gwarancją na tę samą usterkę.
8. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy urządzenie nie nadaje się do ekonomicznej naprawy, możemy, wyłącznie według uznania Beko plc, zaoferować Ci urządzenie w obniżonej cenie. Nasza opłata za dojazd serwisu będzie nadal obowiązywać.
9. Jeśli usterka nie może zostać zidentyfikowana i urządzenie funkcjonuje normalnie, obowiązuje opłata za dojazd serwisu.
10. Gwarancja nie jest przenaszalna i nie może być wymieniana na gotówkę.
11. Nie ma alternatywnych lub dodatkowych ofert do tej gwarancji.
12. Gwarancja jest wyłączna ze standardowej gwarancji producenta.
13. Wszystkie ceny napraw można znaleźć tutaj beko.co.uk/guarantee-terms (Wielka Brytania i Republika Irlandii). Alternatywnie skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
14. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, aktualizacji lub przekształcenia niniejszych Warunków i Zasad w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany obowiązują natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych metod komunikacji. Kontynuowanie korzystania z naszych usług po opublikowaniu zmian oznacza akceptację takich zmian. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków i Zasad, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich aktualizacji.
16. Przedstawione powyżej Warunki i Zasady są dodatkiem do standardowych warunków i zasad gwarancji na Twój produkt. Prosimy o zapoznanie się z tymi Warunkami i Zasadami oraz odnoszenie się do nich przy składaniu jakiegokolwiek roszczenia.
17. Możemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie informacje w celach marketingowych oraz do analizy Twoich preferencji zakupowych. Możemy przechowywać Twoje dane przez rozsądny okres na te cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Możesz wyrazić zgodę na tę usługę podczas procesu rejestracji. Dalsze szczegóły są dostępne pod adresem beko.co.uk/cookie-and-privacy-policy
18. Niniejsze Warunki i Zasady są regulowane prawem Anglii i Walii; producent: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Numer rejestracji firmy: 02415578.

JAK UZYSKAĆ SERWIS DLA SWOJEGO URZĄDZENIA

Prosimy przechowywać paragon zakupu lub inny dowód zakupu w bezpiecznym miejscu; będziesz potrzebować tej dokumentacji, jeśli produkt wymagać będzie uwagi w ramach gwarancji.

Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie poniższych danych, ponieważ będą one potrzebne podczas telefonu do nas lub korzystania z naszych usług online. Aby uzyskać pomoc, odwiedź beko.co.uk/support/model-finder.

- Numer modelu produktu jest wydrukowany w instrukcji obsługi / podręczniku użytkownika
- Model produktu i numer seryjny są wydrukowane na etykiecie znamionowej przymocowanej do urządzenia.
- Sprzedawca (Kupione od) i Data zakupu będą wydrukowane na Twoim paragonie zakupu lub innym dowodzie zakupu
- Samodzielne zapisanie tych danych nie będzie liczone jako dowód zakupu. Ważny dowód zakupu jest wymagany do ubiegania się o serwis w ramach gwarancji.

Numer modelu	Numer seryjny	Kupione od	Data zakupu

W celu uzyskania serwisu w ramach gwarancji lub porady dotyczącej produktu, prosimy dzwonić do naszego Zespołu Obsługi Klienta

Przed zgłoszeniem serwisu prosimy sprawdzić przewodnik rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi lub nasze wsparcie wideo dostępne pod adresem beko.co.uk/support/how-to-guides, ponieważ

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie naszym Przedstawicielom Serwisowym czystego i bezpiecznego środowiska do przeprowadzenia ewentualnych napraw.

może zostać naliczona opłata, jeśli nie zostanie stwierdzona usterka, nawet jeśli produkt jest nadal objęty gwarancją.

Po umówieniu wizyty serwisowej prosimy zapewnić, aby obszar wokół produktu był łatwo dostępny dla Przedstawiciela Serwisowego, bez konieczności usuwania lub przesuwania szafek lub mebli.

Prosimy mieć pod ręką numer modelu i numer seryjny podczas telefonu do nas, ponieważ będzie wymagane ich podanie przed umówieniem wizyty serwisowej

Wyspa Brytyjska (Wielka Brytania) & Irlandia Północna:

0333 207 9710

Połączenia stacjonarne lub komórkowe na numery 0333 kosztują nie więcej niż połączenia na numery geograficzne 01 lub 02 i są naliczane według stawki podstawowej. Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych są wliczone w darmowe pakiety połączeń, ale prosimy sprawdzić u swojego operatora telefonicznego dokładne stawki połączeń.

Republika Irlandii:

01 862 3411

Serwis po wygaśnięciu gwarancji producenta

Jeśli zakupiłeś rozszerzoną gwarancję, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w dokumencie umowy rozszerzonej gwarancji, w przeciwnym razie zadzwoń do nas pod odpowiedni numer podany powyżej, gdzie można uzyskać serwis odpłatnie.

Jeśli nie masz żadnej rozszerzonej gwarancji, możesz zadzwonić do Zespołu Obsługi Klienta dla klientów z Wielkiej Brytanii pod numer 0330 123 1750, a dla klientów z Republiki Irlandii pod numer 01 862 3411

Skontaktuj się z nami przez naszą stronę internetową

Wyślij nam bezpieczną wiadomość przez nasz internetowy formularz kontaktowy. Odwiedź naszą stronę internetową, kliknij „Skontaktuj się z nami” i wybierz temat wsparcia produktu z listy opcji. Wypełnij wymagane dane i kliknij wyślij wiadomość.

Rejestracje produktów

Aby zarejestrować produkt w Wielkiej Brytanii, odwiedź beko.co.uk/register, a dla Republiki Irlandii odwiedź beko.ie/register.