


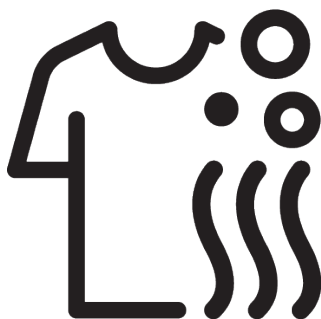

Podložka - Sušilni

Navodila za uporabo



BM5DFST69442WBPB



2820533736/ SL/ / 5.08.2026 12:06

Najprej preberite ta uporabniški priročnik!

Za več informacij lahko dostopate do digitalnega uporabniškega priročnika s skeniranjem QR kode.



Spoštovani kupec,

Hvala, ker ste izbrali Beko izdelek.

Želimo, da vam vaš izdelek, izdelan z visoko kakovostjo in tehnologijo, zagotovi najboljšo možno zmogljivost. Če želite to narediti, pred uporabo izdelka natančno preberite celoten priročnik in drugo priloženo dokumentacijo.

Upoštevajte vsa opozorila in informacije v navodilih za uporabo, da zaščitite sebe in svoj izdelek pred morebitnimi nevarnostmi.

Hranite navodila za uporabo. Če izdelek daste nekomu drugemu, zagotovite tudi uporabniški priročnik. Garancijski pogoji, uporaba in načini odpravljanja težav za vaš izdelek so vključeni v priročnik.

Simboli in definicije

V uporabniškem priročniku se pojavijo naslednji simboli:

	Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali poškodbe.
	Pomembne informacije ali koristni nasveti za uporabo.
	Preberite navodila za uporabo.
	Material, ki ga je mogoče reciklirati.
	Vroča površina.
OPOMBA	Nevarnost, ki bi lahko povzročila materialno škodo na izdelku ali njegovi okolici.



1 Varnostna navodila

V tem razdelku so navedena varnostna navodila, ki jih je treba upoštevati, da se prepreči nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode.

Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi neupoštevanja teh navodil.

- Namestitev in popravilo mora vedno izvesti pooblaščen servisier.
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele in dodatke.
- Ne izvajajte popravil ali zamenjave nobenega dela aparata, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
- Ne spreminjajte izdelka.



1.1 Predvidena uporaba

- Tehnična življenjska doba stroja je 10 let. V tem obdobju vam bodo na voljo originalni rezervni deli za pravilno delovanje naprave.
- Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v komercialne namene in druge nenačrtovane namene.
- Uporabljajte samo za pranje in sušenje tekstilnih izdelkov, ki so ustrezno označeni.

- Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo zaradi napačne uporabe ali nepravilnega ravnanja.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene. Primeri uporabe:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - turistične kmetije;
 - stranke v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih;
 - okolja, kjer ponujajo nočitev z zajtrkom, hosteli;
 - skupni prostori stanovanjskih blokov ali pralnice.



1.2 Varnost otrok, ranljivih oseb in domačih živali

- Otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, naj se v bližini stroja ne zadržujejo brez stalnega nadzora.
- Električni aparati so nevarni za otroke in domače živali. Otroci in domače živali se ne smejo igrati z aparatom, plezati nanj ali vstopati vanj. Pred uporabo preverite notranjost izdelka.
- Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v proizvod.
- Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je proizvod nameščen. Otroci in domače živali se lahko zaklenejo v notranjost in se utopijo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora odrasle osebe.
- Embalažni material hranite zunaj dosega otrok. Nevarnost telesnih poškodb in zadušitve.
- Vse detergente in dodatke, ki se uporabljajo z aparatom, hranite zunaj dosega otrok.
- Zaradi varnosti otrok prerežite napajalni kabel ter zlomite in deaktivirajte zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, preden zavržete izdelek.



1.3 Električna varnost

- Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili obvezno izklopiti. Odklopite izdelek iz vtičnice ali izklopite varovalko.
- Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen serviser, da se prepreči morebitna nevarnost.
- Izdelek se ne sme napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, in ne sme biti priključen na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja naprava.
- Ne zvijte napajalnega kabla pod aparat ali za aparat. Ne postavljajte težkih predmetov na napajalni kabel. Napajalnega kabla ne upogibajte, ne zmečkajte in ga ne izpostavljajte virom toplote.
- Uporabljajte samo originalni kabel. Ne uporabljajte prerezanih ali poškodovanih kablov.
- Za delovanje izdelka ne uporabljajte podaljška, razdelilnika ali adapterja.
- Podaljški, razdelilniki, adapterji ali prenosni napajalniki se lahko pregrejejo in povzročijo požar. Pazite, da električnih

vtičnic in prenosnih napajalnikov ne postavite v bližino izdelka ali za izdelek.

- Vtič mora biti preprosto dostopen. Če to ni mogoče, mora biti električna napeljava opremljena z mehanizmom, ki je skladen z zakonodajo o električnih napeljavah in ki odklopi vse priključke z omrežnega napajanja (varovalka, stikalo, glavno stikalo itd.).
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Ko izdelek izključujete iz električnega omrežja, ne držite napajalnega kabla, temveč vtič.
- Vtič ne sme biti moker, umazan ali prašen.
- Ne priklaplajte izdelka na naprave za varčevanje z elektriko. Takšni sistemi so škodljivi za izdelek.

1.4 Varnost pri premikanju

- Pred premikanjem odklopite izdelek iz vtičnice ter odstranite priključke za odvod in dovod vode. Iztočite morebitno preostalo vodo iz izdelka.
- Ta izdelek je težek, zato ga ne premikajte sami. Če izdelek pade na vas, vas lahko

poškoduje. Izdelka med prenašanjem ne izpostavljajte udarcem in padcem.

- Ne držite delov, kot so vratca za nalaganje perila, pri dviganju in premikanju izdelka. Pri premikanju mora biti zgornji pladenj trdno pritrjen.
- Izdelek prenašajte v pokončnem položaju. Če izdelka ne morete nositi v pokončnem položaju, ga nagnite na desno stran, gledano od spredaj.
- Prepričajte se, da niste med nameščanjem izdelka po namestitvi ali čiščenju zvili, stisnili ali zmečkali cevi in napajalnega kabla.

1.5 Varnost pri namestitvi

- Preverite informacije v priročniku in navodilih za namestitev, da pripravite izdelek za namestitev, in poskrbite, da so električna napeljava, napeljava za čisto vodo in odvod vode ustrezni. Če ustrezna napeljava ni na voljo, pokličite usposobljenega električarja ali vodovodarja, da uredi potrebne dovode. Za te postopke je odgovoren kupec.

- Preden začnete z namestitvijo, se prepričajte, da ste izklopili varovalko, da deaktivirate napajanje za vod, na katerega bo priključen izdelek.
- Ta izdelek je namenjen uporabi na nadmorski višini, ki ne presega 2000 metrov.
- Pred namestitvijo izdelka preverite, ali ni poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte.
- Med namestitvijo, vzdrževanjem in popravilom izdelka vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo (rokavice itd.). Obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Če potisnete roke v nepokrite reže, lahko pride do telesnih poškodb. Zaprite luknje transportnih varnostnih vijakov s plastičnimi čepi.
- Naprave ne nameščajte ali puščajte na mestih, ki so izpostavljena okoljskim vplivom, kot sta dež ali sončna svetloba.
- Izdelek shranjujte v originalni embalaži v skladu z navodili na embalaži.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer temperatura pade pod 0 °C.
- Izdelka ne postavljajte na preprogo ali podobno površino. To bi povzročilo nevarnost požara, ker je preprečen dovod zraka od spodaj.
- Izdelek postavite na ravno in trdo površino ter ga uravnotežite z nastavljivimi nogami.
- Priklopite izdelek v ozemljeno vtičnico, ki je zaščitena z varovalko, primerno za vrednosti toka na tipski ploščici. Poskrbite, da ozemljitev izvede strokovni električar. V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi izdelka ne uporabljajte brez ustrezne ozemljitve.
- Priklopite izdelek v vtičnico z vrednostmi napetosti in frekvence, ki ustrezajo tistim, ki so navedene na tipski ploščici.
- Izdelka ne vklaplajte v ohlapne, polomljene, umazane, mastne ali z vodo poškodovane vtičnice.
- Uporabite nov komplet cevi, ki je priložen izdelku. Ne uporabljajte znova starih kompletov cevi. Ne podaljšujte cevi.

- Priklopite cev za dovod vode neposredno na vodovodno pipo. Tlak iz pipe mora znašati najmanj 0,1 MPa (1 bar) in največ 1 MPa (10 barov). Za pravilno delovanje izdelka mora iz pipe priteči od 10 do 80 litrov vode na minuto. Če je tlak vode višji od 1 MPa (10 barov), je treba namestiti reducirni ventil. Najvišja dovoljena temperatura je 25 °C.
- Konec cevi za odvajanje vode priključite na odtok odpadne vode, umivalnik ali kad.
- Napeljite napajalni kabel in cevi tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotaknitve.
- Ne nameščajte izdelka za vrata, drsna vrata ali na drugo mesto, na katerem je onemogočeno popolno odpiranje vrat.
- Če nameravate na izdelek namestiti sušilnik, ga pritrdite z ustreznim povezovalnim elementom, ki ga dobite na pooblaščenem servisu.
- Pri odstranjevanju zgornjega pladnja obstaja nevarnost stika z električnimi komponentami. Ne razstavljajte zgornjega pladnja izdelka.
- Izdelek namestite tako, da bo med njim in okoliškimi površinami razmik. Če je vaš izdelek vgrajen, ga namestite v skladu z diagramom namestitve.
- Poskrbite, da je prostor, v katerem se izvaja namestitev, zadostno prezračen, saj lahko obstaja nevarnost, da neželeni plini, ki izhajajo iz naprave, vžgejo druga goriva v prostoru ali reagirajo z odprtim ognjem.



1.6 Varnost med delovanjem

- Pri uporabi aparatov uporabljajte samo pralna sredstva, mehčalce in dodatke, ki so primerni za pralne stroje.
- Ne uporabljajte kemičnih topil na izdelku. Te snovi lahko povzročijo nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte okvarjenih ali poškodovanih izdelkov. Odklopite izdelek iz vtičnice (ali izklopite varovalko, na katero je priključen), zaprite vodovodno pipo in pokličite pooblaščen servis.
- Ne postavljajte virov vžiga (goreča sveča, cigarete itd.) ali virov toplote (likalniki, peči, pečice itd.) na izdelek ali v

njegovo bližino. Ne postavljajte vnetljivih/eksplozivnih snovi v bližino izdelka.

- Na izdelku ne stojte in ne plezajte po njem.
- Odklopite izdelek iz vtičnice in zaprite vodovodno pipo, če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.
- Predala za pralno sredstvo ne odpirajte med delovanjem stroja, da preprečite brizganje. Stik detergenta s kožo in očmi je nevaren.
- Poskrbite, da domače živali ne zlezejo v izdelek. Pred uporabo preverite notranjost izdelka.
- Zaklenjenih vratc za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca se odprejo, ko je pranje končano. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve za napako »vratca za nalaganje se ne odprejo« v razdelku Odpravljanje težav.
- Ne umivajte predmetov, ki so onesnaženi z bencinom, kerozinom, benzenom, reduktorji, alkoholom ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi in industrijskimi kemikalijami.
- Ne uporabljajte neposredno detergenta za kemično čiščenje in ne perite, izpirajte,

ožemajte ali sušite perila, onesnaženega z detergentom za kemično čiščenje.

- Ne vstavljajte rok v vrteči se boben. Počakajte, da se boben neha vrteti.
- Če perete perilo pri visokih temperaturah, lahko odvodna voda za pranje v primeru stika s kožo povzroči opekline, ko je npr. odtočna cev priključena na pipo. Ne dotikajte se odvodne vode.
- Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da preprečite nastanek biofilma in neprijetnih vonjav:
 - Zagotovite dobro prezračevanje v prostoru, v katerem je nameščen pralni stroj.
 - Ob koncu programa obrišite vratno tesnilo in steklo vratc za nalaganje s suho in čisto krpo.
- Steklo vratc za nalaganje se med pranjem ali sušenjem pri visokih temperaturah segreje. Da bi se izognili opeklinam, se ne dotikajte stekla nakladalnih vrat in med delovanjem izdelka ne približujte otrokom.
- Pred odstranjevanjem starih in nedelujočih izdelkov:
 1. Odklopite napajalni vtič in ga odstranite iz vtičnice.

2. Odrežite napajalni kabel in ga z vtičem odklopite od izdelka.
3. Zlomite zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, da ga onemogočite.
4. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z odvrženim izdelkom.



1.7 Varnost pri sušenju

- Perila, ki je bilo predhodno oprano, očiščeno, onesnaženo ali umazano z bencinom, topili za kemično čiščenje ali drugimi vnetljivimi/ eksplozivnimi snovmi, ne smete sušiti v stroju, ker oddaja vnetljive ali eksplozivne hlape. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Perilo, onesnaženo s snovmi, kot so rastlinsko ali mineralno olje, aceton, alkohol, bencin, plinsko olje, sredstva za odstranjevanje madežev, nafta, terpentini, parafin ali sredstva za odstranjevanje parafina, je treba oprati ločeno v vroči vodi z dodanim dodatnim detergentom, preden ga sušite v pralno-sušilnem stroju. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne sušite tekstilnih izdelkov, ki vsebujejo pretežno peno, gume ali gumi podobne dele (npr. kopalne kape, vodoodporni tekstilni izdelki, gumijasti izdelki in oblačila), ali izdelkov, ki so polnjeni in poškodovani (npr. blazine ali plašči). Obstaja nevarnost opeklin.
- Če v stroju uporabljate pralno kroglo, posodico za detergent, kletko za perilo ali kroglo, se lahko ti izdelki med sušenjem stopijo. Če boste izbrali funkcijo sušenja, ne uporabljajte teh izdelkov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Če za čiščenje uporabljate industrijske kemikalije, ne uporabljajte funkcije sušenja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Po sušenju se vratca zelo segrejejo. Po končanem sušenju popolnoma odprite vratca naprave. Ne dotikajte se kovinskih vratc znotraj stekla vratc. Zaradi visokih temperatur obstaja nevarnost opeklin.
- Med programi sušenja se kot zadnji korak izvede korak hlajenja, kar zagotovi, da perilo ostane na temperaturi, pri kateri se ne poškoduje. Če odprete pokrov brez dokončanja koraka hlajenja, boste morda izpostavljeni vroči pari. Nevarnost oparin.

- Če so programi sušenja prekinjeni (zaradi preklica programa ali izpada napajanja), je lahko perilo v stroju vroče. Bodite previdni.
- Programa sušenja ne prekinjajte s predčasnim ustavljanjem sušilnega stroja, saj se lahko perilo v stroju ob preklicu programa ali izpadu električne energije preveč segreje. Nevarnost opeklin! Če morate stroj ustaviti, vzemite perilo in ga položite nekam, da se ohladi.
- Izdelek je primeren za delovanje v temperaturnem območju od 0 °C do +35 °C.
- Idealna temperatura okolja za izdelek je od 15 °C do +25 °C.
- Ne prenapolnite stroja za sušenje. Upoštevajte navedene največje obremenitve za sušenje.
- Če je bilo perilo oprano s sredstvom za odstranjevanje madežev, zaženite dodatno izpiranje, preden se začne sušenje.
- V stroju ne sušite usnjenega perila in perila, ki vsebuje usnje (npr. usnjene oznake na kavbojkah). Barva, ki jo spustijo usnjeni deli, lahko umaže druge tekstilne izdelke.
- Če se pojavi težava, ki je ne morete rešiti z uporabo informacijam v razdelku o varnostnih navodilih, izklopite stroj in ga odklopite iz vtičnice ter pokličite pooblaščen servis.
- V pralno-sušilnem stroju lahko samo perete perilo, samo sušite perilo ali izvajate oba postopka. Stroja ne smete uporabljati dlje časa samo za sušenje mokrega perila. Če se stroj uporablja samo za sušenje, ga je treba vsakih 15 ciklov zagnati praznega v kratkem programu pranja.
- Preden daste perilo v stroj, ga v celoti preverite in poskrbite, da v žepih ali znotraj perila ni predmetov, kot so vžigalniki, kovanci, kovinski predmet in žeblički itd.
- Perila, ki ima kovinske dele, ne sušite v stroju. Kovinski deli se lahko med sušenjem snamejo in poškodujejo stroj. Vstavite jih v vrečko ali prevleko za vzglavnik.
- V stroju ne sušite velikih kosov perila, kot so zavese iz tila, zavese, rjuhe/posteljina, odeje, preproge. Perilo se lahko poškoduje.
- V stroju ne sušite neopranega perila.

- Ne uporabljajte mehčalca ali antistatičnega sredstva, razen če to priporoča proizvajalec.
- Izdelke, kot je mehčalec, je treba uporabljati v skladu z navodili proizvajalca.
- V stroju ne sušite svilenih, volnenih in podobnih občutljivih oblačil. V nasprotnem primeru se lahko volnena oblačila skrčijo in lahko pride tudi do poškodb drugih občutljivih oblačil.
- Pred pranjem in sušenjem preverite simbole na etiketi perila.
- Stroj samodejno očisti vlakna, ki pridejo iz perila med sušenjem. Stroj samodejno vzame vodo za čiščenje. Zato mora biti vodovodna pipa stroja odprta tudi med programi sušenja.
- Preprečite nabiranje vlaken okoli izdelka.
- Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalice in vžigalniki.
- Če morate izdelek zaradi čiščenja premakniti, ne potegnite za vrata za nalaganje. Vrata se lahko zlomijo in poškodujejo!
- Ne dajajte rok, nog in kovinskih predmetov pod ali za izdelek. To lahko povzroči zagozditve, vsak oster rob pa lahko povzroči telesne poškodbe.
- S čisto, suho krpo obrišite tujo snov ali prah na koncih vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne perite izdelka z visokotlačnimi čistilniki, z razprševanjem pare ali vode ali s polivanjem z vodo. Obstaja nevarnost smrti zaradi električnega udara.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte ostrega ali abrazivnega orodja. Pri čiščenju ne uporabljajte gospodinjskih čistil, mila, detergentov, goriva, bencina, razredčila, alkohola, laka itd.
- Čistila, ki vsebujejo topila (npr. čistilno sredstvo), lahko povzročajo strupene hlapne. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

1.8 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju

- Pred čiščenjem ali servisiranjem izdelka ga izključite iz električnega omrežja ali prekinite napajanje na varovalki.

- Ko odprete predal za detergent za čiščenje, so v njem lahko ostanki detergenta.
- Ne razstavljajte filtra odvodne črpalke med delovanjem izdelka.
- Temperatura v izdelku lahko naraste do 90 °C. Filter očistite, ko se voda v izdelku ohladi, da se izognete nevarnosti opeklin.

2 Pomembna navodila za okolje

2.1 Skladnost z direktivo WEEE



Ta izdelek je skladen z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE). Ta izdelek je izdelan iz

visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odložite med običajne gospodinjske in druge odpadke. Oddajte ga na zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh zbirnih centrih se obrnite na lokalne oblasti.

Skladnost z direktivo RoHS:

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, ki so navedene v direktivi.

2.2 Informacije o embalaži

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz snovi, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnih materialov ne odlagajte med gospodinjske ali druge odpadke. Oddajte jih na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalne oblasti.

3 Tehnični podatki

Zmogljivost pranja (bombaž) (kg)	9
Zmogljivost sušenja (bombaž) (kg)	6

4 Namestitev



Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!



Vaš pralni stroj ob izbiri programa samodejno zazna količino perila v notranjosti.

Med namestitvijo izdelka je treba pred prvo uporabo opraviti kalibracijo, da zagotovite, da je količina perila zaznana na najbolj natančen način.

Če želite to narediti, izberite program Čiščenje bobna* in prekličite funkcijo ožemanja. Zaženite program brez perila. Počakajte, da se program zaključi, kar bo trajalo približno 15 minut. *Ime programa se lahko razlikuje glede na model. Za ustrezen izbor programa si oglejte razdelek z opisi programov.

- Za namestitev aparata se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
- Namestitev in električno priključitev izdelka mora izvesti pooblaščen serviser. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblaščen osebe.
- Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca.
- Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla.
- Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj pregledajte in potrdite, da ni poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki so nevarni.


4.1 Namestitev pokrovov spodnje plošče



Pri nekaterih modelih so osnovni deli izdelkov popolnoma zaprti. Ti modeli nimajo pokrova ali prevlek.


- Pokrov in prevleke so neobvezni. Če je prisotna, odstranite embalažno peno in nato namestite pokrovček in pokrove.

Pokrov A

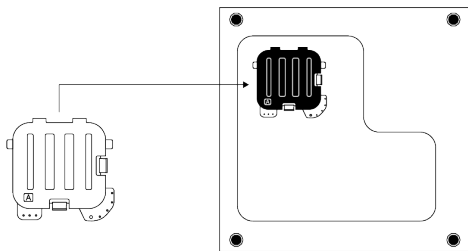


Stroj rahlo nagnite nazaj. Postavite jezičke pokrova A ob spodnjo ploščo. Zavrtite pokrov, da dokončate namestitev.

Pokrov B

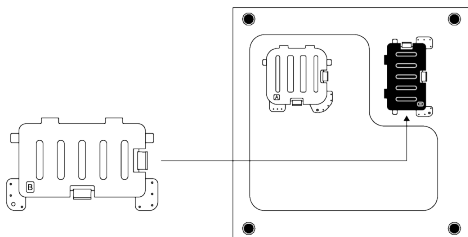

Postavite jezičke pokrova B ob spodnjo ploščo. Zavrtite pokrov, da dokončate namestitev.

Pokrovček

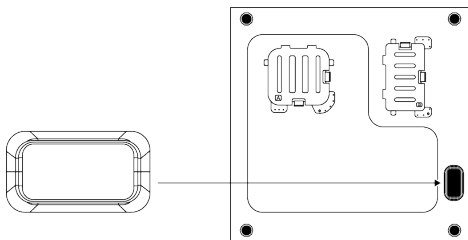


Namestite pokrovček tako, da ga s prstom pritisnete.

4.2 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov

1. Z ustreznim ključem odvijte vse transportne varnostne vijake, tako da se prosto vrtijo.
2. Upognite notranji del tako, da ga pritisnete na prijemalnih mestih, in izvlecite del.

3. V luknje na zadnji plošči pritrdite plastične pokrove, priložene v vrečki z uporabniškim priročnikom.



OPOZORILO

Pred uporabo izdelka odstranite transportne varnostne vijake. V nasprotnem primeru se izdelek poškoduje.



OPOZORILO

Transportne varnostne vijake hranite na varnem mestu, da jih boste lahko ponovno uporabili, ko bo treba izdelek v prihodnosti znova premakniti. Transportne varnostne vijake namestite v obratnem vrstnem redu od postopka demontaže. Izdelka nikoli ne premikajte brez pravilno nameščenih transportnih varnostnih vijakov.

4.3 Priključitev na dovod vode



OPOZORILO

Tlak vode, potreben za delovanje izdelka, je 1–10 barov (0,1–1 MPa). Za zagotovitev nemotenega delovanja stroja mora iz popolnoma odprte pipe priteči 10–80 litrov vode v minuti. Če je tlak vode višji, namestite reducirni ventil.



OPOZORILO

Modeli z enojnim dovodom vode ne smejo biti priključeni na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje. Na novem izdelku ne uporabljajte starih ali rabljenih cevi za dovod vode. Lahko povzročijo uhajanje vode iz stroja in madeže na perilu.


1. Priključite posebno cev, ki je priložena izdelku, na dovod vode na izdelku.



OPOZORILO

Poskrbite, da je priključitev hladne vode pravilno izvedena med namestitvijo izdelka. V nasprotnem primeru bo perilo ob koncu pralnega cikla lahko vroče in se zato lahko obrabi.

2. Vse matice cevi privijte z roko. Matic ne privijajte z orodjem.
3. Po priključitvi cevi popolnoma odprite pipo in preverite, ali na priključnih mestih uhaja voda. Če pride do puščanja, zaprite pipo in odstranite matico. Preverite tesnilo in znova previdno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode zaprite pipo, ko stroja ne uporabljate.

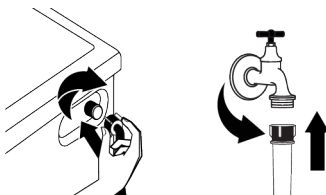


4.4 Priključitev odtočne cevi na odtok

1. Pritrdite konec odtočne cevi neposredno na odtok odpadne vode, umivalnik ali kad.



Vaša hiša bo poplavljen, če se cev za odvajanje vode med odvajanjem vode iztakne. Zaradi visokih temperatur pranja obstaja tudi nevarnost opeklin. Da bi preprečili takšne situacije in zagotovili, da izdelek brez težav dobiva vodo, in jo tudi odvaja, varno pritrdite odtočno cev.

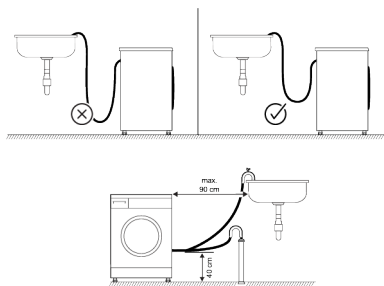

2. Priklopite cev na višino najmanj 40 cm in največ 90 cm.
3. Če cev položite na tla (ali na višino največ 40 cm od tal) in nato povečate njeno višino, se odvajanje vode oteži, perilo pa lahko pride iz stroja zelo mokro. Zato upoštevajte višine, ki so navedene na sliki.
4. Da preprečite, da bi se odpadna voda vrnila v izdelek in zagotovite enostavno odvajanje, ne potopite konca cevi v odpadno vodo ali ga ne vstavite v odtok za več kot 15 cm. Če je cev predolga, jo skrajšajte.
5. Konec cevi ne sme biti upognjen, na cev ne smete stopati in cev ne sme biti stisnjena med odtok ter izdelek. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo težave pri odvajanju vode.
6. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Celotna dolžina cevi ne sme biti večja od 3,2 m. Da preprečite uhajanje vode, vedno pritrdite povezavo med podaljškom in odtočno cevjo izdelka z ustrezno objemko, ki se ne sme sneti, saj lahko pride do puščanja.


4.5 Nastavitev nog



OBVESTILO

Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Nastavite noge, da zagotovite ravnotežje. V nasprotnem primeru se lahko izdelek premakne s svojega mesta in povzroči udarce, hrup in vibracije.

1. Če želite sprostiti matice na nogah, jih z ročnim orodjem zavrtite v smeri urinega kazalca.
2. Noge nastavite tako, da izdelek stoji ravno in stabilno. Če želite stopala spustiti, jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Če želite noge dvigniti, jih zavrtite v smeri urinega kazalca.
3. Če želite matice ponovno zategniti, jih z ročnim orodjem zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



4.6 Priključitev elektrike

Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe izdelka brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

- Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
- Infrastruktura električnega priključnega kabla izdelka mora biti primerna in ustrezati zahtevam izdelka. Priporočljiva je uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok.
- Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
- Če je tok do varovalke ali odklopnika v hiši manjši od 16 amperov, naj usposobljeni električar namesti 16-ampersko napajanje.
- Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.
- Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. Zaradi priključnega kabla lahko pride do pregrevanja in opeklin.




Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen servis, da se prepreči morebitna nevarnost.

5 Uporaba izdelka



Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!

5.1 Upravljalna plošča

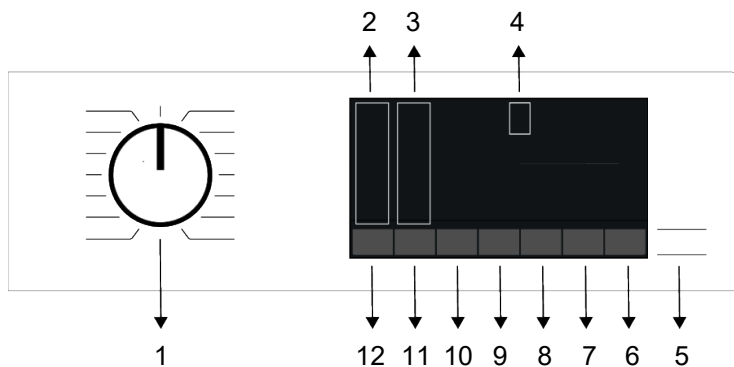

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Gumb za izbiro programa | 2 Lučke za stopnjo temperature |
| 3 Indikatorske lučke za stopnjo ožemanja | 4 Zaslon |
| 5 Gumb za zagon/premor | 6 Gumb za dodatno funkcijo 3 |
| 7 Gumb za nastavitev končnega časa | 8 Gumb za nastavitev nivoja suhosti |
| 9 Gumb za dodatno funkcijo 2 | 10 Gumb za dodatno funkcijo 1 |
| 11 Gumb za nastavitev hitrosti ožemanja | 12 Gumb za nastavitev temperature |

5.2 Tabela programov

Program	Maks. obremenitev (kg)
Cottons	9,0
Eco 40-60 ***	9,0
Eco 40-60 ****+ Suho, primerno za zlaganje v omaro	6,0
Synthetics	3,0
Xpress/Super Xpress	9,0
Xpress/Super Xpress + Hitro pranje	2,0
Shirts	3,0
GentleCare	1,5
Čiščenje bobna+	-
ColdWash	4,5

Program	Maks. obremenitev (kg)
Cotton Dry	6,0
Synthetic Dry	4,0
Hygiene+ Wash & Dry	2,0
6 Kg Wash & Dry	6,0
Wash & Wear	0,5
Wash & Wear	1,0
HygieneTherapy	2,0

- : Za največjo obremenitev glejte opis programa.

***: Izbira temperature Eco 40-60 40 ° C je preskusni program v skladu z uredbo EU EU/2019/2014 in standardom EN 60456:2016/A11:2020.

Program Eco 40-60 je testni program pranja in sušenja s temperaturo 40 °C in izbiro suhosti omare, v skladu z uredbo EU EU/2019/2014 in standardom EN 62512.

5.3 Izbira programa pranja


1. V skladu s "tabelo programov" določite program, primeren za vrsto, količino in stopnjo umazanije perila.




Programi so omejeni na najvišjo hitrost ožemanja, primerno za vrsto tkanine.

Pri izbiri programa, ki ga boste uporabljali, vedno upoštevajte vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in dovoljeno temperaturo vode.

2. Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program.

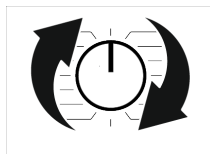

5.4 Zagon programa

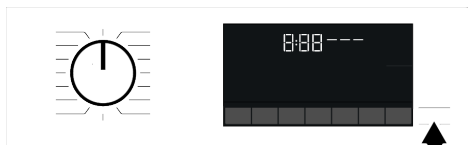

1. Zaženite program s pritiskom na gumb za zagon/premor za približno 1 sekundo.
2. Utripajoča lučka gumba za zagon/premor začne neprekinjeno svetiti, kar pomeni, da se je program zagnal.
3. Vratca za nalaganje so zaklenjena. Ko so vratca zaklenjena, se na zaslonu prikaže napis »Locking Door«.

5.5 Otroška zaščita

• Otroška ključavnica

S funkcijo zaščite za otroke preprečite poseganje otrok v stroj. Z njo prav tako preprečite spreminjanje izbranega programa.



Ko je vklopljena otroška ključavnica, lahko stroj vklopite ali izklopite z gumbom za vklop/izklop. Ko stroj ponovno vklopite, bo program nadaljeval od tam, kjer se je ustavil.

Če pritisnete kateri koli gumb, ko je vključena otroška ključavnica, bo stroj oddal zvočno opozorilo. Zvočno opozorilo bo preklicano, če gumbe pritisnete petkrat zapored.

Aktiviranje otroške ključavnice:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za nastavitev stopnje sušenja. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na zaslonu zaključí, se na zaslonu prikaže simbol vklopljene otroške ključavnice »CL On«. Ko se prikaže ta simbol, lahko spustite gumb za nastavitev stopnje sušenja.

Deaktiviranje otroške ključavnice:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za nastavitev stopnje sušenja. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na zaslonu zaključí, se na zaslonu prikaže simbol izklopljene otroške ključavnice »CL Off«.

5.6 Zaklep vratc za nalaganje

Na vratcih za vstavljanje perila je sistem za zaklepanje, ki onemogoči odpiranje vratc, če raven vode ni ustrezna.

Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže »Vratca so zaklenjena«.



Odpiranje vratc za nalaganje v primeru izpada elektrike:




V primeru izpada električne energije lahko ročno odprete vrata stroja z ročko pod filtrom črpalke.




Preden odprete vrata stroja, se prepričajte, da v stroju ni vode, da ne pride do poplave.

1. Aparat izklopite in odklopite iz vtičnice.
2. Odprite pokrov filtra črpalke.

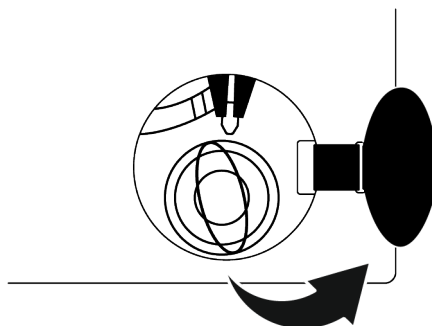

3. Z orodjem povlecite navzdol zasilni ročaj vratc za nalaganje in ga sprostite. Nato odprite vratca za nalaganje.
4. Če se vratca za nalaganje ne odprejo, ponovite prejšnji korak.

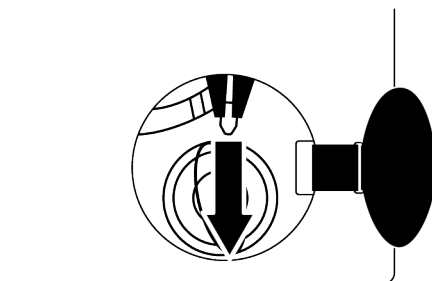

5.7 Preklic programa

Program je preklican, ko gumb za izbiro programa obrnete na drug program ali ko stroj izklopite in znova vklopite z gumbom za izbiro programa.



Če obrnete gumb za izbiro programa, ko je omogočena otroška ključavnica, se program ne prekliče. Najprej morate preklicati otroško ključavnico.

Če želite po tem, ko ste preklicali program, odpreti vratca za nalaganje, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode nad vratci, potem zavrtite gumb za izbiro programa na program Črpaj + centrifugiraj in izpraznite vodo v stroju.

6 Čiščenje in vzdrževanje




Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!

Življenjska doba izdelka se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če izdelek čistite v rednih intervalih.

6.1 Čiščenje predala za detergent

Redno čistite predal za detergent (enkrat na vsakih 4 do 5 pranj), kot je navedeno spodaj, da preprečite nabiranje detergenta v prahu.


Očistite sifon, če v predelku za mehčalec ostane odvečna količina mešanice vode in mehčalca.

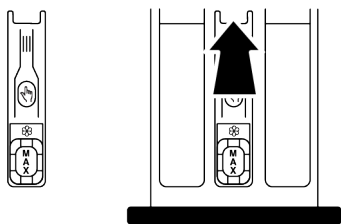

1. Pritisnite označeni del sifona v predelku za mehčalec in nato povlecite predal proti sebi, da ga odstranite.
2. Dvignite in odstranite sifon od zadaj, kot je prikazano.
3. Izperite predal in sifon v umivalniku z obilo tople vode. Uporabljajte rokavice ali primerno krtačo, da preprečite stik ostankov v predalu s kožo.
4. Po čiščenju trdno namestite sifon in predal nazaj.

6.2 Čiščenje filtrov za dovod vode

Filter je na koncu vsakega ventila za dovod vode na zadnji strani izdelka in tudi na koncu vsake cevi za dovod vode, kjer so priključene na pipo. Ti filtri preprečujejo, da bi tuje snovi in umazanija v vodi vstopili v izdelek. Filtre je treba očistiti, če so umazani.

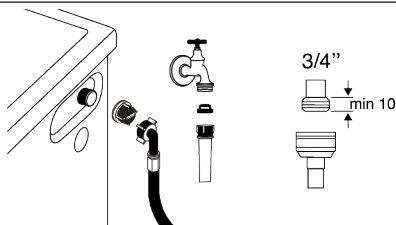

1. Zaprite pipe.
2. Odstranite matice cevi za dovod vode za dostop do filtrov na ventilih za dovod vode in jih očistite z ustrezno krtačo. Če so filtri preveč umazani, jih s kleščami odstranite s svojih mest in na ta način očistite.
3. Odstranite filtre na ravnih koncih cevi za dovod vode skupaj s tesnili in jih temeljito očistite pod tekočo vodo.
4. Previdno namestite nazaj tesnila in filtre ter ročno privijte njihove matice.

6.3 Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke

Filtrirni sistem v izdelku preprečuje, da bi trdni predmeti, kot so gumbi, kovanci in vlakna blaga, zamašili rotor črpalke med odvajanjem pralne vode. Tako se bo voda brez težav odvajala in življenjska doba črpalke se bo podaljšala.

Če izdelek ne odvaja vode, je filter črpalke zamašen. Filter je treba očistiti vsakič, ko je zamašen ali vsake 3 mesece. Za čiščenje filtra črpalke je treba najprej odvesti vodo. Poleg tega je treba pred transportom izdelka (npr. pri selitvi v drugo hišo) vodo popolnoma odvesti.

**OPOMBA:**

Tuje snovi, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo vaš izdelek ali povzročijo težave s hrupom.

Če se lahko na mestu namestitve izdelka pojavi zmrzal, morate zapreti vodovodno pipo, odklopiti glavno cev in iztočiti vodo iz izdelka, ko ni v uporabi.

Po vsaki uporabi zaprite pipo, na katero je priključena omrežna cev.


Če želite očistiti umazan filter in izprazniti vodo:

1. Odklopite izdelek iz vtičnice, da prekinete napajanje.



Temperatura vode v izdelku se lahko dvigne do 90 °C. Da se izognete nevarnosti opeklin, očistite filter, potem ko se voda v izdelku ohladi.

2. Odprite pokrov filtra.

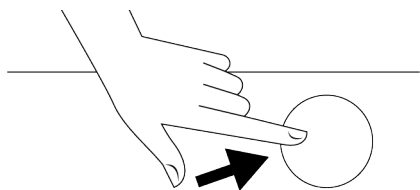
**7 Odpravljanje težav**

Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

Program se ne zažene po zapiranju vrat stroja.

- Gumb Start / Pavza morda ni bil pritisnjen. >>> Pritisnite gumb Start / Pavza.
- V primeru preobremenitve je vrata morda težko zapreti. >>> Zmanjšajte količino perila in poskrbite, da se vrata pravilno zaprejo.

3. Za odvajanje vode sledite spodnjim postopkom.

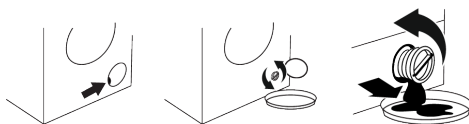Če izdelek nima cevi za odvajanje vode v sili, za odvajanje vode naredite naslednje:

- Na konec cevi postavite veliko posodo za zbiranje vode iz filtra.
 - Ko začne filter črpalke puščati vodo, ga odvijte z vrtenjem (v nasprotni smeri urinega kazalca). Natočite vodo v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Pripravite krpo za čiščenje vode, ki se lahko razlije.
 - Ko voda izteče iz izdelka, popolnoma obrnite filter črpalke in ga odstranite.
1. Očistite morebitne ostanke znotraj filtra in morebitna vlakna okoli območja rotorja črpalke.
 2. Namestite nazaj filter.
 3. Če je pokrovček filtra sestavljen iz dveh delov, zaprite pokrovček filtra s pritiskom na jeziček. Če je en kos, najprej namestite jezičke v spodnjem delu na njihova mesta, nato pa pritisnite zgornji del, da se zapre.

Programa ni mogoče zagnati ali izbrati programa.

- Izdelek je morda preklopil na samozaščito zaradi infrastrukturnih težav (omrežna napetost, vodni tlak itd.). >>> Odvisno od modela izdelka, če želite preklicati program, izberite drug program tako, da obrnete gumb za izbiro programa ali pritisnete in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde. Prejšnji program bo preklican. Glejte. Preklic programa [► 18]

Izdelek ne vpija vode.

- Pipa je morda zaprta. >>> Odprite pipe.

- Cev za dovod vode je lahko zvita. >>> Poravnajte cev.
- Filter za dovod vode je morda zamašen. >>> Očistite filter.
- Nakladalna vrata ne smejo biti zaprta. >>> Zaprite vrata.

Izdelek ne odvaja vode.

- Cev za odvajanje vode je lahko zamašena ali prepognjena. >>> Očistite ali poravnajte cev.
- Filter črpalke je morda zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Izdelek vibrira ali povzroča hrup.

- Izdelek je morda nestabilen. >>> Uravnajte izdelek tako, da prilagodite noge.
- Trdi predmet se je morda zataknil v filtru črpalke. >>> Očistite filter črpalke.
- Varnostni vijaki za prevoz morda niso bili odstranjeni. >>> Odstranite varnostne vijake za transport.
- Količina perila v izdelku je lahko manjša. >>> V izdelek naložite več perila.
- V izdelek je bilo morda naloženo preveč perila. >>> Odstranite nekaj perila v izdelku ali ga z roko poravnajte in enakomerno razporedite po izdelku.
- Izdelek morda počiva na trdi površini. >>> Preverite, da izdelek ne počiva na ničemer.

Voda prihaja z dna izdelka.

- Cev za odvajanje vode je lahko zamašena ali prepognjena. >>> Očistite ali poravnajte cev.
- Filter črpalke je morda zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Med pranjem v izdelku ni vidne vode.

- Voda je v nevidnem delu izdelka. >>> To ni okvara.

Nakladalna vrata se ne odprejo.

- Ključavnica vrat se aktivira zaradi nivoja vode v izdelku. >>> Izpraznite vodo tako, da zaženete program Pump (Črpalka) ali Spin (Zavrtite).
- Izdelek lahko segreva vodo ali je v fazi pređenja. >>> Počakajte, da se program zaključi.

- Sprednji pokrov lahko ostane pritrjen zaradi pritiska nanj. >>> Sprednji pokrov se sprostí iz pritrjenega položaja in odpre s pritiskom in potegom ročaja.
- V primerih, ko ni elektrike, se vrata za nalaganje izdelka ne bodo odprla. >>> Če želite odpreti nakladalna vrata izdelka, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite ročico za zasilno sprostitev nakladalnih vrat, ki se nahaja za njo. Glejte Zaklep vratc za nalaganje [► 18]

Čas programa se ne odšteva. (*)

- Perilo je morda povzročilo neravnovesje v izdelku. >>> Zaradi neuravnotežene porazdelitve perila znotraj izdelka je bil morda aktiviran samodejni sistem za zaznavanje neuravnotežene obremenitve.

Izdelek ne preide koraka stiskanja. (*)

- Perilo je morda povzročilo neravnovesje v izdelku. >>> Zaradi neuravnotežene porazdelitve perila znotraj izdelka je bil morda aktiviran samodejni sistem za zaznavanje neuravnotežene obremenitve.
- Cikel ožemanja morda ni bil zaključen, ker vode v izdelku ni bilo mogoče izprazniti. >>> Preverite filter in odtočno cev.
- Zaradi prekomerne uporabe detergenta se je morda pojavila prekomerna pena in morda je bil aktiviran sistem samodejnega dušenja pene. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

Sudovi se prelivajo iz predala za detergent.

- Morda je bilo uporabljenega preveč detergenta. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca z ½ litra vode in jo vlijte v glavni pralni prostor predala za detergent. >>> V izdelek dodajte ustrezno količino detergenta v skladu s programom in največjo obremenitvijo, navedeno v razdelku "Tabela programov". Pri uporabi dodatnih kemikalij (odstranjevalci madežev, belilo itd.) zmanjšajte količino detergenta.

Sušenje traja predolgo.

- Stroj je lahko preobremenjen. >>> Ne preobremenite stroja.

- Perilo morda ni dovolj predeno. >>> Izberite višjo hitrost ožemanja v koraku pranja pralno-sušilnega stroja.
- Pipa je morda zaprta. >>> Odprite pipe.

Perilo po sušenju ostane mokro.

- Program, primeren za vrsto perila, morda ni bil izbran. >>> Preverite oznake za nego na oblačilih in izberite program, primeren za to, ali uporabite dodatne časovne programe.
- Stroj je lahko preobremenjen. >>> Ne preobremenite stroja.
- Perilo morda ni dovolj predeno. >>> Izberite višjo hitrost ožemanja v koraku pranja pralno-sušilnega stroja.

Perilo se skrči, zbledi, postane dolgočasno ali se poškoduje.

- Program, primeren za vašo vrsto perila, morda ni bil izbran. >>>Preverite oznake za nego na oblačilih in izberite ustrezen

program ali uporabite dodatne časovne programe. Ne sušite perila, ki ni primerno za sušenje.

Nakladalna vrata se ne odprejo.

- Pokrov stroja se iz varnostnih razlogov ne sme odpreti. >>> Če je indikator zaklepanja pokrova po sušenju aktiven na zaslonu, stroj drži pokrov zaklenjen, dokler se ne ohladi zaradi vaše varnosti.
- V primerih, ko ni elektrike, se vrata za nalaganje izdelka ne bodo odprla. >>> Če želite odpreti nakladalna vrata izdelka, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite ročico za zasilno sprostitev nakladalnih vrat, ki se nahaja za njo. Glejte.Zaklep vratc za nalaganje [► 18]

(*) Če perilo v izdelku ni dobro porazdeljeno, izdelek ne nadaljuje s predenjem, da bi preprečil škodo sebi in okolju. Razporedite perilo in ga ponovno zavrtite.

8 OBVESTILO O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Pooblaščen poklicni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec odobril dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih na podlagi Direktive 2009/125/ES.

Samo serviser (tj. pooblaščen poklicni serviser), s katerim lahko vzpostavite stik prek telefonske številke, navedene v uporabniškem priročniku/na garancijski kartici ali prek pooblaščenega prodajalca,

lahko izvede servis v skladu z garancijskimi pogoji, zato vas opozarjamo, da se v primeru popravil, ki jih izvedejo poklicni serviserji, ki jih ni pooblastila družba Beko, garancija razveljavi.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vrata, vratni tečaj in tesnila, druga tesnila, sklop za zaklepanje vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirne posode za detergent (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi v support.beko.com).

Za zagotovitev varnosti izdelka in preprečitev nevarnosti hudih telesnih poškodb morajo biti omenjena popravila s strani uporabnika izvedena v skladu z navodili za takšna popravila, ki so navedena v uporabniškem priročniku ali so na voljo v support.beko.com. Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Poskusi popravil in popravila s strani končnih uporabnikov, ki se izvedejo za dele, ki niso navedeni na takšnem seznamu, in/ali ki niso skladna z navodili za popravilo s strani uporabnika, ki so navedena v uporabniških priročnikih ali so na voljo v support.beko.com, razveljavijo garancijo za izdelek in lahko povzročijo varnostne težave, za katere družba support.beko.com ne odgovarja.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščenec ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Primeri popravil, za katere se je treba obrniti na pooblaščenec ali registrirane poklicne serviserje, so med drugim naslednji: motor, sklop črpalke, matična plošča, plošča motorja, plošča zaslona, grelniki itd.

Če končni uporabniki ne upoštevajo zgornjih navodil, proizvajalec/prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za to.

Rezervni deli za pralni stroj ali pralno-sušilni stroj, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem času bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje pralnega stroja ali pralno-sušilnega stroja.

