




Podložka - Sušilni

Navodila za uporabo

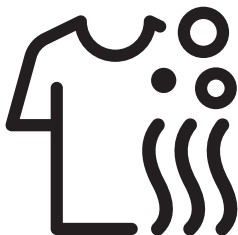

HTE7716WBC



Prosimo, da najprej preberete ta uporabniški priročnik!

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Beko. Upamo, da boste z napravo, ki je bila proizvedena z visokokakovostno in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli kar najboljše rezultate. Prosimo, da pred uporabo naprave skrbno preberete ta uporabniški priročnik in vso ostalo priloženo dokumentacijo ter oboje shranite za uporabo v prihodnje. Če napravo izročite drugi osebi, ji izročite tudi uporabniški priročnik. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku. V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:



NEVARNOST!

- Opozorilo za električni udar.



NEVARNOST!

- Opozorilo glede teže izdelka



NEVARNOST!

- Opozorilo za nevarnost požara.



POZOR!

- Opozorilo pred situacijami, ki predstavljajo nevarnost za življenje in lastnino.



PREVIDNOSTNI UKREP!

- Potrebni varnostni ukrepi.



INFORMACIJE

- Pomembne informacije in uporabni napotki glede uporabe.



- Preberite uporabniški priročnik.



- Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu s predpisi.
- Embalaže ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. Odnosite jo na zbirna mesta, ki so jih določile lokalne oblasti.

1 Pomembna navodila za varnost in okolje

V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred nastankom telesnih poškodb in škode.

Neupoštevanje teh navodil pomeni izničenje vsakršnega jamstva.

1.1 Splošna varnost



POZOR!

- Otroci, stari osem let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o njeni varni uporabi in z njo povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci naj izdelka ne čistijo ali vzdržujejo, če jih nihče ne nadzoruje. Otroci, mlajši od treh let, naj se v bližini izdelka ne zadržujejo brez stalnega nadzora.



OPOZORILO!

- Izdelka nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo, saj lahko to povzroči pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka zraka pod izdelkom. Zaradi tega lahko pride do okvare vašega izdelka.



INFORMACIJE

- Namestitev lahko izvajajo le pooblašcene osebe. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane med opravili, ki jih izvajajo nepooblašcene osebe.

1.1.1 Električna varnost



NEVARNOST!

- V primeru kakršne koli okvare izdelka ne uporabljajte, dokler ga ne popravi pooblaščen serviser. Obstaja nevarnost električnega udara!
- Izdelka ni dovoljeno čistiti s curkom vode ali zlivanjem vode nanj. Obstaja nevarnost električnega udara!



POZOR!

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajno osebje ali podobno usposobljena oseba (po možnosti električar) ali oseba, ki jo je pooblastil uvoznik, saj boste tako preprečili morebitna tveganja.



OPOZORILO!

- Kadar izdelek ni v uporabi, ga izklopite.
- V nobenem primeru se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami. V nobenem primeru ne vlecite za kabel, ko želite izključiti napajanje; primite vtič in ga izvlecite.
- Izdelek naj bo med nameščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in popravilom odklopljen iz napajanja.
- Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči.



INFORMACIJE

- Izdelek je zasnovan tako, da začne ponovno delovati, ko se po izpadu elektrike napajanje ponovno vzpostavi. Če želite preklicati program, preberite poglavje »Preklic programa«.

1.1.2 Varnost izdelka



NEVARNOST!

- Če je v bobnu voda, ne odpirajte vratc za nalaganje perila in ne poskušajte odstraniti filtra. V nasprotnem primeru boste ustvarili nevarnost poplave in telesnih poškodb zaradi vroče vode.



POZOR!

- Cev za dovod vode in odtočno cev je treba trdno pritrditi in ju ohranяти nepoškodovani. V nasprotnem primeru obstaja možnost iztekanja vode.



INFORMACIJE

- Zaklenjenih vratc za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca se bodo odprla takoj, ko se cikel pranja zaključi. Če se stroj ob zaključku programa ni dovolj ohladil, njegovih vratc za nalaganje ni mogoče odpreti. Počakajte, da se izdelek ohladi. Če se vratca še vedno ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene pri napaki »Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti« v razdelku »Odpravljanje težav«. Vratc za nalaganje ne odpirajte na silo. Poškodujete lahko vratca in zaklepni mehanizem.

- Na mestu, kjer bo ta izdelek nameščen, ne sme biti vrat z zaklepom, sornikom ali tečajem, ki bi preprečevala popolno odpiranje vratc za nalaganje.
- Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in embalaži pralnega sredstva.
- Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za pralne stroje.
- Izdelka ne nameščajte ali puščajte na mestih, kjer bo izpostavljen vremenskim pogojem.
- S krmilnimi elementi izdelka se ne igrajte.
- Če je za uskladitev s standardom potreben samodejno nastavitveni termostad, potem navodila za vključitev samodejnega nastavitvenega termostata na napravah, ki se resetirajo z odklopom napajalne mreže, morajo vsebovati del naslednjega: POZOR: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamernega reseta termostata, naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali priključiti na tokokrog, ki ga program redno vklaplja in izklaplja.

1.1.3 Opozorila glede sušenja



NEVARNOST!

- Perilo, ki je bilo predhodno oprano, očiščeno, umazano ali ki je umazano z bencinom/plinskim oljem, topili za kemično čiščenje ali drugimi vnetljivimi/eksplozivnimi snovmi, bo oddajalo vnetljive/eksplozivne hlape, zato ga ne sušite v stroju. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Perilo, umazano z rastlinskim oljem, alkoholom, bencinom, plinskim oljem, odstranjevalcem madežev, terpentinom, voskom ali odstranjevalcem voska, pred sušenjem operite z vročo vodo in veliko količino pralnega sredstva. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.



NEVARNOST!

- Perilo, ki vsebuje gumijasto peno (peno iz lateksa), kape za tuširanje, vodoodporni tekstil, oblačila in vzglavniki z gumijasto podporo ali podporo iz penaste gume niso primerni za strojno sušenje. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Če v stroju uporabljate kroglice za perilo, merilne lončke ali kletko za perilo, se lahko ti izdelki med sušenjem staliijo. Če boste izbrali funkcijo sušenja, teh izdelkov ne uporabljajte. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Če za čiščenje uporabljate industrijske kemikalije, ne uporabljajte funkcije sušenja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.



NEVARNOST!

- Po sušenju se stekla na vratcih za nalaganje ne dotikajte z golimi rokami. Obstaja nevarnost opeklin.
- Zadnji korak je ohlajanje, ki perilo ohrani na določeni temperaturi, da se to ne poškoduje. Če boste vratca odprli pred zaključkom hlajenja, ste lahko izpostavljeni vroči pari. Lahko se opečete.
- Če je zaradi prekinitve programa ali izpada električne energije prišlo do prekinitve programa sušenja, je lahko perilo v stroju vroče. Bodite pazljivi.



POZOR!

- Stroja ne zaustavljajte pred koncem programa sušenja. Če ne gre drugače, perilo vzemite iz stroja, ga dajte na ustrezno mesto in počakajte, da se ohladi.
- Vaš izdelek je zasnovan za delovanje pri temperaturah med 0 in +35 °C.
- Stroj naj bo nameščen v prostoru s temperaturo med 15 in 25 °C.
- Poskrbite, da v izdelek ne bodo vstopile živali. Pred uporabo preglejte notranjost izdelka.
- Stroja ob sušenju ne preobremenite s preveliko količino perila. Upoštevajte največjo količino perila, ki je določena za sušenje.



OPOZORILO!

- Stroja ne uporabljajte za sušenje usnjenih oblačil ali oblačil, ki vsebujejo usnje (kot so usnjene nalepke na kavbojkah). Barva usnjenih delov lahko vpliva na druge tkanine.
- Če se pojavi težava, ki je ne morete rešiti s pomočjo informacij v razdelku z varnostnimi navodili, stroj izklopite in odklopite iz napajanja ter pokličite pooblaščenega serviserja.
- Pralno-sušilni stroj lahko uporabljate samo za pranje, samo za sušenje ali oboje, pranje in sušenje perila. Stroja ne uporabljajte samo za sušenje mokrega perila daljše časovno obdobje. Kadar stroj uporabljate samo za sušenje, vsakih 15 ciklov sušenja zaženite program za pranje brez perila v stroju.



OPOZORILO!

- Pred nalaganjem perila v stroj vsak kos oblačila pregledajte in se prepričajte, da v perilu oziroma njegovih žepih ni vžigalnikov, drobiža, kovinskih predmetov, igel itd.
- V stroju ne sušite spodnjega perila s kovinskimi deli. Kovinski deli lahko med sušenjem odpadejo in stroj poškodujejo. Dajte jih v vrečko ali prevleko za vzglavnik.
- V stroju ne sušite velikih kosov, kot so zavese iz tila, posteljnina, odeje ali preproge, saj jih lahko poškodujete.



INFORMACIJE

- Ne sušite neopranega perila.
- Ne uporabljajte mehčalcev ali antistatičnih sredstev, če jih ne priporoča proizvajalec.
- Izdelke, kot je mehčalec, je treba uporabiti v skladu z navodili proizvajalca.
- Stroja ne uporabljajte za sušenje svilenih, volnenih ali podobno občutljivih oblačil. Volnena oblačila se lahko skrčijo, ostala občutljiva oblačila pa poškodujejo.
- Pred pranjem in sušenjem preverite simbole na etiketi oblačil.

1.2 Pravilna uporaba



INFORMACIJE

- Stroj je zasnovan za uporabo v gospodinjstvih. Ni primeren za uporabo v komercialne in druge nenačrtovane namene.
- Izdelek lahko uporabljate le za pranje, izpiranje in sušenje tekstilnih izdelkov, ki imajo ustrezno oznako.
- Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz.
- Tehnična življenjska doba stroja je 10 let. V tem obdobju vam bodo na voljo originalni rezervni deli za pravilno delovanje naprave.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinskih in podobnih aplikacijah, kot so:
 - kuhinjske prostore osebja v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmečke hiše;
 - s strani strank v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - okolja z nočitvijo in zajtrkom;
 - območja za komunalno rabo v stanovanjskih blokih ali v pralnicah.

1.3 Varnost otrok



POZOR!

- Otroci, mlajši od treh let, naj se v bližini izdelka ne zadržujejo brez stalnega nadzora.
- Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa.



POZOR!

- Električni izdelki so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop v bližino izdelka, medtem ko ta deluje. Ne dovolite otrokom, da se igrajo s izdelkom. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v izdelek.
- Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je izdelek nameščen.
- Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor otroci nimajo dostopa, ter zaprite pokrov embalaže pralnega sredstva oziroma zatesnite njegovo embalažo.

1.4 Skladnost z direktivo OEE0 in odlaganje odpadnega izdelka

Izdelek ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so opisani v Direktivi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. Izdelek je v skladu z direktivo OEE0.



Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno uporabo in recikliranje. Izdelka ob koncu njegove življenjske dobe zato ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga odnesite na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Prosimo, da se glede najbližjih zbirnih mest posvetujete z lokalnimi oblastmi.

Z recikliranjem rabljenih izdelkov boste pomagali zaščititi okolje in naravne vire. Za večjo varnost otrok pred odlaganjem naprave odrežite napajalni kabel in onemogočite zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, da onemogočite delovanje izdelka.

Skladnost z direktivo RoHS


Ta izdelek je skladen z direktivo RoHS št. 2011/65/EU. Ne vsebuje škodljivih ali prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

1.5 Podatki o embalaži

Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevarstvenimi predpisi. Embalaže ne zavrzite med običajne gospodinjske odpadke. Odnosite jo na zbirna mesta za embalažo, ki so jih določile lokalne oblasti.

2 Vaš pralno-sušilni stroj

2.1 Pregled

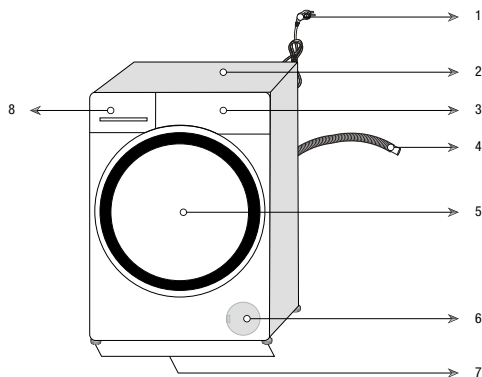

1 – Napajalni kabel	5 – Vrata za nalaganje perila
2 – Zgornja plošča	6 – Pokrov filtra
3 – Nadzorna plošča	7 – Nastavljive nogice
4 – Odvodna cev	8 – Predal za pralno sredstvo


2.2 Vsebnost embalaže




Napajalni kabel




Odvodna cev

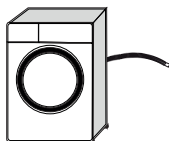

Vijaki za zaščito med prevozom in prenašanjem



Dovodna cev glavnega vodovodnega omrežja

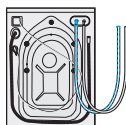

Predelek za tekoče pralno sredstvo (*)



Uporabniški priročnik



Sklop plastičnega čepa



INFORMACIJE

- Številke in vrednosti v priročniku so shematične in morda v celoti ne ustrezajo izdelku.

(*) Glede na model izdelka je lahko dobavljen s strojem.

2.3 Tehnične specifikacije

Ime dobavitelja ali blagovna znamka	Beko
Naziv modela	HTE7716WBC
	7165147200
Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.)	1400
Kapaciteta pranja (bombaž) (kg)	7
Kapaciteta sušenja (bombaž) (kg)	4
Vgrajeno	Št.
Višina (cm)	84
Širina (cm)	60
Globina (cm)	50
Enojni dotok vode/dvojni dotok vode	• / -
• Na voljo	
Električna poraba (V/Hz)	230 V / 50Hz
Skupni tok (A)	10
Skupna moč (W)	2200
Koda glavnega modela	1417


INFORMACIJE



SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)

A **A**

- Podatke o modelu, shranjene v bazi podatkov izdelka, dobite tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki.
<https://eprel.ec.europa.eu/>


OPOZORILO!

- Vrednosti porabe so veljavne le za primere, ko povezava z brezžičnim omrežjem ni vzpostavljena.

Tabela simbolov

3 Namestititev

Stroj pripravite na uporabo tako, da preberete priročnik o uporabi ter se prepričate, da so na lokaciji na voljo ustrezna oskrba z električno energijo in vodo ter odjemni sistemi. V nasprotnem pokličite strokovno usposobljenega tehnika ali vodovodarja, ki bo namestil napeljavo.



INFORMACIJE

- Vaš pralni stroj ob izbiri programa samodejno zazna količino perila v notranjosti.
- Med namestitvijo izdelka je treba pred prvo uporabo opraviti kalibracijo, da zagotovite, da je količina perila zaznana na najbolj natančen način.
- Če želite to narediti, izberite program Čiščenje bobna* in prekličite funkcijo ožemanja. Zaženite program brez perila. Počakajte, da se program zaključi, kar bo trajalo približno 15 minut.

*Ime programa se lahko razlikuje glede na model. Za ustrezen izbor programa si oglejte razdelek z opisi programov.



NEVARNOST!

- Namestitev in priključitev stroja na elektriko naj opravijo usposobljene osebe. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščen osebe.



NEVARNOST!

- Stroj je težek, zato ga mora nesti več kot ena oseba.



POZOR!

- Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj pregledajte in potrdite, da ni poškodovan. Če odkrijete poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani izdelki so nevarni.



PREVIDNOSTNI UKREP!

- Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca.
- Preverite in se prepričajte, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla.

3.1 Primerno mesto za postavitvev

- Stroj postavite na trda in ravna tla. Stroj ne postavljajte na preprogo z daljšimi nitmi ali podobne površine.
- Če se na površini nahajajo stopnice, stroja ne postavljajte blizu roba. Stroja prav tako ne postavljajte na ploščad.
- Stroja ne postavite na napajalni kabel.
- Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 0 °C (glejte Opozorila za sušenje).
- Če pustite prostor ob straneh stroja, naj bi to zmanjšalo vibracije in hrup.
- Na mestu namestitve stroja se ne smejo nahajati zaklepna ali drsna vrata oziroma vrata na tečajih, ki bi ovirala popolno odpiranje vratc za nalaganje.
- Stroj uporabljajte v dobro prezračenem prostoru brez prahu.
- Ne polagajte virov toplote, kot so kuhalne plošče, likalniki, pečice itd., na pralni stroj in jih ne uporabljajte na izdelku.

3.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev



Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Odstranite embalažno ojačitev, pritrjeno na trak.



NEVARNOST!


- Stroj je težek. Podporo embalaže odstranite, kot prikazuje slika.
- Pazite, da se vam med postopkom ne zagozdi roka pod strojem.

3.3 Odstranjevanje vijakov za zaščito med prevozom in prenašanjem




PREVIDNOSTNI UKREP!


- Vijakov za zaščito med prevozom in prenašanjem ne odstranite, dokler ne odstranite podpore embalaže.
- Preden pralni stroj zaženete, odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe stroja.

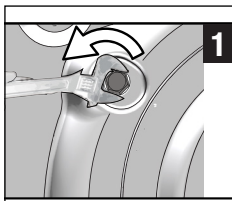

- 1 Z orodjem odvijte vse vijake, da se ti prosto vrtijo.

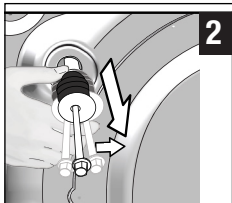

- 2 Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem odstranite tako, da jih narahlo zavrtite.

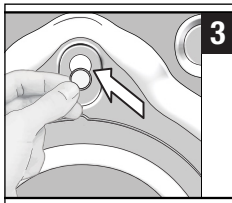

- 3 V luknje na plošči zadaj pritrdite plastične pokrove iz vrečke, v kateri je uporabniški priročnik.



INFORMACIJE

- Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, da jih boste lahko uporabili, ko boste naslednjič premikali stroj.
- Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem!

3.4 Povezava dovodne cevi za vodo




INFORMACIJE

- Vodni tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 1–10 barov (0,1–1 MPa). Za neovirano delovanje stroja mora v eni minuti iz odprte pipe steči 10–80 litrov vode. Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil.



POZOR!

- Modelov z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način in njegovo nedelovanje.
- Na nov stroj ne povežite starih ali rabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev na perilu.

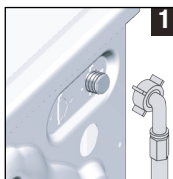


- 1 Povežite priloženo posebno cev na dovod za vodo na stroju.



POZOR!

- Med nameščanjem stroja se prepričajte, da je cev za mrzlo vodo pravilno priključena. Če cevi nista pravilno nameščeni, bo perilo po zaključku pranja vroče in se bo prej obrabilo.

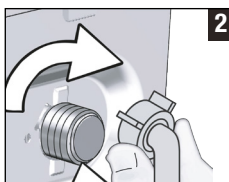

- 2 Z roko dobro pritrdite matice za cevi. Matic ne privijajte z orodjem.



- 3 Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca in se prepričajte, ali spoji tesnijo.

Če opazite uhajanje vode, zaprite pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in ponovno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate.




3.5 Prikluček na odtok

- Pritrdite konec odtočne cevi neposredno na odtok za odpadno vodo, umivalnik ali kopalno kad.



POZOR!



- Nevarnost poplave v primeru izpada cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur med pranjem. Preprečite takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje in odvajanje vode tako, da končni del odjemne cevi pritrdite tesno oziroma tako, da se cev ne more premikati.

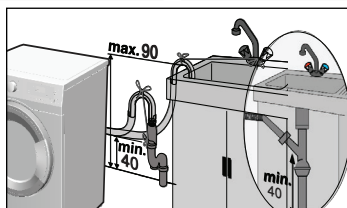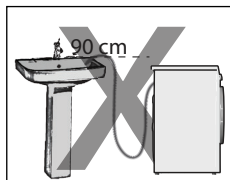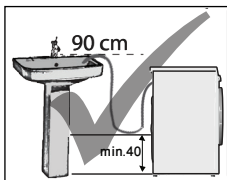

- Cev namestite na višino min. 40 cm in maks. 90 cm.
- Če je cev speljana po tleh (oziroma manj kot 40 cm od tal), je odvajanje vode oteženo, perilo pa postane po pranju preveč mokro, zato upoštevajte višine, označene na sliki.
- Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj in za neoviran odjem takšne vode ne potopite končnega dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več kot 15 cm cevi. Če je cev predolga, jo odrežite.

- Končnega dela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj.
- Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Najv. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo med podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro pritrditi z ustrezno objemko, da se ne more sneti in puščati.

3.6 Namestitev nogic

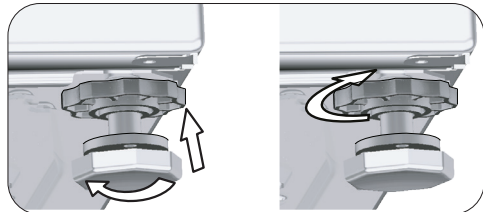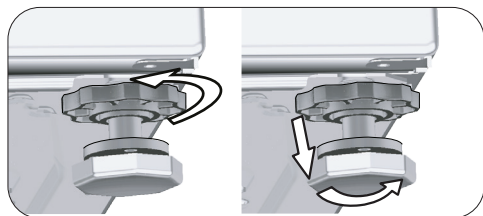

POZOR!

- Nogice stroja namestite tako, da bo na površini, na katero je stroj postavljen, stal stabilno.
- Stroj uravnotežite z nastavitvijo nogic.
- Ali stroj stoji stabilno, lahko preverite tako, da pritisnete na zgornje diagonalne robove stroja.
- V nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem premika in povzroči nevarnost stiskanja, hrupa in vibracij.
- Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. V nasprotnem primeru se lahko poškodujejo blokirne matice.

- Z roko odvijte blokirne matice na nogicah.
- Nogice nastavite tako, da stroj uravnotežite.
- Z roko znova privijte vse blokirne matice.

3.7 Električna povezava

Stroj priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko z močjo 16 A. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo stroja brez ozemljitve, ki je v skladu s lokalnimi predpisi.

- Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
- Ožičenje tokokroga električne vtičnice mora izpolnjevati zahteve naprave. Priporočamo uporabo prekinjevalca tokokroga GFCI.
- Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
- Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju manjša od 16 A, pokličite strokovno usposobljenega električarja, da namesti varovalko 16 A.
- Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.



NEVARNOST!

- Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen servisier.

3.8 Prevoz stroja

- 1 Pred prevozom stroja izvlecite njegov napajalni kabel.
- 2 Odstranite cevi za dovod in odjem vode.
- 3 Odstranite vso vodo, ki je ostala v stroju. Glejte 6.5.
- 4 Namestite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže. Glejte 3.3.



NEVARNOST!

- Stroj je težek, zato ga mora nesti več kot ena oseba.
- Stroj je težek. Nesti ga morata dve osebi, posebna previdnost pa je potrebna pri prenašanju po stopnicah. Če stroj pade na vas, se lahko poškodujete.



POZOR!

- Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa.



INFORMACIJE

- Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem!

4 Priprava

4.1 Sortiranje perila

- * Perilo sortirajte po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter ustrezni temperaturi pranja.
- * Obvezno upoštevajte navodila na etiketah na perilu.

4.2 Priprava perila za pranje

- Nedrčki s kostjo in oblačila s kovinskimi deli, kot so zaponke ali gumbi, poškodujejo stroj. Odstranite kovinske dele ali dajte takšno perilo v bombažne pralne vrečke oziroma bombažno prevleko za vzglavnik. Poleg tega se tovrstna oblačila lahko med sušenjem pregrejejo in poškodujejo ostala oblačila. Stroja ne uporabljajte za sušenje takšnih oblačil.
- Majhno perilo, kot so otroške nogavice in najlonske nogavice, perite v bombažni pralni vrečki oziroma bombažni prevleki za vzglavnik.
- Zavesa položite v stroj brez tlačjenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Zaves iz tila ne sušite v stroju.
- Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbes in popravite razporke in raztrge.
- Za oblačila, označena z oznako »strojno pranje« in »ročno pranje«, nastavite ustrezen program pranja. Posušite jih tako, da jih obesite ali položite na ravno podlago. Stroja ne uporabljajte za sušenje takšnih oblačil.
- Ne perite barvnega in belega perila hkrati. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno.
- Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerni za strojno pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži.



INFORMACIJE

- Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd., najprej močno stresite in šele nato dodajte v pralni stroj. Takšen prah in praški na perilu se lahko v notranjih delih stroja čez čas nakopičijo ter povzročijo škodo.
- Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v zamrzovalniku. Tako bo muckanje manjše.
- Hlače in občutljivo perilo pred pranjem obrnite na notranjo stran.
- Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, se posvetujte z osebjem v čistilnici.
- Iz žepov odstranite vse predmete, npr. kovance, svinčnike in sponke za papir, žepe obrnite in jih skrtajte, če je mogoče. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj ali med pranjem ustvarjajo hrup.

4.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo

Naslednje informacije vam bodo pomagale pri uporabi izdelka na okolju prijazen način. Izdelek uporabljajte z največjo dovoljeno nosilnostjo za izbrani program, vendar ne preobremenjujte. Glej »Preglednica programov in porab«.

- Obvezno upoštevajte navodila za temperaturo na embalaži pralnega sredstva.
- Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami.
- Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja.
- Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano.
- Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost centrifugiranja.
- Uporabite toliko pralnega sredstva, kot ga priporoča etiketa na embalaži pralnega sredstva.



Pred prvo uporabo stroja se prepričajte, da ste ustrezno opravili vsa pripravljala dela po navodilih iz poglavij »Pomembna navodila za varnost in okolje« in »Namestitve«.

Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program za čiščenje bobna. Če ta program na vašem stroju ni na voljo, uporabite metodo, ki je opisana v poglavju 6.2.



INFORMACIJE

- Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.
- Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj.

4.5 Ustrezna količina perila

Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in izbranega programa pranja. Stroj količino vode samodejno nastavi glede na težo naloženega perila.



POZOR!

- Upoštevajte informacije iz tabele programov in porabe. Če boste naložili preveč perila in preobremenili stroj, bodo rezultati pranja slabši. Poleg tega pa lahko stroj med delovanjem ustvarja hrup in vibrira. Za dobro zmogljivost sušenja v stroju ne naložite več perila, kot je priporočeno.

Vrsta perila	Teža (g)	Vrsta perila	Teža (g)
Kopalni plašč	1200	Brisača za roke	100
Robček iz blaga	100	Spalna srajca	200
Rjuha	700	Spodnje perilo	100
Rjuha	500	Moška delovna srajca	600
Prevleka za vzglavnike	200	Moška srajca	200
Namizni prt	250	Moška pižama	500
Brisača	200	Bluza	100

4.6 Nalaganje perila

1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo naložite v stroj, vendar ga ne natlačite.
3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo in zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih.



INFORMACIJE

- Med delovanjem programa so vratca blokirana. Zaklep vratc se odpre takoj, ko se program pranja zaključi. Če je ob koncu programa notranjost stroja prevroča, se vratca za nalaganje ne bodo odprla, dokler se stroj ne ohladi. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti« v razdelku »Odpravljanje težav«.



POZOR!

- Če perilo v boben ni naloženo pravilno, lahko stroj med delovanjem ustvarja hrup in vibrira.

4.7 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca




INFORMACIJE

- Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, belila ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte navodila za odmerjanje. Uporabite merilno čašo, če je na voljo.

4.7.1 Predal za pralno sredstvo

Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predelki:

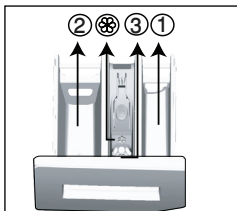

- (1) za predpranje,
- (2) za glavno pranje,
- (3) za mehčalec.
- (⊗) V predelku za mehčalec je tudi sifonski del.

4.7.2 Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva

- Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja.
- Med delovanjem programa ne puščajte odprtega predala za pralno sredstvo!
- Če uporabite program brez predpranja, tekočega pralnega sredstva ne dodajajte v predelek za predpranje (predelek št. »1«).

- Če nastavite program s predpranjem, tekoče pralno sredstvo dodajte v predelek za predpranje (predelek št. »1«).
- Če ste v boben naložili vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico, ne nastavite programa s predpranjem. Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dodajte med perilo v stroju. Po sušenju jo odstranite.
- Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite dati lončka s tekočim pralnim sredstvom v predelek za glavno pranje (predelek št. 2).
- Ko je stroj v načinu sušenja, ne dodajajte pralnih kemikalij (tekočega pralnega sredstva, mehčalca itd.).

4.7.3 Izbira vrste detergenta

Vrsta pralnega sredstva je odvisna od programa pranja, vrste in barve tkanin.

- Za barvno in belo perilo uporabljajte različne detergente.
- Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi (tekoče pralno sredstvo, šampon za volno itd.), ki so izdelana posebej za občutljivo perilo in v predlaganih programih.
- Za pranje temnih oblačil in prešitih odev je priporočljiva uporaba tekočega pralnega sredstva.
- Volne operite v predlaganem programu s posebnim detergentom, narejenim posebej za volnene.
- Preglejte del opisov programov za predlagani program za različne tekstilije.
- Vsa priporočila o detergentih veljajo za izbrani temperaturni razpon programov.



POZOR!

- Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za uporabo v pralnih strojih.
- Ne uporabljajte milnih praškov.

4.7.4 Odmerjanje količine pralnega sredstva

Količina pralnega sredstva je odvisna od količine perila, umazanosti perila in trdote vode.

- Ne odmerite več, kot navaja priporočilo na embalaži pralnega sredstva; posledica nepravilnega odmerjanja so premočno penjenje, slabo izpiranje, stroškovna neučinkovitost in okolju škodljivo ravnanje.
- Za manjše količine perila ali malo umazano perilo uporabite manj pralnega sredstva.

4.7.5 Uporaba mehčalca


Mehčalec dolijte v ustrezen predelek v predalu za pralno sredstvo.

- Ne vlijte nad oznako (>max<) v predelku za mehčalec.
- Mehčalec, ki ni več v tekočem stanju oziroma je koncentriran, razredčite z vodo, šele nato ga vlijte v predal za pralno sredstvo.

4.7.6 Uporaba tekočega pralnega sredstva


4.7.6.1 Če ima naprava predelek za tekoče pralno sredstvo

- Lonček za tekoče pralno sredstvo dodajte v predelek št. »2«.
- Pralno sredstvo, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, šele nato ga vlijte v predelek.

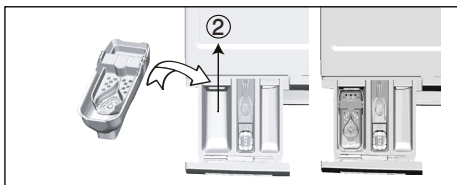

4.7.6.2 Če je izdelek opremljen s pripomočkom za tekoče pralno sredstvo:

- Kadar želite uporabiti tekoče pralno sredstvo, pritisnite točko, ki je prikazana, za vrtenje aparata. Del, ki pade navzdol, bo deloval kot ovira za tekoče pralno sredstvo.
- Če je potrebno, očistite pripomoček z vodo, medtem ko je nameščen ali pa ga najprej odstranite.
- Če boste uporabili pralni prašek, mora biti pripomoček pritrjen v zgornjem položaju.

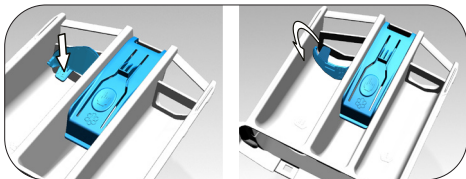

4.7.6.3 Če naprava nima predelka za tekoče pralno sredstvo

- Za program s predpranjem ne uporabite tekočega pralnega sredstva.
- Tekoče pralno sredstvo lahko pusti madeže na oblačilih, če je uporabljena funkcija za zakasnitev zagona. Če načrtujete uporabo funkcije za zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega pralnega sredstva.

4.7.7 Uporaba pralnega sredstva v obliki gela ali tablete

- Če je pralno sredstvo v gelu zaradi svoje gostote v tekočem stanju in stroj ni opremljen s posebnim predelkom za tekoče pralno sredstvo, dolijte pralno sredstvo v gelu v predelek za glavno pranje, in sicer med prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen s predelkom za tekoče pralno sredstvo, vlijte pralno sredstvo v predelek, preden zaženete program.
- Pralno sredstvo v gelu, ki zaradi svoje gostote ni v tekočem stanju, ali gel v kapsuli pred pranjem vstavite neposredno v boben.
- Pralno sredstvo v obliki tablet dajte pred pranjem v predelek za pranje (predelek št. »2«) ali neposredno v boben.



INFORMACIJE

- Tablete lahko pustijo sledi v predelku za pralno sredstvo. Če naletite na ostanke, pri prihodnjih pranjih položite tableto s sredstvom za pranje med perilo v spodnji del bobna.



INFORMACIJE

- Ko uporabljate pralno sredstvo v obliki tablete ali gela, ne vključite funkcije predpranja.
- Pred sušenjem iz bobna odstranite predmete, kot je plastična posodica za pralno sredstvo.

4.7.8 Uporaba škroba za pranje

- V predelek za mehčalec dodajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvo za perilo.
- Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj.
- Po uporabi škroba notranjost naprave obrišite z vlažno in čisto krpo.

4.7.9 Uporaba belila

- Izberite program s predpranjem in dodajte belilo, ko se zažene predpranje. V predelek za predpranje ne dodajte pralnega sredstva. Druga možnost je, da izberete program s korakom zelo suho, v prazen predelek za pralno sredstvo dodate belilo, in ko se na zaslonu prvič pojavi korak izpiranja, v isti predelek dodate en kozarec vode.

- Ne mešajte belila in pralnega sredstva.
- Uporabite le majhno količino (približno 50 ml) belila in dobro izperite oblačila, da ne bo prišlo do draženja kože. Belila ne uporabljajte za barvna oblačila in ga ne vlivajte na perilo.
- Če uporabljate belilo na osnovi kisika, izberite program za pranje perila pri nizkih temperaturah.
- Belila na osnovi kisika se lahko uporabljajo skupaj s pralnim sredstvom. Če ima pralno sredstvo drugačno konsistenco, v predelek za pralno sredstvo št. 2 najprej dodajte pralno sredstvo in počakajte, da stroj skupaj z vodo izprazni predelek. Medtem ko se voda dovaja v stroj, dodajte belilo v isti predelek.

4.7.10 Uporaba sredstev za odstranjevanje vodnega kamna

- Po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, izdelano posebej za pralne stroje.

4.8 Nasveti za učinkovito pranje

		Oblučila			
		Svetlo in belo perilo	Barvno perilo	Črno/temno perilo	Občutljivo/volneno/svileno perilo
		(Priporočljive temperature glede na stopnjo umazanosti: 40–90 °C)	(Priporočljive temperature glede na stopnjo umazanosti: hladno –40 °C)	(Priporočljive temperature glede na stopnjo umazanosti: hladno –40 °C)	(Priporočljive temperature glede na stopnjo umazanosti: hladno –30 °C)
Stopnja umazanosti	Močno umazano (Trdovratni madeži, kot so trava, kava, sadje in kři)	Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje. Pralni prašek in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte pralni prašek.	Pralni prašek in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za barvno perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte pralni prašek. Uporabite pralna sredstva, ki ne vsebujejo belila.	Tekoča pralna sredstva, priporočljiva za barvno in temno perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila.	Če je možno, uporabite tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.
	Običajno umazano (Na primer madeži na ovratnikih in manšetah)	Pralni prašek in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila.	Pralni prašek in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za barvno perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva, ki ne vsebujejo belila.	Tekoča pralna sredstva, priporočljiva za barvno in temno perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila.	Če je možno, uporabite tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.
	Manj umazano (Ni vidnih madežev)	Pralni prašek in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila.	Pralni prašek in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za barvno perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva, ki ne vsebujejo belila.	Tekoča pralna sredstva, priporočljiva za barvno in temno perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila.	Če je možno, uporabite tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.

4.9 Nasveti za pravilno sušenje

		Programi				
		Sušenje bombaža	Sušenje sintetike	Zaščita za dojenčke +	Pranje in sušenje	Operi in nosi
Vrste perila	Trpežno perilo z mešanico bombaža	Rjuhe, posteljnina, oblačila za dojenčke, majice, mikice, trpežne pletenine, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Ni priporočljivo!	Pranje in sušenje v tem vrstnem redu! Rjuhe, posteljnina, oblačila za dojenčke, majice, mikice, trpežne pletenine, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Pranje in sušenje v tem vrstnem redu! Rjuhe, posteljnina, oblačila za dojenčke, majice, mikice, trpežne pletenine, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Oblčila brez madežev, ki so bila nošena kratek čas, kot so srajce, majice in mikice. V stroj naložite zelo majhno količino perila.
	Oblčila iz sintetike (poliester, najlon itd.)	Ni priporočljivo!	Priporoča se za oblačila iz poliestra, najlona, poliacetata in mešanice akrila. Sušenje ni priporočljivo za oblačila z mešanico viskoze. Upoštevajte navodila za sušenje, navedena na etiketi.	Pri pranju in sušenju oblačil iz poliestra, najlona, poliacetata in oblačil z vsebnostjo akrila pri nizki temperaturi upoštevajte ustrezna opozorila na etiketah.	Pri pranju in sušenju oblačil iz poliestra, najlona, poliacetata in oblačil z vsebnostjo akrila pri nizki temperaturi upoštevajte ustrezna opozorila na etiketah.	Rahlo umazane srajce, majice in oblačila iz mešanice sintetike brez madežev Naložite zelo majhno količino perila.
	Občutljiva oblačila (svila, volna, kašmir, angora volna itd.)	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!
	Debelo perilo, kot so odeje, plašči, zavese ipd.	Ni priporočljivo! Sušenje zajetnega perila v stroju ni priporočljivo. Posušite jih tako, da jih obesite ali položite na ravno podlago.	Ni priporočljivo! Sušenje zajetnega perila v stroju ni priporočljivo. Posušite jih tako, da jih obesite ali položite na ravno podlago.	Ni priporočljivo! Sušenje zajetnega perila v stroju ni priporočljivo. Posušite jih tako, da jih obesite ali položite na ravno podlago.	Ni priporočljivo! Sušenje zajetnega perila v stroju ni priporočljivo. Posušite jih tako, da jih obesite ali položite na ravno podlago.	Ni priporočljivo! Sušenje zajetnega perila v stroju ni priporočljivo. Posušite jih tako, da jih obesite ali položite na ravno podlago.


4.10 Prikazan čas programa

Med izbiranjem programa lahko na zaslonu stroja vidite trajanje programa. Med izvajanjem programa se trajanje programa samodejno prilagodi glede na količino perila, ki ste ga naložili v stroj, penjenje, neuravnoteženost obremenitve, nihanje napetosti, tlak vode in nastavitve programa.

POSEBEN PRIMER: Ob začetku programov »Bombaž« in »Bombaž Eko« je na zaslonu prikazano trajanje ob polovični obremenitvi, kar je najpogostejši primer uporabe. Po začetku programa stroj v 20 do 25 minutah zazna dejansko obremenitev. Če je zaznana obremenitev večja od polovične, bo program pranja ustrezno prilagojen, trajanje programa pa bo samodejno podaljšano. To spremembo lahko spremljate na zaslonu.


5 Uporaba izdelka

5.1 Nadzorna plošča

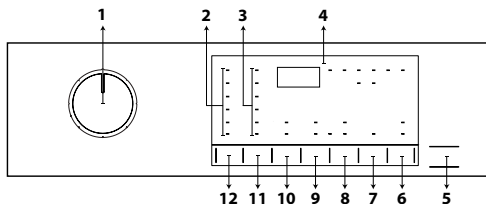

- 1 - Gumb za izbiro programa
- 2 - Lučke za vrednosti temperature
- 3 - Lučke za hitrost centrifugiranja
- 4 - Zaslon
- 5 - Gumb za zagon/premor
- 6 - Gumb za daljinsko upravljanje
- 7 - Gumb za nastavitev končnega časa
- 8 - Gumb za nastavitev nivoja suhosti
- 9 - Gumb za dodatno funkcijo 2
- 10 - Gumb za dodatno funkcijo 1
- 11 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja
- 12 - Gumb za nastavitev temperature

5.2 Prikazani simboli

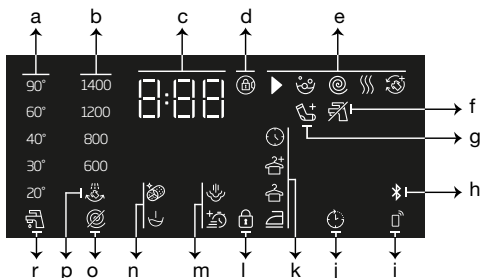

- a - Indikator temperature
- b - Indikator hitrosti centrifugiranja
- c - Informacije o trajanju
- d - Simbol za zaklenjena vratca
- e - Kontrolni indikator programa
- f - Indikator pomanjkanja vode
- g - Indikator dodajanja perila
- h - Indikator povezave Bluetooth
- i - Indikator daljinskega upravljanja
- j - Indikator vklopljene zakasnitve zagona
- k - Indikator nivoja suhosti
- l - Simbol za vklopljeno otroško ključavnico
- m - Indikatorji dodatne funkcije 2
- n - Indikatorji dodatne funkcije 1
- o - Indikator funkcije brez centrifugiranja
- p - Indikator zadržanja izpiranja
- r - Indikator hladne vode

5.3 Priprava stroja

1. Preverite, ali so cevi pravilno povezane in tesnijo.
2. Stroj priključite na napajanje.
3. Popolnoma odprite pipo za vodo.
4. Perilo vstavite v pralni stroj.
5. Dodajte pralno sredstvo in mehčalec.

5.4 Izbira programa pranja

1. V skladu s tabelo programov in porabe izberite program, primeren za količino in stopnjo umazanost perila.
2. Z gumbom za **izbiro programa** izberite želeni program.



INFORMACIJE

- Za programe velja omejitev najvišje hitrosti centrifugiranja, ki ustreza vrsti tkanine.
- Preden se odločite za program, premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni temperaturi vode.

5.5 Programi pranja

Uporabljajte glavne programe, ki ustrezajo vrsti tkanine.



INFORMACIJE

- Ko izberete program pranja, ki je ustrezen za vaše perilo, lahko pritisnete gumb za sušenje, da stroj nastavite za sušenje po končanem programu pranja. Vsakič ko pritisnete gumb, informativna vrstica prikaže, kateri korak sušenja je na vrsti naslednji, in zasveti ustrezeni simbol. Če želite, lahko še naprej pritiskate gumb za izvajanje sušenja v najdaljšem dovoljenem časovnem obdobju.
- Simboli, prikazani na zaslonu, so shematični in morda ne ustrezajo izdelku popolnoma.
- Ko boste prali in sušili z uporabo funkcije sušenje vašega stroja, lahko s stroj naložite največ 4 kg perila. Če presežete zmogljivost stroja, se perilo ne bo posušilo in stroj bo deloval dlje časa, kar bo povzročilo večjo porabo energije.

• Cottons

Ta program uporabite za pranje obstojnega bombažnega perila (rjuhe, posteljnina, brisače, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Ko pritisnete tipko za funkcijo hitrega pranja, se čas trajanja programa občutno skrajša, učinkovitost pranja pa zagotovi intenzivno pranje. Če ne izberete funkcije hitrega pranja, se s tem znatno izboljša učinkovitost pranja in izpiranja močno umazanega perila.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitve takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Synthetics

Ta program lahko uporabite za pranje majic, tkanin iz mešanice sintetike in bombaža, itd. Trajanje programa je bistveno krajše in zagotovljena je učinkovitost pranja. Če ne izberete funkcije hitrega pranja, se s tem znatno izboljša učinkovitost pranja in izpiranja močno umazanega perila.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitve takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Woollens / Hand Wash

Ta program uporabite za pranje volnenih oblačil. Izberite temperaturo, ki ustreza etiketam na perilu. Vaše perilo bo oprano z zelo nežnimi gibi, da se ne bo poškodovalo.



INFORMACIJE

- Funkcije sušenja ni mogoče izbrati v programu pranja, zasnovanem za volnena oblačila.

• Eco 40-60

Program eco 40-60 lahko očisti normalno umazano bombažno perilo, pralno pri 40 °C ali 60 °C, v istem ciklu, in ta program se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU za okoljsko primerno zasnovano. Čeprav traja dlje kot vsi drugi programi, omogoča velik prihranek energije in vode. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature pranja. Ko stroj naložite z manj perila (npr. ½ prostornine ali manj), se čas v programskih fazah samodejno skrajša. V tem primeru bo poraba energije in vode manjša. Pri eco 40-60 je potrebno za pranje in sušenje izbrati funkcijo Suho za v omaro, da bi dosegli oceno skladnosti z zakonodajo EU za okoljsko primerno zasnovano. S ciklom pranja in sušenja lahko očistite normalno umazano bombažno perilo, pralno pri 40 °C do 60 °C, in ga osušite tako, da ga je mogoče takoj osušenega spraviti v omaro.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitve takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Xpress / Super Xpress

Program nastavite za pranje manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, se lahko trajanje programa zmanjša na do 14 minut. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, lahko perete največ 2 (dva) kg perila.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitev takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Shirts

Ta program uporabite za hkratno pranje srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, mešanih s sintetiko. Ta program poskrbi, da se vaša oblačila manj zmečkajo. Če pritisnete tipko za funkcijo hitrega pranja, je uporabljen algoritem predhodne obdelave.

- Sredstvo za predhodno obdelavo dodajte neposredno na oblačila ali pa ga skupaj s pralnim sredstvom dodajte v predelek za pralni prašek, ko stroj začne črpati vodo. Tako boste v krajšem času dosegli enak učinek kot bi ga normalno dosegli s običajnim ciklom pranja. Življenjska doba vaših srajc bo daljša.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitev takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Down Wear

Ta program uporabite za pranje plaščev, telovnikov, jaken itd. z oznako, ki dovoljuje strojno pranje. Zahvaljujoč posebnim profilom centrifugiranja voda doseže zračne prostore med perjem.

• Downloaded Program

To je poseben program, ki vam omogoča prenos različnih programov. Na začetku boste v aplikaciji HomeWhiz videli privzeti program. Kljub temu lahko z aplikacijo HomeWhiz izberete program iz vnaprej določenih nastavitev programa in ga nato spremenite.



INFORMACIJE

- Če želite uporabiti funkcijo HomeWhiz in Remote Control(Daljinsko upravljanje), morate izbrati program za prenos. Prosimo za podrobnosti glejte razdelek funkcija HomeWhiz in Remote Control(daljinsko upravljanje).

• Mešano

Ta program lahko uporabite za skupno pranje bombažnih in sintetičnih oblačil, ne da bi jih morali ločiti.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitve takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Oblačila za uporabo na prostem / Sportna oblačila

Ta program uporabljajte za pranje oblačil za uporabo na prostem / športnih oblačil, ki vsebujejo mešanico bombaža/sintetike, in vodoodpornih oblačil, kot je gore-tex. Zahvaljujoč posebnim gibom vrtenja ta program perilo nežno opere.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitve takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Temno perilo / Kavbojke

Ta program uporabite za ohranitev barve svojih temnih oblačil ali kavbojk. Zahvaljujoč posebnim gibom bobna ta program zagotavlja visoko učinkovitost pranja celo pri nizkih temperaturah. Za temno perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali pralnega sredstva za volno. S tem programom ne perite občutljivih oblačil, ki vsebujejo volno, itd.



INFORMACIJE

- Perilo lahko posušite brez prekinitve takoj po končanem programu pranja (po ciklu pranja je mogoče izvesti samodejno sušenje ali načrtovano sušenje). Za to morate pred vklopom programa pranja izbrati tudi funkcijo sušenja.
- Glede na izbiro sušenja, ki jo boste dodali programom pranja, lahko na zaslonu stroja vidite, kdaj se bo program končal.
- Če ne želite, da se po koncu izbranega programa vključi sušenje, pritisnite in držite gumb dodatne funkcije sušenja tako dolgo, dokler se lučka za sušenje ne izklopi.

• Spodnje perilo

Ta program uporabite za pranje občutljivih oblačil, ki so primerna za ročno pranje, in občutljivega ženskega spodnjega perila. Manjšo količino perila morate prati v pralni mrežici. Kaveljčki, gumbi itd. morajo biti zapeti, zadrge pa zaprte.

• Brisače

Ta program uporabite za pranje obstojnega bombažnega perila, kot so brisače. Brisače položite v stroj tako, da se ne dotikajo tesnila ali stekla.


• Rinse

Uporabite za ločeno izpiranje ali škrobljenje perila.

• Spin+Drain

Ta program uporabite za izčrpavanje vode iz stroja.

5.6 Izbira temperature

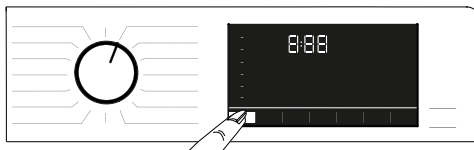

Kadar koli izberete nov program, se na indikatorju temperature prikaže temperatura, ki je priporočena za ta program. Možno je, da priporočena temperatura ni najvišja vrednost, ki jo lahko izberete za zadevni program.

Za spremembo temperature pritisnite tipko za **nastavitev temperature**.



INFORMACIJE

- Gumb za nastavitev temperature deluje samo nazaj. Če se na zaslonu prikaže 40°C, vendar želite izbrati 60°C, boste morali nekajkrat pritisniti gumb, dokler ne dosežete temperature 60°C.



INFORMACIJE

- Če se pomaknete na možnost hladnega pranja in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se bo na zaslonu prikazala najvišja priporočena temperatura za izbrani program. Če želite temperaturo znižati, ponovno pritisnite gumb za nastavitev temperature.

Zasvetila bo lučka za hladno, kar nakazuje hladno pranje.

Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku cikla pranja. Po začetku programa pranja lahko izberete želeno temperaturo. Toda to morate narediti pred začetkom segrevanja.

5.7 Izbira hitrosti centrifugiranja



Kadar koli izberete nov program, se na indikatorju za **hitrost centrifugiranja** izpiše priporočena hitrost centrifugiranja za izbran program.



INFORMACIJE

- Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni najvišja vrednost, ki jo lahko izberete za zadevni program.

Za spreminjanje hitrosti centrifugiranja pritisnite gumb za **nastavitev hitrosti centrifugiranja**. Hitrost centrifugiranja se postopoma zmanjšuje. Nato se, odvisno od modela, na zaslonu izpišeta možnosti »Zadržanje izpiranja« in »Brez centrifugiranja«.



INFORMACIJE

- Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja deluje samo nazaj. Če se na zaslonu prikaže 800 vrt./min., vendar želite izbrati 1000 vrt./min., boste morali nekajkrat pritisniti gumb, dokler ne dosežete vrednosti 1000.

5.7.1 Če želite centrifugirati perilo po funkciji zadržanja izpiranja:

- Nastavite **hitrost centrifugiranja**.
- Pritisnite gumb za **zagon/premor**.

Program se ponovno zažene. Najprej se iz stroja izčrpa voda in se oblačila ožamejo.

Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez centrifugiranja, uporabite funkcijo **brez centrifugiranja**.



INFORMACIJE

- Če pri programih, pri katerih hitrost centrifugiranja ni dovoljena, pritisnete gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja, se hitrost centrifugiranja ne bo spremenila in zaslišali boste opozorilo.

Hitrost centrifugiranja lahko spremenite tudi po začetku cikla pranja. Ko se cikel pranja konča, lahko pritisnete gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja in izberete hitrost. Toda to morate narediti pred začetkom centrifugiranja.

5.7.2 Izbira dodatnih funkcij za sušenje



Ko izberete nov program za pranje, pritisnite gumb za izbiro dodatnih funkcij, da nastavite možnost sušenja, ki je primerna za ta program.



INFORMACIJE

- Če pri programih, pri katerih sušenje ni dovoljeno, pritisnete gumb za dodatno funkcijo sušenja, se lučka za sušenje ne bo spremenila in boste zaslišali opozorilo.



INFORMACIJE

- Samo pri programih sušenja pritisnite gumb za izbiro dodatne funkcije, da nastavite ustrezno možnost sušenja.

5.8 Programi sušenja



POZOR!

- Med programom sušenja stroj samodejno odstrani kosme oblačil. V koraku sušenja stroj uporablja vodo. Prav zaradi tega naj bo pipa stroja odprta tudi med programi sušenja.
- Ko izberete nov program za pranje, pritisnite gumb za izbiro dodatnih funkcij, da nastavite možnost sušenja, ki je primerna za ta program.



INFORMACIJE

- Programi sušenja vključujejo tudi centrifugiranje. Stroj izvede ta postopek za skrajšanje časa sušenja. Ko izberete program sušenja, je hitrost centrifugiranja nastavljena v obsegu največje hitrosti centrifugiranja.
- Če pri programih, pri katerih sušenje ni dovoljeno, pritisnete gumb za dodatno funkcijo sušenja, se lučka za sušenje ne bo spremenila in boste zaslišali opozorilo.
- Samo pri programih sušenja pritisnite gumb za izbiro dodatne funkcije, da nastavite ustrezno možnost sušenja.
- V primeru izpada oskrbe z vodo pranje in sušenje nista mogoča.

• Synthetic Dry

Ta program uporabite za sušenje sintetičnih oblačil s težo suhega perila do 3 kg. Ta program omogoča samo sušenje.



INFORMACIJE

- Za težo suhega perila glejte razdelek 4, korak 4.5.

• Cotton Dry

Ta program se uporablja za sušenje bombažnega perila s težo suhega perila do 4 kg. Ta program omogoča samo sušenje.



INFORMACIJE

- Če boste sušili perilo, ki vsebuje samo brisače in kopalne plašče, je največja teža perila, ki ga je mogoče naložiti v stroj, 4 kg.
- Za težo suhega perila glejte razdelek 4, korak 4.5.

5.9 Programi pranja in sušenja



POZOR!

- Med programom sušenja stroj samodejno odstrani kosme oblačil. V koraku sušenja stroj uporablja vodo. Prav zaradi tega naj bo pipa stroja odprta tudi med programi sušenja.


• 4 Kg Wash & Dry

Ta program se uporablja za pranje bombažnega perila s težo do 4 kg in za sušenje takoj po pranju brez dodatne izbire funkcije.



INFORMACIJE

- Ko izberete ta program, zunanje dodatne funkcije sušenja ni mogoče izbrati.

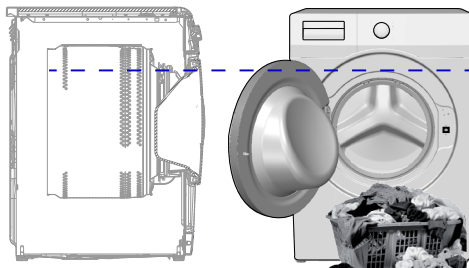

V programu pranja 4 kg in sušenja 4 kg je za optimalne pogoje sušenja, priporočljivo v stroj naložiti perila le do oznake-puščice nivoja zgoraj (označen nivo lahko vidite, ko odprete vrata stroja).

• Wash & Wear

S tem programom lahko operete 0,5 kg perila (2 srajci) v 40 minutah ali 1 kg perila (5 srajci) v 60 minutah.



INFORMACIJE

- Program Operi in nosi je zasnovan za hitro pranje in sušenje dnevnih oblačil, ki niso umazana in ste jih nosili le kratek čas. Ta program je primeren za tanka teksturirana oblačila, ki se hitro posušijo (srajce, majice).
- Za perilo z gosto teksturo, ki se dolgo sušijo, je potrebno uporabiti druge možnosti ali programe.

• Hygiene+ Wash & Dry

Z uporabo pare na začetku programa boste enostavneje zmeččali umazanijo. Ta program uporabite za pranje in hitro sušenje perila (do 2 kg), ki zahteva antialergijsko in higienično pranje (bombažna oblačila za dojenčke, posteljnina in spodnje perilo).

5.10 Tabela programov in porabe (za pranje)

SL						Pomožna funkcija					
Program	°C	Naivečja obremenitev (kg)	Poraba vode (l)	Poraba energije (kWh)	Maks. hitrost	Hitro+	Proti mečkanju+	Para	Sušenja	Predpranje	Izbirni temperaturni razpon °C
Cottons	90	7	94	2,30	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	7	94	1,70	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	7	92	1,10	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	7	44	0,970	1400				•		40 - 60
	40***	3,5	31	0,630	1400				•		40 - 60
	40***	2	23	0,340	1400				•		40 - 60
Eco 40-60 + Suho za v omaro	40***	4	59	2,585	1400				•		40 - 60
	40***	2	37,5	1,525	1400				•		40 - 60
Synthetics	60	3	65	1,20	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	3	63	0,85	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Woollens / Hand Wash	40	1,5	53	0,50	1200						Hladno - 40
Down Wear	60	2	75	1,20	800			•			Hladno - 60
Xpress / Super Xpress	90	7	66	2,15	1400	•	•	•	•		Hladno - 90
	60	7	66	1,15	1400	•	•	•	•		Hladno - 90
	30	7	66	0,20	1400	•	•	•	•		Hladno - 90
Xpress / Super Xpress + Hitro+	30	2	39	0,15	1400	•	•	•	•		Hladno - 90
Shirts	60	3	57	1,20	800	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Čiščenje bobna+	90	-	73	2,60	600			*	*		90
Downloaded Program *****											
Mešano	40	3	68	0,75	800	•	•	•	•	•	Hladno - 40
Oblučila za uporabo na prostem / Sportna oblačila	40	3,5	52	0,45	1200				•	•	Hladno - 40
Temno perilo / Kavbojke	40	3,5	75	0,80	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 40
Brisače	60	2	75	1,20	800			•			Hladno - 60
Spodnje perilo	30	1	70	0,30	600						Hladno - 30

- : Izbirno.
- * : Samodejno izbrano, ni mogoče preklicati.

***: Eco 40-60 z izbiro temperature 40°C je program testiranja učinkovitosti pranja v skladu z EN 62512 in program testiranja energijskih nalepk v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2014.
 Eco 40-60 z izbiro temperature 40°C in izbire Sušenja za v omaro je program testiranja učinkovitosti pranja in sušenja v skladu z EN 62512 in program testiranja energijskih nalepk v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2014.
 ****: Te programe lahko uporabljate z aplikacijo HomeWhiz. Poraba energije se lahko poveča zaradi povezave.

- : Glejte opis programa za največjo dovoljeno obremenitev.



INFORMACIJE

- Dodatne funkcije v tabeli se lahko razlikujejo glede na model stroja.
- Poraba vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote ter temperature vode, temperature okolja, vrste in količine perila, izbranih dodatnih funkcij ter hitrosti centrifugiranja in nihanja omrežnega napajanja.
- Pri izbiranju programa lahko na zaslonu stroja vidite trajanje pranja. Odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, lahko pride do razlike od 1 do 1,5 ure med prikazanim časom pranja na zaslonu in dejanskim časom trajanja pranja. Trajanje bo samodejno popravljen tako po začetku programa pranja.
- »Proizvajalec lahko spremeni načine za izbiro dodatnih funkcij. Dodani so lahko novi izbirni modeli oziroma odstranjeni obstoječi.«
- "Hitrost centrifugiranja vašega stroja se lahko razlikuje glede na program; hitrost centrifugiranja ne sme presegati največje hitrosti centrifuge vašega stroja."
- Vedno izberite najnižjo primerno temperaturo. Najučinkovitejši programi glede porabe energije so na splošno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in daljšem trajanju.
- Hrup in preostala vsebnost vlage vplivajo na hitrost centrifugiranja: višja je hitrost centrifugiranja v fazi centrifugiranja, večji je hrup in nižja je preostala vsebnost vlage.

Tabela programov in porabe (za sušenje)

SL						Pomožna funkcija				Koraki sušenja				
Program	°C	Največja obremenitev (kg)	Poraba vode (l)	Poraba energije (kWh)	Maks. hitrost	Para	Predpranje	Hitro +	Proti mečkanju + Sušenja	Zelo suho	Suho za v omaro	Suho za likanje	Sušenje na podlagi trajanja – minute	Izbirni temperaturni razpon °C
Cotton Dry	-	4	45	3,20	1400				• *	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,40	-				• *		•	•	•	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	125	4,00	1400	*			• *	•	•	•	•	90-30
4 Kg Wash & Dry	60	4	75	4,20	1400				• *	•	•	•	•	60-Hladno
Wash & Wear	30	0,5	30	0,60	1200				• *				•	30-Hladno
Wash & Wear	30	1	40	1,00	1200				• *				•	30-Hladno

Vrednosti porabe (SL)

	Izbira temperature (°C)	Htirost ožemanja (vrl./min)	Nosilnost (kg)	Trajanje programa (hh:mm)	Poraba energije (kWh/cikel)	Poraba vode (L/cikel)	Temperatura penja (°C)	Preostala vsebnost vlage (%)
Eco 40-60	40	1400	7	03:27	0,970	44	42	52
	40	1400	3,5	02:41	0,630	31	39	53
	40	1400	2	02:41	0,340	23	27	56
Cottons	20	1400	7	03:35	0,700	92	20	53,9
Cottons	60	1400	7	03:35	1,700	94	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,850	63	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	7	00:28	0,200	66	23	62
Eco 40-60+Suho za v omaro	40	1400	4	07:05	2,585	59	34	53,9
	40	1400	2	05:45	1,525	37,5	25	53,9

Vrednosti porabe, navedene za programe, ki niso Eco 40-60 za pranje in sušenje na spletu, so le okvirne.

5.11 Glejte Izbira dodatne funkcije

Dodatne funkcije nastavite, preden zaženete program. Ko izberete program, zasvetijo lučke dodatnih funkcij, ki jih lahko izberete skupaj s programom.



INFORMACIJE

- Lučke dodatnih funkcij, ki jih ne morete izbrati skupaj s programom, ne bodo zasvetile. Če pritisnete gumbe teh dodatnih funkcij, boste zaslišali opozorilo in izbira bo onemogočena.

Če je program pranja dosegel točko, ko dodatne funkcije ne morete izbrati, ne morete izbrati nobene funkcije.



INFORMACIJE

- Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva s prvo dodatno funkcijo, sistem preklopi prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo.
- Dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom, ni mogoče izbrati. (Glejte tabelo programov in porabe)
- Nekateri programi imajo dodatne funkcije, ki morajo delovati skupaj z izbranim programom. Teh funkcij ni mogoče preklicati. Lučka zadevne dodatne funkcije že sveti.



INFORMACIJE

- Če izbrane ravni vlažnosti (suho za likanje, suho za v omaro, zelo suho za v omaro) ni mogoče doseči ob koncu programa sušenja, bo stroj samodejno podaljšal trajanje programa. Program bo trajal dlje časa.
- Če je izbrano časovno sušenje, bo program končan ob predvidenem koncu sušenja, tudi če perilo še ni suho.
- Če je med programom sušenja dosežena izbrana raven vlažnosti (suho za likanje, suho za v omaro, zelo suho za v omaro) oziroma je med časovnim sušenjem zaznana močna suhost, se trajanje programa skrajša. Na zaslonu bo prikazano skrajšanje časa.

5.11.1 Dodatne funkcije

• Predpranje

Predpranje je potrebno samo za zelo umazano perilo. Brez predpranja boste prihranili energijo, vodo, pralno sredstvo in čas.

• Hitro+

Ko izberete program, lahko pritisnete gumb za hitro pranje, da skrajšate čas trajanja programa. Pri nekaterih programih lahko čas skrajšate za več kot 50 %. Pri srednje in malo umazanem perilu boste v krajšem času dobili enake rezultate pranja.

Čeprav je odvisno od programa, boste z enim pritiskom gumba za hitro pranje skrajšali čas trajanja programa na določen nivo. Če gumb pritisnete drugič, boste čas trajanja skrajšali na minimum.

Za boljše rezultate pranja gumba za hitro pranje ne uporabljajte za zelo umazano perilo.

Za srednje in malo umazano perilo uporabite gumb za hitro pranje, da skrajšate čas trajanja programa.

• Daljinsko upravljanje

Gumb za to dodatno funkcijo lahko uporabite za povezavo svojega izdelka s pametno napravo. Za podrobnejše informacije glejte razdelek za aplikacijo HomeWhiz in funkcijo daljinskega upravljanja.

• Program po meri

To dodatno funkcijo je mogoče uporabiti za programa Bombaž in Sintetika le skupaj z aplikacijo HomeWhiz. Ko je ta dodatna funkcija omogočena, boste lahko programu dodali do štiri dodatne korake izpiranja. Uporabljate lahko tudi nekatere dodatne funkcije, ki niso označene na vašem izdelku. Čas programov za pranje bombažnega in sintetičnega perila lahko znotraj varnega razpona celo podaljšate ali skrajšate.

• Sušenja

Ta funkcija po ciklu pranja perilo posuši. Za programe, ki jih lahko uporabite s to funkcijo, glejte tabelo programov.

5.11.2 Funkcije/program, izbran s 3-sekundnim pritiskom gumbov za funkcije

• Čiščenje bobna+ 3"

Za izbiro tega programa pritisnite in 3 sekunde držite gumb za dodatno funkcijo 1. Uporabite redno (enkrat v 1 do 2 mesecih) za čiščenje bobna in zagotavljanje potrebne higiene. Pred izvedbo programa je uporabljena para, da zmehča ostanke v bobnu. Zaženite program, ko je stroj popolnoma prazen. Za boljše rezultate v predelek za pralno sredstvo št. 2 dodajte prašek za odstranjevanje vodnega »2«. Program vključuje korak sušenja, ki se vklopi po koraku čiščenja bobna, da posuši notranjost stroja.



INFORMACIJE

- To ni program pranja. To je program vzdrževanja.
- Programa ne vklopite, če stroj ni prazen. Če program kljub temu vklopite, bo stroj samodejno zaznal perilo v notranjosti in program prekinil.

• Proti mečkanju+

Če pritisnete in 3 sekunde pridržite gumb za izbiro centrifugiranja, bo ta funkcija izbrana in zasvetila bo kontrolna lučka zadevnega programa. Kadar je izbrana ta funkcija, se perilo ob koncu programa do osem ur zrači, kar prepreči zmečkanje. Med 8-urnim trajanjem lahko kadar koli preključite program in vzamete perilo iz stroja. Za preklic funkcije pritisnite tipko za izbiro funkcije ali pa tipko za vklop/izklop stroja. Kontrolna lučka programa sveti, dokler funkcije ne preključite ali pa se korak ne zaključi. Če funkcije ni mogoče preklicati, bo ostala vklopljena tudi pri naslednjih ciklih pranja.

• Para

Za izbiro te funkcije pritisnite in 3 sekunde držite tipko za dodatno funkcijo 2. Ta program uporabite za zmanjšanje gub in skrajšanje časa likanja pri majhni količini bombažnih, sintetičnih ali mešanih oblačil, ki niso umazana.

• Otroška ključavnica

S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. Z njo prav tako preprečite spreminjanje izbranega programa.



INFORMACIJE

- Kadar je otroška ključavnica omogočena, lahko pritisnete tipko za vklop/izklop ter tako stroj vklopite ali izklopite. Program se nadaljuje, ko ponovno zaženete stroj.
- Če pritisnete gumbe, kadar je otroška ključavnica omogočena, boste zaslišali opozorilo. To zvočno opozorilo bo ugasnilo, če petkrat zaporedoma pritisnete gumbe.

Da omogočite otroško ključavnico:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za nastavitev nivoja suhosti. Ko se odštevanje **3-2-1** na zaslonu konča, se bo prikazala ikona otroška ključavnica vklopljena. Ko vidite to opozorilo, lahko sprostite gumb za **nastavitev nivoja suhosti**.

Da onemogočite otroško ključavnico:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za nastavitev nivoja suhosti. Ko se odštevanje **3-2-1** na zaslonu konča, ikona otroška ključavnica izklopljena izgine.

• Bluetooth

S funkcijo povezavo Bluetooth lahko svoj stroj povežete s svojo pametno napravo. Tako lahko prek svoje pametne naprave pridobite informacije o svojem stroju in ga upravljate.

Da omogočite povezavo Bluetooth:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za funkcijo daljinskega upravljanja.

Videli boste odštevanje **3-2-1** in prikazan bo simbol Bluetooth. Izpustite gumb za **daljinsko upravljanje**. Ko se bo vaš izdelek povezoval s pametno napravo, bo ikona za Bluetooth utripala. Če bo povezava uspešno vzpostavljena, bo lučka ikone svetila.

Da onemogočite povezavo Bluetooth:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za funkcijo daljinskega upravljanja.

Ko se odštevanje **3-2-1** na zaslonu konča, ikona Bluetooth izklopljena izgine.



INFORMACIJE

- Da lahko omogočite povezavo Bluetooth, morate zaključiti prvo namestitev aplikacije HomeWhiz. Če po namestitvi pritisnete gumb za funkcijo daljinskega upravljanja, medtem ko je gumb v položaju za prenos programa/daljinskega upravljanja, bo povezava Bluetooth samodejno vzpostavljena.

5.12 Koraki sušenja



5.12.1 Suho za likanje

Sušenje se nadaljuje, dokler nivo suhosti ne doseže koraka suho za likanje.

5.12.2 Suho za v omaro

Sušenje se nadaljuje, dokler nivo suhosti ne doseže koraka suho za v omaro.

5.12.3 Zelo suho

Sušenje se nadaljuje, dokler nivo suhosti ne doseže koraka zelo suho.



INFORMACIJE

- Nivo suhosti se lahko spremeni v odvisnosti od mešanice perila, vrste materiala ter količine in nivoja vlažnosti perila.
- Stroja ne uporabljajte za sušenje perila, ki vsebuje čipko, til, okraske, perlice, bleščice, žice itd. oziroma perila z visoko vsebnostjo svile.

5.12.4 Sušenje na podlagi trajanja – minute

Izberete lahko 30-, 90- ali 150-minutno sušenje, da dosežete želeni nivo suhosti pri nizki temperaturi.



INFORMACIJE

- Če sušite manjšo količino perila (do največ 2 kosa), izberite časovno sušenje pri programih za sušenje bombaža ali sintetike.
- Če perilo ob koncu programa sušenja ni dovolj suho, lahko izberete časovno sušenje, da končate postopek.
- Ko je ta funkcija izbrana, bo sušenje potekalo do nastavljenega časa, ne glede na nivo suhosti.

5.13 Prikaz časa


Kadar je program v teku, je čas do zaključka programa prikazan v urah in minutah, npr. »01:30«.



INFORMACIJE

- Čas trajanja programa se lahko zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, količine in vrste perila, izbranih dodatnih funkcij ter nihanja napajanja razlikuje od vrednosti v tabeli programov in porabe.

5.14 Končni čas

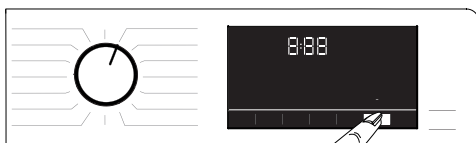

S funkcijo **Končni čas** lahko zamaknete začetek programa za do 24 ur. Ko pritisnete gumb za **končni čas**, se prikaže izračunan končni čas programa. Če je nastavljen **končni čas**, bo zasvetila lučka za **končni čas**.

Da zagotovite, da je omogočena funkcija končnega časa in se program konča ob koncu določenega trajanja, po nastavitvi trajanja pritisnite gumb za **zagon/premor**. Gumb za **zagon/premor** bo prenehal utripati in bo svetil. Če želite preklicati funkcijo končnega časa, pritisnite gumb za **končni čas**, dokler lučka končnega časa ne ugasne, ali pa pritisnite gumb za **vklop/izklop** za izklop in vklop stroja.

1. Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj ter dodajte pralno sredstvo itd.
2. Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi dodatne funkcije.
3. Pritisnite gumb za **končni čas** in nastavite zelen končni čas. Lučka za **končni čas** bo zasvetila.
4. Pritisnite gumb za **zagon/premor**. Začelo se bo odštevanje. Simbol »:« bo v sredini končnega časa začel utripati na zaslonu.



INFORMACIJE

- Kadar omogočite funkcijo končnega časa, ne uporabljajte tekočega pralnega sredstva! Na oblačilih lahko ostanejo madeži.
- Vratca za nalaganje ostanejo v času odštevanja končnega časa zaklenjena. Če želite vratca odkleniti, pritisnite gumb za **zagon/premor** programa, da stroj preklopite v način premora. Ob koncu odštevanja indikator končnega časa ugasne, pranje se prične, na zaslonu pa se prikaže čas izbranega programa.
- Kadar je izbran končni čas, je čas na zaslonu sestavljen iz končnega časa in trajanja izbranega programa.

5.15 Zagon programa



1. Pritisnite gumb za **zagon/premor**, da zaženete program.
2. Utripajoča lučka gumba za **zagon/premor** bo še naprej svetila, s čimer nakazuje, da se je program zagnal.
3. Vratca za nalaganje bodo zaklenjena. Kadar so vratca za nalaganje zaklenjena, je prikazano opozorilo »Zaklepanje vratc«.

5.16 Zaklep vratc za nalaganje



Na vratcih za nalaganje perila je sistem za zaklepanje, ki onemogoči odpiranje vratc za nalaganje, če raven vode ni ustrezna. Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, na nadzorni plošči sveti lučka »Vratca za nalaganje so zaklenjena«.



INFORMACIJE

- Če ste izbrali funkcijo daljinskega upravljanja, bodo vratca zaklenjena. Če želite odpreti vratca, pritisnite tipko za daljinsko upravljanje oziroma spremenite položaj programa, da deaktivirate funkcijo daljinskega upravljanja.

Odpiranje vratc za nalaganje v primeru izpada elektrike:




INFORMACIJE

- V primeru izpada električne energije lahko ročno odprete vrata stroja z ročko pod filtrom črpalke.




OPOZORILO!

- Preden odprete vrata stroja, se prepričajte, da v stroju ni vode, da ne pride do poplave. Voda je lahko vroča in lahko povzroči opekline.

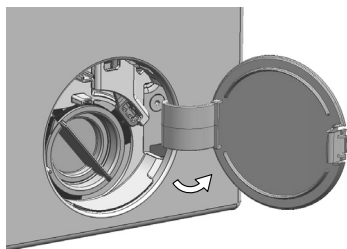

- Izklopite stroj in odklopite stroj iz električnega omrežja.
- Odprite pokrov filtra črpalke.

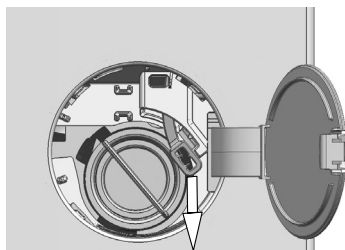

- Sprostite ročaj za odpiranje vratc za nalaganje v sili na hrbtini strani pokrova filtra.
- odprite vrata stroja s potegom zasilne ročke vrat navzdol.
- Če vratc za nalaganje ne morete odpreti, ponovno povlecite ročaj.
- Ko vratca odprete, ročaj za odpiranje vratc v sili vrnite v prvoten položaj.


5.17 Sprememba izbire po zagonu programa

5.17.1 Dodajanje perila po zagonu programa


Ko pritisnete gumb za **zagon/premor**, bo lučka »Vratca za nalaganje so zaklenjena« na nadzorni plošči ugasnila, če je nivo vode v stroju ustrezen.



Če nivo vode v stroju ni ustrezen, ko pritisnete gumb za **zagon/premor**, vas bo nadzorna plošča opozorila, da so vratca zaprta.

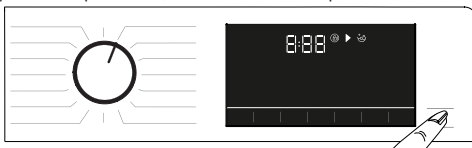

5.17.2 Preklop stroja v način za premor

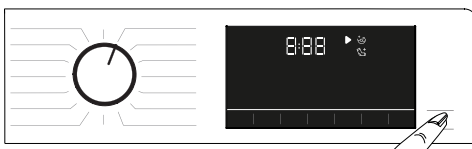

Pritisnite gumb za **zagon/premor**, če želite preklopiti v način za premor.

5.17.3 Sprememba izbire programa po zagonu programa:

Če je otroška ključavnica omogočena, lahko program spremenite, ko je trenutni program v teku. S tem boste prekinili trenutni program.



INFORMACIJE

- Na novo izbran program se bo začel znova.

5.17.4 Spreminjanje dodatne funkcije, nastavitve hitrosti centrifugiranja in temperature

Odvisno od faze programa v teku lahko preključite ali izberete dodatne funkcije. Glejte »Izbira dodatne funkcije«.


Prav tako lahko spremenite hitrost centrifugiranja ter nastavitve temperature in sušenja. Glejte Izbira hitrosti centrifugiranja in Izbira temperature.



INFORMACIJE

- Če je temperatura vode v stroju visoka ali je nivo vode nad vratci, se vratca ne bodo odprla.

5.18 Preklic programa

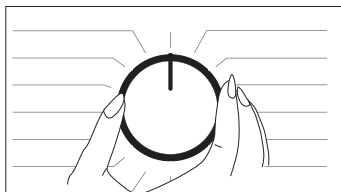

Program bo preklican, če boste gumb za izbiro programa preklčili na drug program oziroma s tem gumbom stroj izklopili in vklopili.



INFORMACIJE

- Če gumb za izbiro programa obrnete, ko je otroška ključavnica omogočena, program ne bo preklican. Najprej morate preklicati otroško ključavnico.
- Če želite vratca za nalaganje odpreti, ko ste preklicali program, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode v stroju nad vratci za nalaganje, gumb za izbiro programa obrnite na program za črpanje in centrifugiranje ter izpraznite vodo iz stroja.

5.19 Konec programa

Ko se program zaključi, se prikaže simbol za konec programa.

Če v 10 minutah ne pritisnete nobenega gumba, se bo stroj preklpil v način IZKLOPA. Zaslon in vsi indikatorji ugasnejo.

Če pritisnete kateri koli gumb, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

5.20 Vaš stroj ima funkcijo načina premora.

Če po uporabi gumba za vklop/izklop za vklop stroja v koraku za izbor ne zaženete nobenega programa oziroma ne opravite nobenega drugega dejanja ali če v 2 minutah po končanem izbranem programu ne naredite ničesar, se bo program samodejno preklpil v način varčevanja z energijo. Če je stroj opremljen z zaslonom, ki prikazuje trajanje programa, se bo ta zaslon popolnoma izklopil. Če obrnete gumb za izbiro programa ali se dotaknete katerega koli gumba, se bodo lučke vrnile v prejšnje stanje. Izbire, ki jih opravite pri izhodu iz načina varčevanja z energijo, se lahko spremenijo. Preden zaženete program, preverite, ali so vaše izbire ustrezne. Po potrebi ponovite nastavitve. To ni napaka.

5.21 Aplikacija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja

Z aplikacijo HomeWhiz lahko prek svoje pametne naprave nadzorujete svoj pralni stroj in pridobite informacije o njegovem stanju. Zahvaljujoč aplikaciji HomeWhiz lahko svojo pametno napravo uporabite za izvajanje nekaterih postopkov, ki jih lahko opravite tudi na stroju. Nekatere funkcije pa lahko uporabite le prek aplikacije HomeWhiz. Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth svojega stroja, morate iz trgovine z aplikacijami prenesti aplikacijo HomeWhiz. Poskrbite, da ima vaša pametna naprava vzpostavljeno internetno povezavo, da boste lahko prenesli aplikacijo. Ob prvi uporabi aplikacije upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje postopka registracije uporabnika. Ko je registracija zaključena, boste lahko v svojem domu prek tega računa uporabljali vse izdelke, ki podpirajo funkcijo HomeWhiz. V aplikaciji HomeWhiz lahko tapnete možnost Dodaj/odstrani napravo za ogled izdelkov, ki so povezani z vašim računom. Na tej strani lahko te izdelke povežete.



INFORMACIJE

- Da boste lahko uporabljali funkcijo HomeWhiz, poskrbite, da bo aplikacija nameščena na vaši pametni napravi in da bo vaš pralni stroj povezan z vašo pametno napravo prek povezave Bluetooth. Če vaš pralni stroj ni povezan z vašo pametno napravo, bo deloval kot naprava brez funkcije HomeWhiz.
- Vaš izdelek bo deloval, ko bo povezan z vašo pametno napravo prek povezave Bluetooth. S tem seznanjanjem bodo omogočeni nadzori iz aplikacije. Prav zato mora biti signal Bluetooth med izdelkom in pametno napravo dovolj močan.
- Na spletnem mestu www.homewhiz.com boste našli različici za sistema Android in iOS, ki ju podpira aplikacija HomeWhiz.



OPOZORILO!

- Vsi varnostni ukrepi, opisani v razdelku **SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA** vašega uporabniškega priročnika, prav tako veljajo za daljinsko upravljanje prek funkcije HomeWhiz.

5.21.1 Nastavitev HomeWhiz

Vaš izdelek in aplikacija HomeWhiz morata biti povezana, če želite, da bo aplikacija delovala. Za vzpostavitev te povezave izvedite spodnje korake, da boste povezavo vzpostavili na izdelku in v aplikaciji HomeWhiz.

- Če prvič dodajate napravo, v aplikaciji HomeWhiz tapnite gumb Dodaj/odstrani napravo. Nato tapnite »Tapnite tukaj za nastavitve nove naprave«. Za dokončanje nastavitve upoštevajte spodnje korake in navodila v aplikaciji HomeWhiz.
- Pred nastavitvijo poskrbite, da je vaš stroj izklopljen. Za vklop nastavitvenega načina HomeWhiz na svojem stroju pritisnite in 3 sekunde hkrati držite gumba za temperaturo in daljinsko upravljanje.



- Ko je naprava v nastavitvenem načinu HomeWhiz, boste na zaslonu videli animacijo, ikona Bluetooth pa bo utripala, dokler vaš stroj ne bo povezan s pametno napravo. V tem načinu je omogočen samo gumb za programe. Drugi gumbi so onemogočeni.



- Na zaslonu aplikacije izberite želen pralni stroj in tapnite Naprej.
- Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler vas aplikacija HomeWhiz ne povpraša po izdelku, ki ga želite povezati s svojo pametno napravo.
- Vrnite se v aplikacijo HomeWhiz in počakajte na zaključek nastavitve. Ko je nastavev zaključen, določite svojemu pralnemu stroju ime. Sedaj lahko tapnete na zaslon in si ogledate izdelek, ki ste ga dodali v aplikacijo HomeWhiz.



INFORMACIJE

- Če nastavitve ne morete uspešno opraviti v 5 minutah, se bo pralni stroj samodejno izklopil. V tem primeru boste morali postopek nastavitve izvesti od začetka. Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.
- Svoj pralni stroj lahko uporabljate z več pametnimi napravami. Prenesite aplikacijo HomeWhiz na druge pametne naprave, s katerimi želite upravljati svoj pralni stroj. Ko zaženete aplikacijo, se morate vpisati v račun, ki ste ga predhodno ustvarili, in jo seznaniti s svojim pralnim strojem. Ali pa preberite razdelek »Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe«.




OPOZORILO!

- Za nastavitev aplikacije HomeWhiz mora imeti vaša naprava vzpostavljeno internetno povezavo. Sicer vam aplikacija HomeWhiz ne bo dovolila uspešno dokončati postopka nastavitve. Če imate težave s svojo internetno povezavo, stopite v stik s svojim ponudnikom internetnih storitev.



INFORMACIJE

- Aplikacija HomeWhiz lahko zahteva vnos številke izdelka, ki je navedena na nalepki izdelka. Nalepka se nahaja na notranji strani vrat izdelka. Številka izdelka je zapisana na tej nalepki.

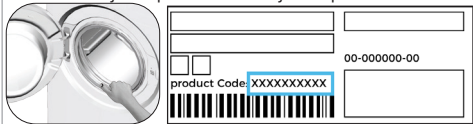

5.21.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računalnikom druge osebe

Če je bil pralni stroj, ki ga želite uporabiti, v sistemu že registriran z računalnikom druge osebe, morate med aplikacijo HomeWhiz in izdelkom vzpostaviti novo povezavo.

- Aplikacijo HomeWhiz prenesite na novo pametno napravo, ki jo želite uporabiti.
- Ustvarite nov račun in se vpišite vanj v aplikaciji HomeWhiz.
- Za dokončanje nastavitve upoštevajte korake v opisu nastavitve aplikacije HomeWhiz (5.21.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz).



OPOZORILO!

- Ker aplikacija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja vašega izdelka delujeta prek povezovanja s povezavo Bluetooth, lahko izdelek upravlja samo ena aplikacija HomeWhiz naenkrat.

5.21.3 Uporaba funkcije daljinskega upravljanja

Funkcija Bluetooth se bo samodejno vklopila po zaključeni nastavitvi aplikacije HomeWhiz. Če želite omogočiti ali onemogočiti povezavo Bluetooth, glejte razdelek 5.11.2 Bluetooth 3^o. Če stroj izklopite in vklopite, kadar je povezava Bluetooth omogočena, se bo povezava samodejno ponovno vzpostavila. Če seznanjena naprava ni znotraj dosega, se bo povezava Bluetooth samodejno izklopila. V tem primeru boste morali funkcijo Bluetooth ponovno vklopiti, če boste želeli uporabiti funkcijo daljinskega upravljanja. Stanje povezave lahko spremljate tako, da preverite simbol povezave Bluetooth na zaslonu.

Če je simbol vklopljen, to pomeni, da je povezava Bluetooth vzpostavljena. Če je simbol vzpostavljen, se vaš izdelek poskuša povezati z vašo napravo. Če simbol ni vklopljen, povezava ni vzpostavljena.



OPOZORILO!

- Če je na izdelku omogočena povezava Bluetooth, lahko izberete funkcijo daljinskega upravljanja. Če ne morete izbrati funkcije daljinskega upravljanja, preverite stanje povezave. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, ponovite začetno nastavitve svoje naprave.
- Zaradi varnostnih razlogov bodo vrata izdelka ostala zaklenjena, kadar je funkcija daljinskega upravljanja omogočena, neodvisno od načina delovanja. Če želite odpreti vrata izdelka, morate pritisniti gumb za izbor programa ali pritisniti tipko za daljinsko upravljanje, da boste onemogočili funkcijo daljinskega upravljanja.

Če želite pralni stroj daljinsko upravljati, funkcijo daljinskega upravljanja omogočite s pritiskom gumba za daljinsko upravljanje, medtem ko je gumb za programe na nadzorni plošči v položaju za prenos programa/ daljinsko upravljanje. Ko dostopate do svojega izdelka, boste videli zaslon, ki je podoben spodnjemu.



Ko je daljinsko upravljanje omogočeno, lahko na pralnem stroju le upravljate, izklopite in spremljate njegovo stanje. Vse funkcije, razen otroške ključavnice, lahko upravljate prek aplikacije. Indikator funkcije lahko preverite na tipki in spremljate, ali je daljinsko upravljanje vklopljeno ali izklopljeno. Če je funkcija daljinskega upravljanja izklopljena, se delovanje upravlja na samem pralnem stroju, na aplikaciji pa je dovoljeno le spremljanje stanja. Če funkcije daljinskega upravljanja ni mogoče omogočiti, boste po pritisku gumba zaslišali opozorilo. Do tega lahko pride, če je izdelek vklopljen ali če ni noben izdelek povezan prek povezave Bluetooth. Izklopljena funkcija Bluetooth ali odprta vratca pralnega stroja je primer takšnih situacij. Ko to funkcijo omogočite na pralnem stroju, bo funkcija v določenih primerih ostala vklopljena, kar vam bo omogočilo, da pralni stroj daljinsko nadzorujete prek povezave Bluetooth.

Funkcija se v določenih primerih izklopi iz varnostnih razlogov, kot so:

- Ko se vašemu pralnemu stroju prekine električno napajanje
- Ko je programski gumb obrnjen na izbiro drugega programa ali ko je stroj izklopljen.

5.21.4 Odpravljanje težav

Če imate težave z upravljanjem ali povezavo, izvedite spodnje korake. Opazujte, ali je težava še vedno prisotna kljub vašemu opravljenemu dejanju. Če težava ni odpravljena, storite sledeče.


- Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z ustreznim domačim omrežjem.
- Ponovno zaženite aplikacijo izdelka.
- Funkcijo Bluetooth izklopite in vklopite na nadzorni plošči.
- Če povezave ne morete vzpostaviti po zgornjih navodilih, ponovite začetno nastavitve svojega pralnega stroja.

Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserm.

6 Vzdrževanje in čiščenje

Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če stroj redno čistite.

6.1 Čiščenje predala za pralno sredstvo

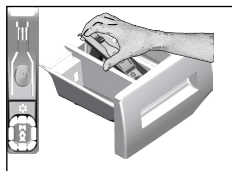

Predal za pralno sredstvo redno čistite (na vsakih 4 do 5 pranj), kot je opisano v nadaljevanju, da preprečite kopičenje ostankov praška.

- 1 Odstranite sifon tako, da ga dvignete od zadaj, kot prikazuje slika. Ko ste zaključili spodaj opisane postopke čiščenja, namestite sifon nazaj na njegovo mesto in potisnite sprednji del sifona navzdol, da pričvrstite zaporni zaklepec.



INFORMACIJE

- Če se v predelku za mehčalec ostane prekomerna količina mešanice vode in mehčalca, očistite sifon.

2. Predal za pralno sredstvo in sifon operite v umivalniku z obilico mlačne vode.

Med čiščenjem nosite zaščitne rokavice ali uporabite primerno krtačo, tako da se s kožo ne dotikate ostankov.

- 3 Potem ko predal očistite, ga namestite pravilno nazaj na mesto.

6.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna

Za izdelke, ki so opremljeni s programom za čiščenje bobna, glejte Upravljanje z izdelkom - programi.



Po vsakem pranju in sušenju se prepričajte, da v bobnu niso ostale tuje snovi. Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, jih z zobotrebcom odmašite.



INFORMACIJE

- Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na bobnu. Madeže na bobnu očistite s sredstvi za čiščenje nerjavčnega jekla. Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne.




POZOR!

- Nikoli ne uporabite gobe ali materialov za drgnjenje. S tem boste namreč poškodovali barvane, kromirane in plastične površine.

6.3 Čiščenje trupa in nadzorne plošče

Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, in ga posušite z mehko krpo. Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo.

6.4 Čiščenje dovodnih filtrov

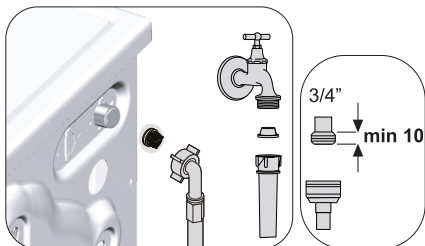

Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki je priključena na pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz vode v pralni stroj. Umazane filtre je treba očistiti.

1. Zaprite pipe.
2. Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop do filtrov na dovodnih ventilih. Ostanke očistite z ustrezno krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite ven in očistite.
3. Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo.
4. Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno privijte cevne matice.

6.5 Odjem morebitne preostale vode in čiščenje filtra črpalke

Filtrirni sistem v stroju med odjemom vode zaščiti pogon črpalke pred trdimi predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin. Tako je odjem vode neoviran, tehnična življenjska doba stroja pa se podaljša. Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake tri mesece ali vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je treba iztočiti vodo iz stroja.

Vodo je treba iztočiti tudi pred prevozom in prenašanjem stroja (npr. selitev v drugo hišo) in kadar voda zmrzne.



POZOR!

- Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo stroj ali ustvarjajo hrup.
- Če stroja ne uporabljate, zaprite pipo, odstranite cev za dovod vode in izpraznite vodo, ki se nahaja v stroju, da preprečite nevarnost zmrzovanja.
- Po vsaki uporabi izklopite pipo, na katero je povezana cev za dovod vode.


1. Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, izvlecite vtič, da izklopite napajanje.




POZOR!

- Temperatura vode v stroju se lahko dvigne na 90 °C. Za zaščito pred opeklinami filter očistite, ko se voda v stroju ohladi.

2. Odprite pokrov filtra. Jeziček potisnite v smeri puščice in potegnite pokrov proti sebi.

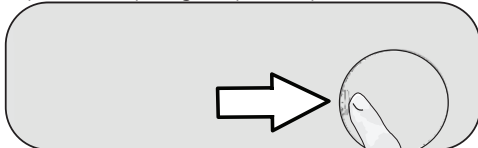

3. Izčrpavanje vode iz stroja.

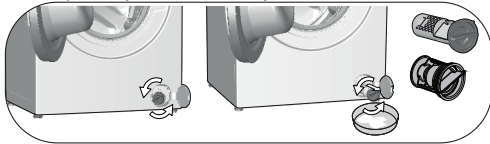

- a. Pred filter namestite večjo plitvo posodo, v katero se bo stekla voda iz filtra.
 - b. Obrnite in odvijajte filter črpalke (v nasprotni smeri urnega kazalca), dokler voda ne začne iztekati. Vodo prestrezite v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Polito vodo obrišite s krpo.
 - c. Ko se izteče vsa voda, zavrtite filter do konca giba in ga vzemite ven.
4. Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke.
 5. Zamenjajte filter.
 6. Zaprite pokrov filtra.

7 Odpravljanje težav

Programi se ne zaženejo, ko zaprete vratca za nagananje.

- Niste pritisnili gumba za zagon/premor/preklic...>>> *Pritisnite gumb za zagon/premor/preklic.
- Če ste naložili preveč perila, je vratca za nagananje morda težko zapreti.>>> *Naložite manj perila in poskrbite, da so vratca za nagananje ustrezno zaprta.

Programa ni možno zagnati ali izbrati.

- Pralni stroj se je zaradi težave z dovajanjem (napetost, tlak vode itd.) morda prekopil v način samodejne zaščite. >>> Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug program. Sistem prekliče predhodni program (Glejte »Preklic programa«).

V notranjosti stroja je voda.

- Po opravljenih postopkih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. >>> To ni okvara, saj voda stroju ne škoduje.

Voda izteka na dnu stroja.

- Morda je prišlo do težave s cevmi ali filtrom črpalke. >>> Prepričajte se, da so tesnila na cevi za dovod vode čvrsto pritrjena. Cev čvrsto pritrdite na pipo.
- Filter črpalke morda ni popolnoma zaprt. >>> Prepričajte se, da je filter črpalke popolnoma zaprt.

Stroj ne zajema vode.

- Morda je zaprta pipa. >>> Odprite pipe.
- Cev za dovod vode je morda upognjena. >>> Zravnejte cev.
- Filter na dovodu vode je morda zamašen. >>> Očistite filter.
- Morda niso zaprta vratca za nagananje. >>> Zaprite vratca za nagananje.

Iz stroja se ne izčrpa voda.

- Odtočna cev je morda zamašena ali zvita. >>> Očistite ali zravnejte cev.
- Filter črpalke je morda zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Stroj vibrira oziroma obratuje hrupno.

- Stroj morda ni uravnotežen. >>> Nastavite nogice tako, da stroj uravnotežite.
- V filtru črpalke je morda trda snov. >>> Očistite filter črpalke.
- Vijaki za zaščito med prevozom in prenašanjem morda niso odstranjeni. >>> Odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem.
- Količina perila je morda premajhna. >>> V stroj dodajte več perila.
- V stroju je morda preveč perila. >>> Iz stroja vzemite nekaj perila ali z roko porazdelite obremenitev tako, da perilo enakomerno uravnotežite.
- Stroj je morda v stiku s trdo podlago. >>> Prepričajte se, da stroj ni z ničemer v stiku.

Stroj se kmalu po zagonu programa zaustavi.

- Stroj se je zaradi nizke napetosti morda začasno zaustavil. >>> Stroj se bo ponovno zagnal, ko bo napetost normalna.

Stroj neposredno prazni vodo, ki priteče vanj.

- Odtočna cev je morda na neprimerni višini. >>> Priključite odtočno cev, kot je opisano v uporabniškem priročniku.

Med pranjem v stroju ni mogoče videti vode.

- Nivoja vode ni mogoče videti na zunanji strani stroja. To ni okvara.

Vratc za nagananje ni mogoče odpreti.

- Zaklep vrat je morda aktiviran zaradi nivoja vode v stroju. >>> Vodo izpraznite tako, da zaženete program za črpanje ali centrifugiranje.
- Stroj morda segreva vodo ali je v koraku centrifugiranja.>>> Počakajte, da se program zaključi.
- Vratca za nagananje so se morda zagostila zaradi pritiska, ki so mu izpostavljena. >>> Pridržite ročaj ter vratca za nagananje potisnite in povlecite, da sprostite tlak, in jih odprite.
- Vratca za nagananje se ne bodo odprla, če ni napajanja. >>> Če želite odpreti vratca za nagananje, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite navzdol ročaj za ukrepanje v sili, ki se nahaja na zadnji strani omenjenega pokrova. Glejte »Zaklep vratc za nagananje«.

Pranje traja dlje, kot je navedeno v uporabniškem priročniku. (*)

- Tlak vode je morda nizek. >>> Ker se je količina vode zmanjšala, bo stroj počakal, da zajame zadostno količino vode, da se izogne slabi kakovosti pranja. Zato je čas pranja daljši.
- Napetost je morda nizka. >>> Če je napajalna napetost nizka, se čas pranja podaljša, da prepreči slabo kakovost pranja.
- Temperatura vhodne vode je morda prenizka. >>> Čas za segrevanje vode je v hladni sezoni daljši. Čas pranja je lahko daljši tudi zaradi preprečevanja slabih rezultatov pranja.
- Število ciklov izpiranja in/ali količina vode za izpiranje se je morda povečala. >>> Kadar je potrebno boljše izpiranje, stroj poveča količino vode za izpiranje in po potrebi doda dodaten cikel izpiranja.
- Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in se aktivira sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino pralnega sredstva.

Čas trajanja programa se ne odšteva. (Na modelih z zaslonom) (*)

- Merilnik časa se lahko zaustavi med dovodom vode. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler se v stroj dovaja ustrezna količina vode. Ko se dovedena količina vode zmanjša, stroj počaka, dokler se v stroj ne dovede zadostna količina vode, da se izogne slabim rezultatom pranja. Po tem indikator merilnika časa ponovno zažene odštevanje.
- Indikator merilnika časa se lahko zaustavi med fazo ogrevanja. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler stroj ne doseže nastavljene temperature.
- Indikator merilnika časa se lahko zaustavi med fazo centrifugiranja. >>> Sistem samodejnega zaznavanja neuravnotežene obremenitve se lahko vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu.

Čas trajanja programa se ne odšteva. (*)

- Perilo v stroju je lahko neuravnoteženo. >>> Sistem samodejnega zaznavanja neuravnotežene obremenitve se lahko vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu.

Stroj ne preklopi v fazo centrifugiranja. (*)

- Perilo v stroju je lahko neuravnoteženo. >>> Sistem samodejnega zaznavanja neuravnotežene obremenitve se lahko vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu.
- Stroj ne more izvajati centrifugiranja, če voda v stroju ni popolnoma izpraznjena. >>> Preverite filter in odtočno cev.
- Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in se aktivira sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino pralnega sredstva.

Slabi rezultati pranja: Oblačila postajajo siva. ()**

- Morda ste dlje časa uporabljali nezadostno količino pralnega sredstva. >>> Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva glede na trdoto vode in perilo.
- Pranje je morda dlje časa potekalo pri nizkih temperaturah. >>> Izberite ustrezno temperaturo za pranje določenega perila.
- Trda voda in nezadostna količina pralnega sredstva. >>> Uporaba trde vode skupaj z nezadostno količino pralnega sredstva lahko sčasoma povzroči nalaganje umazanije in sivenje oblačil. Sivino je težko odpraviti. Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva glede na trdoto vode in perilo.
- Morda ste uporabljali prekomerno količino pralnega sredstva. >>> Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva glede na trdoto vode in perilo.

Slabi rezultati pranja: Madežev ni mogoče odpraviti ali pa perilo ni pobeljeno. ()**

- Morda ste uporabljali nezadostno količino pralnega sredstva. >>> Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva za perilo.
- Stroj je morda preobremenjen. >>> Stroja ne preobremenite. V stroj naložite količino perila, priporočeno v razdelku s tabelo programov in porabe.
- Izbrali ste napačen program in temperaturo. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo za pranje določenega perila.
- Uporabili ste napačno vrsto pralnega sredstva. >>> Uporabite originalno pralno sredstvo, ki ustreza stroju.
- Pralno sredstvo ste morda dodali v napačen predelek. >>> Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek. Ne mešajte belila s pralnim sredstvom.

Slabi rezultati pranja: Na perilu so se pojavili oljni madeži. ()**

- Bobna morda niste redno čistili. >>> Boben redno čistite. Za to glejte razdelek 6.2.

Slabi rezultati pranja: Oblačila imajo neprijeten vonj. ()**

- Pranje pri nizkih temperaturah in/ali programih s kratkim časom trajanja daljše časovno obdobje povzroči nabiranje bakterij in neprijetnega vonja v bobnu. >>> Predal za pralno sredstvo in vratca za nalaganje pustite priprta po vsakem ciklu pranja. Tako se v stroju ne bo pojavilo vlažno okolje, ki privlači bakterije.

Barva perila je zbledela. ()**

- Stroj je morda preobremenjen. >>> Stroja ne preobremenite.
- Uporabljeno pralno sredstvo je morda vlažno. >>> Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim temperaturam.
- Morda ste izbrali visoko temperaturo. >>> Program in temperaturo izberite glede na vrsto ter stopnjo umazanosti perila.

Rezultati izpiranja so slabi.

- Neustrezna količina, blagovna znamka ali pogoji shranjevanja pralnega sredstva. >>> Uporabite ustrezno pralno sredstvo za pralni stroj in perilo. Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim temperaturam.
- Pralno sredstvo ste morda dodali v napačen predelek. >>> Če pralno sredstvo dodate v predelek za predpranje, lahko stroj zajame to pralno sredstvo med korakom izpiranja ali mehčanja, tudi če niste izbrali programa za predpranje. Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
- Filter črpalke je morda zamašen. >>> Preverite filter.
- Odtočna cev je morda zvita. >>> Preverite odtočno cev.

Perilo je po pranju postalo trdo. ()**

- Morda ste uporabili nezadostno količino pralnega sredstva. >>> Če ne uporabite dovolj pralnega sredstva glede na trdoto vode, lahko perilo sčasoma postane trdo. Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva glede na trdoto vode.
- Pralno sredstvo ste morda dodali v napačen predelek. >>> Če pralno sredstvo dodate v predelek za predpranje, lahko stroj zajame to pralno sredstvo med korakom izpiranja ali mehčanja, tudi če niste izbrali programa za predpranje. Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
- Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. >>> Mehčalca ne mešajte s pralnim sredstvom. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo.

Perilo ne diši kot mehčalec. ()**

- Pralno sredstvo ste morda dodali v napačen predelek. >>> Če pralno sredstvo dodate v predelek za predpranje, lahko stroj zajame to pralno sredstvo med korakom izpiranja ali mehčanja, tudi če niste izbrali programa za predpranje. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo. Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
- Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. >>> Mehčalca ne mešajte s pralnim sredstvom. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo.

Ostanki pralnega sredstva v predalu za pralno sredstvo. ()**

- Pralno sredstvo ste morda dodali v moker predal. >>> Preden v predelek dodate pralno sredstvo, predal posušite.
- Pralno sredstvo je morda vlažno. >>> Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim temperaturam.
- Tlak vode je morda nizek. >>> Preverite tlak vode.
- Pralno sredstvo v glavnem predelku za pranje se je zmnožilo, medtem ko je stroj dovajal vodo za predpranje. Odprtine predelka za pralno sredstvo so morda zamašene. >>> Preverite odprtine in jih očistite, če so zamašene.
- Morda obstaja težava z ventili predala za pralno sredstvo. >>> Pokličite pooblaščenega serviserja.
- Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. >>> Mehčalca ne mešajte s pralnim sredstvom. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo.

Na perilu so ostanki pralnega sredstva.

- Stroj je morda preobremenjen. >>> Stroja ne preobremenite.
- Morda ste izbrali napačen program in temperaturo. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo za pranje določenega perila.
- Morda ste uporabili napačno pralno sredstvo. >>> Izberite ustrezno pralno sredstvo za pranje določenega perila.

V stroju se ustvarja preveč pene. (**)

- Morda uporabljate neustrezna pralna sredstva za pralni stroj. >>> Uporabite pralna sredstva, ki ustrezajo pralnemu stroju.
- Morda ste dodali prekomerno količino pralnega sredstva. >>> Uporabljajte zadostno količino pralnega sredstva.
- Pralno sredstvo je bilo morda shranjeno pri neprimernih pogojih. >>> Pralno sredstvo hranite v zaprtem in suhem prostoru. Ne shranjujte ga na mestih s previsokimi temperaturami.
- Mrežasto perilo se zaradi svoje teksture morda preveč peni. >>> Za tovrstno perilo uporabite manj pralnega sredstva.
- Pralno sredstvo ste morda dodali v napačen predelek. >>> Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
- Mehčalec se je prehitro dodal k pranju. >>> Morda obstaja težava z ventili ali v predalu za pralno sredstvo. Pokličite pooblaščenega serviserja.

Pena se steka iz predala za pralno sredstvo.

- Morda ste uporabili prekomerno količino pralnega sredstva. >>>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode ter mešanico nalijte v predelek za pranje predala za pralno sredstvo.
- V napravo dodajte pralno sredstvo glede na program in največjo količino perila, navedeno v tabeli programov in porabe. Če uporabite dodatne kemikalije (odstranjevalce madežev, belila itd.), zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Ob koncu programa je perilo mokro. (*)

- Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in se aktivira sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino pralnega sredstva.

Sušenje traja predolgo.

- Stroj je morda preobremenjen. >>> Stroja ne preobremenite.
- Centrifugiranje morda ni zadostno za perilo. >>> V koraku pranja na pralno-sušilnem stroju izberite večjo hitrost centrifugiranja.
- Pipa je morda zaprta. >>> Odprite pipe.

Po koraku sušenja je perilo mokro.

- Izbrani program morda ni ustrezen za to vrsto perila. >>>> Preverite etikete na oblačilih in izberite ustrezen program oziroma dodatno izberite še časovne programe.
- Stroj je morda preobremenjen. >>> Stroja ne preobremenite.
- Centrifugiranje morda ni zadostno za perilo. >>> V koraku pranja na pralno-sušilnem stroju izberite večjo hitrost centrifugiranja.

Stroj se ne zažene ali pa ni mogoče zagnati programa.

- Napajalni kabel je morda odklopljen. >>> Prepričajte se, da je napajalni kabel priključen.
- Program morda ni nastavljen ali pa gumb za zagon/premor/preklic ni vklopljen. >>> Prepričajte se, da je program nastavljen in da stroj ni v stanju pripravljenosti.
- Otroška ključavnica je morda omogočena. >>> Onemogočite otroško ključavnico.

Perilo se skrči, obledi, potemni ali se poškoduje.

- Izbran program morda ni ustrezen za to vrsto perila. >>>> Preverite etikete na oblačilih in izberite ustrezen program oziroma dodatno izberite še časovne programe. Ne sušite perila, ki ni primerno za sušenje.

Stroj ne suši.

- Perilo ni suho ali pa faza sušenja ni omogočena. >>> Preverite, ali je po izbranem programu pranja izbrana funkcija sušenja.

Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti.

- Vratc stroja ni mogoče odpreti zaradi varnostnih razlogov. >>>> Če je indikator zaklepa vrat po sušenju aktiven na zaslonu, bo zaradi vaše varnosti stroj ohranil vrata zaklenjena, dokler se ne ohladi.
- Vratca za nalaganje se ne bodo odprla, če ni napajanja. >>> Če želite odpreti vratca za nalaganje, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite navzdol ročaj za ukrepanje v sili, ki se nahaja na zadnji strani omenjenega pokrova. Glejte »Zaklep vratc za nalaganje«.

(*) Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno – zaščita pred poškodbami stroja in okolja. Prerazporedite perilo in ponovno izvedite centrifugiranje.

(**) Bobna morda niste redno čistili. >>> Boben redno čistite. Glejte 6.2.



POZOR!

- Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma pooblaščenim serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje.



OPOZORILO!

- Za informacije o odpravljanju težav preberite razdelek o aplikaciji HomeWhiz.

IZJAVA O ZAVRITVI ODGOVORNOSTI / OPOZORILO (SL)

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Pooblaščen poklicni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec odobril dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih na podlagi Direktive 2009/125/ES.

Samo serviser (tj. pooblaščen poklicni serviser), s katerim lahko vzpostavite stik prek telefonske številke, navedene v uporabniškem priročniku/na garancijski kartici ali prek pooblaščenega prodajalca, lahko izvede servis v skladu z garancijskimi pogoji, zato vas opozarjamo, da se v primeru popravil, ki jih izvedejo poklicni serviserji, ki jih ni pooblastila družba Beko, garancija razveljavi.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vrata, vratni tečaj in tesnila, druga tesnila, sklop za zaklepanje vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirne posode za detergent (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi na spletnem mestu support.beko.com).

Za zagotovitev varnosti izdelka in preprečitev nevarnosti hudih telesnih poškodb morajo biti omenjena popravila s strani uporabnika izvedena v skladu z navodili za takšna popravila, ki so navedena v uporabniškem priročniku ali na voljo na spletnem mestu support.beko.com. Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Poskusi popravil in popravila s strani končnih uporabnikov, ki se izvedejo za dele, ki niso navedeni na takšnem seznamu, in/ali ki niso skladna z navodili za popravilo s strani uporabnika, ki so navedena v uporabniških priročnikih ali na voljo na spletnem mestu support.beko.com, razveljavijo garancijo za izdelek in lahko povzročijo varnostne težave, za katere ne odgovarja družba Beko.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Primeri popravil, za katere se je treba obrniti na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje, so med drugim naslednji: motor, sklop črpalke, matična plošča, plošča motorja, plošča zaslona, grelniki itd.

Če končni uporabniki ne upoštevajo zgornjih navodil, proizvajalec/prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za to.

Rezervni deli za pralni stroj ali pralno-sušilni stroj, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let.

V tem času bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje pralnega stroja ali pralnosušilnega stroja.

