



Pomivalni stroj

Navodila za uporabo



DIN...

Spoštovani kupec,
Prosimo, preberite ta uporabniški priročnik pred uporabo izdelka.

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek Beko. Upamo, da boste dosegli najboljše rezultate od svojega izdelka, ki je bil izdelan z visoko kakovostjo in najsodobnejšo tehnologijo. Zato pred uporabo izdelka preberite celoten uporabniški priročnik in vse druge spremne dokumente.

Upoštevajte vsa opozorila in informacije v tem priročniku. Tako lahko sebe in svoj izdelek zaščitite pred potencialnimi nevarnostmi.

Hranite uporabniški priročnik. V primeru predaje izdelka drugemu uporabniku mu predajte tudi priročnik.

V priročniku za uporabo in na embalaži so uporabljeni naslednji simboli:



Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali poškodbo.

OBVESTILO Nevarnost, ki lahko povzroči škodo na izdelku ali njegovi okolici.



Pomembne informacije ali uporabni nasveti za uporabo.



Preberite si priročnik za uporabo.

KAZALO

1 VARNOSTNA NAVODILA	4
Predvidena uporaba	4
Varnost za otroke, ranljive osebe in hišne ljubljence	4
Električna varnost	5
Varnost prevoza	5
Varnost pri namestitvi	5
Varnost pri delovanju	7
Varnost vzdrževanja in čiščenja	7
Notranja osvetlitev	8
Toplotna črpalka	8
2 NAVODILA ZA OKOLJE	9
Skladnost z direktivo WEEE in Odlaganje Odpadnega Izdelka	9
Informacije o embalaži	9
Tehnične specifikacije	10
3 VAŠ POMIVALNI STROJ	11
Pregled	11
4 NAMESTITEV	12
Primerna lokacija namestitve	12
Priključitev oskrbe z vodo	12
Aquasafe+	13
Priključek na odtok	14
Prilagajanje stopal	14
Električni priključek	14
5 PRIPRAVA	15
Nasveti za varčevanje z energijo	15
Sistem za mehčanje vode	15
Nastavitev sistema za mehčanje vode	15
Če želite porabo vode pomivalnega stroja v programu Eco 50°C, si oglejte tabelo podatkov programa in povprečne vrednosti porabe, ki je navedena v kratkem priročniku	15
Dodajanje soli	16
Detergent	16
Dodajanje tekočega pomivalnega sredstva/gela in sredstva za izpiranje	17
Pomivalna sredstva v prahu	19
Pomivalno sredstvo v obliki tablete	20
Nalaganje posode v pomivalni stroj	21
Košara za jedilni pribor	23
Košara za jedilni pribor	23
Zložljivi zobje spodnje košare	24
Zložljivi zobje spodnje košare	24
Podpore za pranje pekačev	25
SoftTouch Accessory	25
Držalo za kozarce v spodnji košari	25
Večnamenski podstavek/podstavek za nastavitve	

višine v spodnji košari	26
Žica za steklenice v spodnji košari	27
Podstavek, nastavljen po višini, v zgornji košari	27
Večnamenski podstavek v zgornji košari	27
Nastavitev višine zgornje košare	28
Zložljive žice v zgornji košari	29
Nastavitev višine prazne košare	29
Zgornja košara za jedilni pribor	30
Zgornja košara za jedilni pribor	30

6 UPRAVLJANJE IZDELKA 31

Tipka za vklop/izklop	31
Tipka za izbiro programa/preklic programa	31
Funkcijske tipke	31
Priprava stroja	31
Izbira programa	31
Pomožne funkcije	31
Programiranje časa pomivanja	34
Zagon programa	35
Preklic programa	35
Indikator za sol ()	35
Indikator za sredstvo za spiranje ()	35
Prilagajanje količine sredstva za spiranje	36
Zaključek programa	36
Opozorilo za prekinjen dovod vode	36
Opozorilo za poplavljanje	36
InnerClean	37

7 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 38

Čiščenje zunanje površine stroja	38
Čiščenje notranjosti stroja	38
Čiščenje filtrov	38
Čiščenje cevne filtra	39
Čiščenje propelerjev	40
Spodnji propeler	40
Zgornji propeler	40

8 ODPRVLJANJE TEŽAV 41

1-Varnostna navodila

- Ta razdelek vsebuje varnostna navodila, ki vam bodo pomagala zaščititi pred nevarnostmi telesnih poškodb ali materialne škode.
- Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane, če teh navodil ne upoštevate.

 Postopke namestitve in popravila mora vedno izvajati proizvajalec, pooblaščen serviser ali usposobljena oseba, ki jo določi uvoznik.

 Uporabljajte samo originalne dele in dodatke.

 Ne popravljajte ali zamenjajte katerega koli dela izdelka, razen če je to izrecno določeno v priločniku za uporabo.

 Na izdelku ne spreminjajte tehničnih sprememb.

Predvidena uporaba

 Ta izdelek je zasnovan za uporabo v hišah in zaprtih prostorih. Na primer:

- Kadrovske kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- Kmečke hiše;
- Območja, ki jih kupci uporabljajo v hotelih, motelih in drugih vrstah nastanitve;
- Hoteli, penzionari.

 Izdelan je primeren samo za pomivanje posode, ki se uporablja v gospodinjstvu.

 Ta izdelek ni primeren za komercialno ali kolektivno uporabo.

- Življenjska doba vašega izdelka je 10 let. V tem obdobju vam bodo na voljo originalni rezervni deli za pravilno delovanje izdelka.

Varnost za otroke, ranljive osebe in hišne ljubljence

 Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe, katerih telesne, senzorične ali duševne sposobnosti niso bile v celoti razvite ali nimajo izkušenj in znanja pod pogojem, da so nadzorovane ali usposobljene za varno uporabo izdelka in tveganja, ki jih prinaša.

 Otroci, mlajši od 3 let, morajo biti stran od izdelka, razen če jih nenehno nadzirajo.

 Električni izdelki so nevarni za otroke in hišne ljubljence. Otroci in hišni ljubljenci se ne smejo igrati z njim, se vzpenjati nanj ali vnašati v izdelek.

 Ko zapustite prostor, kjer se nahaja, ne pozabite zapreti vrat izdelka. Otroci in hišni ljubljenci se lahko znotraj izdelka zaklenejo in zadušijo.

 Otroci ne smejo izvajati čistilnih in vzdrževalnih del, razen če jih nenehno nadzirajo.

 Embalaže hranite ločeno

od otrok. Obstaja nevarnost poškodb in zadušitve.

- ⚠ Vse detergente in dodatke, ki jih uporabljate z izdelkom, hranite na varnem mestu, nedosegljive otrokom.
- ⚠ Zaradi varnosti otrok odrežite napajalni kabel in prekinite zaklepni mehanizem, tako da bo pred odlaganjem izdelka nefunkcionalen.

Električna varnost

- ⚠ Izdelek je treba med postopkom namestitve, vzdrževanja, čiščenja, popravil in premikanja izključiti iz električnega omrežja.
- ⚠ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljena oseba, ki jo določi proizvajalec, pooblaščen servisier ali uvoznik, da se izognete morebitnim nevarnostim.
- ⚠ Napajalnega kabla ne pritiskajte pod ali za izdelkom. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalni kabel se ne sme prekomerno upogniti, zatikati ali se dotikati katerega koli vira toplote.
- ⚠ Za uporabo izdelka ne uporabljajte podaljševalnih kablov, več vtičnic ali adapterjev.
- ⚠ Vtič mora biti lahko dostopen. Če to ni mogoče, mora

električna napeljava, na katero je priključen izdelek, vsebovati napravo, ki ustreza električnim predpisom in odklopi vse drogeve iz omrežja.

- ⚠ Ne dotikajte se vtiča za napajanje z mokrimi rokami.
- ⚠ Odstranite vtič iz vtičnice, tako da primete vtič in ne za kabel.

Varnost prevoza

- ⚠ Pred prevozom izdelek izklopite iz električnega omrežja in odklopite odtočne in dovodne priključke. Preostalo vodo v izdelku izcedite v celoti.
- ⚠ Izdelek je težek, ne premikajte ga sam.

OPOMBA Ne poskušajte ga premakniti tako, da ga držite za vrata ali ploščo.

OPOMBA Če morate izdelek premakniti, ga pokončno držite in držite od zadnje strani. Nagnjenje izdelka spredaj lahko povzroči, da se elektronski deli v njem zmočijo in poškodujejo.

OPOMBA Prepričajte se, da se cevi med postopkom namestitve ali čiščenja ne pokvarijo, stisnejo ali zrušijo.

Varnost pri namestitvi

- Če želite izdelek pripraviti za uporabo, preglejte informacije v priročniku za uporabo in

navodila za namestitev ter se prepričajte, da so sistemi za oskrbo z električno energijo, vodo in odtokom ustrezni. Če jih ni, pokličite usposobljenega strokovnjaka in vodovodarja, da izvedejo vse potrebne ukrepe. Za te postopke odgovarja stranka.

- Pred namestitvijo preverite, ali ima izdelek na sebi kakšne napake. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte.
- Izdelka ne nameščajte v okoljih, kjer temperatura pade pod 0 ° C.

⚠ Izdelka ne postavljajte na preproge ali podobne površine. To lahko povzroči požarno nevarnost, saj izdelka ne boste prezračevali od spodaj.

⚠ Izdelek postavite na čisto, ravno in trdno površino in ga uravnotežite z nastavljivimi nogami. Če noge niso pravilno nastavljeni, se vrata ne bodo popolnoma zaprla in bodo povzročila uhajanje vroče pare. V nasprotnem primeru lahko povzroči resne opekline in poškodbe ter poškoduje vaše pohištvo.

⚠ Izdelka ne postavljajte blizu virov toplote (grelec, štedilnik itd.) Ali pod kuhalno ploščo kuhalne plošče.

- Če se bo izdelek uporabljal

znotraj garderobne omare / omare / modula, imejte med delovanjem odprta vrata garderobne omare / omare / modula v primerih, ko ni odprtih, ki bi zagotavljale zadostno kroženje zraka.

⚠ Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiten s varovalko s trenutnimi vrednostmi, kot je označeno s tipom izdelka. Namestitev ozemljitve naj naredi usposobljen električar. Izdelka ne uporabljajte brez ozemljitve v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

⚠ Izdelek priključite v vtičnico, ki ustreza vrednosti napetosti in frekvence, navedene na tipski nalepki izdelka.

⚠ Izdelka ne vtikajte v vtičnice, ki so ohlapne, dislocirane, zlomljene, umazane, mastne ali nevarne, da pridejo v stik z vodo, na primer na mestih, kjer lahko pride do uhajanja vode iz pulta.

OPOMBA Morate uporabiti nov komplet cevi, ki je priložen izdelku. Ne uporabljajte ponovno starega kompleta cevi. Na cevi ne dodajajte podaljška.

OPOMBA Priključite cev za dovod vode neposredno na vodno pipo. Tlak, ki prihaja iz pipe, mora biti najmanj 0,03 MPa (0,3 bara) in največ 1 MPa (10 barov). Če tlak vode presega 1 MPa (10 barov), je treba vmesni

ventil vgraditi varnostni ventil.

- ⚠ Napajalni kabel in cevi speljite tako, da ne povzročajo nevarnosti, da bi se sprožili.

Varnost pri delovanju

- Uporabljati je dovoljeno le čistilna sredstva, tekočine za spiranje in dodatke, ki so izdelani za pomivalni stroj.
- ⚠ V izdelku nikoli ne uporabljajte kemičnih topil. S tem nastane nevarnost eksplozije.
- ⚠ Voda za pranje znotraj izdelka ni pitna.
- ⚠ Sredstva za pomivanje posode imajo visoko vsebnost alkalij in so lahko zelo nevarna pri zaužitju. Izogibajte se temu, da bi prišli v stik s kožo in očmi, in otrok držite stran od izdelka, ko so njegova vrata odprta. Po končanem ciklu pranja poskrbite, da bo posoda pralnega sredstva prazna.
- ⚠ Ko zgornjo in spodnjo košaro popolnoma izvlečete, bodo vrata izdelka nosila vso težo košare. Ne sedite in ne postavljajte drugih tovorov na vrata; V nasprotnem primeru se izdelek lahko nagne.
- ⓘ Največja zmogljivost pranja izdelka je navedena v razdelku "**Tehnične specifikacije**".

- ⚠ Da preprečite morebitne poškodbe, ostre in poudarjene posode, kot so servisne vilice, nož za kruh, itd., Vedno položite na glavo, tako da so njihovi koničasti konci obrnjeni navzdol ali leže vodoravno v koš za posodo.

- ⚠ Pazljivo odprite vrata izdelka, če morate to storiti, ko izdelek deluje. Bodite previdni pred vročo paro, ki lahko uhaja ali vročo vodo, ki se lahko razlije.

- ⚠ Ne zaganjajte zlomljenega ali poškodovanega izdelka. Izklopite izdelek (ali izklopite varovalko, na katero je priključen), izklopite vodovodno pipo in pokličite pooblaščenega serviserja.

- ⚠ Na izdelek ali blizu njega ne postavljajte virov plamena (prižgane sveče, cigarete itd.) Ne hranite gorljivih / vnetljivih snovi blizu izdelka.

- ⚠ Ne plezajte na izdelek.

- Izdelek izklopite iz omrežja in zaprite pipo, če ga ne boste uporabljali dlje časa.

Varnost vzdrževanja in čiščenja

- ⚠ Izdelka ne umivajte tako, da nanj razlijete ali nalijete vodo.
- ⚠ Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih orodij. Ne uporabljajte čistil za dom, detergentov, bencina, redčil, alkohola, lakov itd.

OPOMBA Po čiščenju ne pozabite namestiti filtra izdelka nazaj. V nasprotnem primeru se črpalke zamašijo in izdelek se bo poškodoval.

Notranja osvetlitev

- ⚠ Glede na model vašega izdelka pokličite pooblaščenega serviserja, ko boste morali spremeniti LED / žarnico, ki se uporablja za razsvetljavo.

Toplotna črpalka

Za modele s toplotno črpalko:

- ⚠ Prepričajte se, da je dovod zraka v pomivalnem stroju odprt in dobro prezračen.
- ⚠ Izdelek vsebuje hladilno sredstvo R600A. R600A je okolju prijazno, vendar vnetljivo hladilno sredstvo.
- ⚠ Zagotoviti morate dovolj prezračevanja, da preprečite, da bi plini iz naprav, ki delujejo z drugimi vrstami goriv, vključno s prostim plamenom od kopičenja v prostoru zaradi ognjenega učinka.
- ⚠ Izpušnega zraka se ne sme izpuščati v dimnik, ki se uporablja za izpuščanje hlapov iz naprav, ki gorijo plin ali druga goriva.
- ⚠ R600A je vnetljivo hladilno sredstvo. To zagotovite, da med delovanjem in rokovanjem sistem in cevi ne bodo poškodovani.

- ⚠ Izdelek hranite proč od možnih toplotnih virov, ki lahko povzročijo vžig v primeru poškodbe.

- ⚠ Izdelka ne izpostavljajte ognju.

- i Normalno je, da med delovanjem včasih slišite kovinski šum kompresorja.

- ⚠ Če ga transportirate vodoravno, pred vklopom pustite stati pokonci vsaj 4 ure, da se kompresorsko olje usede.

- ⚠ Stroj ne izpostavljajte ognju. Ta naprava, ki spada med najnovejšo ponudbo, je še posebej prijazna do okolja. Vaša naprava vsebuje nenaravne snovi CFC / HFC v hladilnem sistemu (Imenovano R600A) in v izolaciji (Imenovano ciklopentan), ki so potencialno vnetljivi, če so izpostavljeni ognju. Zato pazite, da pri prevozu in uporabi ne poškodujete hladilnega kroga / cevi naprave. V primeru poškodb ne izpostavljajte naprave ognju ali morebitnemu vžigu in takoj prezračite sobo, v kateri je naprava.

2-Navodila za okolje

Skladnost z direktivo WEEE in Odlaganje Odpadnega Izdelka

Izdelek je izdelan v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).



Ta simbol pomeni, da tega izdelka ob koncu življenjske dobe ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabljeno

napravo je treba vrniti v uradno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Če želite najti te sisteme zbiranja, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Vsako gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri predelavi in recikliranju starega aparata. Ustrezno odstranjevanje uporabljenih naprav pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Skladnost z direktivo RoHS

Kupljeni izdelek je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki jih določa direktiva.

Informacije o embalaži



Embalažni materiali izdelka so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi predpisi o okolju. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite jih na mesta za zbiranje embalažnega materiala, ki jih določijo lokalne oblasti.

Opomba za preskusne ustanove:

Podatke, potrebne za izvedbo preizkusa, pošljemo po naročilu. Naročila pošljite z elektronsko pošto na naslednji naslov: **dishwasher@standardloading.com**

Ne pozabite v svoji zahtevi po e-pošti navesti kodo, številko zaloge in serijsko številko izdelka, ki ga je treba preizkusiti, skupaj s svojimi kontaktnimi podatki. Koda, zaloga in serijska številka izdelka se nahaja na tipski nalepki na stranski steni vrat.

Skladnost s standardi in preskusnimi podatki / ES izjava o skladnosti

CE Faze razvoja, izdelave in prodaja pričujočega izdelka izpolnjujejo varnostne zahteve vseh veljavnih predpisov Evropske skupnosti. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

- i** Podatke o modelu, shranjene v bazi podatkov izdelka, dobite tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



XXXXXXXXXX (*)



Tehnične specifikacije

Največja zmogljivost pranja (preverite energijsko nalepko in tabelo podatkov programa ter povprečnih vrednosti porabe, ki je navedena v Hitrem Vodniku.)

Višina (preverite namestitveni dokument za namestitve)

Širina: 60

Globina: 57

Vhodna moč: 220-240 V, 50 Hz *

Skupna moč 1800-2100 W *

Moč grelca: 1800 W *

Skupni tok: 10 A *

Moč črpalke: 90 - 125 W *

Moč odtočne črpalke: 30 W *




* Za podrobne električne vrednosti preverite oznako tipa na vratih stroja.

Tlak vode 0,3–10 bar
(= 3 – 100 N/cm² = 0.03-1.0 Mpa)

- i** Za doseganje boljše kakovosti stroja lahko tehnične specifikacije spremenimo brez predhodnega obvestila.
- i** Številke v tem priročniku so shematične in se morda ne ujemajo natančno z izdelkom.
- i** Vrednosti, navedene na oznakah proizvoda ali v tiskanih dokumentih, ki spremljajo izdelek, se pridobijo v laboratoriju na podlagi ustreznih standardov. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo izdelka in okoljske pogoje.

3-Vaš pomivalni stroj

Pregled

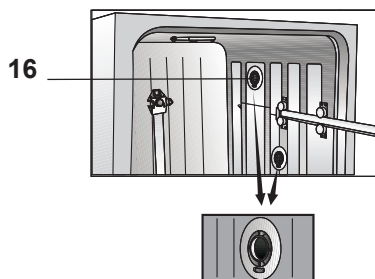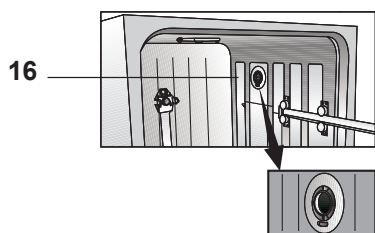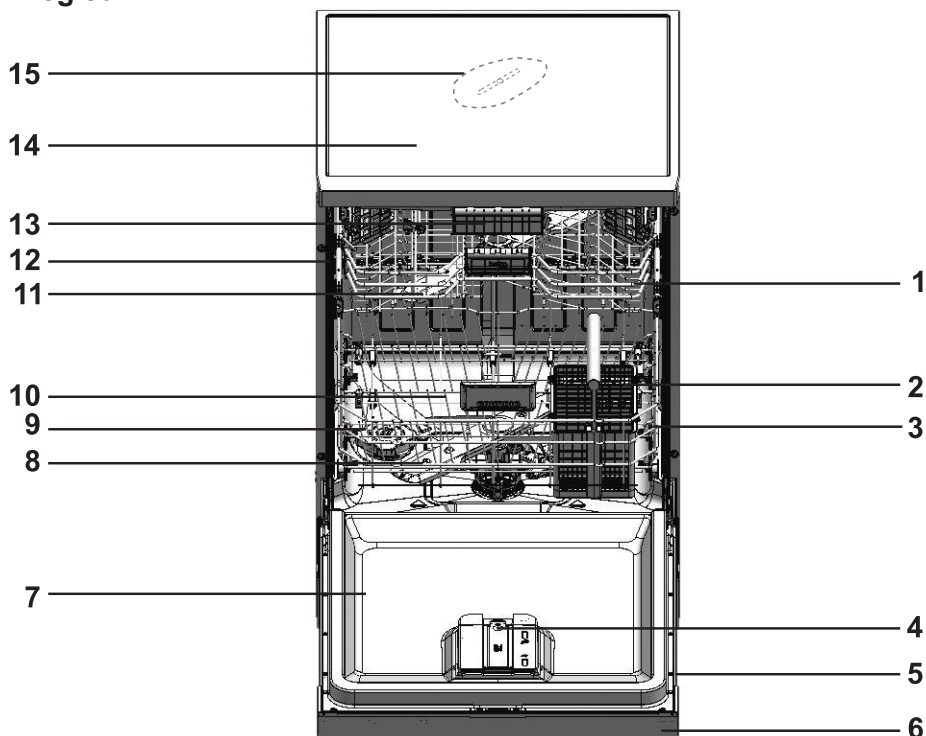

1. Košara zgoraj
2. Košarica za jedilni pribor
3. Košara spodaj
4. Sistem za samodejno odmerjanje pomivalnega sredstva/gela
5. Tipska ploščica
6. Nadzorna plošča
7. Vrata
11. Spodnji propeler
9. Pokrov posode za sol
10. Filtri
11. Propeler zgoraj
12. Vodilo za košaro zgoraj
13. Zgornja košarica za jedilni pribor (odvisno od modela)
14. Zgornji pladenj (odvisno od modela)
15. Propeler na vrhu (odvisno od modela)
16. Ventilatorski sušilni sistem (odvisno od modela)

4- Namestititev

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

Postopke namestitve mora vedno izvajati proizvajalec, pooblaščen serviser ali usposobljena oseba, ki jo določi uvoznik. Preden pokličete pooblaščenega serviserja, se prepričajte, da so sistemi za oskrbo z elektriko, vodo iz pipe in odtok vode ustrezni. Če jih ni, pokličite usposobljenega strokovnjaka in vodovodarja, da izvedejo vse potrebne ukrepe.

i Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca.

! Namestitev in električne povezave izdelka mora obvezno opraviti pooblaščen serviser. Izdelovalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki so posledica del, ki jih opravijo nepooblaščen delavci.

! Pred namestitvijo preverite, ali ima izdelek na sebi kakšne napake. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki povzročajo tveganje za vašo varnost.

i Prepričajte se, da se cevi za dovod in odvajanje vode ne prepogibajo, stisnejo ali zdrobijo, medtem ko izdelek po postopkih namestitve ali čiščenja potisnete na svoje mesto.

i Sprednje strani naprave ne smete odstraniti na prosto stoječih modelih ali pod napravami. Če to storite, je garancija nična.

Izdelek postavite in priključite tako, da ne poškodujete tal, sten, cevi ipd. Ne poskušajte ga premakniti tako, da ga držite za vrata ali ploščo.

Primerna lokacija namestitve

i Na območju, kjer je izdelek nameščen, ne smejo biti zaklepajoča, drsna ali tečajna vrata, ki bi omejila popolno odpiranje vrat izdelka.

i Prepričajte se, da ste izbrali mesto, ki vam bo omogočalo hitro in udobno nalaganje in razkladanje posode.

- Izdelek postavite na trdno in ravno tla, ki ima zadostno nosilnost! Izdelek mora biti nameščen na ravni površini, da se vrata pravilno in varno zaprejo.
- Izdelka ne namestite na mesta, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
- Izdelek položite na trda tla. Ne postavljajte ga na preprogo z dolgimi kupi ali podobne površine.

! Izdelka ne postavite na napajalni kabel.

- Izberite takšno mesto postavitve, kjer boste lahko posodo naložili in vzeli ven hitro in enostavno.
- Izdelek namestite na mesto blizu pipe in odtočne luknje. Izberite mesto namestitve tako, da upoštevate, da se po vzpostavitvi povezav ne bo spremenilo.

Priključitev oskrbe z vodo

i Priporočamo, da na dovod vode namestite filter, da preprečite, da bi umazanija (pesek, glina, rja) v električnem omrežju ali vodni instalaciji vašega doma poškodovala stroj ali posodo.

Dovoljena temperatura vode: do 25 ° C (60 ° C za izdelke, opremljene z WaterProtect+ Aquasafe+; prosim, glejte oddelek Aquasafe+)


Pomivalnega stroja ni možno priključiti na odprte toplovodne naprave ali pretočne vodne grelnike.

OBVESTILO Na novem izdelku ne uporabljajte stare ali rabljene cevi za dovod vode. Uporabite novo cev za dovod vode, ki je priložena izdelku. Na cevi ne dodajajte podaljška.

OPOMBA Priključite cev za dovod vode neposredno na vodno pipo. Tlak iz pipe mora biti najmanj 0,3 bara in največ 10 barov. Če tlak vode presega 10 barov, je treba vmesni ventil vgraditi varnostni ventil.

OBVESTILO Cevi za dovod in odtok vode morajo biti varno pritrjene in ostati nepoškodovane.


OBVESTILO Po priključitvi popolnoma odprite pipe, da preverite puščanje vode.

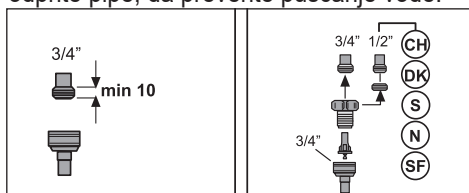

Aquasafe+

(odvisno od modela)

Sistem Aquasafe+ ščiti pred morebitnim uhajanjem vode pri dovodni odprtini cevi. V izogibitev okvari električnega sistema je treba ventilsko škatlo sistema obvezno zavarovati pred stikom z vodo.

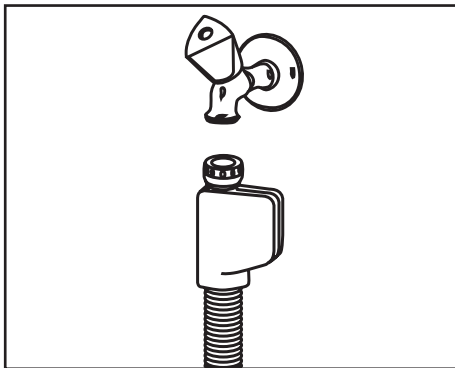


⚠ Ker komplet cevi vsebuje električne povezave in sklope, ga nikoli ne skrajšajte in ne podaljšajte s podaljševalnimi cevmi.

⚠ Če je sistem Aquasafe+ poškodovan, izklopite izdelek iz omrežja in pokličite pooblaščenega serviserja.

Priključek na odtok

Cev za odvajanje vode je mogoče neposredno povezati z odtočno odprtino ali odtokom umivalnika. Za podrobne informacije glejte priročnik za namestitev, ki je priložen vašemu stroju.

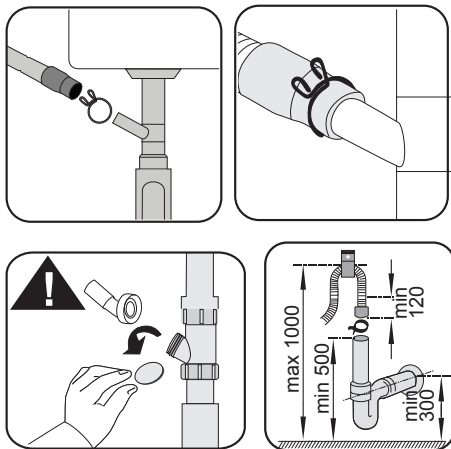

- i** Odtočna cev mora biti priključena na kanalizacijo in ne sme biti priključena na nobeno površinsko vodo.

Prilagajanje stopal

Če vrat izdelka ni mogoče pravilno zapreti ali če se izdelek rahlo zasuče, morate prilagoditi noge izdelka. Prilagodite noge izdelka, kot je prikazano v priročniku za namestitev, ki je priložen izdelku.

- !** Če vrata pomivalnega stroja niso pravilno nastavljena, lahko uhaja para. Vroča para lahko povzroči resne opekline in poškodbe pohištva.

Električni priključek

- !** Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiten z varovalko, ki ustreza vrednostim v tabeli "Tehnične specifikacije". Naše podjetje ni odgovorno za škodo in poškodbe, ki so posledica uporabe izdelka brez ozemljitve, ki ustreza zahtevam lokalnih predpisov.
- Povezava mora biti v skladu z nacionalnimi predpisi.
 - Napajalni kabel mora biti po namestitvi enostavno dostopen.
 - Izdelek priključite v ozemljeno vtičnico, ki je zaščiten z varovalko 16 amperov.
 - Navedena napetost mora biti enaka omrežni napetosti.
- !** Ne vzpostavljajte povezav s podaljški ali več vtiči.
- !** Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen serviser.

5- Priprava

Nasveti za varčevanje z energijo

Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri uporabi izdelka na ekološki in energetsko-varčen način.

Zbrišite vse ostanke hrane na posodah, preden jih vdenete v izdelek.

i Ročno predhodno izpiranje izdelkov iz namiznega pribora vodi do večje porabe vode in energije, zato se ne priporoča.

i Pranje posode v gospodinjskem pomivalnem stroju običajno porabi manj energije in vode v fazi uporabe kot ročno pomivanje posode, če gospodinjski pomivalni stroj uporabljate v skladu z navodili proizvajalca.

Izdelka ne uporabite, če ni docela napolnjen.

Pri izbiri programa upoštevajte tabelo "Programski podatki in povprečne vrednosti porabe", ki je navedena v Hitrem vodniku. Ne dodajajte več pomivalnega sredstva, kot je predlagano na embalaži za detergent.

Sistem za mehčanje vode

Izdelek je opremljen s sistemom za mehčanje vode, ki zmanjša trdoto vhodne vode.

Sistem zmehča zalogo vode na raven, ki bo omogočila pranje posode z zahtevano kakovostjo.

i Trdoto vode iz glavnega omrežja je treba zmanjšati, če presega 7°dH. V nasprotnem primeru se ioni kopičijo na površini posode in neželeno učinkujejo na pomivanje, spiranje in sušenje.

Nastavitev sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja bo boljša, če pravilno prilagodite sistem za mehčanje vode.

i Pred tem razdelkom preberite "Hitri vodnik - Prilagoditev sistema za mehčanje vode"!


Regeneracijo sistema za mehčanje vode lahko izvajate v vseh programih med korakom sušenja. Ko pride do regeneracije, se trajanje, poraba energije in vode poveča. Za proces regeneracije; pogostost regeneracijskega cikla, največje dodatno trajanje, poraba vode in energije so podani v spodnji tabeli, odvisno od porabe vode iz programa Eco 50°C, ko pomivalni stroj deluje pod standardnimi pogoji s 14 dH dovajanjem vode v svojem programu Eco 50°C:

Poraba vode pri Eco 50°C (l)	Regeneracija po... cikli	Dodatno trajanje (min)	Dodatna poraba vode (l)	Dodatna poraba energije (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Če želite porabo vode pomivalnega stroja v programu Eco 50°C, si oglejte tabelo podatkov programa in povprečne vrednosti porabe, ki je navedena v kratkem priročniku.

Dodajanje soli

- i** Uporabite samo posebne soli za mehčanje, ki so posebej razvite za pomivalne stroje.
- 1. Najprej vzemite ven spodnjo košaro, da lahko dodate mehčalno sol.
- 2. Odvrtite pokrov posode za sol v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odprete (A).

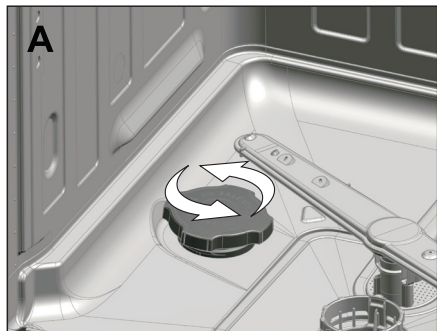

3. Dodajte 1 liter vode v posodo za sol na vašem stroju, samo pri začetni uporabi.
4. Dodajte sol v posodo za sol. Da pospešite hitrost raztapljanja soli v vodi, jo pomešajte z žlico.
- i** V posodo za sol lahko dodate približno 2 kg mehčalne soli.
5. Po tem, ko napolnite posodo, jo ponovno zaprite s pokrovom in ga privijte.
- i** Sol morate dodati tik pred zagonom stroja. Tako se bo slana voda takoj sprala, s čimer preprečite rjavenje stroja. Če niste začeli takoj pomivati, najprej stroj poženite v prazno na najkrajšem programu.
- i** Ker imajo različne vrste soli na trgu različne velikosti delcev in se trdota vode lahko razlikuje, lahko raztapljanje

soli v vodi traja tudi nekaj ur. Zato imejte nekaj časa vklopljen Pokazatelj soli, po tem, ko sol dodate v stroj.

Detergent

Uporabite lahko prašek, tableto, ali pa tekoče pomivalno sredstvo/gel.

- !** Uporabljajte le sredstva, izdelana posebej za pomivalne stroje. Priporočamo, da ne uporabljate pomivalnih sredstev, ki vsebujejo klor in fosfate, saj so le-ti škodljivi za okolje.

Vaš pomivalni stroj je opremljen s Sistemom za samodejno odmerjanje tekočega pomivalnega sredstva/ pomivalnega sredstva v gelu. Po tem sistemu se količina sredstva za izpiranje in tekočega pomivalnega sredstva/gela za izbrani program prilagaja samodejno.

- i** Prosimo, preberite informacije, ki so navedene v poglavju „Upravljanje izdelka“ za aktivacijo/deaktivacijo Sistema za samodejno odmerjanje tekočega pomivalnega sredstva/ pomivalnega sredstva v gelu.
- i** Ko omogočite funkcijo Samodejno odmerjanje tekočega detergenta/ detergenta v gelu, se bo vklopil pokazatelj Sistema za samodejno odmerjanje tekočega pomivalnega sredstva/gela na kontrolni plošči, če je v posodi pomivalno sredstvo. Če pomivalnega sredstva ni, ali ga je premalo, bo pokazatelj utripal.
- i** Če začne pokazatelj Sistema za samodejno odmerjanje tekočega pomivalnega sredstva/gela utripati, to pomeni, da je v posodi dovolj pomivalnega sredstva za vsaj 5 pralnih ciklov.

- Tovarniško privzete nastavitve za Samodejno odmerjanje tekočega pomivalnega sredstva/gela so osnovane na količini detergenta, ki ga priporočajo proizvajalci pomivalnih sredstev.
- Za spremembo Samodejnega odmerjanja tekočega pomivalnega sredstva/gela v skladu z vašimi navadami, ali pa v skladu s priporočili proizvajalca detergenta, če uporabljate drugačen tekoče pomivalno sredstvo/gel.

i Prosimo, sledite navodilom, ki so dana v poglavju „Upravljanje izdelka“ za spremembo nastavitev za Samodejno odmerjanje tekočega pomivalnega sredstva/gela in sredstvo za izpiranje.

i Poleg tekočih pomivalnih sredstev/gelov, ki delujejo samo kot pomivalno sredstvo, so tudi tekoča pomivalna sredstva/geli, ki delujejo za izpiranje in za mehčanje vode. Pri uporabi teh pomivalnih sredstev sledite navodilom proizvajalca.


Po priporočilu proizvajalca pomivalnega sredstva glede količine tekočega pomivalnega sredstva/gela, uporabite naslednje:

Za malo umazano posodo	20 ml
Za zmerno umazano posodo	25 ml
Za zelo umazano posodo	30 ml

i Nekatere vrste gelov morda niso primerne za samodejno odmerjanje, če so zelo viskozni. Te vrste pomivalnih sredstev lahko nanesete neposredno na notranjo stran vrat pomivalnega stroja, pri čemer upoštevajte priporočila proizvajalca pomivalnega sredstva glede odmerjanja.



Ko docela odprete vrata pomivalnega stroja, odprite dekorativni pokrov, kot je prikazano na puščica 1 in 2.

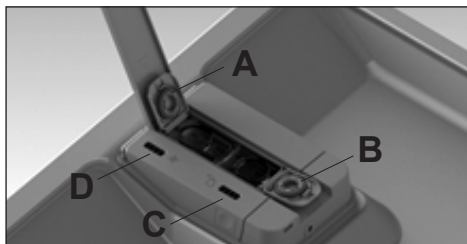

Odprite pokrov, kot je prikazano na sliki (A) in dodajte sredstvo za izpiranje. Odprite pokrov, kot je prikazano na sliki (B), dodajte tekočino/gel in zaprite pokrov.

i Pokazatelj, ki je na vašem stroju označen s (C) vas informira o ravni tekočega pomivalnega sredstva/gela v posodi.

i Pokazatelj, ki je na vašem stroju označen s (C) vas informira o ravni sredstva za spiranje posodi.

i Obrišite vso razlito sredstvo okoli posode. Sicer bo prišlo do penjenja v naslednjem ciklu pomivanja, kar bo zmanjšalo pomivalno sposobnost izdelka.

i Sredstvo za spiranje v pomivalnem stroju je posebej pripravljena kombinacija za boljše rezultate sušenja in zaščito pred madeži vode ter vodnega kamna na pomiti posodi. Zato mora biti sredstvo za spiranje, posebej izdelano za uporabo v pomivalnem stroju, v ustrezni posodi.

Uporaba sistema za Samodejno odmerjanje pomivalnega sredstva/ gela

Če želite uporabiti sistem samodejnega doziranja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela, izberite funkcijo samodejnega doziranja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela na nadzorni plošči.

Pokazatelj funkcije sveti in ko je funkcija vklopljena, sistem pa uporabi ustrezno količino pomivalnega sredstva v vsakem programu pranja.

i Za preklic funkcije ponovno pritisnite tipko.

i Ko izberete funkcijo samodejnega doziranja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela, ne uporabljajte drugih vrst (prašek, tablete itd.) pomivalnih sredstev.

Ko je sistem samodejnega odmerjanja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela poln, morate preklicati funkcijo samodejnega odmerjanja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela na nadzorni plošči, če želite uporabiti drugo vrsto pomivalnega sredstva. Nato lahko uporabite prašek, tableto, ali pa pomivalno sredstvo v tekočini/gelu.

i Uporabljajte le pomivalna sredstva v obliki tekočine/gela, ki so primerna za pomivalni stroj.

! Ne mešajte različnih blagovnih znamk pomivalnih sredstev v obliki tekočine/gela.

i Ne polnite posode za tekoče pomivalno sredstvo/gel s tekočinami ali kemičnimi čistili (kis, belilo, itd.) razen pomivalnega sredstva v tekočini / gelu.

i S sistemom samodejnega doziranja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela ne uporabljajte pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela, ki je izgubilo svojo tekočnost in se je strdilo.

Pomivalna sredstva v tekočini/gelu morate porabiti kmalu po tem, ko odprete embalažo. Pomivalna sredstva v tekočini/gelu lahko po tem, ko odprete embalažo, kmalu izgubijo fluidnost.

i Ko vas opozorilna lučka za pomivalno sredstvo opozori, dodajte tekoče pomivalno sredstvo/pomivalno sredstvo v gelu in lučka bo v kratkem ugasnila. Če opozorilna lučka po končanem ciklu pomivanja še vedno gori, lahko odstranite kartušo za pomivalno sredstvo, jo nekajkrat stresete in ponovno namestite.

Do tega lahko pride, ko ostanke pomivalnega sredstva ostanejo v kartušah po dolgotrajni uporabi in blokirajo opozorilni merilnik.

To lahko preprečite s temeljitim čiščenjem kartuše za pomivalno sredstvo na dva ali tri mesece.

Namočite jo lahko v mlačno vodo.

Uporabite lahko vodo iz pipe.


Tako preprečite težave z odmerjanjem, ki jih povzročajo ostanke pomivalnega sredstva, in blokiranje opozorilnega mehanizma ter zagotovite ustrezno delovanje sistema.

i Če uporabite drugačno znamko ali vrsto pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela, se prepričajte, da je predhodno pomivalno sredstvo popolnoma odstranjeno in nato odstranite in operite posodo za pomivalno sredstvo v obliki tekočine/gela pod tekočo vodo.


i V posodo za sredstvo za izpiranje in tekoče pomivalno sredstvo/gel ne dajajte drugih sredstev. Če ju napačno napolnite, posodi takoj odstranite, ju izpraznite in ju sperite pod tekočo vodo.

Odstranitev in namestitvev posode za tekoče pomivalno sredstvo/gel in sredstvo za izpiranje

Za odstranitev posod za sredstvo za izpiranje in za tekoče pomivalno sredstvo, potisnite pokrov sistema na obeh straneh, kot je prikazano s puščicami št. 1, ter dvignite v smeri puščice št. 2.

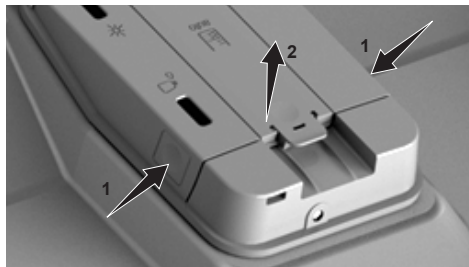

Dvignite in odstranite posodo (A).

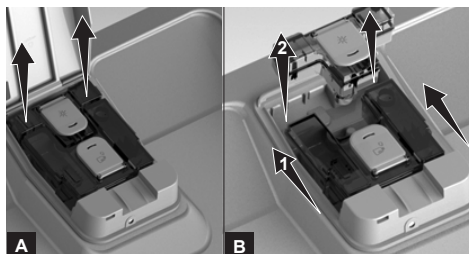

Premaknite posodo za pomivalno sredstvo (B) v smeri puščice (1), ter dvignite (2), da jo odstranite. Ko je postopek čiščenja ali polnjenja zaključen, sledite zgornjim navodilom v obratnem vrstnem redu, ter ponovno namestite posodi.

Pomivalna sredstva v prahu

- i** Ustrezno količino pomivalnega sredstva za izbrani program lahko najdete v "Tabeli programskih podatkov in povprečnih vrednosti porabe".
- i** Pomivalno sredstvo v prahu lahko nanesete na pokrov pomivalnega stroja, ali pa neposredno v stroj.

- i** Za uporabo pomivalnih sredstev v prahu pojdite v meni Nastavitve, ter tam onemogočite sistem Samodejnega odmerjanja pomivalnega sredstva v tekočini/gelu, ter vse funkcije, ki se nanašajo na pomivalno sredstvo v obliki tablete.
- i** Za pomivalna sredstva v prahu je obvezno uporabiti sistem predpranja. Glejte poglavje Programski podatki in vrednosti porabe
- i** Za kratke programe brez predpomivanja uporabljajte pomivalni prašek, saj topljivost pomivalnega sredstva v obliki tablete ni enaka pri vseh temperaturah in vseh časih pomivanja.

NASVETI ZA UPORABO TEKOČEGA DETERGENTA/GELA

Če imajo kozarci in krožniki še vedno madeže od znotraj ali spremenjeno barvo po končanju programa, razlog je lahko eden izmed naslednjih, ali celo kombinacija več razlogov;

- Barvni madeži (npr. od čaja, kave) ostanejo na kozarcih in krožnikih dlje časa
- Uporaba kratkega pomivalnega cikla ali pranje pri nizki temperaturi
- Zastarel ali vlažen detergent
- Detergent slabe kakovosti
- Področje trde vode brez uporabe sredstva za izpiranje
- Stare posode ali posode s praskami. (Če so kozarci kakorkoli površinsko poškodovani, bodo najverjetno imeli tudi madeže.)


Algoritem vašega pomivalnega stroja je nameščen za najboljše rezultate pomivanja. Če imate takšne težave z vašimi posodi, vas prosimo;

1. Ne pustite, da barvne madeže ostanejo dlje časa na vaših posodih
2. Uporabljajte programe kot je Eko ali Intenzivni program.
3. Preverite kakovost in pogoje za shranjevanje detergenta.
4. Preverite trdoto vode na vašem območju in naredite potrebne spremembe.
5. Posodo za detergent občasno izperite (vsakih 3 mesecev), da bi odstranili trde ali lepljive ostanke. Ostanke lahko povzročijo pomanjkljivo doziranje.
6. Odmerek detergenta povečajte v nastavitvi, da bi izboljšali rezultat pomivanja.

Pomivalno sredstvo v obliki tablete

Tablete pomivalnega sredstva imajo poleg lastnosti pomivalnega praška tudi lastnost mehčanja vode in/ali sredstva za spiranje. Določene vrste teh sredstev vsebujejo tudi kemikalije, posebej primerne za pomivanje na primer steklene posode ali posode iz nerjavnega jekla.

- i** Tableta pomivalnega sredstva zagotovi zadovoljive rezultate le v določenih pogojih uporabe. Najboljše rezultate pomivanja v pomivalnem stroju boste dosegli, če boste uporabili pomivalno sredstvo, sredstvo za spiranje in mehčalno sol posamezno.

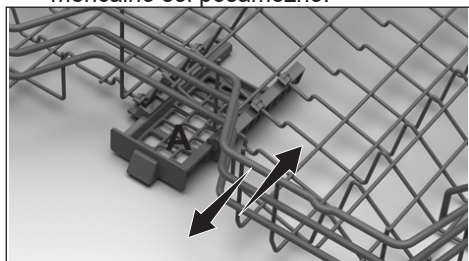

- i** Tableta pomivalnega sredstva namestite v posodo za pomivalno sredstvo v tableti na zgornji košari pomivalnega stroja (A).

- i** Kadar uporabljate tablete, lahko uporabite funkcijo pomivalnega sredstva v obliki tablete za boljše sušenje pomivalnega stroja.

Vrste pomivalnega sredstva v obliki tablet v prodaji:

2v1: Vsebuje pomivalno sredstvo, sredstvo za spiranje ali sol za mehčanje vode

3v1: Vsebuje pomivalno sredstvo, sredstvo za spiranje in sol za mehčanje vode

4v1: Vsebuje zaščitno sredstvo za steklo, pomivalno sredstvo, sredstvo za spiranje in sol za mehčanje vode

5v1: Vsebuje sredstvo za zaščito stekla in nerjavnega jekla poleg pomivalnega sredstva, sredstva za spiranje in soli za mehčanje vode

- i** Kadar uporabljate pomivalna sredstva v obliki tablete, sledite navodilom proizvajalca na embalaži..

- i** Če uporabljate pomivalno sredstvo v obliki tablet in po končanem programu opazite, da je posoda mokra, ali pa opazite madeže vodnega kamna, predvsem na kozarcih, o tem obvestite izdelovalca pomivalnega sredstva.

Ko pomivalne tablete zamenjate za pomivalni prašek:

1. Preverite in potrdite, da sta posodi za sol in sredstvo za spiranje polni.
2. Nastavite trdoto vode na najvišjo raven in zaženite prazen stroj.
3. Po končanem pranju praznega stroja preglejte informacije v priročniku za uporabnika in ponovno nastavite raven trdote vode, tako da bo ustrezala dobavni vodi.

4. Preverite in potrdite, da so pravilne nastavitve za sredstvo za spiranje.

Kosi posode, ki niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju

- V pomivalnem stroju ni dovoljeno pomivati posode, onesnažene s cigaretnim pepelom, ostanke voska sveč, loščilom, barvilom, kemikalijami ipd.
- V stroju ne pomivajte srebrnega pribora ali pribora z lesenimi ročaji ali ročaji iz kosti, lepljenih kosov ali kosov, ki niso odporni proti vročini, prav tako pa ne posode iz bakra in pokositrene posode.

i V stroju ne pomivajte dekorativno potiskanega porcelana in kosov iz aluminija in srebra, ki se lahko med pomivanjem v pomivalnem stroju razbarvajo ali potemnijo; podobno se lahko zgodi tudi med ročnim pomivanjem. Določene vrste občutljivega stekla in kristala lahko sčasoma potemnijo. Priporočamo, da pred nakupom preverite in potrdite, da je namizni pribor primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

Nalaganje posode v pomivalni stroj

Glede na kapaciteto pomivalnega stroja lahko svoj pomivalni stroj uporabljate na optimalen način glede na porabo energije in zmogljivost pranja in sušenja le, če posodo postavite v urejen način.

- Preden posodo naložite v stroj, z nje očistite vse grobe ostanke hrane (kosti, pečke ipd).
- Tanke, ozke kose po možnosti naložite na sredino košar.



- Močno umazane in večje posode naložite v spodnjo košaro, manjše, občutljive in lahke kose pa v zgornjo.
- Votlo posodo, kot so skleda, kozarci in ponve, naložite tako, da je odprtina spodaj. Tako boste preprečili kopičenje vode v posodi.




Preprečite morebitne poškodbe in naložite ostre ter koničaste kose, kot so vilice za serviranje, noži za kruh ipd., z vrhom navzdol tako, da so koničasti deli na dnu, ali pa jih položite leže.

Po končanem pomivanju najprej vzemite ven posodo iz spodnje košare in nato še posodo iz zgornje košare.





Primeri drugih možnosti postavitve košare

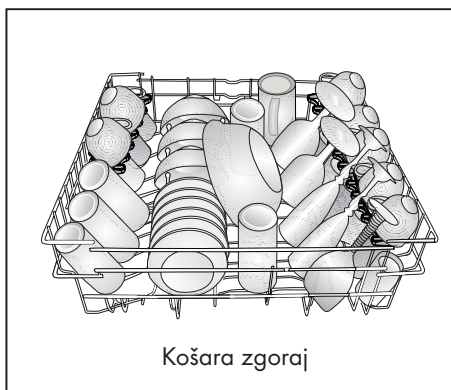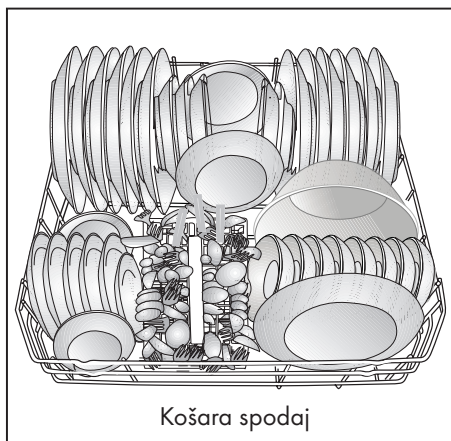

Nepravilne postavitve

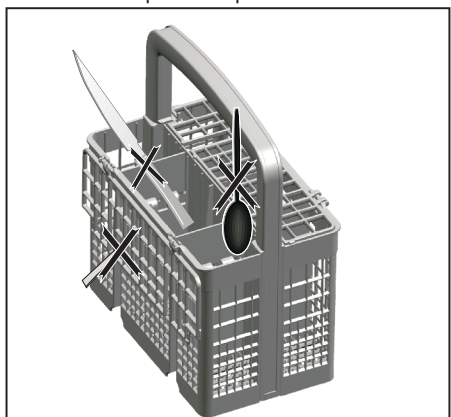



Nepravilne postavitve

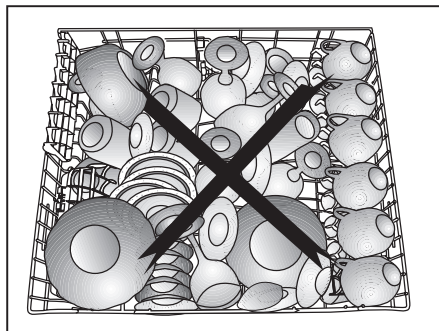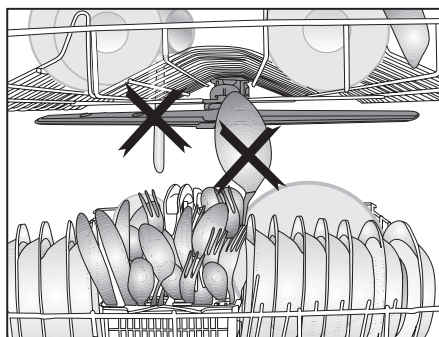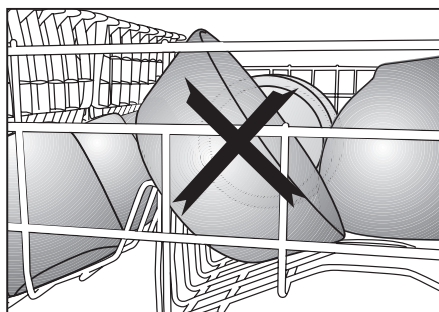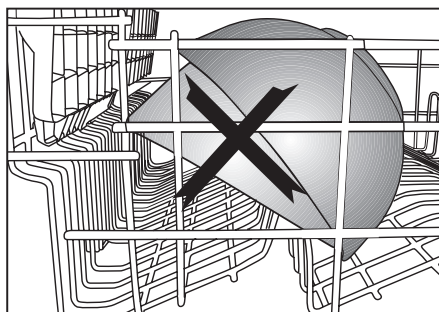

Košara za jedilni pribor

(odvisno od modela)



Košara za jedilni pribor je oblikovana in izdelana za pranje pribora, kot so nož, vilice, žlice ipd., in sicer na učinkovit način. Košaro za pribor lahko premikate (A, B) tako, da jo umaknete in neovirano naložite posodo v spodnjo košaro ali ustvarite prostor za posodo, različnih velikosti.

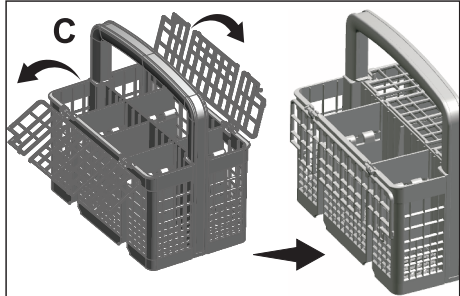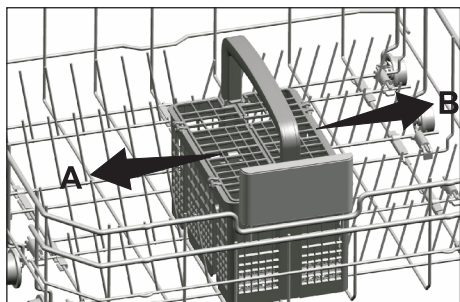

Košara za jedilni pribor

(odvisno od modela)


Košara za jedilni pribor je oblikovana in izdelana za pranje pribora, kot so nož, vilice, žlice ipd., in sicer na učinkovit način. Košaro za pribor lahko premikate (A, B) tako, da jo umaknete in neovirano naložite posodo v spodnjo košaro ali ustvarite prostor za posodo, različnih velikosti.

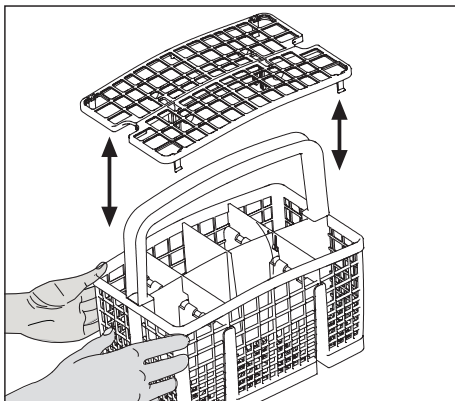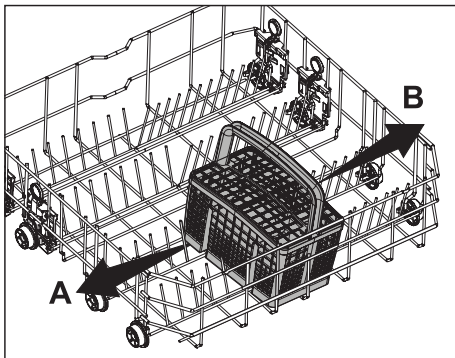


Zložljivi zobje spodnje košare

(odvisno od modela)

Šest zložljivih zob (A), nameščenih na spodnjo košaro v stroju, je izdelanih za enostavnejšo nalaganje večjih kosov, kot so posode, sklede ipd. Večji prostor ustvarite tako, da zložite vsak zob posebej ali vse hkrati.

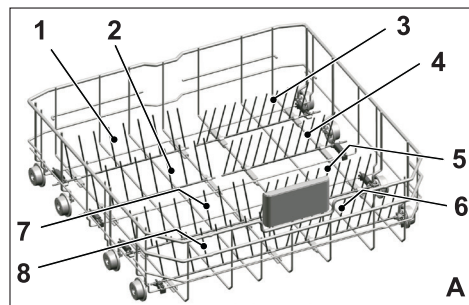

Zložljive zobe postavite v ležeč položaj tako, da jih primete od sredine in jih potisnete v puščice (B). Zobe postavite nazaj v pokončen položaj tako, da jih enostavno dvignete. Zložljivi zobje se ponovno zaskočijo v zapah.

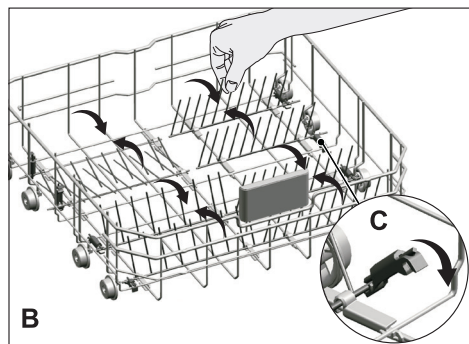


i Če zobe prestavite v ležeč položaj tako, da jih primete na konicah, jih lahko upognete. Zato vam svetujemo, da zobe postavite v ležeči ali pokončni položaj tako, da jih primete v sredini in jih potisnete v smeri puščice.


Zložljivi zobje spodnje košare

(odvisno od modela)

Šest zložljivih zob (A), nameščenih na spodnjo košaro v stroju, je izdelanih za enostavnejšo nalaganje večjih kosov, kot so posode, sklede ipd. Večji prostor ustvarite tako, da zložite vsak zob posebej ali vse hkrati.

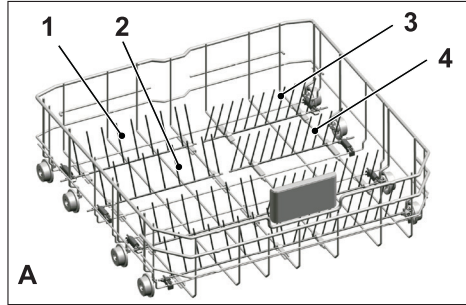

Zložljive zobe postavite v ležeč položaj tako, da jih primete od sredine in jih potisnete v puščice (B). Zobe postavite nazaj v pokončen položaj tako, da jih enostavno dvignete. Zložljivi zobje se ponovno zaskočijo v zapah.

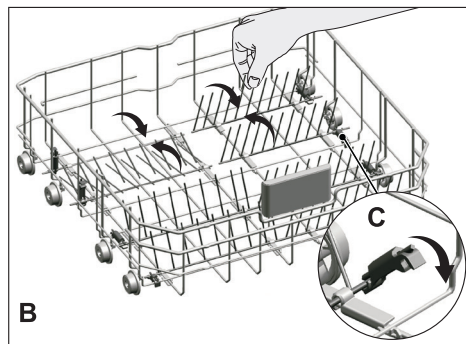


i Če zobe prestavite v ležeč položaj tako, da jih primete na konicah, jih lahko upognete. Zato vam svetujemo, da zobe postavite v ležeči ali pokončni položaj tako, da jih primete v sredini in jih potisnete v smeri puščice.

Podpore za pranje pekačev

(odvisno od modela)

Podpore uporabite za pranje pekačev v spodnji košari.


Za izbiro ustreznega programa in funkcije glejte razdelek s pomožnimi funkcijami.

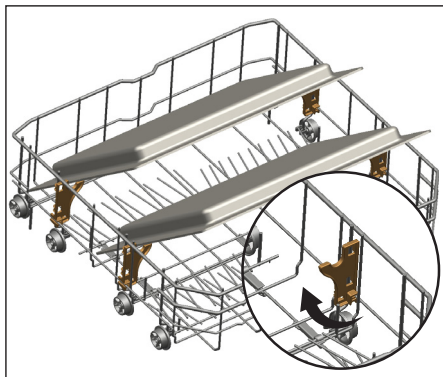

SoftTouch Accessory

(odvisno od modela)


Dodatek SoftTouch Accessory, ki ga najdete v spodnji košari vašega stroja, omogoča varno pomivanje krhkih kozarcev.

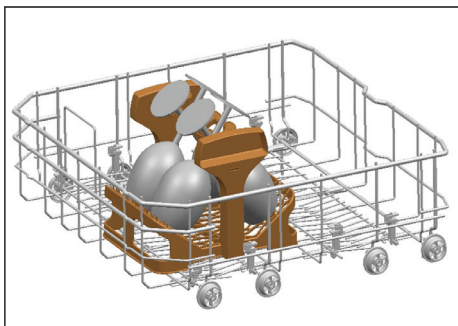

Držalo za kozarce v spodnji košari

(odvisno od modela)




Držalo za kozarce v spodnji košari, ki ga najdete v spodnji košari vašega stroja, omogoča varno pomivanje večjih in visokih kozarcev.

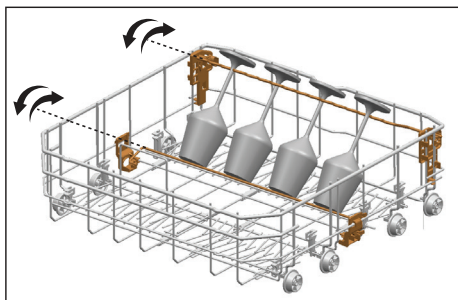

Večnamenski podstavek/ podstavek za nastavitev višine v spodnji košari

(odvisno od modela)

Ta dodatek, nameščen v spodnjo košaro, omogoča enostavnejše pomivanje kosov, kot so dodatni kozarci, dolge zajemalke in noži za kruh.

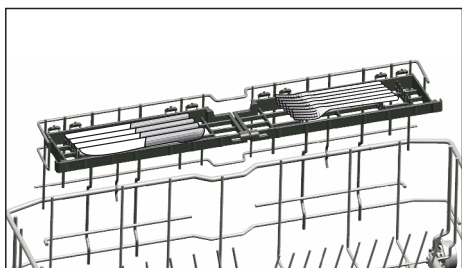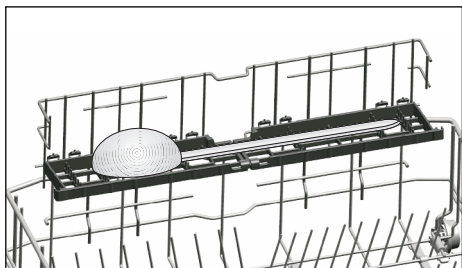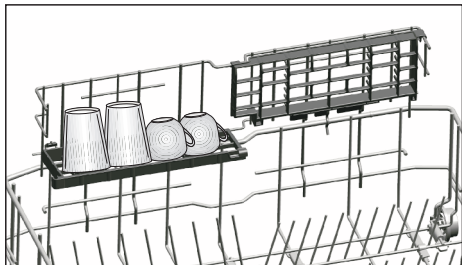


- i** Podstavke lahko uporabite tako, da jih premaknete v spodnji ali zgornji položaj ali pa jih zaprete in ustvarite širši prostor v spodnji košari.

- i** Preverite in potrdite, da propeler ni v stiku s posodo, ki jo naložite na podstavke.

Podstavka zaprete tako, da:


1. Zložite podstavek (A).
2. Potisnete podstavek navzgor (B).
3. Postavite podstavek v pokončen položaj (C).
4. Potisnete podstavek navzdol in ga blokirate z jezički (D).

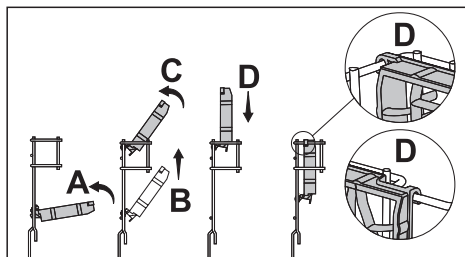

- i** Podstavek odprete tako, da storite enako, vendar v nasprotnem vrstnem redu.

Višino podstavkov nastavite tako, da:


1. Zložite podstavek (E).
2. Potisnete podstavek navzgor (F).
3. Razklopite podstavek na željeni višini (G).

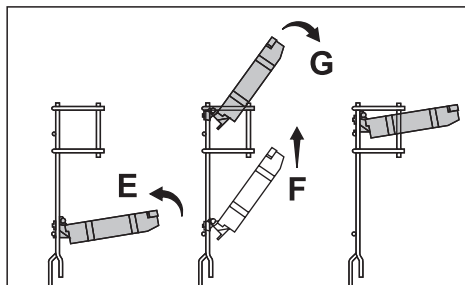

Žica za steklenice v spodnji košari

(odvisno od modela)


Žica za steklenice je izdelana za enostavnejše pranje dolgih kosov s širokimi odprtinami. Žico, ki je ne uporabljate, lahko vzamete ven tako, da jo povlečete z obeh strani (H).

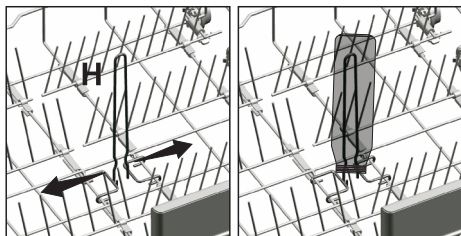

Podstavek, nastavljen po višini, v zgornji košari

(odvisno od modela)


Uporabite dele spodaj in zgoraj na podstavkih, nastavljenih po višini, in sicer tako, da jih potisnete navzdol ali navzgor, odvisno od velikosti kozarcev, skodelic ipd. (A, B, C).

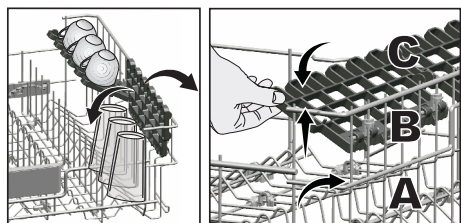

Večnamenski podstavek v zgornji košari

(odvisno od modela)

Ta dodatek, nameščen v zgornjo košaro, omogoča enostavnejše pomivanje kosov, kot so dolge zajemalke in noži za kruh.

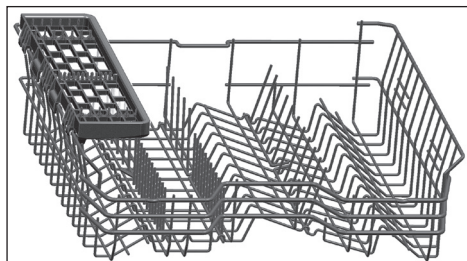

Če večnamenskega podstavka v zgornji košari ne želite uporabiti, ga lahko dvignete in odstranite.



Če želite ponovno uporabiti večnamenski podstavek v zgornji košari, ga enostavno pritrdite na stranski del zgornje košare.



Nastavitev višine zgornje košare


(odvisno od modela)

Z mehanizmom za nastavljanje višine zgornje košare lahko ustvarite dodaten prostor v zgornjem in spodnjem predelu stroja, odvisno od potreb, in sicer tako, da nastavite višino prazne ali naložene košare navzgor ali navzdol.

Zahvaljujoč temu mehanizmu lahko košaro uporabite v treh različnih položajih: spodnjem, srednjem in zgornjem položaju (1, 2, 3).

1. Košaro dvignete tako, da z obema rokama primete žice zgornje košare, medtem ko je košara v najnižjem položaju, in jih povlečete navzgor (A).
2. Zaslišali boste »klik« iz desnega in levega mehanizma, kar pomeni, da je košara dosegla naslednjo raven. Spustite košaro.


Ponovite postopek, če še vedno ni dovolj prostora.

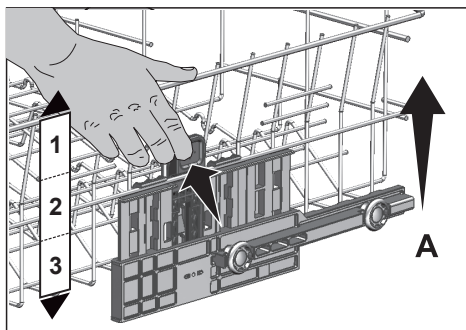

Košaro spustite, ko je v najvišjem položaju;

1. Z obema rokama primete žice zgornje košare, rahlo dvignite košaro in istočasno potisnite in sprostite zapahe, kot prikazuje slika (B).
2. Znižajte košaro za en položaj.
3. Spustite košaro, ko doseže eno stopnjo nižje.

Ponovite postopek, če še vedno ni dovolj prostora.

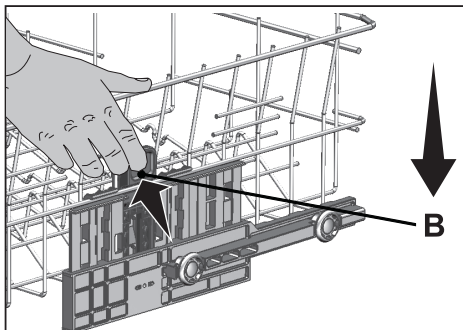


- i** Mehanizem premikanja morda ne bo deloval pravilno, če je zgornja košara preveč naložena ali če teža ni enakomerno prerazporejena. Ob preveliki teži obstaja nevarnost, da košara pade za eno stopnjo nižje.
- i** Prepričajte se, da je mehanizem za prilagajanje v istem položaju na desni in levi strani zgornje košare.

Zložljive žice v zgornji košari

(odvisno od modela)

Zložljive žice lahko uporabite, ko rabite več prostora za posodo v zgornji košari stroja. Zložljive žice postavite v ležeč položaj tako, da jih primete od sredine in jih potisnete v smeri puščice na sliki. Naložite večje posode v novo ustvarjen prostor. Žice postavite nazaj v pokončen položaj tako, da jih enostavno dvignete.

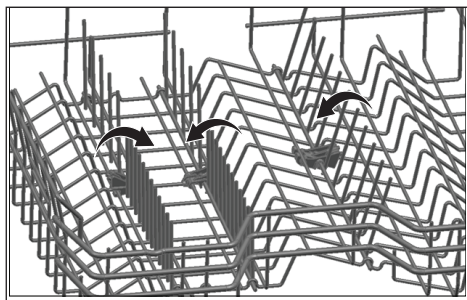

i Če žice prestavite v ležeč položaj tako, da jih primete na konicah, jih lahko upognete. Zato držite žice na sredini, medtem ko jih postavljate v pokončen ali ležeči položaj.

Nastavitev višine prazne košare




(odvisno od modela)

Pri tem modelu se lahko nastavitev višine zgornje košare spremeni s pomočjo kolesc, ki so nameščena na dveh različnih višinah. Sprostite zapah na desnem in levem tiru zgornje košare tako, da ju potisnete navzven.

Košaro vzemite ven v celoti.

Postavite košaro nazaj na tire na željeni višini.



Postavite zapaha nazaj v ustrezni položaj.

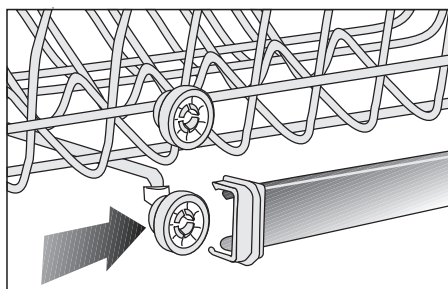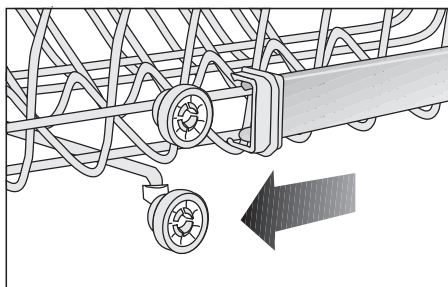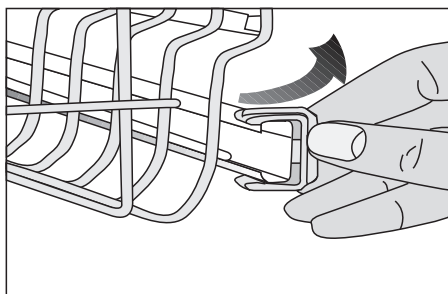



Zgornja košara za jedilni pribor

(odvisno od modela)

Zgornja košara za jedilni pribor je oblikovana in izdelana za pranje pribora, kot so vilice, žlice ipd., in sicer tako, da pribor položite med rešetke na košari.

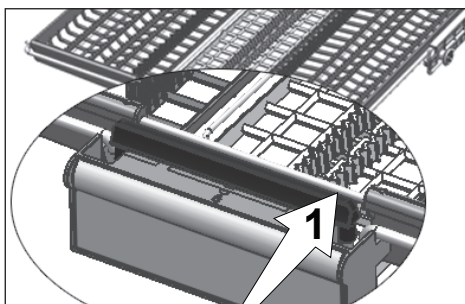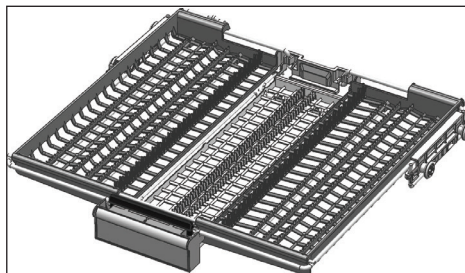

Pri modelih s funkcijo delnega premikanja lahko pritisnete rešetko (1) na ročaju in srednji pladenj košare premaknete v spodnji položaj ter tako odklenete sistem. Tako lahko desni in levi stranski pladenj uporabite kot premikajoča se dela. Dodatni prostor, ki ga ustvarita stranska pladnja, omogoča nalaganje dolgih predmetov v zgornjo košaro.

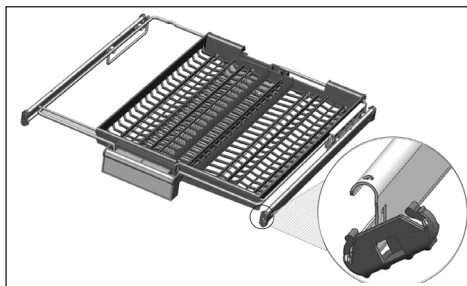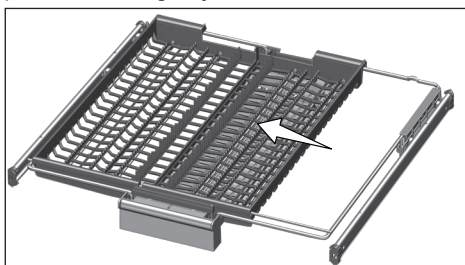


Ko je osrednji pladenj v spodnjem položaju, lahko na pladenj naložite dolge/visoke predmete, kot so kavne skodelice, zajemalke itn. Ko se stranska pladnja naslonita na dve stranski steni, lahko povlečete za ročaj in s tem omogočite dvig osrednjega pladnja in zaklepanje sistema.

Zgornja košara za jedilni pribor

(odvisno od modela)

Zgornja košara za jedilni pribor je oblikovana in izdelana za pranje pribora, kot so vilice, žlice ipd., in sicer tako, da pribor položite med rešetke na košari.

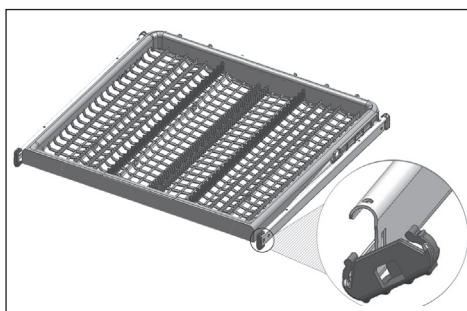

6-Upravljanje izdelka

 Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

 Pred tem razdelkom preberite "Hitri vodnik".

Tipka za vklop/izklop

Ko pritisnete tipko za vklop/izklop, se bo izdelek, ki je v položaju vključitve »ON«, vključil v načinu »Eco programme« (varčen program).

Tipka za izbiro programa/preklic programa

Z želeno tipko programa izberite program. Za preklic trenutnega programa pritisnite tipko za zagon/premor/preklic in jo držite 3 sekunde.

Funkcijske tipke

Če pritisnete katero koli od funkcijskih tipk med izbiro programa ali izbiro časovnega zamika, bo indikator funkcije utripal, če program, ki ste ga izbrali, podpira izbrano funkcijo.

Da prekličete izbrano funkcijo, ponovno pritisnite funkcijsko tipko.

Priprava stroja

1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Naložite posodo po navodilih iz priročnika za uporabo.
3. Preverite in potrdite, da se propelerja zgoraj in spodaj neovirano vrtita.
4. Posodo za pomivalno sredstvo napolnite z ustrezno količino pomivalnega sredstva.
5. Preverite, ali indikatorja za sol in indikator sredstva za izpiranje svetita in/ali po potrebi dodajte sol in/ali sredstvo za spiranje.

Izbira programa

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vključite stroj.
2. Za izbiro programa, ki je primeren za posodo, glejte »Tabela informacij o programih in vrednosti povprečne porabe«.
3. Ko zaprete vrata stroja, se izbrani program zažene.

Pomožne funkcije

Programi pomivalnega stroja so pripravljeni za najboljše rezultate čiščenja, in sicer z upoštevanjem vrste in jakosti umazanije in lastnosti posode, ki jo želite oprati. Pomožne funkcije vam omogočajo, da prihranite čas, vodo in energijo.

 Pomožne funkcije lahko povzročijo spremembe trajanja programa.

 Pomožne funkcije niso združljive z vsemi programi pranja. Indikator pomožne funkcije, ki ni združljiva s programom, ne bo aktiviran.

Funkcija za polovično obremenitev

(odvisno od modela)

Uporablja se pri pomivanju manjših količin posode.

1. Položite posodo v pomivalni stroj.
2. Vključite stroj z gumbom za vklop/izklop.
3. Izberite želen program in pritisnite tipko za polovično obremenitev. Na zaslonu indikatorja izbrane funkcije se bo prižgal indikator za polovično obremenitev.
4. Za zagon programa zaprite vrata stroja.

i S funkcijo za polovično obremenitev lahko prihranite vodo in detergent, medtem ko uporabljate spodnjo in zgornjo košaro stroja.

SteamGloss Funkcija

(odvisno od modela)

Zagotovi najboljše rezultate sušenja.

Funkcija pomivalnega sredstva v tabletah

(odvisno od modela)


Ta funkcija skupaj z uporabo večnamenskih detergentov, kot so 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 itd., odvisno od ravni trdote vode, omogoča boljši učinek sušenja.

Po izbiri funkcije za detergent v tabletah bo zasvetil indikator za detergent v tabletah.

i Če ste med zadnjim programom pomivanja uporabili funkcijo za detergent v tabletah, bo funkcija za detergent v tabletah vklopljena tudi v naslednjem programu pomivanja, ki ga boste izbrali.

i Funkcija za detergent v tabletah lahko spremeni trajanja programa.

AquaIntense Funkcija

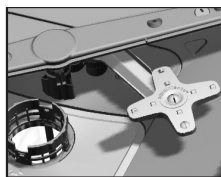

(odvisno od modela)

Propeler za AquaIntense, ki se nahaja pod spodnjih propelerjem, pomaga pri pranju zelo

umazane posode na desni strani spodnje košare. Za boljše rezultate naložite zelo umazano posodo spredaj desno.

i Ne poskušajte odstraniti propelerja za intenzivno vodo!

TrayWash Funkcija

(odvisno od modela)

Izberite program Intenzivno 70°C in pritisnite tipko funkcije za zagon te funkcije.

Super Rinse Funkcija

(odvisno od modela)

Odvisno od vrste uporabljenega detergenta, če naletite na težavo raztapljanje detergenta, odstrani nastale madeže s posode in omogoči optimalno učinkovitost izpiranja.

IonGuard Funkcija

(odvisno od modela)

Pritisnite gumb za funkcijo IonGuard na plošči in aktivirajte funkcijo IonGuard. Medtem ko je funkcija vključena, sistem občasno deluje in preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav, ki nastanejo zaradi gnitja. Če izberete to funkcijo, se aktivira, izdelek se izključi in indikator IonGuard na plošči zasveti, prav tako pa se sliši zvok prezračevanja; to je povsem običajno. Dokler ne izklopite funkcije, se sistem občasno samodejno aktivira.

AquaActive Funkcija

(odvisno od modela)

Ta funkcija upravlja spodnji propeler z visokim pritiskom in večji hitrostjo, ki omogoča boljše pranje posode, kot so ponve in pladnji s trdovratno, zasušeno umazanijo.

EverClean Filtra

(odvisno od modela)

S to funkcijo posebni sistem na koncu cikla pranja očisti vaš mikrofilter in ga pripravi za naslednjo uporabo stroja. Ta postopek čiščenja bo podaljšal čas za čiščenje filtra od 2 tednov do 3 mesecev in izboljšala učinek pranja. Za najboljši učinek te funkcije je priporočeno, da jo uporabite pri vsakem ciklu pranja.

Spreminjanje glasnosti opozorilnega zvoka

1. Po vklopu stroja pritisnite in držite tipke za časovni zamik in zagon/premor/preklic v tem vrstnem redu.
2. Pri uporabi tipke za časovni zamik vklopite LED lučke 9 in 6.
3. Nastavite glasnost funkcijskih tipk.
Če je prvi indikator programa vklopljen, je glasnost izklopljena
Če je drugi indikator programa vklopljen, je glasnost na srednji ravni
Če je tretji indikator programa vklopljen, je glasnost na visoki ravni.
4. Stroj izklopite z gumbom za vklop/izklop in tako shranite spremembe.

Notranja osvetlitev

(odvisno od modela)

Nekateri modeli imajo notranja osvetlitev, ki razsvetli notranjost, ko se vrata odprejo.

Spreminjanje nastavitve notranje osvetlitve

1. Po vklopu stroja pritisnite tipke za časovni zamik in zagon/premor/preklic in jih držite 3 sekunde.
2. Pritisnite tipko za časovni zamik, da preklopite indikator zamika v položaj 9.
3. Da notranjo osvetlitev vklopite in izklopite, lahko pritisnete funkcijske tipke. Notranja osvetlitev je preklopljena v izklopljen položaj, če je vklopljena prva LED lučka in v vklopljen položaj, če je vklopljena druga LED lučka.

4. Za izhod iz menija z nastavitvami pritisnite tipko za vklop/izklop. Vaše nastavitve bodo samodejno shranjene.

Osvetlitev tal

Opozorilo, ki kaže, da stroj deluje (odvisno od modela)

Vaš stroj odseva svetlobo v tla med postopkom pranja. Ta luč ugasne, ko se postopek pranja zaključi.

i Osvetlitev tal se vklopi samodejno ob zagonu programa pranja in ostane prižgana do konca programa.

i Osvetlitev tal ni mogoče preklicati s strani uporabnika

Funkcija samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela

Funkcija samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela

(odvisno od modela)

Ko pritisnete tipko funkcije samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela, zasveti in se aktivira indikator izbire. Če znova pritisnete tipko funkcije, se indikator izbire izklopi in funkcija se deaktivira.

Samodejno nastavi količino tekočega detergenta/gela glede na izbrani cikel pranja in vaše nastavitve.

i Funkcija samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela se aktivira samodejno ob vklopu pralnega stroja in prvem polnjenju z detergentom.

i Če indikator izbire utripa, ko izberete funkcijo, dodajte tekoči detergent/gel v predal za detergent.

i Funkcija samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela spremeni trajanje ciklov.

Nastavitev funkcije samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela

1. Odprite podmeni Settings (Nastavitve) tako, da po vklopu stroja hkrati

pritisnete tipke Zamik in Zagon/
Zadržanje/Preklic.

2. S tipko za zamik vklopite LED-lučki 3 in 6.
3. S funkcijskimi tipkami lahko nastavite stopnjo odmerjanja.
 - Stopnja 1 za odmerjanje je nastavljena, če je vklopljen indikator cikla 1.
 - Stopnja 2 za odmerjanje je nastavljena, če je vklopljen indikator cikla 2.
 - Stopnja 3 za odmerjanje je nastavljena, če je vklopljen indikator cikla 3.
 - Stopnja 4 za odmerjanje je nastavljena, če je vklopljen indikator cikla 4.
 - 1.2.3.4 Stopnja 5 za odmerjanje je nastavljena, če so vklopljeni indikatorji cikla 1,2,3,4.

4. Izklopite stroj s tipko za vklop/izklop, da shranite nastavitve.

i Stroj je tovarniško nastavljen na stopnjo 3.

Informacije o količini detergenta:

Stopnja 1: 10 ml manj od privzete vrednosti

Stopnja 2: 5 ml manj od privzete vrednosti

Stopnja 3: Uporabite privzeto količino tekočega detergenta, navedeno za cikel.

Stopnja 4: 5 ml več od privzete vrednosti

Stopnja 5: 10 ml več od privzete vrednosti

SelfDry

(odvisno od modela)

Stroj je opremljen s funkcijo »SelfDry«, ki poveča učinkovitost sušenja stroja in zmanjša porabo energije. Na voljo sta dve možnosti, in sicer »OFF« (Izklop) in »ON« (Vkllop).

Z nastavitvami v podmenijih lahko spremenite nastavitve funkcije »SelfDry«.

Ko vklopite to funkcijo, se vrata stroja samodejno odprejo po končanem ciklu pranja.

i Funkcija samodejnega odpiranja vrat odpre vrata po končanem ciklu pranja s pomočjo »mehanizma za odpiranje vrat«. Ta postopek traja približno 2 minuti. V primeru izpada napajanja ne zapirajte vrat na silo, če je mehanizem izvlečen. Ob ponovni vzpostavitvi napajanja se postopek nadaljuje in mehanizem se premakne nazaj v stroj.

i Funkcija SelfDry lahko spremeni čas cikla.

Spreminjanje nastavitev za SelfDry

1. Po vklopu stroja za 3 sekunde hkrati pritisnete tipki Zamik in Zagon/premor/preklic.
2. Pritisnete tipko Zamik in jo držite, dokler v meniju ne sveti indikator za 3-urni zamik. S funkcijskimi tipkami nastavite funkcijo SelfDry na vklop ali izklop. Funkcija je izklopljena, ko sveti prvi indikator cikla, in vklopljena, ko sveti drugi indikator cikla.
3. Izklopite stroj s tipko za vklop/izklop, da shranite nastavitve.

Programiranje časa pomivanja

Časovni zamik

Funkcijo časovnega zamika lahko uporabljate, da posodo pomijete v času nižje tarife električne energije, če ta velja za vašo regijo.

Zagon izbranega programa lahko odložite za do 9 ur.

1. Po izbiri programa za pomivanja in drugih dodatnih funkcij pritisnete tipko za časovni zamik.
2. Ko pritisnete tipko za časovni zamik, indikator za časovni zamik »3 ure« začne utripati.
3. Želeni čas nastavite s pritiskom na tipko za časovni zamik. Vsak pritisk tipke bo povečal zamik vklopa za 3 ure do 9 ur.

4. Ko ste nastavili časovni zamik, zaprite vrata stroja. Ko časovni zamik poteče, bo izbran program samodejno pričel delovati.

i Ko z izberete funkcijo časovnega zamika in zaprete vrata, se odštevanje časovnega zamika prične.

i Če so vrata odprta, medtem ko je funkcija časovnega zamika vklopljena, bo odštevanje ustavljeno in ikona za zagon bo začela utripati.

Spreminjanje nastavitev med vključeno funkcijo časovnega zamika

Medtem, ko je funkcija časovnega zamika aktivirana, ne morete spremeniti programa pomivanja, drugih pomožnih funkcij ali trajanje časovnega zamika.

i Pomožnih funkcij ni mogoče nastaviti po tem, ko se program zažene.

Preklic funkcije časovnega zamika

Medtem ko je funkcija časovnega zamika vklopljena, postopek prekličete tako, da prekličete program.

i Funkcije časovnega zamika ni možno nastaviti po tem, ko se program zažene.

Zagon programa

Da zaženete stroj po izbiri programa in dodatnih funkcij, zaprite vratca stroja.

i Stroj opravi mehčanje vode glede na trdoto dovedene vode. Medtem ko program teče, lahko spremenite tudi čas pranja, odvisno od temperature okolja, kjer je nameščen stroj, temperature dobavne vode in količine posode.

i Medtem ko stroj deluje, vrat ni dovoljeno odpirati. Upoštevajte, da lahko med odpiranjem vrat iz stroja naenkrat butne močna para; bodite previdni.

i Po fazi izpiranja stroj nekaj časa ostane tiho v načinu premora, da sistem iztoči vodo iz stroja in s posode ter odstrani sredstvo za mehčanje vode, nato pa se ponovno zažene v načinu sušenja.

Preklic programa

Pritisnite in zadržite tipko za izbiro programa/preklic programa za 3 sekunde. Tipko sprostite, ko prične utripati indikator za zagon.

Ko zaprete vrata stroja, se praznjenje konča v 2 minutah in naprava odda zvočno opozorilo.

i Glede na fazo, v kateri ste preklicali program, lahko v stroju in ali na pomiti posodi ostanejo ostanki pomivalnega sredstva ali sredstva za izpiranje.

Indikator za sol (S)

Prosimo, na zaslonu preverite indikator za sol - ali je v pomivalnem stroju zadostna količina mehčalne soli ali ne. Kadar koli na zaslonu zasveti signalni indikator za sol, dodajte sol v posodo.

i Postopek za nastavev stopnje trdote vode je razložen v razdelku za sistem za mehčanje vode.

Indikator za sredstvo za spiranje (✱)

Prosimo, na zaslonu preverite indikator za sredstvo za spiranje, ki prikazuje, ali je v pomivalnem stroju zadostna količina sredstva za spiranje. Kadar koli na zaslonu zasveti signalni indikator za sredstvo za spiranje, dodajte sredstvo za spiranje v posodo.

Prilagajanje količine sredstva za spiranje

1. Po vklopu stroja pritisnite in držite tipke za časovni zamik in zagon/premor/preklic v tem vrstnem redu.
2. Pri uporabi tipke za časovni zamik vklopite LED lučke 6.
3. Funkcijske tipke lahko uporabite, da nastavite raven sredstva za izpiranje.

Če je vklopljen prvi indikator programa, se ne bo sprostito nič sredstva za izpiranje. Če je vklopljen drugi indikator programa, se bo sprostil 1 odmerek sredstva za izpiranje. Če je vklopljen tretji indikator programa, se bosta sprostila 2 odmerka sredstva za izpiranje.

Če je vklopljen četrti indikator programa, se bodo sprostili 3 odmerki sredstva za izpiranje.

Če so vklopljeni prvi, drugi, tretji in četrti indikator programa, se bodo sprostili 4 odmerki sredstva za izpiranje.

4. Za izhod iz menija z nastavitvami pritisnite tipko za vklop/izklop. Vaše nastavitve bodo samodejno shranjene.

Zaključek programa

- i** Ko se program, ki ste ga izbrali, konča, vas bo zvočni signal opozoril, da izklopite stroj. Zvočni signal vas bo opozoril v določenih intervalih, preden se izklopi.

Indikator za zagon/premor se bo izklopil, ko se program pranja konča.

1. Odprite vrata stroja.
2. Stroj izklopite s pritiskom tipke za vklop/izklop.
3. Zaprite pipo.
4. Iztaknite omrežni vtičnik iz vtičnice.

- i** Za prihranek energije se stroj samodejno izklopi po končanem programu ali če se program ne zažene.

- i** Posodo pustite po pomivanju v stroju še približno 15 minut, da se ohladi. Posoda se bo hitreje posušila, če v tem času pustite vrata stroja priprta. S tem boste povečali učinkovitost sušenja vaše naprave.

Opozorilo za prekinjen dovod vode

Če je dovod vode iz glavnega omrežja prekinjen ali če je pipa za dovod vode ugasnjena, stroj ne more sprejemati vode in indikator za prekinjen dovod vode utripa. Dokler težava ni odpravljena je program pranja začasno ustavljen in stroj redno preverja dovod vode; ko se dovod vode povrne, bo indikator za prekinjen dovod vode po nekaj časa izginil in program pranja se nadaljuje.

Opozorilo za poplavljanje

Če stroj sprejme preveč vode ali če pride do iztekanja pri katerem koli sestavnem delu, stroj to zazna in na indikatorju programa utripa indikator za poplavljanje vode. Dokler prevelika količina vode ni odpravljena je varnostni algoritem vklopljen in poskuša izprazniti vodo. Če se poplavljanje ustavi in je varnost zagotovljena, indikator za poplavljanje vode izgine. Če indikator ne ugasne, gre za trajno napako. V tem primeru se obrnite na pooblaščen servis.

InnerClean

(odvisno od modela)

Ta program je priporočeno uporabiti vsaka 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higieno. Program je treba uporabiti pri praznem stroju.

Za boljšo učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.

i Programa čiščenja stroja ne uporabljajte za čiščenje posode. Ker deluje pri visokih temperaturah, je to škodljivo za posodo.

7-Vzdrževanje in čiščenje

-  Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!
-  Preden začnete s postopki čiščenja, izklopite izdelek in izklopite pipo.
-  Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih snovi.
-  Očistite filter in propelerje vsaj enkrat na teden, da lahko stroj učinkovito deluje.

Življenjska tehnična doba stroja se podaljša in pogostost težav zmanjša, če stroj čistite v rednih intervalih.

Čiščenje zunanje površine stroja

OBVESTILO Nežno očistite zunanjo površino in tesnila vrat z blagim čistilnim materialom in vlažno krpo. Obrišite "nadzorno ploščo" samo z vlažno krpo.



Čiščenje notranjosti stroja

- Notranjost stroja očistite tako, da mesečno upravljate stroj v programu, ki deluje na najvišji možni temperaturi z detergentom ali posebnimi čistilnimi sredstvi. Ta postopek bo pomagal odstraniti ostanke in vodni kamen iz notranjosti stroja.
- Če je v stroju ostala voda, jo odcedite z izvajanjem postopkov v temi "Preklic programa". Če vode ni mogoče izprazniti, odstranite filtre, kot je določeno v razdelku "Čiščenje filtrov" in preverite, ali se na dnu stroja naberejo ostanke odpadkov, ki blokirajo pot vode. Očistite, če je potrebno.


Čiščenje filtrov

Filtre očistite vsaj enkrat na teden, da zagotovite učinkovito delovanje stroja. Preverite, ali so na filterjih ostali ostanki hrane. Če so na filterjih ostanki hrane, jih odstranite in sperite pod tekočo vodo.


1. Sklop mikro filtra (1) in grobega filtra (2) obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga izvalcite iz sedeža (odvisno od modela)

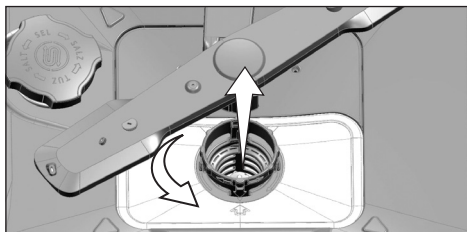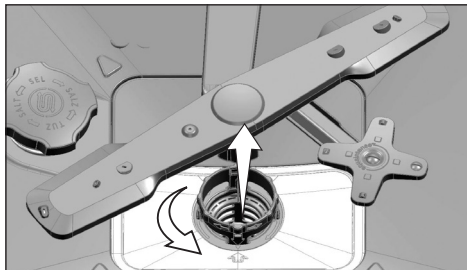

2. Kovinski/plastični filter (3) izvalcite iz sedeža.

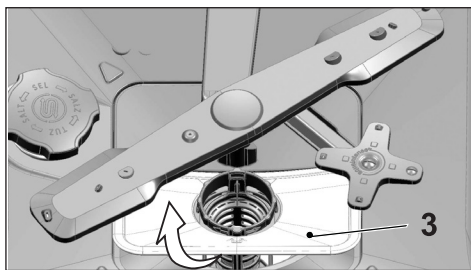

3. Pritisnite zatikača na grobi filter navznoter in ločite filter grobega od sklopa.

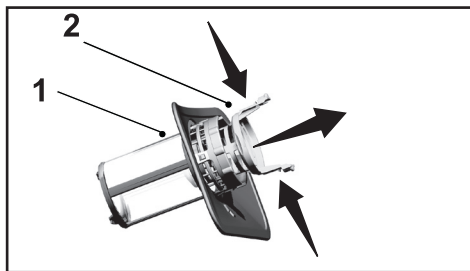

4. S krtačo očistite vse tri filtre pod tekočo vodo.
5. Postavite kovinski / plastični filter.
6. V mikro filter vstavite grobi filter. Prepričajte se, da je pravilno nameščen. Zavrtite grobi filter v smeri urnega kazalca tako, da zaslišite "klik".


i Ne uporabljajte pomivalnega stroja brez filtra.

i Nepravilna namestitev filtrov bo zmanjšala učinkovitost pranja.

Mehanizem čiščenja mikro filtra (odvisno od modela)

i Čistost filtra se poveča za 80% s sistemom za čiščenje mikro filtrov na vašem stroju.

i Če ima vaš stroj funkcijo samodejnega čiščenja filtrov, ne odstranite mehanizma za čiščenje mikro filtra (4) za čiščenje.

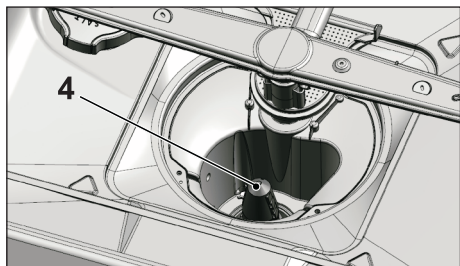


Čiščenje cevne filtra

Poškodbe na stroju, ki jih lahko povzročijo umazanije, ki prihajajo iz komunalne dovodne vode ali vaše lastne vodne instalacije (na primer pesek, umazanija, rja itd.), Lahko preprečite s filtrom, pritrjenim na dovodno cev. Filter in cev redno pregledujte in po potrebi očistite.

1. Zaprite pipo in snemite cev.
2. Ko vzamete filter, ga očistite pod tekočo vodo iz pipe.
3. Očiščen filter namestite nazaj na ustrezen sedež v cevi.
4. Priključite cev na pipo.

(odvisno od modela)

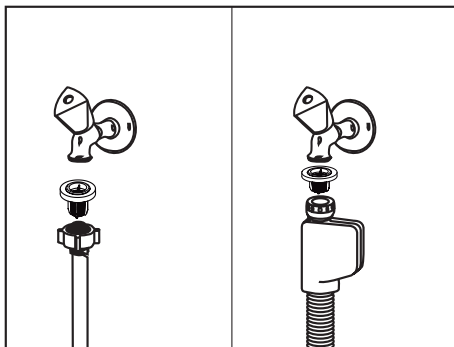


Čiščenje propelerjev


Propelerje očistite vsaj enkrat na teden, da zagotovite učinkovito delovanje stroja.

Spodnji propeler


Preglejte, ali so morda zamašene luknje na spodnjem propelerju (1). Če so zamašeni, odstranite in očistite rotor. Spodnji propeler lahko potegnete navzgor, da ga odstranite. (odvisno od modela)

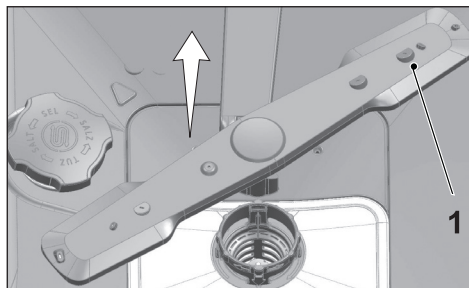

Preverite, ali so luknje na spodnjem delu propelerja zamašene. Če so zamašeni, odstranite in očistite sklop propelerja. (odvisno od modela).

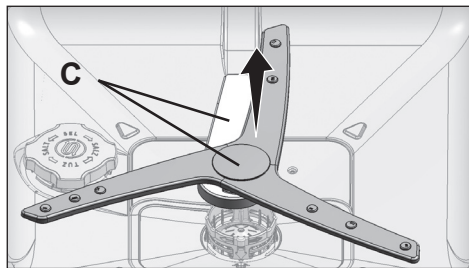



Če želite odstraniti in očistiti spodnji sklop propelerja, z eno roko primite za (C) točke, prikazane na sliki, in ga povlecite navzgor. Po čiščenju sledite tem korakom v obratnem vrstnem redu, da ponovno namestite sklop propelerja.

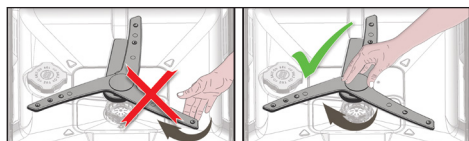

i Propelerja ne poskušajte zavrteti tako, da bi ga držali za njegove stranice. S poskusom vrtenja končnih odsekov lahko povzročite lom zobniškega sistema v propelerju.

Zgornji propeler

Preglejte, če so morda zamašene luknje na zgornjem propelerju (1). Če so zamašeni, odstranite in očistite rotor. Zavrtite matico v levo, da odstranite zgornji propeler. Prepričajte se, da je matica pri vgradnji zgornjega propelerja dobro privita.

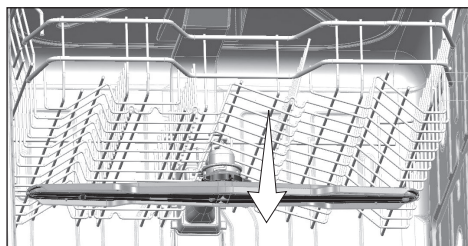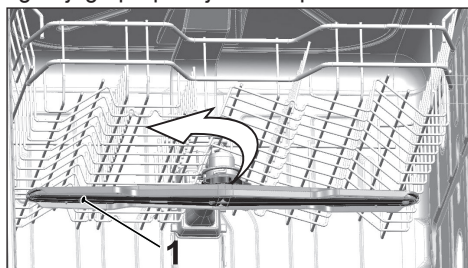

8-Odpravljanje težav

Stroj se ne zažene.

- Napajalni kabel ni priključen. >>> Preverite in se prepričajte, da je napajalni kabel priključen.
- Varovalka je pregorela. >>> Preglejte varovalke v hiši.
- Dovod vode je prekinjen. >>> Preverite in se prepričajte, da je pipa za dovod vode odprta.
- Vrata stroja so odprta. >>> Preverite in se prepričajte, da ste vrata stroja zaprli.
- Niste pritisnili gumba za vklop/izklop. >>> Preverite in se prepričajte, da ste stroj vključili s pritiskom ustreznega gumba.

Posoda ni čista.

- Posode v stroj niste naložili pravilno. >>> Posodo naložite, kot je opisano v priročniku za uporabo.
- Izbran program ni ustrezen. >>> Izberite program z višjo temperaturo in daljšim ciklusom.
- Propelerja sta zataknjena. >>> Pred zagonom programa z roko zavrtite enoti in se prepričajte, da se neovirano vrtita.
- Luknje na propelerju so zamašene. >>> Luknje zgornjega in spodnjega propelerja so morda zamašene z ostanki hrane, kot so limonine peške. Propelerja redno čistite, kot je prikazano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Filtri so zamašeni. >>> Preverite in se prepričajte, da je filtrski sistem čist. Filtrski sistem redno čistite, kot je prikazano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Filtri niso pravilno nameščeni. >>> Preglejte filtrski sistem in se prepričajte, da je pravilno nameščen.
- Košari sta preobremenjeni. >>> Ne preobremenite košar preko določenih zmogljivosti.
- Pomivalno sredstvo ste hranili v neprimernih pogojih. >>> Če uporabljate pomivalni prašek, ga ne hranite na vlažnih mestih. Prašek hranite v zaprti posodi, če je le možno. Za enostavnejšo hrambo priporočamo, da uporabljate pomivalne tablete.
- Pomivalno sredstvo ni dovolj učinkovito. >>> Če uporabljate pomivalni prašek, nastavite količino praška glede na jakost umazanosti posode in/ali programske specifikacije. Za najboljše rezultate priporočamo, da uporabljate pomivalne tablete.
- Sredstvo za spiranje ni dovolj učinkovito. >>> Preverite indikator za sredstvo za spiranje in ga po potrebi dodajte. Če je v stroju dovolj sredstva za spiranje, povečajte nastavev za sredstvo za spiranje.
- Pokrov posode za pomivalno sredstvo je odprt. >>> Ko dodate pomivalno sredstvo, preverite in se prepričajte, da je pokrov ustrezne posode dobro zaprt.

Po končanem ciklu posoda ni dovolj suha.

- Posode v stroj niste naložili pravilno. >>> Naložite posodo tako, da se voda ne more kopičiti.

- Sredstvo za spiranje ni dovolj učinkovito. >>> Preverite indikator za sredstvo za spiranje in ga po potrebi dodajte. Če je v stroju dovolj sredstva za spiranje, povečajte nastavev za sredstvo za spiranje.
 - Po končanem programu stroja niste pravilno izpraznili. >>> Stroja ne izpraznite takoj, ko se proces pomivanja zaključi. Rahlo odprite vrata in počakajte, da izstopi para. Naložite posodo, ko se posoda ohladi dovolj, da jo lahko primete. Najprej začnite prazniti spodnjo košaro. Tako boste preprečili zlivanje vode, ki je ostala na kosih v zgornji košari, na kose v spodnji košari.
 - Izbran program ni ustrezen. >>> Temperatura spiranja je v kratkih programih nizka, zaradi česar tudi sušenje ni najbolj učinkovito. Za boljše rezultate sušenja izberite daljše programe.
 - Kakovost pomivanja na površini kuhinjske posode je slaba. >>> Na kuhinjski posodi s poškodovano površino ni možno doseči zelenih rezultatov pomivanja, uporaba takšne posode pa prav tako ni higienska. Poleg tega voda po poškodovanih površinah ne more prosto teči. Priporočamo, da takšne posode ne pomivate v pomivalnem stroju.
- i** Običajno je, da se teflonska kuhinjska posoda ne posuši popolnoma. Slabši rezultati so povezani s strukturo teflona. Ker napetosti površine teflona in vode niso enake, na teflonski površini ostanejo kapljice.

Na posodi ostajajo madeži čaja, kave ali šminke.

- Izbran program ni ustrezen. >>> Izberite program z višjo temperaturo in daljšim ciklusom.
- Kakovost površine kuhinjske posode je slaba. >>> Če so madeži čaja, kave in drugih barvil prodrli v poškodovano površino, se med pomivanjem v pomivalnem stroju ne bodo spirali. Na kuhinjski posodi s poškodovano površino ni možno doseči zelenih rezultatov pomivanja, uporaba takšne posode pa prav tako ni higienska. Priporočamo, da takšne posode ne pomivate v pomivalnem stroju.
- Pomivalno sredstvo ste hranili v neprimernih pogojih. >>> Če uporabljate pomivalni prašek, ga ne hranite na vlažnih mestih. Prašek hranite v zaprti posodi, če je le možno. Za enostavnejšo hrambo priporočamo, da uporabljate pomivalne tablete.

Na posodi ostajajo sledi apna, stekleni kosi pa so motni.

- Sredstvo za spiranje ni dovolj učinkovito. >>> Preverite indikator za sredstvo za spiranje in ga po potrebi dodajte. Če je v stroju dovolj sredstva za spiranje, povečajte nastavev za sredstvo za spiranje.
- Nastavev trdote vode je nizka ali raven soli nezadostna. >>> Ustrezno izmerite trdoto dobavljene vode in preverite nastavev trdote vode.
- Sol izstopa. >>> Bodite previdni, da ne razsipate soli okoli odprtine. Po dodajanju soli preverite in se prepričajte, da je pokrov posode za sol dobro zaprt. Zaženite program predpranja, da očistite sol, ki ste jo morda razsuli po stroju. Solne granule, ki ostanejo pod pokrovom, se med predpranjem stopijo, kar pomeni, da pokrov preneha tesniti; ob koncu programa ponovno preverite, če je pokrov dovolj zaprt.

V stroju je drug vonj.

i Nov stroj ima nenavaden vonj. Vonj izgine po nekaj pranjih.

- Filtri so zamašeni. >>> Preverite in se prepričajte, da je filtrski sistem čist. Filtrski sistem redno čistite, kot je prikazano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Umazano posodo ste pustili stati v pomivalnem stroju 2–3 dni. >>> Če ne nameravate zagnati stroja, ko vanj naložite posodo, prej očistite ostanke s posode in zaženite program predpranja brez pomivalnega sredstva vsaka 2 dneva. V takšnih primerih ne zaprite vrat stroja do konca, da preprečite razvoj neprijetnih vonjav v stroju. Uporabite lahko tudi odstranjevalec neprijetnih vonjav, ki je v prosti prodaji, ali čistilna sredstva za stroj.

Rja, razbarvanje ali poškodbe površine na posodi.

- Sol izstopa. >>> Sol lahko uniči ali oksidira kovinske površine. Bodite previdni, da ne razsipate soli okoli odprtine. Po dodajanju soli preverite in se prepričajte, da je pokrov posode za sol dobro zaprt. Zaženite program predpranja, da očistite sol, ki ste jo morda razsuli po stroju. Solne granule, ki ostanejo pod pokrovom, se med predpranjem stopijo, kar pomeni, da pokrov preneha tesniti; ob koncu programa ponovno preverite, če je pokrov dovolj zaprt.
- Na posodi so ostali slani ostanki hrane dalj časa. >>> Če boste pustili pribor, onesnažen s takšnimi ostanki, stati v stroju dalj časa, predhodno odstranite umazanijo s predpranjem ali posodo takoj pomijte.
- Električna povezava ni ozemljena. >>> Preverite in se prepričajte, da je stroj povezan na ozemljitven vod. V nasprotnem primeru se v izdelku ustvari statična elektrika, ki ustvarja obločne preskoke na površinah kovinskih kosov, kar nadalje pomeni nastajanje por in s tem uničenje zaščitnega premaza ter razbarvanje.
- Uporabljate močna čistilna sredstva, kot so belila. >>> Zaščitni premaz na kovinskih površinah se poškoduje in sčasoma odpravi učinek, če je v stiku s čistilnimi sredstvi, kot je belilo. Posode ni dovoljeno pomivati z belilom.
- Kovinske kose, kot so noži, uporabljate v namene, za katere so bili izdelani. >>> Zaščitni premaz na robovih nožev se lahko med nepravilno uporabo, kot je odpiranje pločevink, poškoduje. Ne uporabljajte kovinskih kuhinjskih pripomočkov za opravila, za katera niso bili izdelani.
- Pribor je izdelan iz neakovostnega nerjavnega jekla. >>> Na takšnih kosih začne nastajati korozija, zato jih ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- V pomivalnem stroju pomivate kuhinjsko posodo, na kateri so že sledi korozije. >>> Rja na korodiranem kosu lahko onesnaži tudi druge površine iz nerjavnega jekla in povzroči korozijo. Takšnih kosov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Pomivalno sredstvo ostaja na posodi.

- Sredstvo ste vstavili v vlažno posodo za pomivalno sredstvo. >>> Preden naložite pomivalno sredstvo, se prepričajte, da je ustrezna posoda suha.
- Pomivalno sredstvo ste dodali precej časa pred zagonom programa. >>> Pomivalno sredstvo naložite tik pred zagonom programa.

- Med pomivanjem ni možno odpreti pokrova posode za pomivalno sredstvo. >>> Posodo naložite tako, da se lahko pokrov posode za pomivalno sredstvo neovirano odpre in voda neovirano vstopa v stroj.
- Pomivalno sredstvo ste hranili v neprimernih pogojih. >>> Če uporabljate pomivalni prašek, ga ne hranite na vlažnih mestih. Prašek hranite v zaprti posodi, če je le možno. Za enostavnejšo hrambo priporočamo, da uporabljate pomivalne tablete.
- Luknje na propelerju so zamašene. >>> Luknje zgornjega in spodnjega propelerja so morda zamašene z ostanki hrane, kot so limonine peške. Propelerja redno čistite, kot je prikazano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

Dekoracija in okraši izginjajo s kuhinjske posode.

- **i** Okrašeni kozarci in lesketajoč se porcelan niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Tudi izdelovalci steklene posode in porcelanastega namiznega pribora ne priporočajo pomivanja takšnih izdelkov v pomivalnem stroju.

Posoda je spraskana.

- **i** Kuhinjska posoda, ki vsebuje aluminij ali je iz njega izdelana, ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Sol izstopa. >>> Bodite previdni, da ne razsipate soli okoli odprtine. Razsuta sol lahko povzroči praske. Po dodajanju soli preverite in se prepričajte, da je pokrov posode za sol dobro zaprt. Zaženite program predpranja, da očistite sol, ki ste jo morda razsuli po stroju. Solne granule, ki ostanejo pod pokrovom, se med predpranjem stopijo, kar pomeni, da pokrov preneha tesniti; ob koncu programa ponovno preverite, če je pokrov dovolj zaprt.
- Nastavitev trdote vode je nizka ali raven soli nezadostna. >>> Ustrezno izmerite trdoto dobavljene vode in preverite nastavitev trdote vode.
- Posode v stroj niste naložili pravilno. >>> Med postavljanjem kozarcev in druge steklene posode v košaro, teh kosov ne prislonite drug ob drugega, temveč ob robove ali stojala košare ali žico za podporo kozarcem. Pritisk vode med pomivanjem lahko povzroči udarce med kozarci ali z drugo posodo in s tem razpoke ali praske na površini.

Na kozarcih ostajajo madeži, ki so podobnim mlečnim madežem in ji ni možno obrisati z roko. Na stekleni površini, ki jo usmerite proti svetlobi, se vidi modrikasta/mavrična sled.

- Uporabljajte preveč sredstva za spiranje. >>> Znižajte nastavitev sredstva za spiranje. Ko dodate sredstvo za spiranje, očistite morebitno razlitje sredstva.
- Na steklu se je zaradi mehke vode pojavila korozija. >>> Izmerite trdoto dobavne vode in preverite nastavitev trdote vode. Če je dobavna voda mehka (<5 dH), ne uporabite soli. Izberite program z višjimi temperaturami (npr. 60–65 °C). Uporabite lahko tudi pomivalna sredstva za zaščito stekla, ki so v prosti prodaji.

V stroju nastaja pena.

- Posodo pomivate s pomivalnim sredstvom za ročno pomivanje, vendar je pred postavitvijo v stroj ne sperete. >>> Sredstva za ročno pomivanje posode ne vsebujejo sredstva proti penjenju. Posode ni treba pomiti, preden jo naložite v stroj. Zadostuje, če trdovratno umazanijo sperete pod tekočo vodo, očistite s papirnato brisačo ali ostrgate z vilicami.
- Med dodajanjem sredstva za spiranje ste razlili sredstvo v stroj. >>> Bodite previdni, da sredstva za spiranje ne razlijete v stroj. Vsako morebitno razlито obrišite s papirnato brisačo ali krpo.
- Pokrov predala za sredstvo za spiranje ste pustili odprt. >>> Ko dodate sredstvo za spiranje, preverite in se prepričajte, da je pokrov ustreznega predala dobro zaprt.

Kuhinjska posoda je zlomljena.

- Posode v stroj niste naložili pravilno. >>> Posodo naložite, kot je opisano v priročniku za uporabo.
- Košari sta preobremenjeni. >>> Ne preobremenite košar preko določenih zmogljivosti.

Po zaključku programa ostane v pomivalnem stroju voda.

- Filtri so zamašeni. >>> Preverite in se prepričajte, da je filtrski sistem čist. Filtrski sistem redno čistite, kot je prikazano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Odjemna cev je zamašena/blokirana. >>> Preglejte odjemno cev. Po potrebi odjemno cev odstranite, očistite, kar jo ovira, in jo namestite nazaj, kot je prikazano v priročniku za uporabo.

i Če vam ne uspe odpraviti težave in ste upoštevali vsa navodila iz tega poglavja, se o težavi posvetujte s pooblaščenim servisom. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja.