


Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

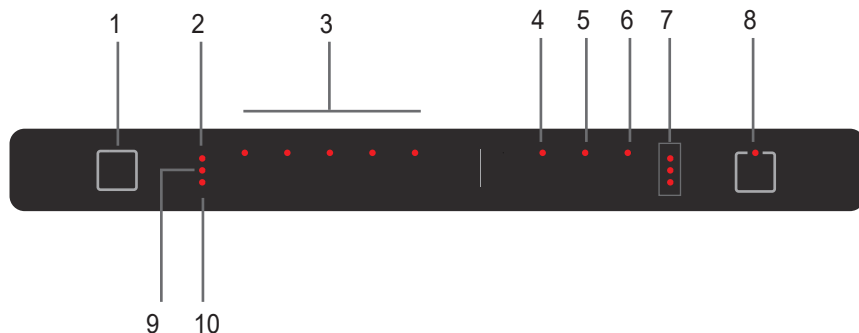

1. Tipka za vklop/izklop
2. Indikator za sredstvo za spiranje
3. Indikatorji programa/Opozorilo o poplavljanju vode (P1 utripa)
4. Fast+ Funkcija
5. Funkcija samodejnega odmerjanja tekočega detergenta/gela
6. Tipka za zakasnitev vklopa
7. Indikator odštevanja do časovnega zamika
8. Tipka za zagon/premor/preklic
9. Indikator za sol
10. Indikator za prekinjen dovod vode

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti po

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe						
Številka programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Eco *	Auto	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pred-pomivanje
Temperatura	50 °C	-	70 °C	60 °C	35 °C	-
Primerno za	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanj. To je najučinkovitejši program z visoko kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primernih zasnovi.	Običajno umazana posoda z zasušeniimi ostanke hrane.	Zelo umazana posoda z zasušeniimi ostanke hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na tihri načn.	Kozarce, sladice in kave brez zasušeni ostanke hrane	Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja nepriljetnega vonja.
	srednja	srednja do visoka	visoka	srednja	nizka	-
	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	220 / 246	110-178 / 140-208	170 / 197	58 / 77	30 / 53	15
Voda (l)	9,5	9,4-12,4	16,8	10,6	10,8	4,0
Energija (kWh)	0,951	0,90-1,45	1,51	1,18	0,8	-

Trajanje programa je določeno kot 2 različni vrednosti z izključeno funkcijo samodejnega doziranja in v polju "Trajanje (min)". Če je mogoče uporabiti tablete za pomivanje, bo trajanje programa približno enako kot pri samodejnem doziranju, pri praškastem detergentu pa približno enako kot pri trajanju samodejnem doziranju Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvire.

Zmogljivost nalaganja: 14

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- | | | |
|--|---------|--|
| • Razpakirajte preskusne trake | Raven 0 |  |
| • Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. | Raven 1 |  |
| • Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. | Raven 2 |  |
| • Trak vzemite iz vode in ga stresite. | Raven 3 |  |
| • Počakajte 1 minuto. | Raven 4 |  |
| • Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. | Raven 5 |  |


Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja pritisnite in držite tipke za časovni zamik in zagon/pavzo/preklic.
2. S tipko za odložen zagon vklopite LED 9 in 3.
3. S pomočjo funkcijskih tipk prilagodite raven trdote vode.
4. Da shranite nastavev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Na 1. nivoju se prižge 1. programska LED dioda.
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Na 2. nivoju se prižge 2. programska LED dioda.
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Na 3. nivoju se prižge 3. programska LED dioda.
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Na 4. nivoju se prižge 4. programska LED dioda.
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	5. nivoju se prižgejo 1, 2, 3 in 4 programske LED diode.

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavev regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavev regeneracije nastavite na 3.

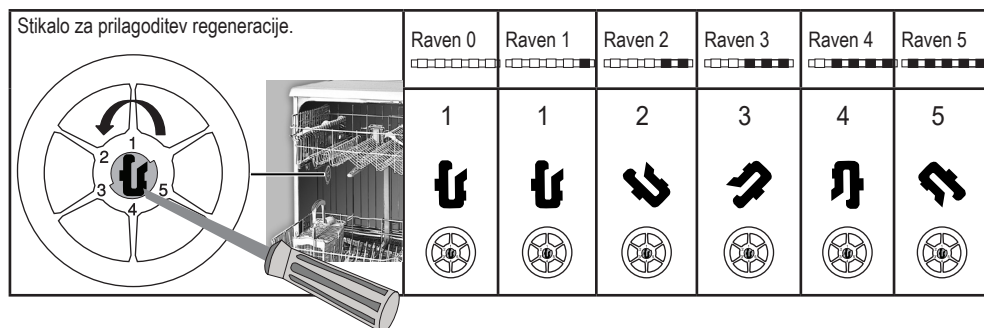

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

i V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.