



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

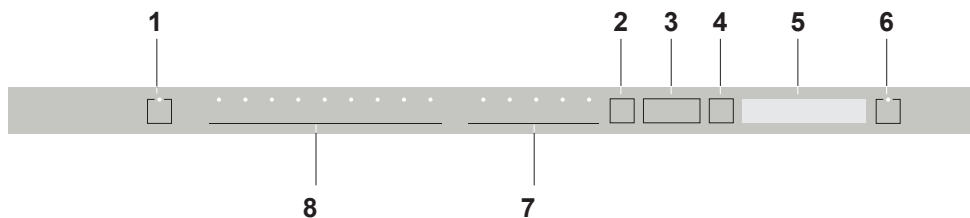

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za meni
3. Izbirne tipke za časovni zamik/smer menija
4. Tipka za izbor/potrditev
5. Zaslona
6. Tipka za zagon/premor/preklic
7. Tipke za izbor funkcije
F1 Funkcija Hygiene Intense
F2 SteamGloss Funkcija
F3 AqualIntense Funkcija
F4 Fast+ Funkcija
8. Tipke za izbor programa

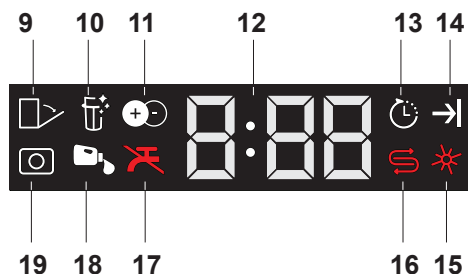

9. Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela)
10. Indikator funkcije čiščenja filtra (odvisno od modela)
11. Indikator funkcije IonGuard (odvisno od modela)
12. Indikator za časovni zamik/čas programa
13. Indikator zagona z zakasnitvijo
14. Indikator zaključka programa
15. Indikator za sredstvo za spiranje
16. Indikator za sol
17. Indikator za prekinjen dovod vode
18. Indikator doziranja tekočega pomivalnega sredstva (odvisno od modela)
19. Indikator za pomivalno sredstvo v tabletah (odvisno od modela)

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe						
Številka programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Auto	Intenzivno	Eco *	Občutljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Primereno za	Običajno umazana posoda z zasušeniimi ostančki hrane.	Zelo umazana posoda z zasušeniimi ostančki hrane	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najLjudnikovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi.	Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na tihri način.	Kozarce, sladice in kave brez zasušeniimi ostančkov hrane
Pred-pomivanje	srednja do visoka	visoka	srednja	nizka	srednja	nizka
Pomivanje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	110-178	170	245	100	58	30
Voda (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,965	0,92	1,18	0,8

Zmogljivost nalaganja: 15







Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo. Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode


Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake Raven 0 
- Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. Raven 1 
- Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. Raven 2 
- Trak vzemite iz vode in ga stresite. Raven 3 
- Počakajte 1 minuto. Raven 4 
- Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. Raven 5 

Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu naprave pritisnite in držite tipko za nastavitve 3 sekunde.







 V nekaterih modelih lahko samo enkrat pritisnete tipko Meni in odprete meni Nastavitve.

2. Nadaljujte s tipkama <- in +>, dokler se ne vklopi indikator za trdoto vode (prikazan bo položaj „r“).


3. Z izbirno tipko lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše dobavne vode. Za pravilno nastavitvev glejte tabelo „Tabela za nastavitve ravni trdote vode“.

4. Da shranite nastavitve, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitve ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitve regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavitve regeneracije nastavite na 3.

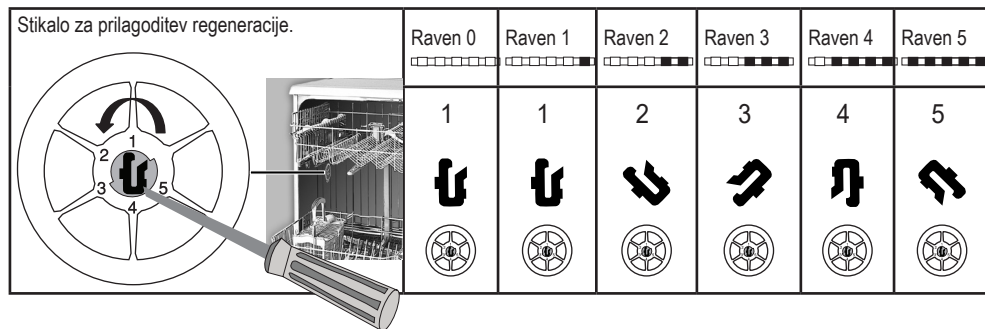

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

i V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.