


Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

⚠ Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

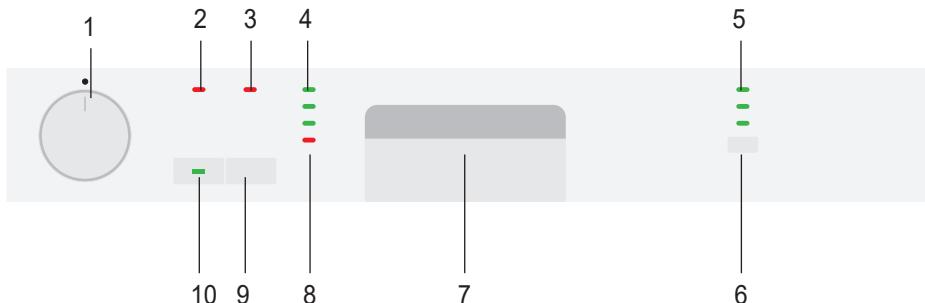

- 1- Tipka za izbiro programa/vklop/izklop
- 2- Indikator za sredstvo za izpiranje
- 3- Indikator za sol
- 4- Kontrolna lučka za vklop/izklop
- 5- Indikator za časovni zamik
- 6- Tipka za časovni zamik
- 7- Ročka
- 8- Lučke za spremljanje programa
- 9- Tipka za zagon/premor/preklic
- 10- Funkcija za Polovično Obremenitev

Pomožne funkcije

Programi pomivalnega stroja so pripravljeni za najboljše rezultate čiščenja, in sicer z upoštevanjem vrste in jakosti umazanije in lastnosti posode, ki jo želite oprati.

Pomožne funkcije so pripravljene za varčno uporabo, tj. časovno, vodno in energijsko učinkovito, in bolj ugodne pogoje pranja po meri.

i Pomožne funkcije lahko povzročijo spremembe trajanja programa.

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe						
Številka programa	1	2	3	4	5	
Naziv programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)	
Temperatura	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C	
Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi.	Zelo umazana posoda z zasušenimi ostanki hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane	
Pred-pomivanje	srednja	visoka	srednja	srednja	nizka	
Pomivanje	+	+	+	-	-	
Sušenje	+	+	+	+	+	
Trajanje (min)	210	115	120	58	30	
Voda (l)	11.9	14.8	15.0	10.6	10.4	
Energija (kWh)	0.755	1.28	1.18	1.12	0.77	

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60-336 morajo biti izvedeni s polno posodo seli za mehanje vode in polno posodo za spakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programme, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Zmogljivost nalaganja: 10

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- | | | |
|--|---------|--|
| • Razpakirajte preskusne trake | Raven 0 | |
| • Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. | Raven 1 | |
| • Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. | Raven 2 | |
| • Trak vzemite iz vode in ga stresite. | Raven 3 | |
| • Počakajte 1 minuto. | Raven 4 | |
| • Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. | Raven 5 | |

Po zaznavi trdote vode:

1. ko je izbirna tipka programa na položaju »Izklopljeno«, pridržite tipko Zagon / Pavza/ Preklic, da v 5 sekundah zavrtite izbirno tipko v smeri urnega kazalca. Po preteklu tega časa bo izdelek prešel v način nastavitev regeneracije.
2. Ko je aktiviran način za regeneracijo, bo raven regeneracije v spominu osvetljena 5 sekund.
3. Za nastavitev nove ravni trdote vode premaknite tipko za izbiro programa v položaj, ki je primeren za vašo dobavno vodo (glejte »Tabelo za nastavitev ravni trdote vode«).
**Tipka za izbiro programa se vrati v 5 korakih, ne glede na število programov, ki so na voljo na stroju.
4. Če želite shraniti, nastavite izbirno tipko programa na položaj »Izklopljeno«.

Tabela za nastavitev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Položaj tipke za izbiro programa*	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	1	● Lučka za pomivanje na plošči bo svetila.
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	1	● Lučka za sušenje na plošči bo svetila.
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	2	● Lučka za konec programa na plošči bo svetila.
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	3	● Lučke za pranje, sušenje in konec programa na plošči bodo svetile.
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	4	● Lučke za pranje, sušenje in konec programa na plošči bodo utripale z 1-sekundnim intervalom.
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	5	*** Lučke za pranje, sušenje in konec programa na plošči bodo utripale z 1-sekundnim intervalom.

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljenega in lučka pa ne bo svetila.

i V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnjene nastavljenia raven trdote.