


# Hitri vodnik

## Upravljanje izdelka

⚠️ Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

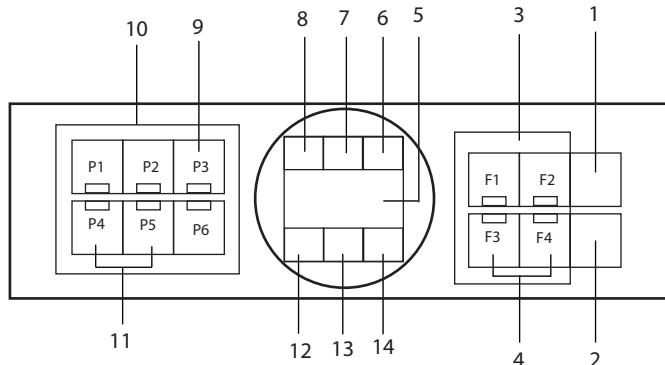

1. Gumb Vklop / izklop
2. Tipka Zagon / Premor / Preklic
3. Gumbi za izbiro funkcije
  - F1 Funkcija Hygiene Intense
  - F2 Funkcija samodejnega doziranja pomivalnega sredstva v obliki tekočine/gela
  - F3 Funkcija Zamik
  - F4 AqualIntense Funkcija
4. SelfDryFunkcija
5. Zaslon
6. Kazalnik delovanja programa
7. Opozorilni kazalnik, da je premalo sredstva za izpiranje
8. Opozorilni kazalnik, da je premalo soli
9. Tipka Izbira nastavitev/Programska tipka  
(Ko se uporablja za nastavitev, je led tipka onemogočena.)
10. Tipke Izbira programa
11. Funkcija Zaščita za otroke
12. Kazalnik tipke Zaščita za otroke
13. Ni v uporabi
14. SelfDryKazalnik

⚠️ Zaslona stroja se ne dotikajte z mokrimi rokami.

### Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	Auto	Intenzivno	Eco *	Občutljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Primerno za	Običajno umazana posoda z zasluženimi ostanki hrane.	Zelo umazana posoda z zasluženimi ostanki hrane.	Priporočeno za umazivanje posode z običajno količino umazanje. To je najčinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljskem primernosti zasnovi.	Poseben program za nezno čiščenje občutljive steklene.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarice, siadnice in kave brez zasluženih ostankov hrane
Pred-pomivanje	+/-	+	+	+	-	-
Pomivanje	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	117-195	191	184	125	58	30
Voda (l)	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
Energija (kWh)	0,80-1,10	1,13	0,719	0,8	0,9	0,7

**Zmogljivost nalaganja:** 11

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. \* Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/604/36 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mečanje vode in polno posodo za spakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programme, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanjtu programa.

# Hitri vodnik

## Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- |  |         |  |
|--|---------|--|
| • Razpakirajte preskusne trake                           | Raven 0 |  |
| • Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. | Raven 1 |  |
| • Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.           | Raven 2 |  |
| • Trak vzemite iz vode in ga stresite.                   | Raven 3 |  |
| • Počakajte 1 minuto.                                    | Raven 4 |  |
| • Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.   | Raven 5 |  |

### Po določitvi trdote vode:

1. Pritisnite hkrati tipko Vklop/izklop in programsko tipko P2 za 3 sekunde in vstopite v meni Nastavitev, po vklopu naprave s tipko Vklop/izklop, odvisno od modela lahko vstopite v meni Nastavitev s pritiskom na tipko P3 za 3 sekunde.
2. S pritiskom na tipko P2 se na zaslonu premaknite v položaj "r".
3. Nastavite na pravilno raven tako, da s programsko tipko P3 izberete enega od položajev "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" ali "r:5".
4. Če želite shraniti, zapustite meni Nastavitev tako, da za 3 sekunde pritisnete tipko Vklop/izklop. Nastavitev se samodejno shranijo.

### Tabela za nastavitev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitev regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavitev »3«, tudi stikalo za nastavitev regeneracije nastavite na 3.

Stikalo za prilagoditev regeneracije.	Raven 0	Raven 1	Raven 2	Raven 3	Raven 4	Raven 5
	1	1	2	3	4	5

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
  - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
  - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.