


Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

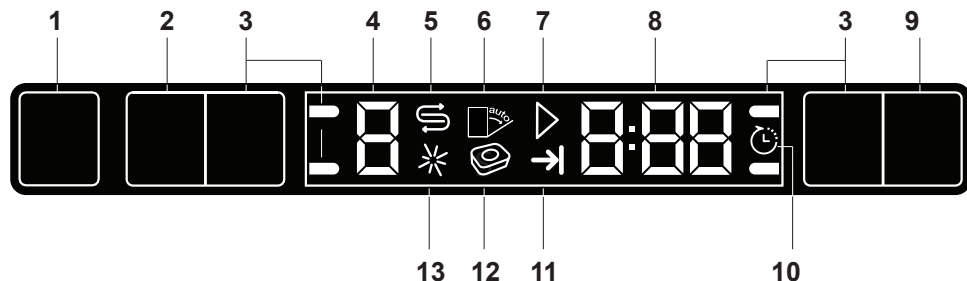

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za izbiro programa/preklic programa (3 sekunde)
3. Funkcijske tipke
 - F1 Funkcija za Polovično Obremenitev
 - F2 Fast+ Funkcija
 - F3 Extra Drying Funkcija
 - F4 AqualIntense Funkcija
4. Indikator programa
5. Indikator soli
6. Ni v uporabi
7. Indikator za zagon/preklic
8. Indikator za časovni zamik/čas programa
9. Tipka za časovni zamik
10. Indikator časovnega zamika
11. Indikator zaključka programa
12. Ni v uporabi
13. Indikator tekočine za spiranje

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti po

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	InnerClean	Eco ***	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Pred-pomivanje
Temperatura	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Primeri za	Ta program je priporočeno uporabiti vsaka 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higijeno. Program je treba uporabiti pri kombinirani porabi energije in vode. To se uporablja za učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.	Primeri za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.	Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	Je najprimernejši program pranja za mesano drevno posodo, vključno s plastičnimi predmeti.	Zelo umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane	Primeri za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja neprijetnega vonja.
		-	Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	-	-	-	-	-	-
		-	Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	-	-	-	-	-	-
		-	Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	-	-	-	-	-	-
		-	Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	-	-	-	-	-	-
Pred-pomivanje	-	srednja	srednja do visoka	srednja	visoka	srednja	nizka	nizka	-
Pomivanje	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenje	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Voda (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energija (kWh)	0,70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1,30	1,25	1,12	0,93	0,74	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. *** Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne.

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

• Razpakirajte preskusne trake	Raven 0	
• Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.	Raven 1	
• Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.	Raven 2	
• Trak vzemite iz vode in ga stresite.	Raven 3	
• Počakajte 1 minuto.	Raven 4	
• Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.	Raven 5	


Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in P+/P. Po prikazu odštevanja (3, 2, 1) tipki nekaj časa še vedno držite pritisnjeni.
2. Pritisnite tipko P+/P, da vklopite položaj r.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitve glejte »Tabelo za nastavitve ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitve, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitve ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavev regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavev regeneracije nastavite na 3.

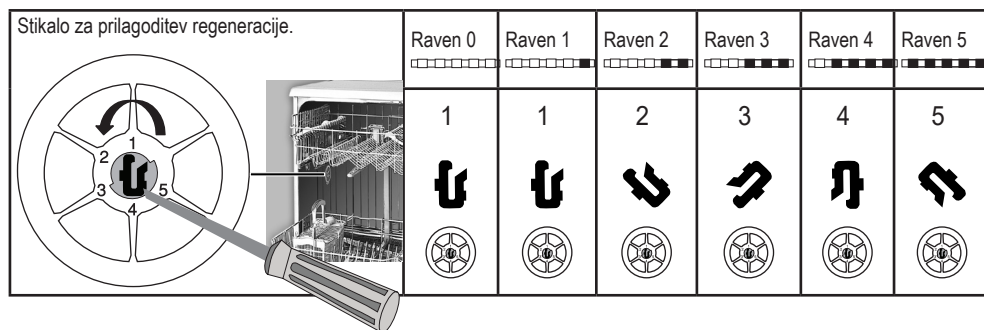

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

i V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.