



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

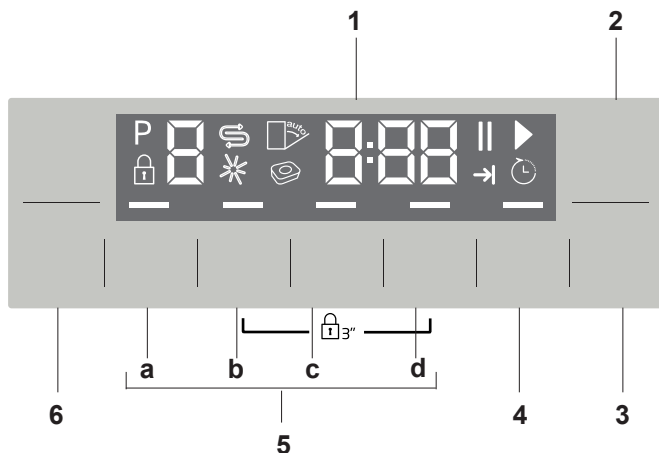

1. Zaslona
2. Tipka za vklop/izklop
3. Tipka za zagon/premor/preklic
4. Tipka za časovni zamik
5. Funkcijska tipka
 - a) Funkcija za Polovično Obremenitev
 - b) Fast+ Funkcija
 - c) SteamGloss Funkcija
 - d) TrayWash Funkcija
6. Tipka za izbiro programa

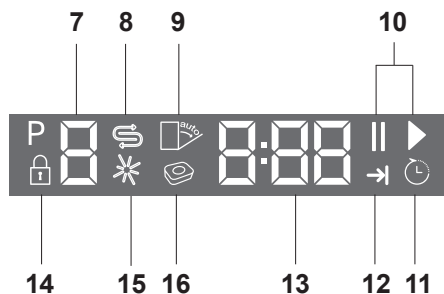

7. Indikator programa
8. Indikator (☹) soli
9. Ni v uporabi
10. Indikator za zagon (▶)/premor (||)
11. Indikator za časovni zamik
12. Indikator zaključka programa
13. Vrstica informacij na zaslonu
14. Indikator varovalnega zaklepa za otroke
15. Indikator tekočine za spiranje (*)
16. Ni v uporabi

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

| Številka programa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| Naziv programa | InnerClean | Eco *** | Auto | Intenzivno | Quick&Shine | Mlino | Pred-pomivanje |
| Temperatura | - | 50 °C | 40-65 °C | 70 °C | 60 °C | 35 °C | - |
| Primeri za | Ta program je priporočeno uporabiti vsake 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higieno, Program je treba uporabiti pri praznem stroju. Za boljše učinkovitost, je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj. | Primeri za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z energije in vode. To se uporablja za omejevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. | Običajno umazana posoda z zasušeni ostanki hrane. | Zelo umazana posoda z zasušeni ostanki hrane | Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na tli način. | Kozance, sladice in kave brez zasušeni ostankov hrane | Primeri za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja neprijetnega vonja. |
| Pred-pomivanje | - | srednja | srednja do visoka | visoka | srednja | nizka | - |
| Pomivanje | - | + | + | + | - | - | + |
| Sušenje | - | + | + | + | + | + | - |
| Trajanje (min) | 75 | 223 | 100-180 | 148 | 58 | 30 | 15 |
| Voda (l) | 15,2 | 11 | 11,6-15,8 | 17,6 | 11,4 | 11,8 | 4,2 |
| Energija (kWh) | 0,70 | 0,93* / 0,951** | 0,90-1,45 | 1,65 | 1,18 | 0,80 | - |

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Vrednosti porabe prikazane v tabeli so dobljene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. *** Referenčni program za ustnove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne.







Zmogljivost nalaganja: 14

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake
 - Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.
 - Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.
 - Trak vzemite iz vode in ga stresite.
 - Počakajte 1 minuto.
 - Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.
- Raven 0 
- Raven 1 
- Raven 2 
- Raven 3 
- Raven 4 
- Raven 5 


Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in P+/P. Po prikazu odštevanja (3, 2, 1) tipki nekaj časa še vedno držite pritisnjeni.
2. Pritisnite tipko P+/P, da vklopite položaj r.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitvev glejte »Tabelo za nastavitvev ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitvev ravni trdote vode

| Raven trdote | Trdota vode v Angliji °dE | Trdota vode v Nemčiji °dH | Trdota vode v Franciji* °dF | Indikator ravni trdote vode |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Raven 0  | 0–5 | 0–4 | 0–8 | Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 1. (r1) |
| Raven 1  | 6–9 | 5–7 | 9–13 | |
| Raven 2  | 10–15 | 8–12 | 14–22 | Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 2. (r2) |
| Raven 3  | 16–19 | 13–15 | 23–27 | Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 3. (r3) |
| Raven 4  | 20–24 | 16–19 | 28–34 | Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 4. (r4) |
| Raven 5  | 25–62 | 20–50 | 35–90 | Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 5. (r5) |

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitve regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavev regeneracije nastavite na 3.

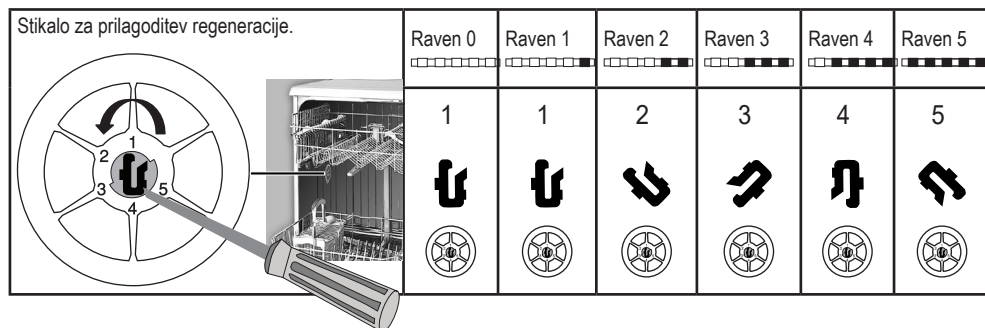

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

i V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.