



# Hitri vodnik

## Upravljanje izdelka

**!** Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

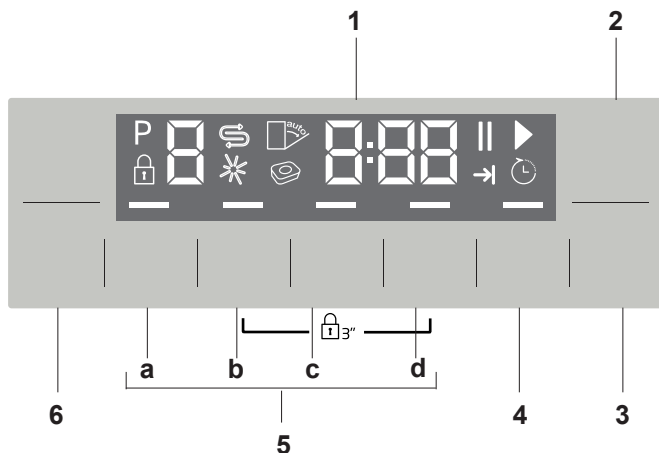

1. Zaslona
2. Tipka za vklop/izklop
3. Tipka za zagon/premor/preklic
4. Tipka za časovni zamik
5. Funkcijska tipka
  - a) Funkcija za Polovično Obremenitev
  - b) Fast+ Funkcija
  - c) SteamGloss Funkcija
  - d) AqualIntense Funkcija
6. Tipka za izbiro programa

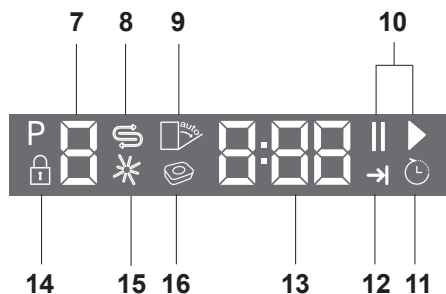

7. Indikator programa
8. Indikator (S) soli
9. Ni v uporabi
10. Indikator za zagon (▶)/premor (||)
11. Indikator za časovni zamik
12. Indikator zaključka programa
13. Vrstica informacij na zaslonu
14. Indikator varovalnega zaklepa za otroke
15. Indikator tekočine za spiranje (\*)
16. Ni v uporabi

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Naziv programa	InnerClean	Eco*	Auto	Baby Protect	Intenzivno	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Pred-pomivanje	
<b>Temperatura</b>	-	50 °C Primerno za pomivanje posode z obiljajo količino umazanje. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje učinkovitosti le priporočeno uporabi skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.	40-65 °C Obiljajo umazana posoda z zasušenimi ostanki hrane.	70 °C Posebno za otroško posodo, ki mora biti pomita pri posebno visoki temperaturi zaradi higienskih razlogov. Za vsakdanjo uporabo: posoda s posebno težko odstranljivimi ostanki hrane.	70 °C Zelo umazana posoda z zasušenimi ostanki hrane	60 °C Dnevni program pranja za obiljajo umazano posodo na hitri način.	40 °C Posebni program za nežno čiščenje umazano posodo na občutljive steklovine.	35 °C Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane	-	Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja nepriljubljenega vonja.
<b>Primerno za</b>										
<b>Pred-pomivanje</b>	-	+	+	+	+	+	+	nizka	-	
<b>Pomivanje</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Sušenje</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	-	
<b>Trajanje (min)</b>	75	227	110-173	160	170	58	120	30	15	
<b>Voda (l)</b>	15,2	9,5	9,4-12,4	18,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4	
<b>Energija (kWh)</b>	0,7	0,849	0,90-1,45	1,8	1,51	1,18	1,2	0,8	-	

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. \* Referenčni program za ustanove, ki testirajo. Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.







**Zmogljivost nalaganja: 14**

# Hitri vodnik

## Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.







Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake
  - Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.
  - Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.
  - Trak vzemite iz vode in ga stresite.
  - Počakajte 1 minuto.
  - Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.
- Raven 0 
- Raven 1 
- Raven 2 
- Raven 3 
- Raven 4 
- Raven 5 


### Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in P+/P. Po prikazu odštevanja (3, 2, 1) tipki nekaj časa še vedno držite pritisnjeni.
2. Pritisnite tipko P+/P, da vklopite položaj r.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitvev glejte »Tabelo za nastavitvev ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Tabela za nastavitvev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavev regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavev regeneracije nastavite na 3.

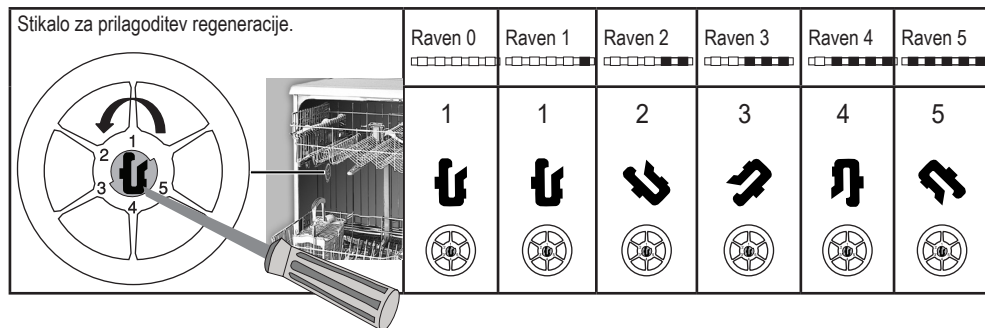

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

**i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.