



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

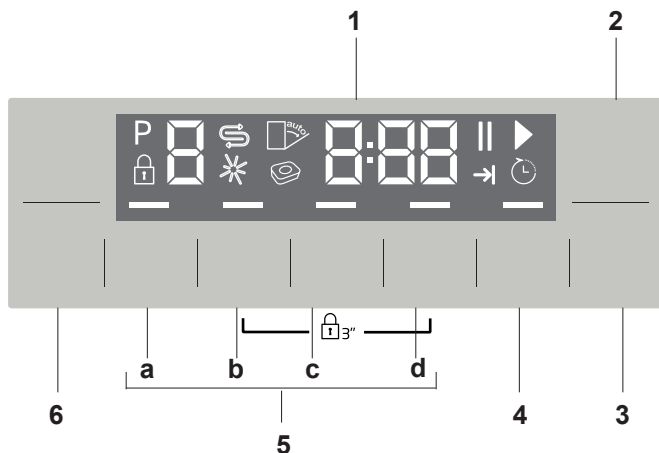

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Zaslona | 5. Funkcijska tipka |
| 2. Tipka za vklop/izklop | a) Funkcija pomivalnega sredstva v tabletah |
| 3. Tipka za zagon/premor/preklic | b) Funkcija za Polovično Obremenitev |
| 4. Tipka za časovni zamik | c) SteamGloss Funkcija |
| | 6. Tipka za izbiro programa |

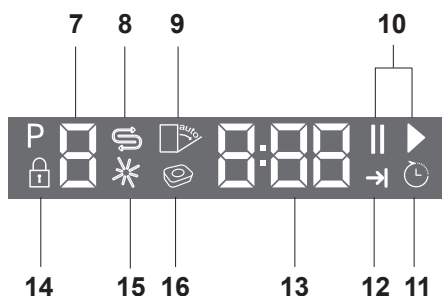

- | | |
|--|---|
| 7. Indikator programa | 12. Indikator zaključka programa |
| 8. Indikator (☹) soli | 13. Vrstica informacij na zaslonu |
| 9. Ni v uporabi | 14. Indikator varovalnega zaklepa za otroke |
| 10. Indikator za zagon (▶)/premor () | 15. Indikator tekočine za spiranje (*) |
| 11. Indikator za časovni zamik | 16. Indikator pomivalnega sredstva v tabletah |

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe							
Številka programa	0	1	2	3	4	5	6
Naziv programa	InnerClean	Eco *	Intenzivno	Quick&Shine (#)	Občutljivo	Mini (#)	Pred-pomivanje
Temperatura	-	50 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Primerno za	Ta program je priporočeno uporabiti vsake 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higieno. Program je treba uporabiti pri praznem stroju. Za boljšo učinkovitost, je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.	Primerno za pomivanje posode z obiljno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi.	Zelo umazana posoda z zasušeni ostanki hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na tihri način.	Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	Kozarce, sladice in kave brez zasušitih ostankov hrane	Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja neprijetnega vonja.
	-	srednja	visoka	srednja	nizka	nizka	-
	-	+	+	-	+	-	+
	-	+	+	+	+	-	-
	-	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	75	210	115	58	85	30	15
Voda (l)	15,2	11,9	14,8	10,6	13,2	10,4	3,8
Energija (kWh)	0,7	0,755	1,28	1,12	0,85	0,77	-

Zmogljivost nalaganja: 10

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo program za umazane, ki testirajo program za polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

• Razpakirajte preskusne trake	Raven 0	
• Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.	Raven 1	
• Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.	Raven 2	
• Trak vzemite iz vode in ga stresite.	Raven 3	
• Počakajte 1 minuto.	Raven 4	
• Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.	Raven 5	

Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in P+/P. Po prikazu odštevanja (3, 2, 1) tipki nekaj časa še vedno držite pritisnjeni.
2. Pritisnite tipko P+/P, da vklopíte položaj r.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitvev glejte »Tabelo za nastavitve ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitve ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 5. (r5)

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
 - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
 - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.