



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

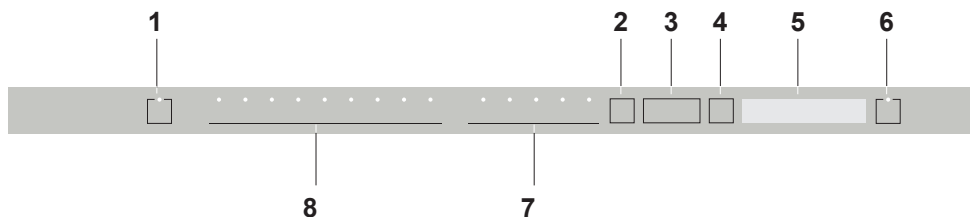

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za meni
3. Izbirne tipke za časovni zamik/smer menija
4. Tipka za izbor/potrditev
5. Zaslon
6. Tipka za zagon/premor/preklic
7. Tipke za izbor funkcije
F1 Funkcija Hygiene Intense
F2 SteamGloss Funkcija
F3 TrayWash Funkcija
F4 Fast+ Funkcija
8. Tipke za izbor programa

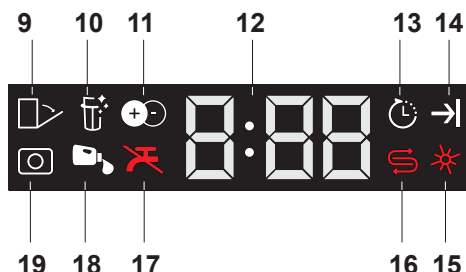

9. Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela)
10. Indikator funkcije čiščenja filtra (odvisno od modela)
11. Indikator funkcije IonGuard (odvisno od modela)
12. Indikator za časovni zamik/čas programa
13. Indikator zagona z zakasnitvijo
14. Indikator zaključka programa
15. Indikator za sredstvo za spiranje
16. Indikator za sol
17. Indikator za prekinjen dovod vode
18. Indikator doziranja tekočega pomivalnega sredstva (odvisno od modela)
19. Indikator za pomivalno sredstvo v tabletah (odvisno od modela)

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Občutljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pred-pomivanje
Temperatura	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Primereno za	Običajno umazana posoda z zasušeniimi ostanki hrane.	Je najprimernejši program pranja za mešano drevno posodo, vključno s plastičnimi predmeti. Občutljive steklene predmete perite v zgornji košari, pomve in pladnje pa v spodnji košari.	Zelo umazana posoda z zasušeniimi ostanki hrane	Primereno za pomivanje posode z običajno količino umazanja. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko priimerni zasnovi.	Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarce, sladice in kave brez zasušenh ostankov hrane	Primereno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja neprijetnega vonja.
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
	Preostala polja v tabeli so prazna.							
Pred-pomivanje	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.
Pomivanje	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.
Sušenje	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.	Preostala polja v tabeli so prazna.
Trajanje (min)	117-209	230	207	275	146	58	30	19
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,551	0,92	1,18	0,8	-

Zmožljivost nalaganja: 15

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mečanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

• Razpakirajte preskusne trake	Raven 0	
• Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.	Raven 1	
• Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.	Raven 2	
• Trak vzemite iz vode in ga stresite.	Raven 3	
• Počakajte 1 minuto.	Raven 4	
• Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.	Raven 5	

Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu naprave pritisnite in držite tipko za nastavitve 3 sekunde.

 V nekaterih modelih lahko samo enkrat pritisnete tipko Meni in odprete meni Nastavitve.

2. Nadaljujte s tipkama <- in +>, dokler se ne vklopi indikator za trdoto vode (prikazan bo položaj „r“).

3. Z izbirno tipko lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše dobavne vode. Za pravilno nastavev glejte tabelo „Tabela za nastavev ravni trdote vode“.

4. Da shranite nastavev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
 - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
 - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.