




Vgrajena kuhalna plošča

Navodila za uporabo

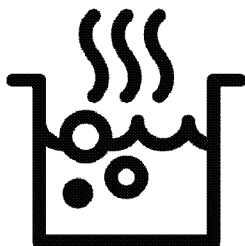

HII98810NT

SL

185.9298.10/R.AC/19.10.2023/4-4

7757187683



RECIKLIRANI PAPIR in
PAPIR ZA RECIKLIRANJE

Najprej preberite ta priročnik za uporabo.

Spoštovani kupec,

Hvala, da ste se odločili za izdelek znamke Beko. Upamo, da boste z izdelkom, ki je bil proizveden z najsodobnejšo tehnologijo visoke kakovosti, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka pozorno preberite celoten priročnik za uporabo in vse ostale priložene dokumente ter jih shranite za uporabo v prihodnje. V primeru, da napravo posredujete naprej, priložite tudi priročnik za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v priročniku za uporabo.

Priročnik za uporabo se lahko nanaša tudi na druge modele. Razlike med modeli so navedene v priročniku.

Pomen simbolov

V priročniku za uporabo se pojavijo naslednji simboli:



Pomembne informacije in napotki o uporabi.



Opozorila na nevarne situacije, ki lahko ogrozijo vaše življenje in lastnino.



Opozorilo na električni udar.



Opozorilo na nevarnost požara.



Opozorilo na vroče površine.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Pomembna navodila in opozorila
za varnost in okolje **4**

Splošna varnost.....	4
Električna varnost.....	4
Varnost izdelka	5
Namen uporabe.....	7
Varnost otrok.....	7
Ostranjevanje stare naprave	7
Odstranjevanje embalaže	8
Odstranjevanje stare naprave	8

2 Splošne informacije **9**

Pregled.....	9
Tehnične specifikacije	9

3 Priprave **10**

Nasveti za varčevanje z električno energijo	10
Prva uporaba	10
Prvo čiščenje izdelka.....	10

4 Uporaba plošče **11**

Splošne informacije o kuhanju.....	11
Uporaba plošč	12
Nadzorna plošča.....	12

5 Vzdrževanje in čiščenje **22**

Splošne informacije.....	22
Čiščenje plošče	22

6 Odpravljanje težav **23**

1 Pomembna navodila in opozorila za varnost in okolje

To poglavje vsebuje varnostna navodila, s katerimi boste preprečili nevarnosti telesnih poškodb in poškodb lastnine. Neupoštevanje teh navodil bo razveljavilo vse garancije.

Splošna varnost

- Otroci, stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja lahko napravo uporabljajo, samo če jih nadzoruje ali jih je o varni uporabi naprave in z njo povezanimi nevarnostmi poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo brez nadzora.

- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali pa so prejele navodila za uporabo.

Da preprečite igranje otrok z napravo, naj bodo ti pod nadzorom.

- Če izdelek predate drugi osebi za namene osebne uporabe ali uporabe iz druge roke, ji predajte tudi priročnik za uporabo, oznake izdelka in drugo ustrezno dokumentacijo ter dele.
- Namestitev in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi poseganja nepooblaščenih oseb in lahko razveljavijo garancijo. Pred namestitvijo pozorno preberite navodila.
- Naprave ne upravljajte, če je okvarjena ali ima kakršnekoli vidne poškodbe.
- Po vsaki uporabi se prepričajte, da so gumbi za funkcije izdelka izklopljeni.

Električna varnost

- Če je na izdelku napaka, ga ne smete uporabljati, razen če ga popravi pooblaščen servisna služba. Nevarnost električnega udara!
- Izdelek priključite samo na ozemljeno vtičnico/napeljavo z napetostjo in zaščito, kot je določeno v poglavju

"Tehnične specifikacije".

Ozemljitev naj namesti usposobljen električar, ko uporabljate napravo z ali brez transformatorja. Naše podjetje ni odgovorno za kakršne koli težave, nastale zaradi izdelka, ki ni ozemljen v skladu z lokalnimi predpisi.

- Izdelka nikoli ne perite tako, da bi po njem pršili ali polivali vodo! Nevarnost električnega udara!
- Izdelek je treba med nameščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in popravilom odklopiti.
- Če je napajalni kabel izdelka poškodovan, ga mora proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Naprava mora biti nameščena tako, da jo je mogoče popolnoma odklopiti z električnega omrežja. Odklop je treba izvesti tako, da izvlečete vtič, ali s pomočjo stikala, vgrajenega v fiksno električno napeljavo, v skladu z gradbenimi predpisi.
- Vsa dela na električni opremi in sistemih sme opravljati samo pooblaščen strokovno osebje.

- V primeru okvar izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Zato izklopite varovalko doma.
- Prepričajte se, ali zmogljivost varovalke ustreza napravi.

Varnost izdelka

- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Previdno, ne dotikajte se segretyh elementov. Prepričite dostop otrokom, mlajšim od 8 let, oziroma otroke v bližini naprave stalno nadzorujte.
- Naprave ne uporabljajte, če je vaša presoja ali koordinacija zmanjšana zaradi vpliva alkohola in/ali drog.
- Ko v jedeh uporabljate alkoholne pijače, bodite zelo pozorni. Alkohol pri visokih temperaturah izhlapi in lahko povzroči požar, saj se lahko ob stiku z vročimi površinami vname.
- V bližino naprave ne postavljajte vnetljivih materialov, saj se stranice med uporabo lahko segrejejo.
- Ne blokirajte zračnih odprtín.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnih čistilnikov, saj lahko povzročijo električni udar.

- **OPOZORILO:**

Nenadzorovano kuhanje na plošči z maščobo ali oljem, je nevarno in lahko povzroči ogenj. Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, temveč izklopite napravo in plamene pokrijte npr. s pokrovom ali požarno odejo.

- **POZOR:** Postopek peke je treba nadzorovati.

Kratkoročni postopek peke je treba nenehno nadzorovati.

- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: Na kuhalni površini ne shranjujte predmetov.

- **OPOZORILO:** Če je površina počena, izklopite napravo, da preprečite nevarnost električnega udara.

- Če se steklo grelnih plošč zlomi: Nemudoma izklopite vse grelnike in vse električne grelne elemente ter napravo izklopite iz napajanja. Ne dotikajte se površine naprave. Naprave ne uporabljajte.

- Po uporabi ploščo izklopite z upravljalnimi elementi in se ne zanašajte na detektor za ponve.

- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne odlagajte na površino plošče, saj se lahko segrejejo.

- Naprave ne morete upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

- Parni tlak, ki nastane zaradi vlage na površini plošče ali na dnu lonca, lahko povzroči, da se lonec premakne. Zato se prepričajte, da sta površina kuhalne plošče in dno loncev vedno suha.

- Grelne plošče so opremljene z "indukcijsko" tehnologijo. Indukcijsko ploščo, ki vam privarčuje tako čas kot denar, uporabljajte z lonci, ki so primerni za indukcijsko kuhanje. V nasprotnem primeru grelnih plošč ne bodo delovale. Glejte. *Splošne*

informacije o kuhanju, stran 11,
izbiranje loncev.

- Ker indukcijska plošča ustvari magnetno polje, lahko ima škodljiv vpliv na ljudi, ki uporabljajo naprave kot sta inzulinska črpalka ali srčni spodbujevalnik.

- Na indukcijsko kuhalno ploščo ne postavljajte elektronskih izdelkov, kot so mobilni telefoni, tablični računalniki, računalniki. Vaš izdelek se lahko poškoduje.

- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo zaščite za ploščo, ki jih je zasnoval proizvajalec

naprave za kuhanje ali, ki jo je proizvajalec naprave v navodilih označil kot primerno ali zaščite za plošče, ki so vključene v napravo. Uporaba neprimernih zaščit lahko povzroči nesreče.

Za požarno zanesljivost naprave;

- Prepričajte se, da je vtič priključen v vtičnico, da ne pride do nastanka isker.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali prerezanega kabla ali podaljševalnih kablov, temveč uporabljajte samo originalni kabel.
- Prepričajte se, da na vtičnici, na katero je priključena naprava, ni tekočine ali vlage.

Namen uporabe

- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.
- **POZOR:** Naprava je namenjena le kuhanju. Ne uporabljajte je v druge namene kot na primer gretje.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neustreznega namena uporabe ali nepravilne uporabe.

Varnost otrok

- **OPOZORILO:** Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Otroci naj se ji zato ne približujejo.
- Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Otroci naj se embalažnemu materialu ne približujejo. Vse dele embalažnega materiala odstranite v skladu z okoljskimi standardi.
- Električne naprave so nevarne za otroke. Otroci naj se ne približujejo napravi med njenim delovanjem in ne dovolite, da bi se igrali z njo.
- Nad napravo ni dovoljeno hraniti predmetov, po katerih lahko sežejo otroci.

Ostranjevanje stare naprave

Skladnost z direktivo OEE0 in odstranjevanjem odpadnih izdelkov:



Izdelek je v skladu z direktivo EU OEE0 (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (OEE0).

Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjstvi in drugimi odpadki. Odnosite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti.

Skladnost z direktivo RoHS:

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

Odstranjevanje embalaže

- Embalaža je nevarna za otroke. Embalažo hranite na varnem, stran od otrok. Embalažni material izdelka sestoji iz reciklažnih materialov. Odstranite jih v skladu s pravili za odstranjevanje

reciklažnih odpadkov. Ne odstranjujte jih z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Odstranjevanje stare naprave


- Obdržite originalen karton naprave in jo vedno transportirajte v njem. Sledite navodilom na kartonu. Če nimate originalnega kartona, zapakirajte napravo v zračno folijo ali debel karton in jo polepite.



Preverite splošni izgled naprave, da bi opazili morebitne poškodbe, ki so nastale med transportom.

2 Splošne informacije

Pregled

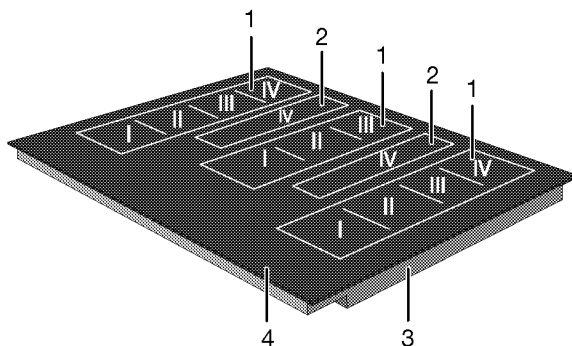

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 Indukcijska kuhalna plošča | 3 Vitrokeramična površina |
| 2 Pomožno indukcijsko kuhhalno mesto | 4 Pokrov osnove |

Tehnične specifikacije

Napetost/frekvenca	220-240 V~1N; 50 Hz
Skupna električna poraba	maks. 9,2 kW
Tip kabla / prerez	min.H05V2V2-F 3 x 6 mm ²
Zunanje mere (višina/širina/globina)	48 mm/900 mm/510 mm (Pri modelih, ki imajo na izdelek pritrjene vzmeti in tesnilno tesnilo, upoštevajte, da so mere širine in globine za 10 mm večje od teh meritev.)
Mere namestitve (širina/globina)	880 (+2) mm/490 (+2) mm
Gorilniki	
Levo I-II-III-IV	Indukcijska kuhalna plošča
Mera	94 x 188 mm
Moč	3600 W
Sredina IV	Pomožno indukcijsko kuhhalno mesto
Mera	94 x 188 mm
Moč	1800 W
Sredina I-II-III	Indukcijska kuhalna plošča
Mera	94 x 188 mm
Moč	3600 W
Desno I-II-III-IV	Indukcijska kuhalna plošča
Mera	94 x 188 mm
Moč	3600 W

i Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila v namene izboljšave kakovosti izdelka.

i Podatki navedeni v tem priročniku so demonstrativni in morda popolnoma ne ustrezajo vašemu izdelku.

i Vrednosti navedene na oznakah izdelka ali v drugih priloženih dokumentih so pridobljeni v laboratorijskih pogojih pod ustreznimi standardi. Glede na pogoje delovanja in okoljske pogoje naprave, se te vrednosti lahko razlikujejo.

3 Priprave

Nasveti za varčevanje z električno energijo

Naslednje informacije vam bodo pomagali uporabljati napravo na varčen in okolju prijazen način;

- Zamrznjena živila odtajajte pred pečenjem.
- Za kuhanje uporabite lonce/ponve s pokrovi. Če ne uporabljate pokrova lahko porabite tudi do 4 krat več energije.
- Izberite grelnik, ki najbolj ustreza velikosti dna posode, ki jo boste uporabljali. Vedno izberite pravilno velikost posode za jedi. Večje posode potrebujejo več energije.
- Ko kuhate na električni plošči, uporabljajte lonce s ploskim dnom. Posode z debelejšim dnom bolje prevajajo toploto. Prihranite lahko do 1/3 energije.
- Posode in lonci morajo ustrezati kuhalnim površinam. Dno posode ali lonca ne sme biti manjše od grelne plošče.

- Kuhalne površine in dna loncev naj bodo vedno čista. Umazanija bo zmanjšala prevajanje toplote med kuhalno površino in dnom lonca.
- Podatke o energetske učinkovitosti v skladu z EU 66/2014 najdete na podatkovni listi izdelka, priloženi izdelku.

Prva uporaba

Prvo čiščenje izdelka

- i** Določena čistila ali čistilna sredstva lahko poškodujejo površino. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnih praškov/krem ali ostrih predmetov.

1. Odstranite ves embalažni material.
2. Z vlažno krpo ali gobo ter s suho krpo obrišite vse površine izdelka.

4 Uporaba plošče

Splošne informacije o kuhanju






Nikoli ne napolnite več kot eno tretjino ponve z oljem. Ko segrevajte olje, nikoli ne puščajte plošče nenadzorovane. Pregreto olje lahko povzroči požar. **Če obstaja nevarnost požara, ga nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo!** Če se olje vname, ga pokrijte z požarno odejo ali vlažno krpo. Izključite ploščo, če je varno, in pokličite gasilce.

- Pred cvrenjem živila vedno dobro osušite in jih nenehno položite v vroče olje. Pred cvrenjem živila popolnoma odtajajte.
- Posode, ki jo uporabljate pri segrevanju olja, ne pokrijte.
- Lonce in ponve namestite, tako da ročaji ne segajo preko plošče, da se ne segrejejo. Nestabilnih posod, ki se lahko prekucnejo ne postavljajte na ploščo.
- Praznih posod in loncev ne postavljajte na vklopljena kuhalna mesta. Lahko se poškodujejo.
- Če kuhalna mesta delujejo, brez da bi na njih bile posode ali ponve, se naprava lahko poškoduje. Po končanem kuhanju izklopite kuhalna mesta.
- Površina naprave je lahko vroča, zato na njo ne postavljajte plastičnih ali aluminijastih posod. Če se takšni materiali pričnejo taliti, jih nemudoma očistite s površine. V takšnih posodah prav tako ne hranite živil.
- Uporabljajte samo lonce ali posode s ploskim dnom.
- V lonce in ponve dajte primerno količino živil. Tako živila ne bodo prekipela in preprečili boste nepotrebno čiščenje. Pokrovov loncev in ponev ne postavljajte na kuhalna mesta. Lonce namestite na sredino kuhalnih mest. Če želite lonec prestaviti na drugo kuhalno mesto, ga dvignite in položite na kuhalno mesto, namesto da ga potegnete.

Izbira posode

- Steklokeramična površina je odporna na vročino in velike temperaturne razlike.

- Steklokeramične površine ne uporabljajte kot mesto za shranjevanje ali desko za rezanje.
- Uporabljajte le lonce in ponve z ravnim dnom. Ostri robovi lahko opraskajo površino.

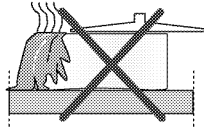

Razliti ostanki lahko poškodujejo steklokeramično površino in povzročijo požar. Ne uporabljajte posod z vbočenim ali izbočenim dnom.

Uporabljajte le lonce in ponve z ravnim dnom. Ti namreč zagotovijo boljši prenos toplote.

Obnašanje kuhanja se lahko razlikuje glede na vrste lonca, velikost lonca in velikost kuhalne površine, za bolj homogeno kuhanje lahko uporabite en korak večje kuhalne cone. Uporaba večje kuhalne površine nima negativnih učinkov na porabo energije na indukcijskih kuhališčih, ker toplota nastaja le v ustreznem območju lonca."

Za indukcijske plošče uporabljajte samo posodo, ki je primerna za indukcijsko kuhanje.

Preverjanje posode

Na naslednji način boste ugotovili ali je posoda primerna za indukcijsko ploščo ali ne.

1. Posoda je primerna, če se na njeno dno pritrdi magnet.

2. Posoda je primerna, če "□" in "□" ali tipko "U" ne utripa, ko posodo postavite na kuhalno mesto in vklopite ploščo.

Uporabljajte lahko kovinske, teflonske ali aluminijaste posode s posebnim magnetnim dnom, ki imajo oznako ali opozorilo, da je posoda primerna za kuhanje na indukcijski plošči. Steklene in keramične posode, lonci in posode iz nerjavečega jekla z nemagnetnim aluminijastim dnom niso primerne.

Sistem za zaznavanje posode

Pri kuhanju na indukcijski plošči se toplota sprošča samo na delu plošče ustreznega kahalnega mesta, kjer se nahaja posoda. Sistem zazna dno posode in samodejno segreje samo to površino. Kako postopati, če med kuhanjem dvignete posodo s kahalnega mesta. Izberite kahalno mesto in

simbol "☐" in "☐" ali tipko "L" izmenično utripa.

Varna uporaba

Če uporabljate posodo proti sprijetanju (teflon) brez olja ali z majhno količino olja, ne izberite visokih stopenj segrevanja. Na plošči ne puščajte kovinskih predmetov kot so vilice, noži ali pokrovi posod, saj se lahko segrejejo.

Pri kuhanju nikoli ne uporabljajte aluminijastih folij. Na kahalno mesto nikoli ne postavljajte jedi zaviti v aluminijasto folijo.


i Če se pod ploščo nahaja pečica, lahko senzorji na plošči zmanjšajo stopnjo kuhanja ali izklopijo pečico med njenim delovanjem.

i Ko je plošča vklopljena, v njeni bližini ne puščajte magnetnih predmetov kot so kreditne kartice ali kasete.


Osvetljena kahalna mesta (Morda je vaš izdelek ne vključuje.)

Kahalna mesta na kahalni plošči se bodo osvetlila. Ko je kahalna plošča izklopljena ali v mirovanju, kahalna mesta niso vidna.

Nadzorna plošča



Specifikacije



Nastavitveno območje (za stopnjo temperature)

Gumb za vklop/izklop

Tipka za zaklep

Tipka za vklop/izklop časovnika




Tipka za hitro segrevanje/tipka za visoko nastavitve moči (ojačevalnik)
Tipka samodejnega kuhanja

Tipka za zaustavitev
Tipka za izbiro široko površinskega kahalnega mesta (**Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.**)

Kahalna plošča se bo ob vklopu osvetlila in prikazala se bodo kahalna mesta.

Uporaba posod na velikem kahalnem mestu

Posoda, ki jo uporabljate, mora pokriti obe središči velikega kahalnega mesta. Kahalnega mesta ne uporabljajte na drugačen način. Za posode z večjim premerom lahko uporabite tudi več velikih kahalnih mest hkrati. Veliko kahalno mesto lahko uporabljate na dva načina, kot zadnja leva ali sprednja leva kahalna mesta.

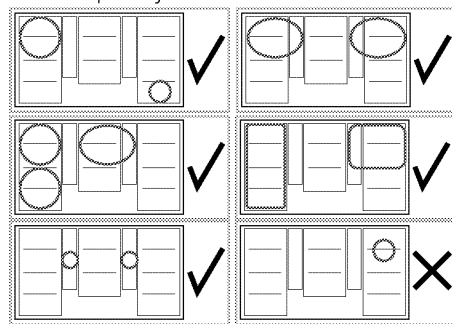

Uporaba plošč




Preprečite, da bi predmeti padli na ploščo. Tudi majhni predmeti kot solnica lahko poškodujejo ploščo. Če je plošča počena, je ne uporabljajte. Razpoke lahko puščajo vodo, kar povzroči kratki stik. Če na površini opazite kakršno koli poškodbo (npr. vidne razpoke), nemudoma izklopite napravo, da zmanjšate nevarnost kratkega stika.

-  Tipka za povečanje stopnje časovnika
-  Tipka za zmanjšanje stopnje časovnika
-  Prikaz aktivnega območja za kuhanje
-  Simbol funkcije "Move"
-  Simbol za kuhinjsko vrvico (Hob to Hood symbol) *
-  Simbol za WiFi *

***(Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.)**

-  Grafike in slike so le informativnega značaja. Dejanski zaslon in funkcije se lahko razlikujejo glede na model plošče.

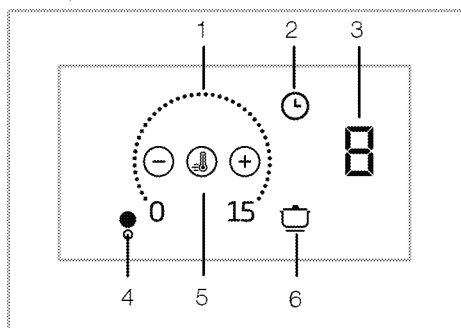

- 1 Nastavitveno območje
- 2 Tipka časovnika
- 3 Zaslon kuhalnega mesta
- 4 Simbol kuhalnega mesta (*)
- 5 Tipka za hitro segrevanje
- 6 Tipka za samodejno kuhanje

* (Funkcije se razlikujejo glede na model naprave.)

-  Napravo upravljate s ploščo za upravljanje na dotik. Vsaka opravljena funkcija na plošči za upravljanje na dotik bo potrjena z zvočnim signalom.
-  Nadzorna plošča naj bo vedno čista in suha. Vlažna in umazana površina lahko povzroči težave pri funkcijah.

Vklop plošče

1. Dotaknite se tipke "1" na nadzorni plošči. Plošča je pripravljena za uporabo.

-  Če v 20 sekundah ne izberete nobene funkcije, se bo plošča samodejno vrnila v način stanja pripravljenosti.
-  Če katerokoli tipko (tipka "0") pritiskate predolgo, se naprava iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.

Izklop plošče

1. Dotaknite se tipke "1" na nadzorni plošči. Plošča se bo izklopila in vrnila v način stanja pripravljenosti.


-  Če se simbol "H" ali "h" sveti na zaslonu kuhalnega mesta, ko je plošča izklopljena, to pomeni, da je kuhalno mesto še vedno vroče. Ne dotikajte se kuhalnih mest.

Kazalec preostale toplote

Če se simbol "H" sveti na zaslonu kuhalnega mesta, to pomeni, da je kuhalno mesto še vedno vroče ter da z njim lahko ohranite manjšo količino hrane toplo. Simbol bo hitro preklopil na simbol "h", ki pomeni manj vroče.

-  Ob izklopu elektrike kazalnik preostale toplote ne bo svetil in uporabnika ne bo posvaril pred vročimi kuhalnimi mesti.

Vklop kuhalnih mest

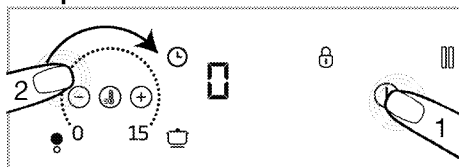

- 1. Dotaknite se tipke "1", da vklopite ploščo.
- » Simbol "0" se prikaže na zaslonu kuhalnega mesta.
- 2. Dotaknite se nastavitvenega območja, ki ga želite vklopiti, in podrsajte s prstom čez območje.

- i** Če v 20 sekundah ne izberete nobene funkcije, se bo plošča samodejno vrnila v način stanja pripravljenosti.

Nastavitev stopnje temperature

Če se dotaknete nastavitvenega območja ali s prstom podrsnete po njem, nastavite stopnjo temperature med »0« in »15«.

- i** Pomožne kuhalne površine lahko kuhajo sami. Če želite to narediti, morate za pomožno levo kuhalno območje nastaviti temperaturo za zadnje levo kuhalno območje; za pomožno desno kuhalno cono; za zadnjo desno kuhalno cono mora biti nastavljena temperatura.

Izklop kuhalnih mest


Izbrano kuhalno mesto lahko izklopite na dva načina:

1. **Temperaturo znižate na stopnjo »0«.**
Kuhalno mesto lahko izklopite, če znižate stopnjo temperature na stopnjo »0«.

2. **Če uporabite funkcijo za izklop časovnika za želeno kuhalno mesto.**
Ko čas poteče, bo časovnik izklopil ustrezno kuhalno mesto. Na vseh zaslonih se prikaže »00« ali »00«.
Simbol "⌚" na zaslonu plošče, bo ugasnil. Po poteku časa boste zaslišali zvočni signal. Zvočni alarm utišate s katero koli tipko na nadzorni plošči.

Vklop široko površinskega kuhalnega mesta (Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.)

1. Dotaknite se tipke "⌚", da vklopite ploščo.
2. Dotaknite se tipke za izbiro široko površinskega kuhalnega mesta
» Simbol 0 se prikaže na zaslonu sprednjega levega kuhalnega mesta, na sprednjem zaslonu kuhalne površine zasveti tudi simbol "□".

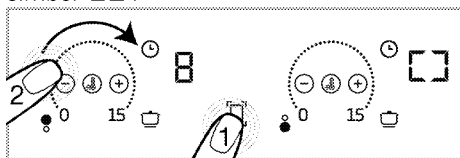

3. Če se dotaknete nastavitvenega območja ali s prstom podrsnete po njem, nastavite stopnjo temperature med 0 in 15.
» Stopnjo temperature lahko spremenite na nastavitvenem območju obeh kuhalnih mest.


- i** Leva široko površinska kuhalna mesta so razložena kot primer. Če je široko površinsko kuhalno mesto tudi na desni strani plošče, veljajo za to kuhalno mesto ista navodila.

Vklop široko površinskega kuhalnega mesta med delovanjem enega ali obeh levih kuhalnih mest (Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.)

Med delovanjem enega ali obeh levih kuhalnih mest, lahko oba kuhalna mesta združite v vklopom širokega površinskega kuhalnega mesta. Tako lahko izkoristite širše kuhalno mesto z enakimi vrednostmi.



1. Dotaknite se tipke za izbiro kuhalnega mesta s široko površino med delovanjem enega ali obeh levih kuhalnih mest.
» Na zadnjem levem zaslonu kuhalne plošče se prikaže manjša ena od temperaturnih vrednosti predhodno izbranih območij za kuhanje. Če je podano čas časovnika, se na zaslonu prikaže vrednost časovnika kuhalnega mesta z nižjo vrednostjo.



- » Če želite po tem spremeniti temperaturno vrednost, nastavite želeno temperaturo na nastavitvenem območju obeh kuhalnih mest.

- i** Če se dotaknete tipke široko površinskega kuhalnega mesta, medtem ko je široko površinsko kuhalno mesto vklopljeno, se kuhalna mesta ločijo in izklopijo.

Izklop kupalnega mesta s široko površino: (Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne vključuje.)

Kuhhalno mesto s široko površino lahko izklopite na tri različne načine:

1. **Temperaturo znižate na stopnjo »0«.** Široko kuhhalno mesto lahko izklopite, če znižate stopnjo temperature na »0«.

2. **Z izklopom s funkcijo časovnika za široko površinsko kuhhalno mesto**


Ko čas poteče, bo časovnik izklopil široko površinsko kuhhalno mesto. Na zaslonu levega kuhhalnega mesta se bo prikazalo **0**, na zaslonu časovnika pa **00**. Lučka tipke "⌚" na zaslonu zadnjega levega kuhhalnega mesta bo ugasnila.

3. **Če se za tri sekunde dotaknete simbola za kuhhalno mesto s široko površino.**


Če se dotaknete simbola za široko kuhhalno mesto za 3 sekunde, bo kuhhalno mesto izklopljeno

Način "Autoflexi" (Omogočanje samodejnega kuhhalnega območja s široko površino)

Če lonec postavite na kuhhalne površine, kot je prikazano spodaj, bo samodejno omogočen način "**flexi**" (območje kuhanja s široko površino). Enkrat se dotaknete "☐", da zapustite ta način.

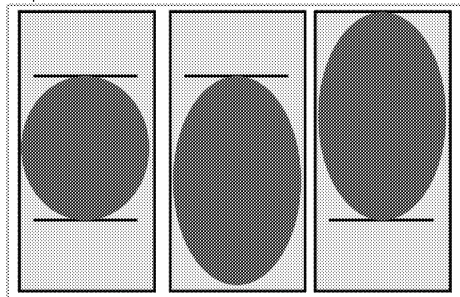

Modeli z osvetljenimi okrovi kuhanja: (Morda je vaš izdelek ne vključuje.)

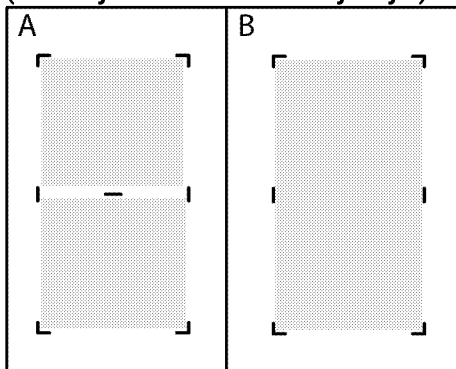

i Ko sta dve ločeni kuhinjski coni (prikazana na sliki A) združena kot območje za kuhanje širokega površja, prikazano na sliki B, se mora ločilna lučka ugasniti. Ko je območje za kuhanje široke površine ločeno nazaj v dve ločeni kuhhalni coni, mora biti ločena lučka osvetljena.

Nastavitev najvišje moči (OJAČEVALNIK)

Funkcijo ojačevalnika lahko uporabite za segrevanje pri najvišji moči. Vendar funkcija ni namenjena za daljše kuhanje. Funkcija ojačevalnika morda ni na voljo na vseh kuhhalnih mestih. Po poteku časa funkcije ojačevalnika (glejte tabelo omejitev časa delovanja) se kuhhalno mesto izklopi.

Neposredna izbira OJAČEVALNIKA:

1. Dotaknite se tipke "①", da vklopite ploščo.
2. Dotaknite se tipke "⚡".

Vklopljeno kuhhalno mesto bo delovalo pri najvišji moči, na zaslonu kuhhalnega mesta pa se prikaže animiran simbol ojačevalnika "⚡".

» Po poteku časa funkcije ojačevalnika (glejte tabelo omejitev časa delovanja) se kuhhalno mesto izklopi.

Izbira ojačevalnika med delovanjem kuhhalnega mesta:

1. Ko je kuhhalna plošča vklopljena in kuhhalno mesto aktivno, se dotaknite ikone "⚡".

i Ojačevalnik lahko aktivirate samo na enem od kuhalnih mest na isti strani (levi ali desni). Če eno od kuhalnih mest na isti strani deluje pri določeni temperaturi, ni mogoče nastaviti ojačevalnika za drugo kuhalno mesto na isti strani. Ojačevalnika za ta kuhalna mesta ni mogoče nastaviti, ko je veliko kuhalno mesto aktivno.

2. Izbrano kuhalno mesto deluje pri največji moči, ob tem pa bodo na zaslonu kuhalnega mesta utripale 3 luči. Ko se delovanje ojačevalnika konča, kuhalna mesta preklopijo na stopnjo nastavljenе temperature in prikaže se samo izbrana temperatura.

Predčasen izklop nastavitve najvišje moči (OJAČEVALNIK):

Z dotikom tipke "⏻" lahko kadar koli izklopite funkcijo ojačevalnika.

Zaklep

Zaklep lahko vklopite, da pomotoma ne spremenite funkcij **med delovanjem naprave**.

Vklop funkcije zaklepa

1. Dotaknite se "⏻" za 3 sekunde in zaklenite nadzorno ploščo.

Če med zaklepom pritisnete katero koli tipko, začne utripati lučka tipke "⏻".

i Zaklep lahko vklopite le v načinu delovanja. Ko vklopite zaklep, bo delovala le tipka "⏻". Z dotikom katere koli druge tipke bo zasvetila lučka tipke "⏻", ki označuje, da je zaklep vklopljen. Če izklopite ploščo, ko so tipke zaklenjene, morate izklopiti zaklep, da lahko ponovno vklopite ploščo.

Izklop funkcije zaklepa

1. Držite tipko "⏻" pritisnjeno 3 sekunde. Funkcija je potrjena z zvočnim signalom. Lučka tipke "⏻" ugasne in nadzorna plošča je odklenjena.

Funkcija časovnika


Ta funkcija vam olajša kuhanje. Ne bo vam treba biti ves čas kuhanja ob pečici. Ob

koncu časa, ki ste ga izbrali, se bo kuhalno mesto samodejno izklopilo.

Vklop časovnika

1. Dotaknite se tipke "⌚", da vklopite ploščo.
2. Simbol »00« se bo prikazal na zaslonu kuhalnega mesta.
3. Povečajte stopnjo kuhalnega mesta, ki ga želite vklopiti.
4. Dotaknite se tipke "⌚", da vklopite časovnik.

Simbol »00« se bo prikazal na zaslonu ustreznega kuhalnega mesta.

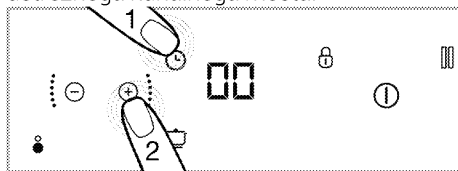

5. Želen čas nastavite z dotikom tipk "+" in "-".

» Dotaknite se "⌚", da potrdite nastavitve. Če se ne dotaknete "⌚", je nastavev v nekaj sekundah samodejno preklicana.

i Časovnik lahko nastavite samo za delujoča kuhalna mesta.

i Če želite nastaviti tudi časovnike drugih kuhalnih mest, ponovite zgoraj opisan postopek.

i Časovnika ne morate nastaviti, če najprej ne izberete kuhalnega mesta in temperaturne vrednosti kuhalnega mesta.

Izklop časovnikov

Ko nastavljen čas poteče, se bo plošča samodejno izklopila in zaslišali boste zvočno opozorilo.

Zvočno opozorilo ugasnete s pritiskom na katero koli tipko.

Predčasen izklop časovnikov

Če časovnik predčasno izklopite, bo plošča še naprej delovala z nastavljeno temperaturo, dokler je ne izklopite.

Časovnik lahko predčasno izklopite na dva načina:

1- Izklopite časovnik, tako da znižate njegovo vrednost na »00« :

1. Izberite kuhhalno mesto, ki ga želite izklopiti.
2. Dotaknite se tipke "⏻", da izberete časovnik za ustrezno kuhhalno mesto.
3. Dokler na zaslonu ustreznega kuhhalnega mesta ne prikaže »00«, se dotikajte tipk "⏻" in "⏩" ter tako znižujete vrednost.

2- Izklopite časovnik, tako da držite njegovo tipko približno 3 sekunde:

1. Držite tipko "⏻" ustreznega kuhhalnega mesta za približno 3 sekunde; "⏻" se popolnoma ugasne, časovnik pa je preklcan.

Funkcija samodejnega kuhanja (Funkcije se razlikujejo glede na model naprave.)

S pomočjo te funkcije lahko kuhate hitro na 3 različnih stopnjah.

1. Ohranjanje toplote živil
2. Vrenje
3. Cvrtnje

Vklop funkcije samodejnega kuhanja brez nastavitve časovnika

1. Dotaknite se tipke "⏻", da vklopite ploščo.
 2. Dotaknite se tipke "⏻" kuhhalnega mesta, na katerem želite vklopiti funkcijo samodejnega kuhanja.
 3. Po prvem dotiku se na ustreznem kuhhalnem mestu vklopi stopnja ohranjanja toplote. Na zaslonu se prikažeta simbol "P" in "⏻".
 4. Po drugem dotiku se na ustreznem kuhhalnem mestu vklopi stopnja vrenja. Na zaslonu se prikažeta simbol "P" in "⏩".
 5. Po tretjem dotiku se na ustreznem kuhhalnem mestu vklopi stopnja cvrtja. Na zaslonu se prikažeta simbol "P" in "⏩".
- » Kuhhalno mesto začne delovati pri nastavljeni stopnji samodejnega kuhanja.

Vklop funkcije samodejnega kuhanja z nastavitvijo časovnika

1. Z dotikom tipke "⏻" za ustrezno kuhhalno mesto izberite želeno stopnjo samodejnega kuhanja.
 2. Dotaknite se tipke "⏻", da vklopite časovnik.
- » Na zaslonu kuhhalnega mesta zasvetita simbola »00« in "⏻".

3. Želen čas nastavite z dotikom tipk "⏻" / "⏩".

» Kuhhalno mesto bo ves nastavljen čas delovalo z izbrano stopnjo samodejnega kuhanja.

» Ko nastavljen čas poteče, se bo plošča samodejno izklopila in zaslišali boste zvočno opozorilo. Zvočno opozorilo ugasnete s pritiskom na katero koli tipko.

Izklop funkcije samodejnega kuhanja

1. Z dotikom tipke "⏻" lahko popolnoma ugasnete ustrezno kuhhalno mesto in prekličete funkcijo samodejnega kuhanja.
2. Če želite, da kuhhalno mesto deluje na določeni stopnji in hkrati izklopiti funkcijo samodejnega kuhanja, nastavite želeno stopnjo temperature z dotikom tipk "⏻" / "⏩". Kuhhalno mesto bo ob nastavljeni temperaturi nadaljevalo z delovanjem. Če ste predhodno nastavili časovnik, se nastavljeni čas kuhanja ne prekliča in se kuhanje nadaljuje pri nastavljeni stopnji temperature.

Uporaba funkcije Premik

S to funkcijo bo preklapljanje med različnimi stopnjami kuhanja lažje, saj lahko stopnjo kuhanja spremenite s premikom posode, ne da bi morali uporabiti meni nadzorne plošče. Tako vam ne bo treba vsakokrat povečevati ali zniževati temperature.



Če želite omogočiti funkcijo Premik, mora posoda prekrivati eno ali dve kuhhalni mesti.


Za vklop funkcije Premik:

1. Dotaknite se ikone "⏻", da vklopite kuhhalno ploščo.
 2. Posodo postavite na levo ali desno kuhhalno mesto glede na zeleno začetno stopnjo in se prepričajte, da prekriva obe kuhhalni mesti.
 3. Enkrat se dotaknite ikone "⏩".
- » Simbol "⏩" sveti polsvetlo.
4. Enkrat se dotaknite tipke "⏩". Simbol "⏩" zasveti do konca in funkcija "premakni" je aktivirana. Za nastavev zelene stopnje kuhanja morate samo premakniti posodo na kuhhalnem mestu. Ta funkcija vam

omogoča hitro preklapljanje med 3 kuhalnimi mesti.


- **Stopnja 3 (ohranjanje toplote):** Če posodo postavite na zadnji dve kuhalni mesti levega in desnega kuhalnega mesta, bo kuhalna plošča delovala na stopnji 3.

Stopnja 3

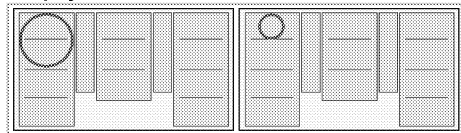


- **Stopnja 8 (vrenje):** Če posodo postavite na srednji dve kuhalni mesti levega in desnega kuhalnega mesta, bo kuhalna plošča delovala na stopnji 9.

Stopnja 8

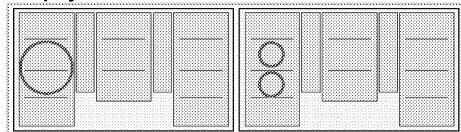

- **Stopnja 15 (cvrtje):** Če posodo postavite na sprednji dve kuhalni mesti levega in desnega kuhalnega mesta, bo kuhalna plošča delovala na stopnji 15.

Stopnja 15

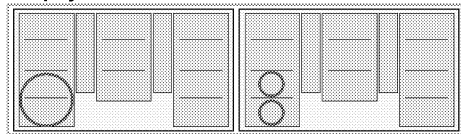

- **i** Ko uporabljate funkcijo Premik, časovnika za kuhalna mesta ni mogoče nastaviti.
- **i** Če je na pomožnem kuhalnem mestu posoda, potem funkcije "Premik" ni mogoče uporabljati.
- **i** Če uporabljena posoda prekriva tri kuhalna mesta, bo funkcija Premik preklicana.

Funkcija zaustavitve

S to funkcijo lahko zaustavite vse funkcije (razen časovnika), ki delujejo na plošči.

- **i** Če je časovnik nastavljen za katero koli kuhavno mesto, bo tudi med zaustavitvijo nadaljeval z delovanjem.



1. Dotaknite se tipke "III", ko plošča deluje. Vsa vklopljena kuhalna mesta bodo delovala pri najnižji stopnji.
2. Ponovno se dotaknite tipke "III", da ponovno zaženete vsa zaustavljena kuhalna mesta s predhodnimi nastavitvami.

- **i** Ko pritisnete tipko za zaustavitev, se na zaslonu kuhalnih mest, ki so delovala pred pritiskom tipke, prikaže simbol "III".

Funkcija upravljanja moči

Izdelek je opremljen s funkcijo upravljanja moči. S to funkcijo lahko spreminjate nastavitev skupne moči kuhalne plošče. Za funkcijo upravljanja moči je na voljo 9 različnih stopenj.

Funkcija upravljanja moči _ stopnje skupne moči, ki jih je mogoče nastaviti

Moznosti upravljanja moči	Skupna moč
P1	1,2 kW
P2	2,4 kW
P3	3 kW
P4	3,6 kW
P5	4,4 kW
P6	5,4 kW
P7	5,7 kW
P8	6,7 kW
P9	7,4 kW
PA,P8	10,8 kW

Z izklopljenim položajem kuhalnih mest

1. Dotaknite se tipke "I", da vklopite kuhavno ploščo.
2. Brez dviganja prsta se dotaknite leve tipke "O" na zadnjem kuhalnem območju, nato leve tipke "O" na koncu kuhalne cone in na koncu tipke "III". Ko se dotaknete posamezne tipke, se oglasi zvok.
3. Na zaslonu levega sprednjega kuhalnega mesta se prikažeta stopnja upravljanja moči, nastavljena na zaslonu levega zadnjega kuhalnega mesta, in vrednost

skupne moči te stopnje. Po prikazu vrednosti se nehaite dotikati 3 tipk.

4. Za preklap med stopnjami se dotaknite tipke "III" in nastavite želeno vrednost skupne moči.

5. Nastavitev potrdite tako, da se dotaknete tipke "⏻" in izklopite gorilnik. Aktivira se nastavljena vrednost skupne moči.

i Temperaturne stopnje, ki jih lahko dodelite kuhalnim mestom, se lahko razlikujejo, odvisno od nastavljene stopnje skupne moči. Temperaturna stopnja, dodeljena kuhalnim mestom, se lahko samodejno zniža, odvisno od nastavitve moči kuhalne plošče. To ni napaka.

Varna in učinkovita uporaba indukcijskih kuhalnih mest

Načini delovanja: Indukcijska plošča neposredno greje posodo za kuhanje, kar je ena izmed funkcij njenega načina delovanja. Zato ima v primerjavi z drugimi vrstami plošč veliko prednosti. Deluje učinkoviteje in površina plošče se ne segreje. Indukcijska plošča ima izjemen varnostni sistem, ki bo zagotovil največjo možno varnost uporabe.

i Plošča je lahko glede na model opremljena z indukcijskimi kuhalnimi mesti premera 145, 180, 210 in 280 mm. Z indukcijsko funkcijo vsako kuhavno mesto samodejno zazna posodo, ki je postavljena na njem. Energija se ustvari le na mestu, kjer se posoda dotika kuhalnega mesta, zato je poraba energije minimalna.

Omejitev časa delovanja

Enota za upravljanje plošče razpolaga s funkcijo omejitve časa delovanja. Če pustite vklopljeni dve ali več kuhalnih mest, se bo kuhavno mesto po določenem času samodejno izklopilo (glejte tabelo-1). Če je za kuhavno mesto vklopljen časovnik, se bo tudi zaslon časovnika kasneje izklopil. Omejitev časa delovanja je odvisna od izbrane stopnje temperature. Za to stopnjo temperature je določen najdaljši čas delovanja.

Ko se kuhavno mesto samodejno izklopi, kot je opisano zgoraj, ga lahko ponovno zaženete.

Tabela-1: Omejitev časa delovanja

Stopnja temperature	Omejitev časa delovanja ura
0	0
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	4
7	3
8	3
9	2
10	2
11	1,5
12	1,5
13	1,5
14	1
15	1
Hitro segrevanje	10 minut
P1	6
P2	1,5
P3	1

Zaščita pred pregretjem

Plošča vsebuje senzorje, ki zagotavljajo zaščito pred pregretjem. V primeru pregretja se lahko pojavi naslednje:

- Aktivno kuhavno mesto se lahko izklopi.
- Izbrana stopnja se lahko zniža, vendar pa to ni opazno na kazalcu.

Varnostni sistem proti razlitju

Plošča ima varnostni sistem proti razlitju. Če se po nadzorni plošči razlije tekočina, bo sistem nemudoma prekinil napajanje in izklopil ploščo.

Medtem, na zaslonu se prikaže napis "E" ali "F".

Natančne nastavitve moči

Indukcijska plošča se nemudoma odzove na ukaze, kar je ena izmed funkcij njenega načina delovanja. Zelo hitro spremeni nastavitve moči. Tako lahko preprečite, da bi se iz kuhalnega lonca (ki vsebuje vodo, mleko itd.) razlila tekočina, čeprav je bila tik pred razlitjem.

Hrup ob delovanju

Indukcijska plošča lahko povzroči nekatere zvoke. To je običajno in del kuhanja z indukcijsko ploščo.

- Zvok postane izrazitejši pri visokih temperaturah.
- Hrup lahko povzroči zlitina kuhalne posode.
- Pri nizkih stopnjah lahko zaradi načinov delovanja slišite ponavljajoč se vklop in izklop zvoka.
- Hrup povzroči tudi segrevanje prazne posode. Ko jo napolnite z vodo ali hrano, bo zvok ponehal.
- Slišite lahko tudi hrup, ki ga povzroča ventilator za hlajenje električnega sistema.

Kode napak/razlogi za napake in možne rešitve

Kode napak	Razlogi za napake	Možne rešitve
E 22 E 26	Indukcijska kuhalna plošča je pregreta.	Indukcijska kuhalno ploščo izključite, in počakajte da se ohladi. Napako bo odpravljena, ko se temperatura kuhalne plošče spusti pod mejne vrednosti.
E 46	Eno ali več tipk držite pritisnjenih več kot 10 sekund. Na nadzorni plošči je predmet, ali pa je ta izpostavljena pari.	Težavo boste odpravili, ko odstranite roko iz kuhalne plošče. Težavo je odpravljena, ko se nadzorna plošča očisti.
E 47/F1	Uporablja se lonec, ki ni primeren za indukcijsko segrevanje.	Napaka se odpravi, ko se uporablja lonec, primeren za indukcijsko segrevanje.
E 1 - E 15	Komunikacijska napaka na indukcijski plošči.	Izklopite indukcijsko ploščo in jo po 30 sekundah ponovno zaženite. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.
E 16 - E 21	Napaka temperaturnega senzorja na indukcijski plošči.	Izklopite indukcijsko ploščo in jo po 30 sekundah ponovno zaženite. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.
E 23 E 24	Napaka programske opreme na indukcijski plošči.	Izklopite indukcijsko ploščo in jo po 30 sekundah ponovno zaženite. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.
E 25	Napaka delovanja ventilatorja na indukcijski plošči.	Izklopite indukcijsko ploščo in jo po 30 sekundah ponovno zaženite. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.
E 31 - E 45	Napaka strojne opreme elektronske plošče na indukcijski plošči.	Izklopite indukcijsko ploščo in jo po 30 sekundah ponovno zaženite. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.
E 48 E 49 E 51	Napaka senzorja na indukcijski plošči.	Senzorska oprema mora biti združljiva z obratovalnimi pogoji. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.
E 52 - E 57	Napaka visoke temperature na indukcijski plošči.	Indukcijska kuhalno ploščo izključite, in počakajte da se ohladi. Napaka je odpravljena, ko temperatura senzorja pade pod mejne vrednosti. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika.

i Če je površina plošče za upravljanje na dotik izpostavljena pari, se celoten sistem za upravljanje izklopi, zasliši se zvočni signal in na zaslonu se prižge »E«.

i Površina plošče za upravljanje naj bo čista. Lahko se pojavi opozorilo za napačno delovanje.

i Na nadzorno ploščo na dotik ne postavljajte posod/loncev.

5 Vzdrževanje in čiščenje

Splošne informacije

Ob rednem čiščenju naprave se bo servisna življenjska doba podaljšala in težave bodo manj pogoste.



Napravo izključite iz električnega omrežja preden pričnete z vzdrževanjem in čiščenjem. Nevarnost električnega udara!



Pred čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi. Vroče površine lahko povzročijo opekline!

- Po vsaki uporabi napravo temeljito očistite. Tako boste ostanke kuhanja lažje odstranili ter preprečili, da bi se le-ti ob naslednji uporabi zažgali.
- Za čiščenje naprave ne potrebujete posebnih čistil. Napravo očistite s toplo vodo s čistilom, mehko krpo in gobo ter jo obrišite s suho krpo.
- Po čiščenju vedno obrišite vsakršne presežke tekočine in vsa razlitja nemudoma osušite.
- Površin iz nerjavečega jekla in ročaja ne čistite s čistili, ki vsebujejo kisline ali klor. Te dele očistite z mehko krpo s tekočim čistilom (ne abrazivnim), bodite pozorni, da brišete v eno smer.



Določena čistila ali čistilna sredstva lahko poškodujejo površino. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnih praškov/krem ali ostrih predmetov.



Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnih čistilnikov, saj lahko povzročijo električni udar.

Čiščenje plošče

Steklokeramične površine

Steklokeramično površino obrišite z mrzlo vodo in pri tem pazite, da na njej ne ostanejo sledi čistil. Nato jo obrišite do suhega z mehko krpo. Ob naslednji uporabi lahko ostanki poškodujejo steklokeramično površino.

Posušeni ostankov na steklokeramični plošči v nobenem primeru ne strgajte z ostrimi rezili, žično gobico ali podobnimi predmeti.

Ostanke kalcija (rumene madeže) odstranite z majhno količino odstranjevalca vodnega kamna, ki ga lahko kupite v trgovini, ali pa uporabite domačega, npr. kis ali limonin sok. Če je površina močno umazana, z gobo nanesite čistilo in počakajte, da se popolnoma vpije. Nato očistite površino plošče z vlažno krpo.



Hrano z visoko vsebnostjo sladkorja kot sta smetana in sirup odstranite takoj, še preden se površina ohladi. V nasprotnem primeru se lahko steklokeramična površina trajno poškoduje.

Barva na prevleki ali drugih površinah lahko čez čas rahlo zbledi. To ne vpliva na delovanje naprave.

Bledenje barv in madeži na steklokeramični površini so običajni in niso napaka.

6 Odpravljanje težav

Naprava med hlajenjem in segrevanjem oddaja kovinske zvoke.

- Ko se kovinski deli segrejejo, se lahko razširijo in slišen je zvok raztezanja. >>> *To ni napaka.*

Naprava ne deluje.

- Varovalka je okvarjena ali izklopljena. >>> *Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova nastavite.*
- Naprava ni priključena na (ozemljeno) vtičnico. >>> *Preverite vtič.*
- Če zaslon ob ponovnem vklopu plošče ne zasveti. >>> *Izklopite napravo iz električnega tokokroga. Počakajte 20 sekund in jo nato ponovno priključite.*
- Zaščita pred pregretjem je vklopljena. >>> *Počakajte, da se plošča ohladi.*
- Lonec ni ustrezen. >>> *Preverite lonec.*

Simbol " in " ali tipko " se prikaže na zaslonu kuhalnega mesta.

- Lonca niste postavili na delujoče kuhalno mesto. >>> *Preverite ali je lonec na kuhalnem mestu.*
- Lonec ni primeren za indukcijsko kuhanje. >>> *Preverite ali je lonec primeren za indukcijsko kuhanje.*
- Lonec ni pravilno nameščen ali pa dno lonca ni dovolj široko za kuhalno mesto. >>> *Izberite dovolj širok lonec in ga pravilno namestite na kuhalno mesto.*
- Lonec ali kuhalno mesto sta pregreta. >>> *Počakajte, da se ohladita.*

Izbrano kuhalno mesto se med delovanjem nenadoma izklopi.

- Morda je potekel čas kuhanja za izbrano kuhalno mesto. >>> *Izberete lahko nov čas kuhanja ali končate kuhanje.*
- Zaščita pred pregretjem je vklopljena. >>> *Počakajte, da se plošča ohladi.*
- Ploščo za upravljanje na dotik morda pokriva kak predmet. >>> *Odstranite predmet na plošči.*

Lonec se ne segreje, kljub temu da je kuhalno mesto vklopljeno.

- Lonec ni primeren za indukcijsko kuhanje. >>> *Preverite ali je lonec primeren za indukcijsko kuhanje.*
- Lonec ni pravilno nameščen ali pa dno lonca ni dovolj široko za kuhalno mesto. >>> *Izberite dovolj širok lonec in ga pravilno namestite na kuhalno mesto.*

i V kolikor težave ne morete odpraviti, kljub temu da ste upoštevali navodila v tem poglavju, se obrnite na pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste kupili napravo. Okvarjene naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami.

