

! Atención: Lea el manual de utilización antes de utilizar el lavavajillas por primera vez.



- 1 Indicador luminoso del nivel de sal
- 2 Indicadores luminosos "ENCENDIDO"
- 3 Indicadores LED de progreso
- 4 Botón de "inicio"
- 5 Botón de media carga (1/2)
- 6 Mando ON/OFF/selector de programas

Cómo usar el lavavajillas:

- Abra el grifo.
- Enchufe el aparato.
- Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Compruebe si los brazos aspersores superior e inferior se mueven sin obstáculos.
- Eche suficiente detergente en el distribuidor de detergente y cierre la puerta.
- Encienda el aparato con el botón de encendido.
- Compruebe los indicadores del nivel de sal y de abrillantador. Si es preciso, añada sal y/o abrillantador.
- Elija el programa de lavado mediante el mando selector de programas.
- Inicie el programa con el botón de inicio/pausa:

Advertencia

No abra la puerta durante el proceso de lavado. Se interrumpirá el lavado y saldrá vapor caliente. El programa continuará cuando cierre la puerta.

- Apague el aparato con el botón de encendido. El programa habrá terminado cuando se encienda el indicador luminoso de fin de programa.
- Cierre el grifo. Desenchufe el aparato.
- Abra la puerta y deje que la vajilla se enfríe durante 15 minutos. Saque la vajilla. Empezar por el cesto inferior.

Tabla De Programas

Número de programa	1	2	3	4	5
Nombre de programa	Eco *	Intensivo	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini 30
Temperatura de lavado	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grado de suciedad	Programa de lavado más económico para las piezas de uso diario con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios en el modo más rápido.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.
	Medio	Alto	Medio	Medio	Bajo
Prelavado	+	+	-	-	-
Lavado	+	+	+	+	+
Secado	+	+	+	+	-
Duración (min)	192	124	90	58	30
Agua (l)	14	17,6	11,8	11,8	11,8
Energía (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,32	0,79

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. * Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba.



- 1 Indicador luminoso del nivel de sal
- 2 Indicadores luminosos "ENCENDIDO"
- 3 Indicadores LED de progreso
- 4 Botón de "inicio"
- 5 Botón de media carga (1/2)
- 6 Mando ON/OFF/selector de programas





Indicador luminoso del nivel de abrillantador
 Cuando se encienda la luz de este indicador, deberá rellenar con abrillantador (si se aplica).

También puede mirar el distribuidor de abrillantador para saber si hace falta abrillantador. Si el indicador visual está oscuro, el distribuidor contiene suficiente abrillantador.

Si dicho indicador está claro, abra el distribuidor y eche abrillantador.

Carga incorrecta del lavavajillas

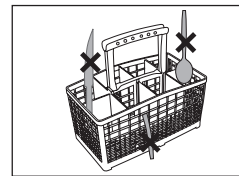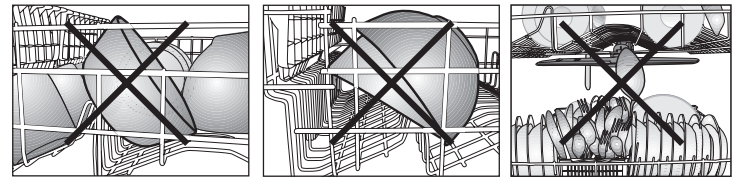

ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

El aparato se encenderá cuando se mueva el selector de programas a la posición "1". Se iluminará la luz "ON".
 El aparato se apagará cuando se mueva a la posición de apagado. Se apagarán todas las luces.

Selector de programas

Se utiliza para encender/apagar el aparato y seleccionar los programas de lavado.

Botón de media carga

Si va a lavar poca vajilla, pulse este botón después del selector de programas.
 El indicador luminoso de este botón se ilumina cuando se enciende el lavavajillas.
 Esta función sirve para ahorrar agua y energía.

Botón de inicio/pausa

Con este botón se inicia el programa seleccionado; en cuyo caso se enciende la luz del botón.
 El botón de inicio/pausa también sirve para detener el programa si se desea abrir la puerta durante el lavado.



Indicadores LED de progreso

Los indicadores luminosos de progreso del panel de control permiten supervisar la secuencia del programa durante el proceso de lavado.

! Precaución

Tras la fase de lavado, el aparato se detendrá alrededor de 35 minutos para desaguar y vaciar toda el agua del aparato. No se preocupe, es normal. El indicador luminoso de progreso Fin se encenderá.

! Precaución

No apague el aparato hasta que se ilumine el indicador Fin.

Cómo cancelar el programa de lavado

Para cancelar un programa mientras el lavavajillas está en funcionamiento:
 Presione el botón de Marcha/paro durante 3 segundos. El lavavajillas drenará el agua durante 45 segundos. El programa queda cancelado cuando se apaga el piloto de lavado. Ahora tiene la opción de seleccionar y aplicar un nuevo programa.

! Importante:

Dependiendo de la etapa del programa que Ud. ha cancelado, puede haber residuos de detergente o abrillantador dentro de la máquina y sobre la carga. Asegúrese de que los artículos en el lavavajillas no sean usados antes de lavarse adecuadamente.