



Lavavajillas

Manual del usuario



BDFN27540X,BDFN27540W

16 5174 0600/ ES/ AA/ 5.05.2026 09:22
7676992477,7676692477



Por favor, lea primero este manual

Estimado cliente,

Beko gracias por elegir el aparato. Esperamos que obtenga los mejores resultados de su lavavajillas, que ha sido fabricado con alta calidad y tecnología de vanguardia. Por lo tanto, lea detenidamente todo este manual de usuario y el resto de documentos que lo acompañan antes de utilizar el aparato.

Siga todas las advertencias e informaciones del manual del usuario. De este modo, se protegerá a sí mismo y al aparato frente a posibles peligros.

Conserve el manual del usuario como referencia para su uso futuro. Si entrega el aparato a otra persona, entréguele también el manual de usuario. Las condiciones de garantía, el uso y los métodos de solución de problemas de su aparato se indican en este manual.

Símbolos y sus explicaciones

A lo largo de este manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:

	Peligro que puede causar la muerte o lesiones.
	Información importante o consejos útiles sobre el uso.
	Lea el manual del usuario.
AVISO	Peligro para el aparato o su entorno que puede provocar daños materiales.

1 Instrucciones de seguridad	5	6.8 Colocación de los platos en la máquina.....	22
1.1 Uso previsto	5	6.9 Cesta para cubiertos	23
1.2 Seguridad de niños, personas vulnerables y mascotas	5	6.10 Cesta para cubiertos	24
1.3 Seguridad eléctrica	6	6.11 Cesta inferior de alambre plegable	24
1.4 Seguridad en el transporte.....	7	6.12 Cesta inferior multiusos / estante de servicio de altura ajustable	25
1.5 Seguridad en la instalación.....	7	6.13 Alambre para botella de cesta inferior	26
1.6 Seguridad de la operación	8	6.14 Estante de servicio multiusos con cesta superior	26
1.7 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza.....	9	6.15 Pieza de soporte para botellas y platos de la cesta inferior.....	27
2 Instrucciones medioambientales....	10	6.16 Estante de cesta superior regulable en altura.....	27
2.1 Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación de aparatos de desecho	10	6.17 Ajuste de la altura de la cesta superior.....	27
2.2 Información sobre el embalaje.....	10	6.18 Ajuste de la altura de la cesta superior.....	28
2.3 Nota para los institutos de ensayo	10	6.19 Pieza de soporte para lavado de bandejas	29
2.4 Conformidad con las normas e información sobre los ensayos / Declaración CE de conformidad...	10	6.20 Cesta superior plegable con alambre.....	29
2.5 Esta sección se aplica a los aparatos con función Wifi.	10	6.21 Ajuste de la altura de la cesta superior.....	30
2.6 Etiqueta energética	11	6.22 Cesta para cubiertos de techo	30
3 Especificaciones técnicas	12	6.23 Cesta para cubiertos de techo	30
4 Vista general.....	13	6.24 Piezas que no son aptas para lavar en el lavavajillas	31
5 Instalación	14	6.25 Hélice inferior.....	31
5.1 Ubicación correcta para la instalación.....	14	6.26 Hélice superior	31
5.2 Conexión al suministro de agua...	14	6.27 Cesta para cubiertos de techo [Soft Spike]	31
5.3 Conexión al desagüe de agua	15	7 Funcionamiento del producto.....	32
5.4 Ajuste de las patas.....	15	7.1 Operación del producto.....	32
5.5 Conexión eléctrica.....	15	7.2 Tabla de información del programa y valores promedio de consumo.....	34
6 Preliminar	16	7.3 Funciones adicionales.....	36
6.1 Qué hacer para ahorrar energía....	16	7.4 Funciones	38
6.2 Sistema de ablandamiento de agua.....	16	7.5 Función de servicio de asistencia HomeWhiz (B7).....	39
6.3 Ajuste de la tira reactiva del sistema de ablandador de agua	17	7.6 Cambiando el ciclo de descargas	39
6.4 Ajuste del sistema de descalcificación.....	17	7.7 Función HomeWhiz	40
6.5 Rellenando la sal	18	7.8 Uso de datos de Homewhiz	42
6.6 Detergente	19	7.9 Inicio del programa.....	42
6.7 Pulidora	21	7.10 Cancelando el ciclo.....	43

7.11	Fin del programa	43
7.12	Indicador de advertencia de bajo nivel de sal	43
7.13	Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador	43
8	Mantenimiento y limpieza	44
8.1	Mantenimiento y limpieza.....	44
8.2	Limpieza de los filtros.....	44
8.3	Limpieza del filtro de la manguera.....	45
8.4	Limpieza de las hélices.....	45
9	Solución de problemas.....	47
9.1	Códigos de error, causas y soluciones.....	47
9.2	Solución de problemas	47
10	AVISO LEGAL / ADVERTENCIA.....	52



1 Instrucciones de seguridad

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a protegerse contra el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.

Nuestra empresa no será responsable de los daños que pudieran surgir en caso de incumplimiento de estas instrucciones.

- Los procedimientos de instalación y reparación siempre deben ser realizados por agentes de servicio autorizados.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- No repare ni reemplace ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario.
- No realice modificaciones técnicas al producto.



1.1 Uso previsto

Este producto está diseñado para su uso en hogares y en los siguientes tipos de espacios cerrados: Por ejemplo;

- Cocinas de personal de comercios, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de campo;

- Áreas para uso de huéspedes de hoteles, moteles y otras instalaciones de alojamiento;
- Lugares que ofrecen servicios de alojamiento y desayuno, entornos tipo albergue.
- El producto debe utilizarse únicamente para el lavado de vajilla de uso doméstico.
- El producto no es apto para uso comercial o público.
- La vida útil del producto que ha adquirido es de 10 años. Este es el período durante el cual se conservan las piezas de repuesto necesarias para el funcionamiento de este producto según se define.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y bajo encimera.



1.2 Seguridad de niños, personas vulnerables y mascotas

- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como las personas sin experiencia o cualificadas, pueden utilizar este aparato siempre que estén supervisados e instruidos sobre el uso seguro del aparato, así como sobre los peligros asociados.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del producto a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los productos eléctricos son peligrosos para los niños y las mascotas. Los niños y las mascotas no deben jugar con el producto, subirse a él ni entrar en él.
- Recuerde cerrar la puerta del producto al salir de la habitación donde se encuentra el producto. Los niños y las mascotas pueden quedar encerrados en el interior del producto y asfixiarse.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de lesiones y asfixia.
- Mantenga todos los detergentes y aditivos utilizados en el producto fuera del alcance de los niños.
- Para la seguridad de los niños, desconecte el enchufe de alimentación y rompa el mecanismo de bloqueo antes de desenchufar el producto.



1.3 Seguridad eléctrica

- El producto no debe estar enchufado durante la instalación, mantenimiento, limpieza, reparación y transporte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado para evitar posibles peligros.
- No apriete el cable de alimentación debajo o detrás del producto. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe doblarse ni aplastarse excesivamente y no debe entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- No utilice un cable de extensión, múltiples tomas de corriente ni adaptadores para operar el producto.
- Las tomas de corriente portátiles múltiples o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Por lo tanto, no guarde varias tomas de corriente detrás o cerca del producto.
- El enchufe debe estar al alcance de la mano. Si esto no es posible, la instalación eléctrica a la que se conecta el producto debe estar equipada con un dispositivo (fusible, interruptor,

disyuntor, etc.) que cumpla con la normativa eléctrica y desconecte todos los polos de la red eléctrica.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al retirar el enchufe de la toma, tire del enchufe, no del cable.

1.4 Seguridad en el transporte

- Antes de transportar el producto, desenchufe el aparato y desconecte las conexiones de desagüe y de suministro de agua. Vacíe completamente el agua que quede en el interior del producto.
- No transporte el producto solo ya que es pesado.

AVISO No sujete la puerta ni el panel para mover el producto.

AVISO Si tiene que mover el producto, hágalo en posición vertical y sujételo por la parte posterior. Si inclina el producto hacia adelante, las piezas electrónicas internas pueden mojarse y dañarse.

AVISO Al colocar el producto en su lugar después de la instalación o limpieza, tenga cuidado de no doblar, pellizcar o romper las mangueras.

1.5 Seguridad en la instalación

- Para preparar el producto para su uso, revise la información del manual y las instrucciones de instalación para asegurarse de que la instalación eléctrica, la toma de agua potable y el desagüe sean adecuados. De lo contrario, llame a un electricista y un plomero cualificados para que realicen los arreglos necesarios. Estos procesos corren por cuenta del cliente.
- Antes de instalar el producto, inspecciónelo para detectar posibles daños. No lo instale si está dañado.
- No instale el producto en lugares donde la temperatura descienda por debajo de 0 °C.
- No coloque el producto sobre una alfombra ni una superficie similar. Existe riesgo de incendio, ya que no puede recibir aire por la parte inferior.
- Coloque el producto sobre una superficie limpia, plana y dura, y manténgalo equilibrado con las patas ajustables. Si las patas no están bien ajustadas, la puerta podría no cerrarse completamente y podría salir vapor caliente. Esto podría causar quemaduras y lesiones graves, además de dañar sus muebles.

- No instale el producto cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas, etc.) ni lo instale debajo de la zona de cocción de una placa de cocina.
- Si el producto está destinado a ser utilizado en un armario/gabinete/módulo, mantenga las puertas del armario abiertas durante el funcionamiento si no hay espacios para garantizar una circulación de aire suficiente.
- Conecte el producto a una toma de corriente con toma de tierra protegida por un fusible con la corriente nominal indicada en la placa de características. Encargue la instalación de la toma de tierra a un electricista cualificado. No utilice el producto sin la toma de tierra establecida por la normativa local/nacional.
- Enchufe el producto en una toma de corriente que cumpla con los valores de voltaje y frecuencia indicados en la placa de características.
- No enchufe el producto en enchufes que estén flojos, fuera de toma, rotos, sucios, grasos o con riesgo de contacto con agua (por ejemplo, agua que pueda filtrarse del banco de trabajo).

AVISO: Deben utilizarse los conjuntos de mangueras nuevos que se incluyen con el producto. No reutilice los conjuntos de mangueras viejos. No empalme las mangueras.

AVISO: Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo. La presión del grifo debe ser de al menos 0,05 MPa (0,5 bar) y no más de 1 MPa (10 bar). Si la presión del agua supera 1 MPa (10 bar), se debe instalar una válvula reductora de presión. La temperatura máxima permitida del agua es de 25 °C.

- Coloque el cable de alimentación y las mangueras de manera que no haya riesgo de tropiezo.



1.6 Seguridad de la operación

Se deben utilizar únicamente detergentes, abrillantadores y aditivos destinados al lavavajillas. Nunca utilice disolventes químicos en el producto. Estas sustancias representan un riesgo de explosión.

No beba el agua de lavado de su producto.

Los detergentes para lavavajillas contienen álcalis fuertes, que pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y

no permita que los niños se acerquen al producto con la tapa abierta. Compruebe que el depósito de detergente esté vacío después de terminar el ciclo de lavado.

Al extraer completamente las cestas superior e inferior, la puerta del producto absorbe toda la carga. No se siente ni coloque otras cosas sobre la puerta, ya que el producto podría volcarse.



Capacidad máxima de lavado del producto: Indicada en la etiqueta energética y la tarjeta de uso rápido debajo de la tabla de ciclos.

Para evitar posibles lesiones, coloque siempre los platos largos y puntiagudos, como tenedores de servir, cuchillos de pan, etc., en el cesto para cubiertos con el extremo puntiagudo hacia abajo o en posición horizontal sobre los cestos para lavavajillas.

Si necesita abrir la puerta mientras el producto está en funcionamiento, hágalo con cuidado. Tenga cuidado con el vapor caliente y las salpicaduras de agua caliente.

La puerta no debe dejarse abierta ya que esto conlleva riesgo de tropiezo.

No utilice un producto defectuoso o dañado. Desconecte el producto (o desconecte el fusible al

que está conectado), cierre el grifo del agua y llame al servicio técnico autorizado.

No coloque ninguna fuente de llama (vela encendida, cigarrillo, etc.) sobre el producto ni cerca de él. No coloque materiales inflamables o explosivos cerca del producto.

No se suba al producto.

Desenchufe el producto y cierre el grifo cuando no vaya a utilizarlo durante un tiempo prolongado.

Este producto está diseñado para funcionar hasta 2000 m. sobre el nivel del mar.

1.7 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza



No lave el producto rociándolo o vertiéndole agua.



No utilice herramientas afiladas o abrasivas para limpiar el producto. No utilice materiales como agentes de limpieza domésticos, detergentes, gas, gasolina, alcohol, cera, etc.



Utilice guantes al limpiar el producto.



¡Tenga cuidado con posibles lesiones al limpiar superficies afiladas en la parte posterior del producto!

¡AVISO! Recuerde volver a instalar el filtro de su máquina después de limpiarla. De lo

contrario, las bombas pueden obstruirse y el producto puede dañarse.

Iluminación interior



Contacte con un servicio técnico cuando necesite sustituir el LED/ bombilla utilizado para la iluminación según el modelo de su máquina.

2 Instrucciones medioambientales

2.1 Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación de aparatos de desecho

Este aparato no contiene sustancias nocivas y prohibidas especificadas en el "Reglamento sobre el control de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos" publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de la República de Turquía. Cumple con el Reglamento RAEE.



Este aparato está fabricado con piezas y materiales de alta calidad que son reciclables y reutilizables. Por lo tanto, no deseche el aparato con los residuos domésticos o de otro tipo

al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Pregunte a las autoridades locales de su zona por estos puntos de recogida. Ayude a proteger el medio ambiente y los recursos naturales reciclando los aparatos usados. Antes de deshacerse del lavavajillas, desconecte el enchufe para la seguridad de los niños y rompa el mecanismo de bloqueo de la puerta de carga para inutilizarla.

2.2 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato está fabricado con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Legislación Nacional. No deseche los residuos del embalaje con los residuos domésticos o de otro tipo, deséchelos en los puntos de recogida de embalajes especificados por las autoridades locales.

2.3 Nota para los institutos de ensayo

La información necesaria para las pruebas de rendimiento está disponible previa solicitud.

Puede enviar su solicitud a través de la dirección de correo electrónico que figura a continuación:

dishwasher@standardloading.com

En su correo electrónico de solicitud, asegúrese de incluir sus datos de contacto, así como el código, el número de stock y el número de serie del aparato que se va a probar. El código del lavavajillas, el número de stock y el número de serie figuran en la placa de características fijada en el lateral de la puerta.

2.4 Conformidad con las normas e información sobre los ensayos / Declaración CE de conformidad



El desarrollo, la producción y la venta de este aparato se llevan a cabo de conformidad con las normas de seguridad de todas las directivas pertinentes de la Comunidad Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Esta sección se aplica a los aparatos con función Wifi.

Banda de Frecuencia 2.4Ghz

Max. Conducción de potencia : < 100mW

Declaración de conformidad CE BEKO A.Ş. declara por la presente que este aparato cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de EU está en el sitio web:

2.6 Etiqueta energética



Puede acceder a información técnica sobre el aparato escaneando el código QR de la etiqueta energética con un dispositivo móvil conectado a Internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Especificaciones técnicas

Capacidad máxima de lavado: Indicada en la Etiqueta Energética y Tarjeta de Uso Rápido debajo de la Tabla de Ciclos.
Altura: Consulte el manual de instalación para conocer la altura.
Ancho: 60
Profundidad: 55-60
Entrada de electricidad: 220-240 V, 50 Hz
Potencia total: 1800-2100 W
Potencia del calentador: 1800 W
Corriente total: 10 A *
Potencia de la bomba: 90 W
Potencia de la bomba de drenaje: 30 W *
* Para conocer los valores eléctricos detallados, consulte la etiqueta de tipo en la puerta del lavavajillas.
Presión de agua 0,5-10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,05-1,0 Mpa)



Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.




Las figuras del manual son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con el producto.



Los valores proporcionados con el aparato o su documentación adjunta son lecturas de laboratorio de acuerdo con las normas correspondientes. Estos valores pueden variar según el uso y las condiciones ambientales.

4 Vista general

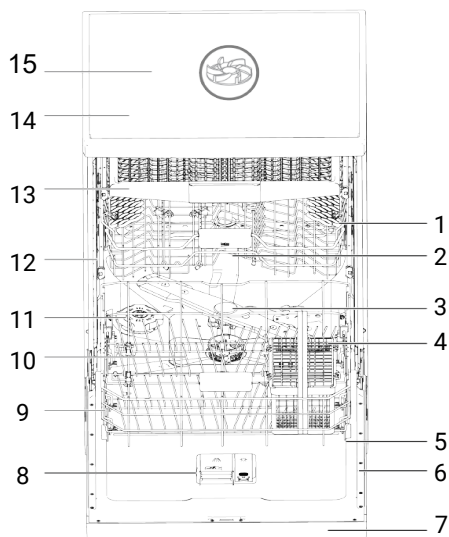

- | | |
|---|--|
| 1 Cesta superior | 2 Brazo rociador superior |
| 3 Brazo rociador inferior | 4 Cesta para cubiertos (según el modelo) |
| 5 Puerta | 6 Etiqueta de tipo |
| 7 Panel de control | 8 Zona de detergente |
| 9 Cesta inferior | 10 Filtros |
| 11 Tapa del compartimento de sal | 12 Riel superior de la canasta |
| 13 Cesta para cubiertos en el techo (según el modelo) | 14 Placa superior (según modelo) |
| 15 Ventilador de techo (según modelo) | |

La etiqueta de tipo varía según el modelo.



Ilustración 1:

5 Instalación



Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad".

La preparación de la instalación eléctrica, de agua limpia y de aguas residuales del lugar donde se colocará el aparato es responsabilidad del cliente. Antes de llamar al servicio autorizado para que prepare el aparato para su uso, si la instalación eléctrica, la instalación de agua limpia y la evacuación de aguas no son adecuadas, llame a un electricista y fontanero cualificados para que realicen los arreglos necesarios.



La instalación y las conexiones eléctricas deben ser realizadas por el servicio autorizado. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de las operaciones realizadas por personas no autorizadas.



Antes de instalar el lavavajillas, inspecciónelo para comprobar si presenta daños. No instale el aparato si está dañado. Los aparatos dañados suponen un peligro para su seguridad.



En los modelos de libre instalación y bajo encimera, no retire la placa protectora del aparato. Esto anulará la garantía.

- Cuando coloque el aparato en su lugar después de la instalación o limpieza, asegúrese de que las mangueras de entrada de agua y desagüe no estén dobladas, pellizcadas o rotas.
- Tenga cuidado de no dañar el suelo, la pared, las tuberías, etc. al colocar el aparato. No sujete la puerta o el panel para mover el aparato.

5.1 Ubicación correcta para la instalación

- En el lugar donde se instale el aparato no debe haber puertas con cerradura, correderas o con bisagras que restrinjan la apertura total de la puerta.
- Coloque el aparato sobre una superficie sólida y nivelada con suficiente capacidad de carga. Colocar el lavavajillas sobre una superficie nivelada es esencial para que la puerta cierre correctamente y con firmeza.
- No instale el aparato en lugares donde la temperatura descienda por debajo de 0 °C.
- Coloque el aparato sobre un suelo duro. No lo coloque sobre una alfombra de pelo largo o una superficie similar.
- Elija un lugar donde pueda cargar y descargar la vajilla fácil y rápidamente.
- Coloque el aparato cerca del grifo y del desagüe. Elija la ubicación del aparato de forma que no lo cambie una vez conectado.




No coloque el aparato sobre el cable de alimentación. El cable podría dañarse, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica o incendio.

5.2 Conexión al suministro de agua

Para evitar que la suciedad (arena, arcilla, óxido, etc.) de la red urbana o de su sistema de suministro de agua dañe el lavavajillas y su vajilla, recomendamos instalar un filtro en la entrada de agua.

Temperatura máxima permitida de entrada de agua:

- En los modelos con función AquaSafe+, es de 60 °C.
- Hasta 25 °C para otros modelos.

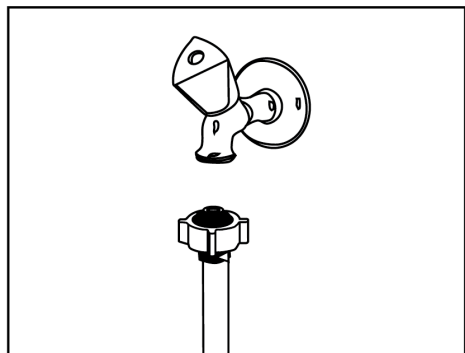


El lavavajillas no debe conectarse a aparatos de agua caliente o calentadores de agua en funcionamiento.

AVISO No utilice una manguera de entrada de agua vieja o usada en un aparato nuevo. Utilice la nueva manguera de entrada de agua suministrada con el lavavajillas. No empalme las mangueras.

AVISO Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo de agua. La presión suministrada por el grifo debe ser como mínimo de 0,3 y como máximo de 10 bares. Si la presión del agua supera los 10 bares, deberá instalarse una válvula reductora de presión.


AVISO Las mangueras de suministro de agua y de desagüe deben estar bien sujetas y sin daños.

NOTA Después de realizar las conexiones, abra completamente el grifo y compruebe que no haya fugas de agua.

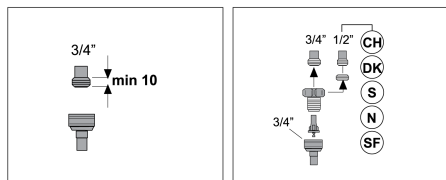

5.3 Conexión al desagüe de agua

La manguera de desagüe de agua puede conectarse directamente al desagüe de aguas residuales o al desagüe del fregadero. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de instalación suministradas con su lavavajillas.

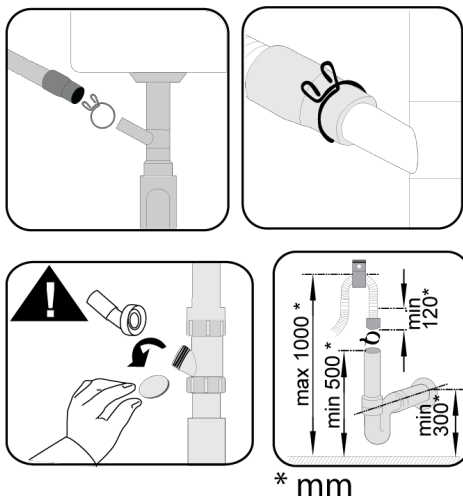

El desagüe de aguas residuales debe conectarse al alcantarillado y no debe conectarse a aguas superficiales.

5.4 Ajuste de las patas

Si la puerta del aparato no se cierra correctamente o tiembla al empujarla suavemente con la mano, significa que los pies no están ajustados. Ajuste los pies del aparato como se indica en el manual de instalación suministrado con el aparato.



Puede salir vapor caliente si la puerta del lavavajillas no está bien ajustada. Las quemaduras graves pueden causar lesiones y dañar sus muebles.

5.5 Conexión eléctrica



Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible de acuerdo con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas". Nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan producirse si el aparato se utiliza sin conexión a tierra de acuerdo con la normativa local.

- La conexión debe cumplir la normativa nacional.

- El enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible tras la instalación.
- Conecte el aparato a una toma con conexión a tierra protegida por un fusible de 16 amperios.
- El voltaje especificado debe ser equivalente al de su red eléctrica.



No lo conecte con alargadores o tomas múltiples.



Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por un servicio técnico autorizado.

6 Preliminar



¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

6.1 Qué hacer para ahorrar energía

La siguiente información le ayudará a utilizar el producto de forma ecológica y ahorrando energía.

Limpie todos los residuos gruesos de los platos antes de colocarlos en la máquina.



No se recomienda limpiar previamente los platos antes de cargarlos en la máquina, ya que esto provocará consumo de energía y agua.



Lavar los platos con lavavajillas consume menos energía y agua que lavarlos a mano.

Una vez que la máquina esté completamente llena, ponla en marcha.

A la hora de elegir un programa, preste atención a la "Tabla de información del programa y valores de consumo medio".

No utilice más detergente que el recomendado en el envase del detergente.

6.2 Sistema de ablandamiento de agua

La máquina cuenta con un sistema especial de descalcificación del agua que reduce la dureza del agua de red. Este sistema ablanda el agua hasta el nivel necesario para lavar la vajilla con la calidad deseada.



Si la dureza del agua del grifo es superior a 7°dH, se debe ablandar. De lo contrario, los iones de dureza se acumularán en las prendas lavadas y pueden afectar el rendimiento de lavado, pulido y secado de la máquina.

Ajuste del sistema de descalcificación de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está ajustado correctamente, la eficiencia del lavado aumentará.

Lea primero la sección sobre cómo ajustar el sistema de ablandamiento de agua.

La regeneración del sistema de descalcificación del agua se puede realizar en todos los programas durante el paso de secado. Cuando se realiza el proceso de regeneración, la duración, la energía y el consumo de agua del programa aumentan. Para el proceso de regeneración; cuando el lavavajillas funciona con un suministro de agua de 14 dH en condiciones estándar en el programa Eco 50 °C, la frecuencia del proceso de regeneración, el tiempo adicional máximo, el consumo de agua y energía en función del consumo de agua del programa Eco 50 °C se indican en la siguiente tabla.

Ecológico 50°C consumo de agua (l)	...ciclo y luego renovación	Tiempo adicional (min)	Consumo adicional de agua (l)	Consumo adicional de energía (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05

9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Para el consumo de agua en el programa Eco 50°C de su lavavajillas, consulte la Tabla de Información del Programa y Valores de Consumo Promedio que se encuentra en la Tabla de Programas.

6.3 Ajuste de la tira reactiva del sistema de ablandador de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está ajustado correctamente, el rendimiento de lavado, enjuague y secado de su lavavajillas aumentará.

Para ajustar el sistema, primero averigüe la dureza del agua en su área y ajústela como se indica a continuación.

- Retire la tira de prueba de su embalaje.
- Abra el grifo y deje correr el agua durante 1 minuto aproximadamente.
- Sumerja la tira de prueba en agua durante 1 segundo.
- Saque la tira del agua y agítela. Espere 1 minuto.
- Realice los ajustes necesarios según la tira de prueba.


6.4 Ajuste del sistema de descalcificación

El ajuste correcto del sistema de descalcificación del agua mejorará el rendimiento de lavado, aclarado y secado de su lavavajillas.

¡AVISO! Para ajustar el sistema, en primer lugar, averigüe el nivel de dureza del agua en el servicio autorizado de su zona y ajústelo como se indica a continuación.

Después de determinar la dureza del agua:

1. Tras encender el lavavajillas con el botón de Encendido/Apagado, acceda al menú Ajustes pulsando el botón correspondiente durante 3 segundos (según el modelo), o pulsando a la vez los botones de encendido/apagado y P2 durante 3 segundos.
2. Muévase a la posición «r» en la pantalla pulsando la tecla P2.
3. Ajuste el nivel correcto seleccionando una de las posiciones "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" o "r:5" con la tecla de programa P3.
4. Para guardar, salga del menú de ajustes pulsando la tecla de encendido/apagado del lavavajillas durante 3 segundos. Los ajustes se guardarán automáticamente.

Nivel de dureza	Grado inglés °dE	Grado alemán °dH	Grado francés °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
0. Nivel 	0-5	0-4	0-8	Lleve el ajuste de la dureza del agua a la posición 1 pulsando la tecla de selección. (r1)
1. Nivel 	6-9	5-7	9-13	Lleve el ajuste de la dureza del agua a la posición 1 pulsando la tecla de selección. (r1)
2. Nivel 	10-15	8-12	14-22	Lleve el ajuste de la dureza del agua a la posición 2 pulsando la tecla de selección. (r2)

3. Nivel 	16-19	13-15	23-27	Lleve el ajuste de la dureza del agua a la posición 3 pulsando la tecla de selección. (r3)
4. Nivel 	20-24	16-19	28-34	Lleve el ajuste de la dureza del agua a la posición 4 pulsando la tecla de selección. (r4)
5. Nivel 	25-62	20-50	35-90	Lleve el ajuste de la dureza del agua a la posición 5 pulsando la tecla de selección. (r5)

Tabla 1: Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

- Si la dureza del agua que utiliza es superior a 50° dH (dureza francesa) o si utiliza agua de pozo, se recomienda utilizar filtros y purificadores de agua.
- Si la dureza del agua es inferior a 7° dH, no es necesario utilizar sal en el lavavajillas. En este caso, el "Indicador luminoso de sal baja" del panel de control del lavavajillas se encenderá de forma continua.
- Si la dureza del agua está ajustada en el nivel 1, la luz indicadora de nivel bajo de sal permanecerá encendida continuamente aunque no necesite utilizar sal. Si añade sal en esta posición, la sal no se consumirá y el piloto no se encenderá.

¡AVISO! En caso de mudanza, deberá volver a ajustar la dureza del agua de su lavavajillas en función de la dureza del agua del lugar al que se mude, teniendo en cuenta la información facilitada anteriormente. Si el ajuste de la dureza del agua de su máquina ha sido ajustado anteriormente, el último ajuste de la dureza del agua se mostrará en el panel de visualización de su lavavajillas.

6.5 Rellenando la sal


Para que la máquina funcione con el mismo rendimiento de forma continua, es necesario renovar el sistema de descalcificación. Para ello, se utiliza sal para lavavajillas.

 Utilice únicamente sal suavizante especial producida para su uso en lavavajillas.


 Se recomienda usar sales suavizantes granuladas o en polvo en el sistema de ablandamiento de agua. No utilice sal de mesa, sal de roca, etc., que no se disuelvan completamente en agua. De lo contrario, el rendimiento del sistema podría deteriorarse con el tiempo.

 El compartimento de sal se llena de agua cuando enciende la máquina, así que llene el compartimento de sal antes de poner en marcha la máquina.

1. Para agregar sal suavizante, primero retire la cesta inferior.
2. Abra la tapa del compartimento de sal girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (A).

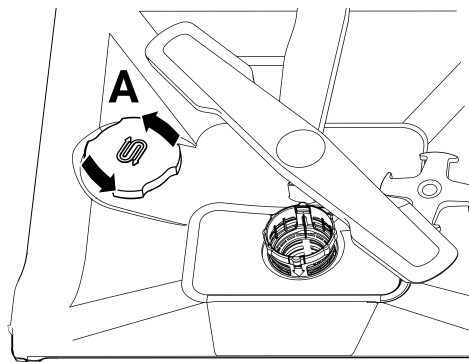

3. Añada 1 litro de agua al compartimento de sal sólo cuando utilice la máquina por primera vez.
4. Llene el recipiente con sal (D). Remueva con una cuchara para acelerar la disolución de la sal en el agua.

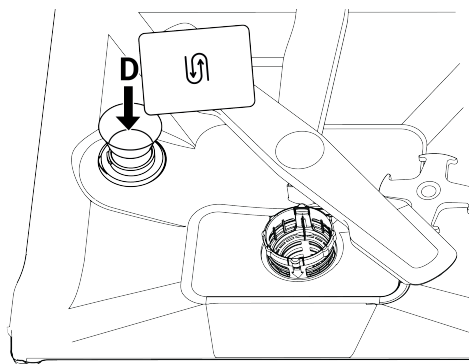

i En el compartimento de sal se pueden colocar aproximadamente 2 kg de sal suavizante.

5. Una vez que el compartimento esté lleno, vuelva a colocar la tapa y gírela.

i La sal debe añadirse justo antes de encender la lavadora. De esta manera, el agua salada sobrante se limpia inmediatamente y se evita el riesgo de corrosión en el interior de la máquina. Si no va a lavar inmediatamente, utilice la lavadora vacía y sin detergente en el programa más corto.

i Dependiendo de las diferentes marcas de sal disponibles en el mercado y de la dureza del agua, la sal puede tardar varias horas en disolverse. Por lo tanto, después de añadir sal al aparato, el indicador de advertencia de deficiencia de sal permanecerá encendido durante un tiempo.

6.6 Detergente

Puede utilizar detergente en polvo, líquido/gel y en tabletas en la máquina.



Utilice únicamente detergentes aptos para lavavajillas. Recomendamos no utilizar detergentes que contengan cloro o fosfatos, ya que son perjudiciales para el medio ambiente.

Llenado del detergente



Para obtener buenos resultados de lavado y secado, preste atención a las advertencias del envase del detergente. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante del detergente.



No vierta disolventes en el compartimento del detergente. ¡Existe riesgo de explosión!

Coloque el detergente en el compartimento del detergente justo antes de poner en marcha la máquina de la siguiente manera.


1. Abra la tapa del compartimento del detergente empujando el pestillo hacia la derecha (A). (según el modelo)

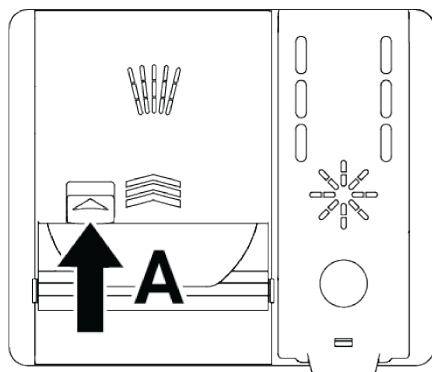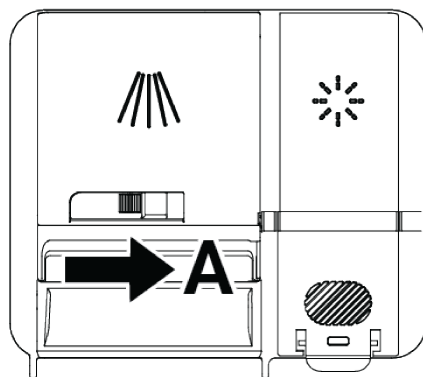

2. Coloque la cantidad especificada de detergente en polvo, líquido/gel o tableta en el compartimento.




El compartimento del detergente cuenta con líneas de nivel que le ayudarán a usar la cantidad correcta de detergente en polvo. Cuando el compartimento está lleno, se necesitan 45 cm^3 de detergente. Según el nivel de llenado de la máquina o el grado de suciedad de sus platos, llene el compartimento hasta las líneas de 15 o 25 cm^3 . Si utiliza detergente en pastillas, una pastilla es suficiente.

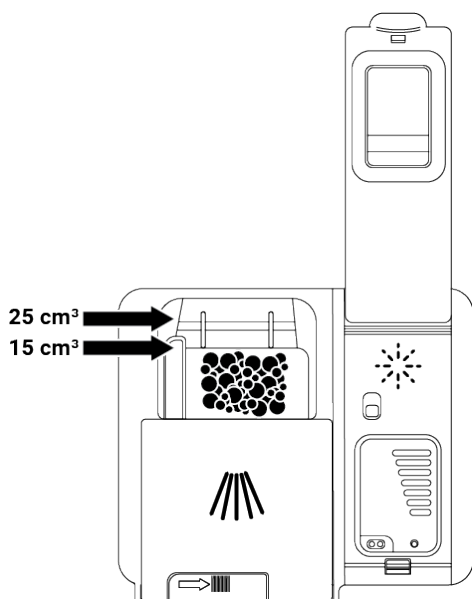


3. Cierre la tapa del compartimento del detergente empujándola en la dirección de la flecha. Oirá un clic al cerrarla.


1

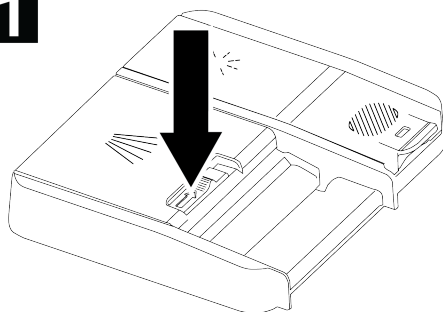

2

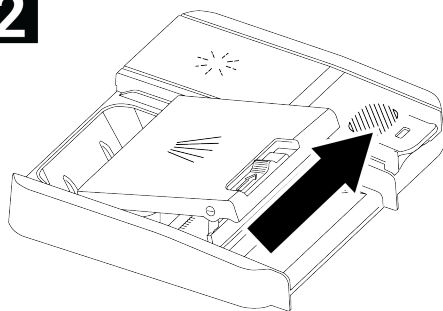

3

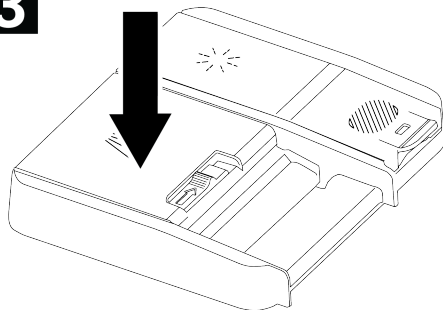


Dado que la solubilidad de los detergentes en tabletas varía según la temperatura y el tiempo, asegúrese de utilizar detergente en polvo o líquido/gel en programas cortos sin prelavado.

Detergentes en tabletas

Además de los detergentes en tableta clásicos, también existen en el mercado detergentes en tableta que contienen sal suavizante y/o abrillantador. Algunos también contienen componentes especiales como protectores de vidrio y de acero inoxidable.

Estas tabletas funcionan hasta un determinado nivel de dureza del agua (21 °dH). Por encima de este nivel, se recomienda usar la sal suavizante y el abrillantador junto con el detergente en tableta.

El mejor rendimiento de lavado en lavavajillas se consigue utilizando detergente, abrillantador y sal suavizante de agua por separado.

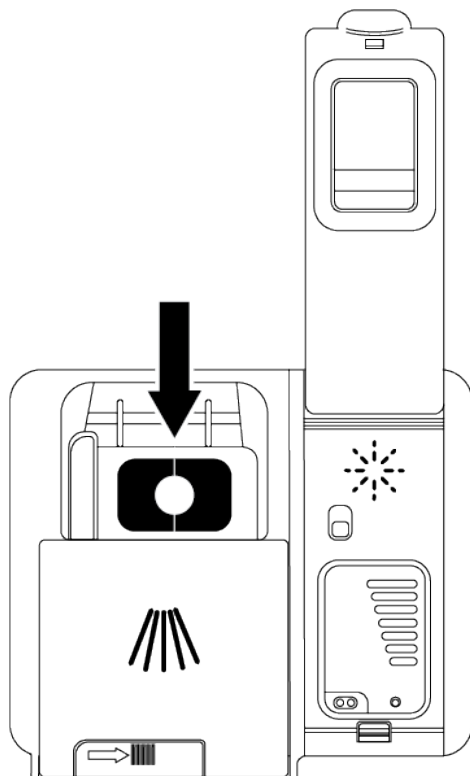

Al utilizar detergentes en tableta, siga las instrucciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

Si sus platos están mojados al finalizar el ciclo de lavado y/o ve manchas de cal, especialmente en sus vasos, póngase en contacto con el fabricante del detergente.

Al cambiar de detergente en tabletas a detergente en polvo:

- Asegúrese de que los compartimentos de sal y abrillantador estén llenos.


- Ajuste el nivel de dureza del agua a la posición más alta y ejecute un programa de lavado con la máquina vacía.
- Después de un lavado vacío, reajuste la dureza del agua según el agua del grifo consultando el manual del usuario.
- Ajuste la configuración del abrillantador adecuadamente.

6.7 Pulidora

El abrillantador utilizado en lavavajillas es un compuesto especial diseñado para aumentar la eficiencia del secado y evitar que queden residuos de agua o cal en los artículos lavados. Por lo tanto, asegúrese de que haya abrillantador en el compartimento y de que solo se utilicen abrillantadores fabricados para lavavajillas.


Llenado del abrillantador

1. Abra la tapa del abrillantador utilizando el pestillo.

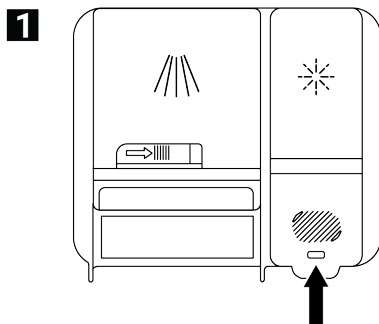


2. Llene el compartimento hasta el nivel MÁXIMO.

2

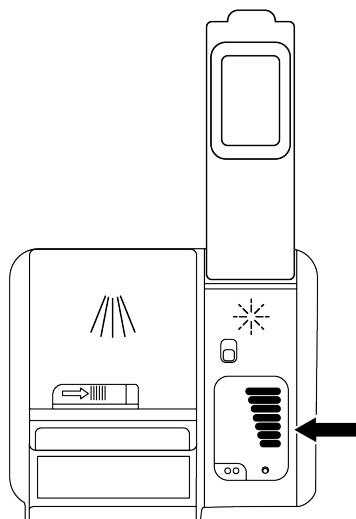

3. Cierre la tapa del compartimento presionándola suavemente.

3

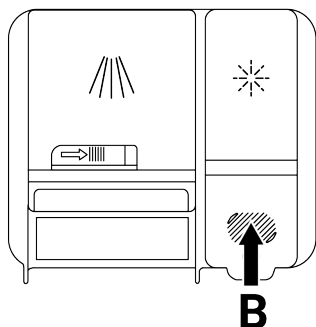

4. Si quedan marcas de agua en la vajilla después del lavado, es necesario aumentar el nivel del regulador, y si al limpiarla a mano queda una marca azul, es necesario disminuirlo. Este ajuste viene de fábrica en la posición 3.



Los ajustes del abrillantador se explican en el apartado "Ajuste de la cantidad de abrillantador" de la sección de funcionamiento de la máquina.



Limpie cualquier derrame de abrillantador fuera del compartimento. Si se derrama accidentalmente, se formará espuma y se reducirá el rendimiento del lavado.

6.8 Colocación de los platos en la máquina

Si colocas la vajilla correctamente de acuerdo con la capacidad de lavado de tu lavavajillas, utilizarás la máquina de la mejor manera en términos de consumo energético y rendimiento de lavado y secado.

- Antes de colocar sus platos en la máquina, raspe cualquier residuo de comida (huesos, semillas de frutas, etc.) que haya en ellos.
- Si es posible, coloque trozos delgados y estrechos en los compartimentos centrales de las cestas.
- Coloque los artículos muy sucios y grandes en el cesto inferior y los artículos pequeños, delicados y livianos en el cesto superior.
- Coloque los recipientes profundos como cuencos, vasos y ollas con la boca hacia abajo. Esto evitará que el agua se acumule en ellos.




Para evitar posibles lesiones, coloque siempre los platos largos y afilados, como tenedores para servir, cuchillos de pan, etc., en el cesto para cubiertos con las puntas afiladas hacia abajo o en posición horizontal sobre los cestos para platos.


Primero vacíe los platos del cesto inferior y luego los del cesto superior.

Ejemplos de diseños de cestas alternativos






Cesta inferior

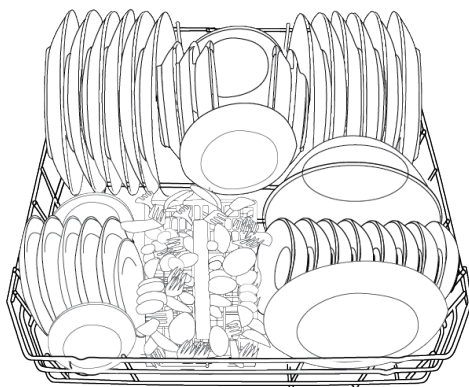

Cesta superior

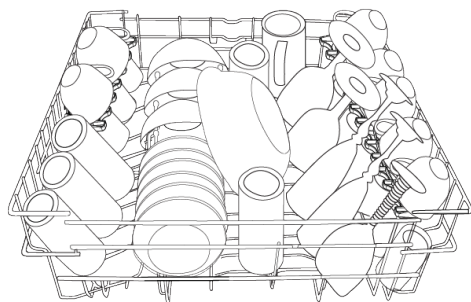

Colocaciones incorrectas

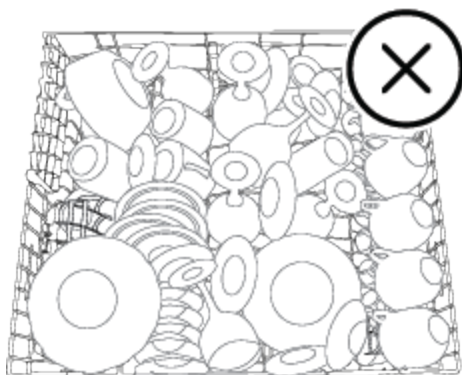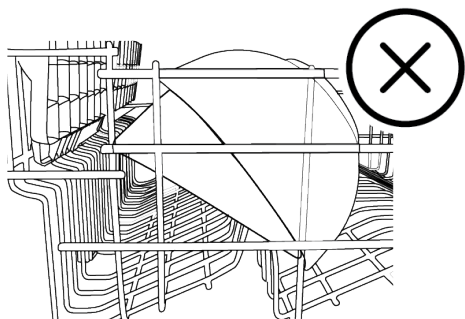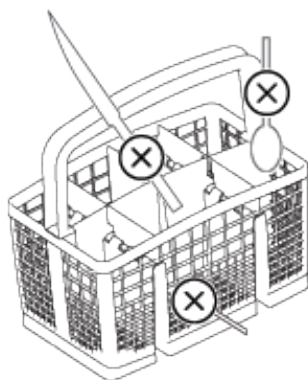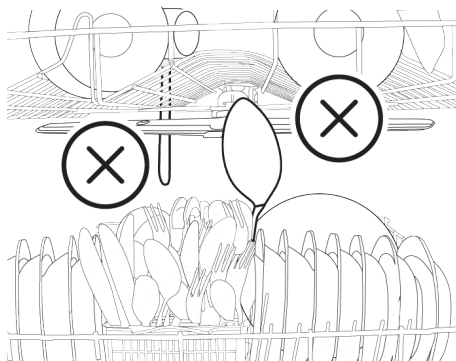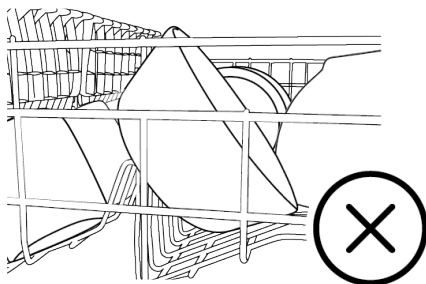


6.9 Cesta para cubiertos

(depende del modelo)

La cesta para cubiertos está especialmente diseñada para lavar tus platos como cuchillos, tenedores, cucharas, etc. de forma más limpia.

Gracias a la función móvil (A, B) de la cesta para cubiertos, puedes crear áreas más grandes y hacer espacio para platos de diferentes tamaños al colocar tus platos en la cesta inferior.

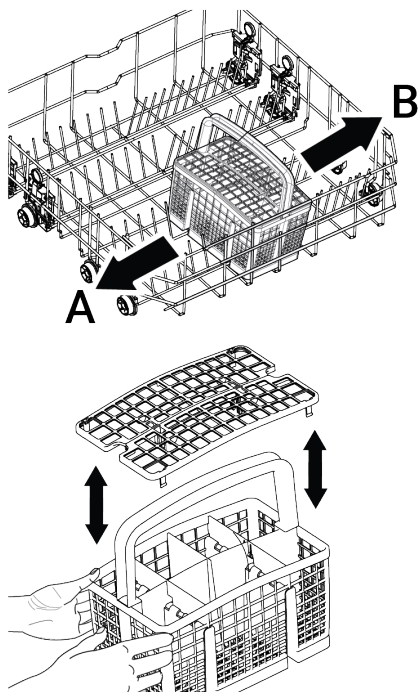


6.10 Cesta para cubiertos

(Dependiendo del modelo)

La cesta para cubiertos está especialmente diseñada para lavar tus platos como cuchillos, tenedores, cucharas, etc. de forma más limpia.


Gracias a la función móvil de la cesta para cubiertos (A, B), puedes crear áreas más amplias al colocar tus platos en la cesta inferior y hacer espacio para tus platos de diferentes tamaños. Si quieres colocar más cubiertos, puedes plegar los separadores a un lado. (C)

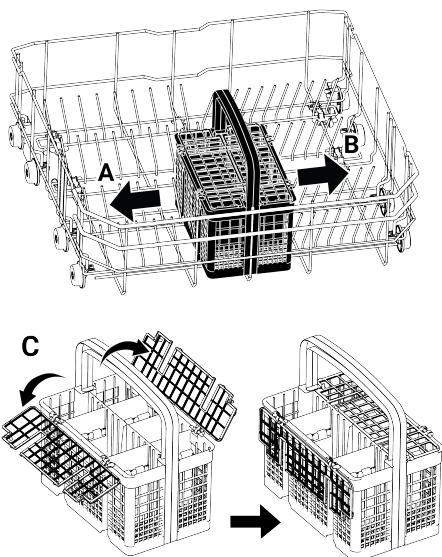

6.11 Cesta inferior de alambre plegable

(Dependiendo del modelo)


Los alambres de plegado de seis piezas (A) ubicados en la canasta inferior de la máquina están diseñados para permitirle colocar artículos grandes como ollas, tazones, etc. con mayor facilidad. Si lo desea, puede crear áreas más grandes doblando cada pieza individualmente o todas a la vez.

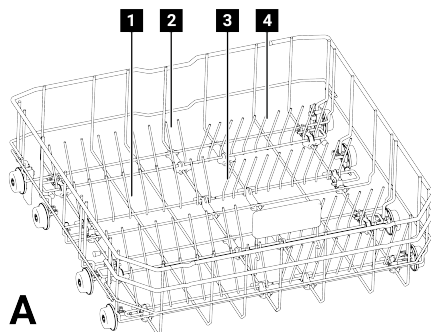

A

Para colocar los cables plegables en posición horizontal, sujételos por el medio y empújelos en la dirección de las flechas

(B). Para volver a colocar los cables en posición vertical, levántelos. Los cables plegables volverán a encajar en el pestillo (C).

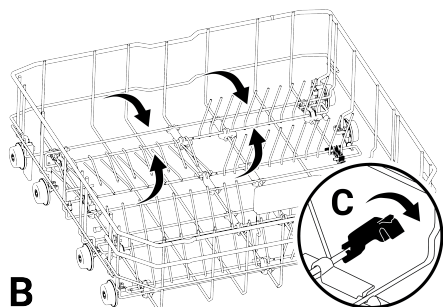




B

- i** Sujetar los cables por los extremos y colocarlos horizontalmente puede hacer que se doblen. Por lo tanto, sujételos por el centro desde sus bases y empújelos en la dirección de la flecha, colocándolos horizontal o verticalmente.

6.12 Cesta inferior multiusos / estante de servicio de altura ajustable

(depende del modelo)

Gracias a este accesorio ubicado en la cesta inferior de tu máquina, podrás lavar fácilmente tus vasos extra o artículos como cucharones largos y cuchillos de pan.

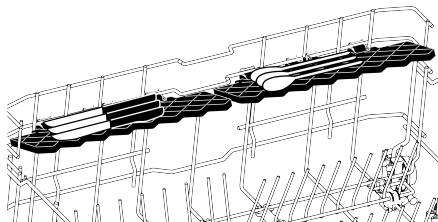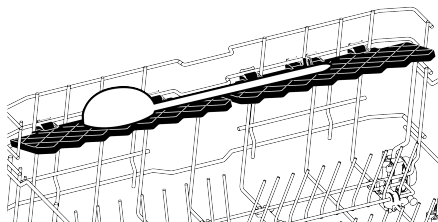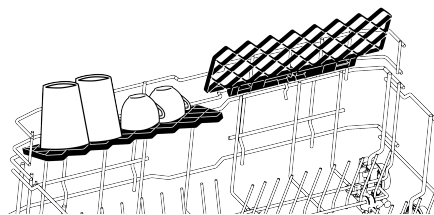


- i** Puedes utilizar los estantes como desees colocándolos hacia arriba o hacia abajo, o puedes cerrarlos para crear un amplio espacio en tu cesta inferior.



Asegúrese de que el ventilador no golpee los platos que coloca en los estantes.

Para cerrar los estantes;


1. Doblar el estante (A).
2. Deslice el estante hacia arriba (B).
3. Coloque el estante en posición vertical (C).
4. Deslice el estante hacia abajo y bloquéelo usando las pestañas (D).

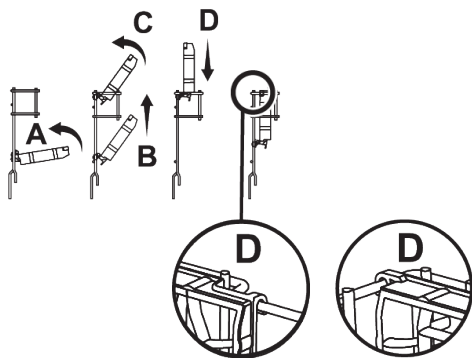

Puedes girar el estante a la posición abierta realizando el mismo proceso a la inversa.

Para ajustar la altura de los estantes:

1. Doblar el estante (E).
2. Deslice el estante hacia arriba (F).

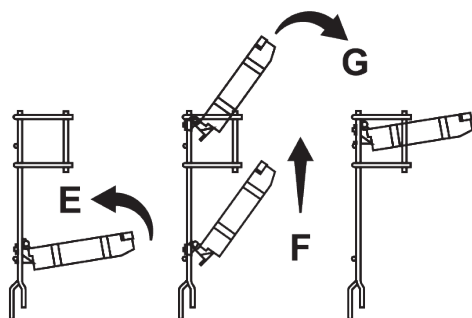


3. Abra el estante hasta el nivel deseado (G).

6.13 Alambre para botella de cesta inferior

(Dependiendo del modelo)


El soporte para botellas está diseñado para facilitar el lavado de prendas altas y de boca ancha. Cuando no lo uses, puedes retirarlo de la cesta tirando de él hacia afuera desde ambos lados (H).

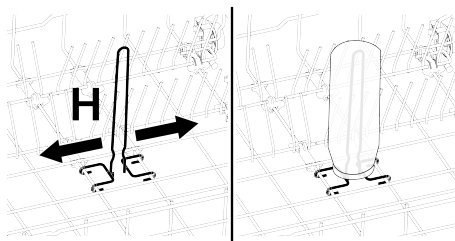


6.14 Estante de servicio multiusos con cesta superior

(Dependiendo del modelo)

Gracias al estante multiusos de la cesta superior de su máquina, podrá cargar y lavar fácilmente utensilios largos y de cocina. Además, las secciones de fijación para vasos, ubicadas en la parte frontal de este accesorio, facilitan la colocación de vasos del tamaño adecuado en la cesta superior.

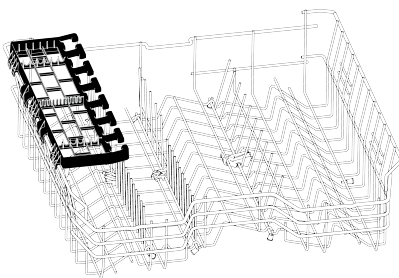

Cuando no quieras usarlo, puedes quitar el estante de servicio multiusos de la cesta superior levantándolo.

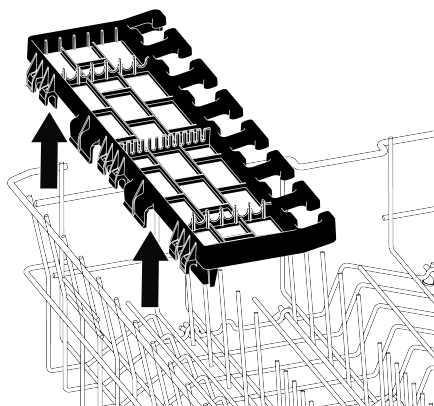

Puede colocar fácilmente el estante para servir multiusos de la cesta superior en el borde de la cesta superior para reutilizarlo.


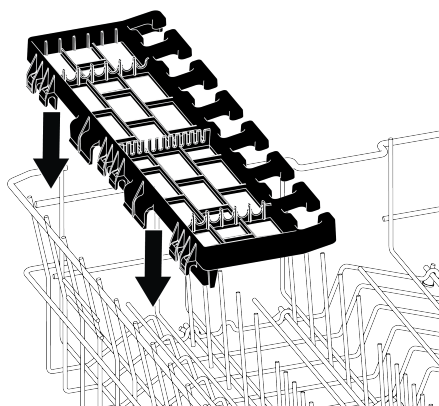


Ilustración 2:


6.15 Pieza de soporte para botellas y platos de la cesta inferior

(Dependiendo del modelo)

La parte del portabotellas y platos de la cesta inferior (A) está diseñada para ayudarte a lavar platos altos y de boca estrecha con mayor facilidad. Después de colocar los alambres plegables en posición horizontal, puedes colocar las botellas en las partes del portabotellas. Sujeta las botellas apretándolas en la parte del clip del portabotellas, como se muestra en la imagen siguiente.

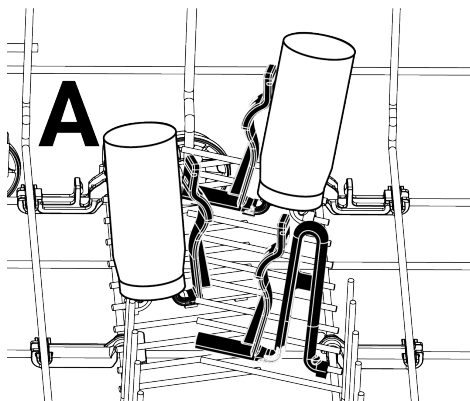

Al colocar los alambres plegables en posición vertical, puedes colocar tus platos sin quitar las piezas de soporte.

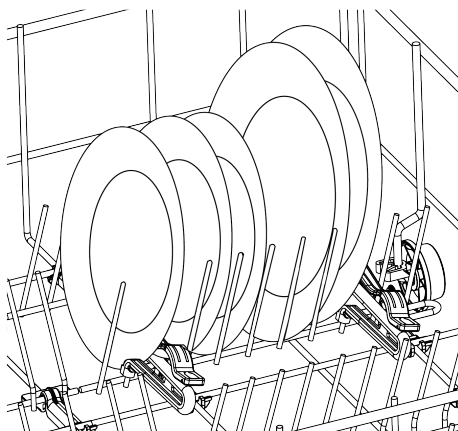


i Sujetar los cables por los extremos y colocarlos en posición horizontal puede provocar que se doblen. Por lo tanto, sería adecuado sujetar los cables por el medio desde sus bases y colocarlos en posición horizontal o vertical.

6.16 Estante de cesta superior regulable en altura

(depende del modelo)

Podrás utilizar los estantes regulables en altura del cesto superior de la máquina como desees, moviendo las partes inferior y superior hacia arriba o hacia abajo según la altura de los vasos, tazas, etc. (A, B, C).

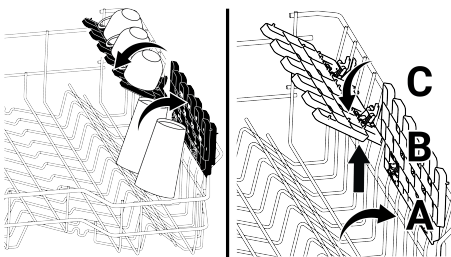

6.17 Ajuste de la altura de la cesta superior


(depende del modelo)

El mecanismo de ajuste de altura de la cesta superior está diseñado para crear grandes áreas en las áreas superior o inferior de la máquina según sus necesidades ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo cuando su cesta esté vacía o llena.

Con este mecanismo podrás utilizar tu cesta en tres posiciones diferentes: inferior, central y superior.

1. Para levantar la cesta, sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y tire hacia arriba mientras la cesta está en su posición más baja (A).
2. Suelte la canasta cuando escuche un sonido "Clic" proveniente de los mecanismos derecho e izquierdo y la canasta alcance el nivel superior.


Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

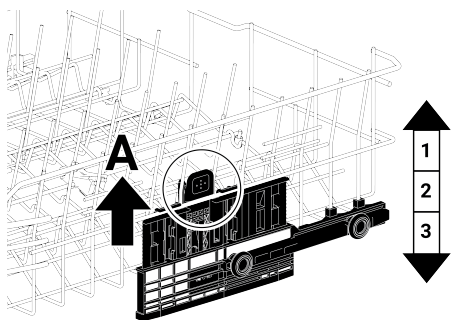

Para bajar la cesta mientras está en la posición superior;

1. Sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos, levante un poco la cesta y presione y suelte al mismo tiempo los pestillos (B) que se muestran en la figura.
2. Bajar la cesta desde su posición actual a la posición inferior.
3. Una vez que su cesta llegue al nivel inferior, suelte la cesta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

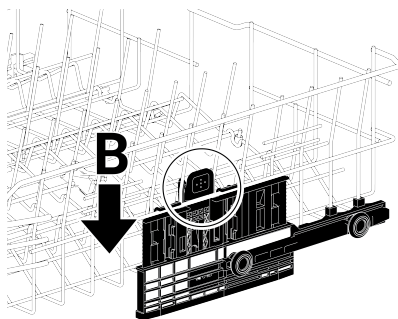

i El mecanismo de movimiento puede no funcionar correctamente si la cesta superior está sobrecargada o la distribución del peso no está equilibrada. En condiciones más pesadas, existe el riesgo de caer al nivel inferior.

i Asegúrese de que el mecanismo de ajuste esté en la misma posición a la derecha y a la izquierda de la cesta superior.

6.18 Ajuste de la altura de la cesta superior

(Dependiendo del modelo)


El mecanismo de ajuste de altura de la cesta superior está diseñado para crear grandes áreas en las áreas superior o inferior de la máquina según sus necesidades ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo cuando su cesta esté vacía o llena.

Con este mecanismo podrás utilizar tu cesta en tres posiciones diferentes: inferior, central y superior.

Para bajar la cesta mientras está en la posición superior;


1. Sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y levante el mango del mecanismo hacia arriba como se muestra en la figura (A).
2. Bajar la cesta desde su posición actual a la posición inferior.
3. Una vez que su cesta llegue al nivel inferior, suelte la cesta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

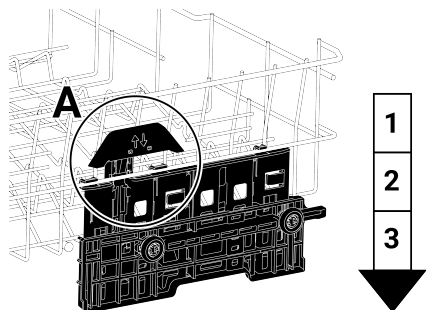

1. Para levantar la cesta, sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y tire hacia arriba mientras la cesta esté en su posición más baja (B).
2. Cuando la canasta llegue al nivel superior con un sonido de "clic" proveniente de los mecanismos derecho e izquierdo, suelte la canasta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

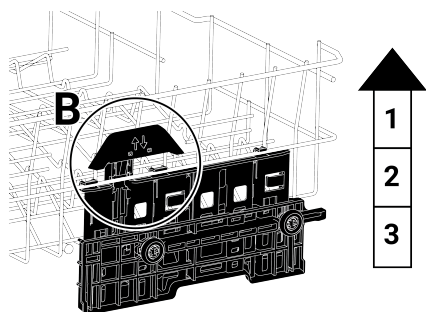

i El mecanismo de movimiento puede no funcionar correctamente si la cesta superior está sobrecargada o la distribución del peso no está equilibrada. En condiciones más pesadas, existe el riesgo de caer al nivel inferior.

i Asegúrese de que el mecanismo de ajuste esté en la misma posición a la derecha y a la izquierda de la cesta superior.



6.19 Pieza de soporte para lavado de bandejas

(Dependiendo del modelo)

Si desea lavar las bandejas en su cesta inferior, puede utilizar las piezas de soporte para el lavado de bandejas.

Para seleccionar el programa y las funciones adecuados, consulte la sección Funciones adicionales.

Cuando no estés usando la pieza, podrás plegarla para colocar tu vajilla fácilmente.

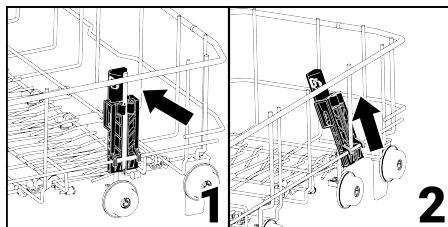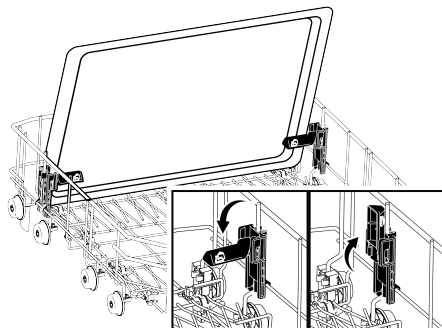

Si es necesario, puedes quitar la pieza como se muestra en las imágenes 1 y 2.

En las pruebas de control de desempeño a realizar según normas, se deberán retirar las piezas de soporte del lavado de bandejas como se indica en las figuras 1 y 2.


6.20 Cesta superior plegable con alambre

(Dependiendo del modelo)

Cuando necesites espacio amplio para tus platos grandes en el cesto superior de la máquina, puedes utilizar los alambres plegables.

Para colocar los alambres plegables en posición horizontal, sujételos por el medio y empújelos en la dirección de la flecha que

aparece en la imagen. Coloque los platos grandes en el área que se creará. Levante los alambres para colocarlos nuevamente en posición vertical.

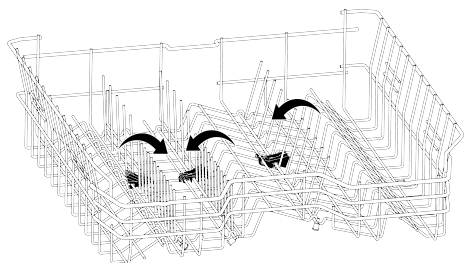


i Sujetar los cables por los extremos y colocarlos horizontalmente puede hacer que se doblen. Por lo tanto, sujételos por el centro desde sus bases y empújelos en la dirección de la flecha, colocándolos horizontal o verticalmente.

6.21 Ajuste de la altura de la cesta superior

(Dependiendo del modelo)


Coloque artículos grandes, como ollas, etc., en la cesta inferior. Puede ajustar la altura de la cesta superior según el tamaño de los platos que vaya a lavar. Para ajustar la altura de la cesta, utilice las ruedas, gire los soportes en los extremos de los rieles de la cesta superior hacia los lados y ábralos. Extraiga la cesta. Cambie la posición de las ruedas, vuelva a colocar la cesta en el riel y cierre los soportes.

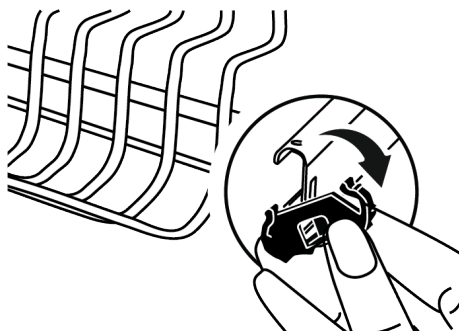

6.22 Cesta para cubiertos de techo

(Dependiendo del modelo)


La cesta para cubiertos de techo está diseñada para que puedas lavar tus platos como tenedores, cucharas, etc. colocándolos entre los peines de la bandeja.

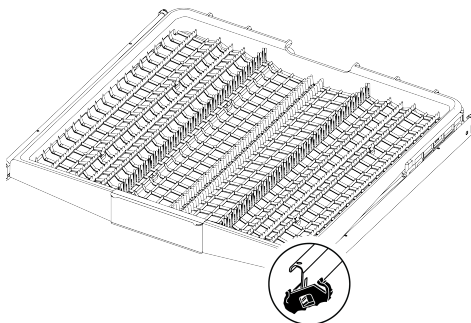


6.23 Cesta para cubiertos de techo

(Dependiendo del modelo)



La cesta para cubiertos de techo está diseñada para que puedas lavar tus platos como tenedores, cucharas, etc. colocándolos entre los peines de la bandeja.

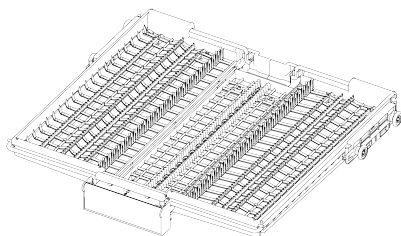

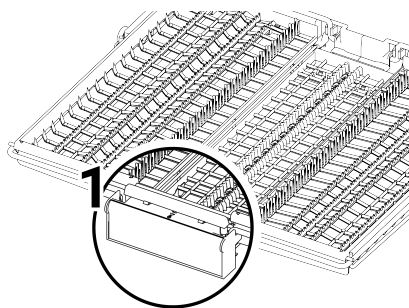

En los modelos con función de movimiento parcial, empujando la palanca (1) situada en el mango, la bandeja de la parte media del cesto baja a la posición inferior y se pueden utilizar de forma móvil las bandejas laterales derecha e izquierda desbloqueando el sistema.

El espacio dejado por las bandejas laterales permite cargar artículos altos en la cesta superior.

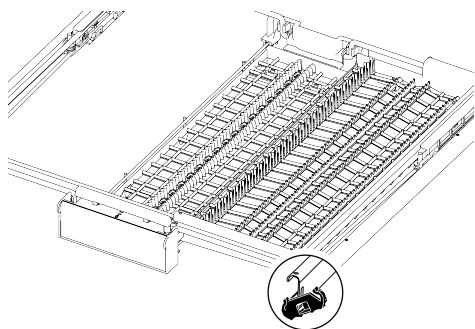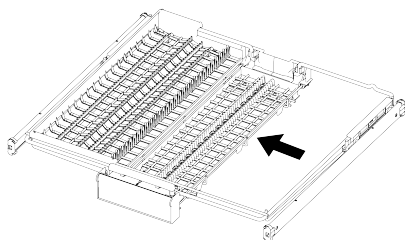

Cuando la bandeja central está en la posición inferior, se pueden colocar platos altos como tazas de café, cucharones, etc. Cuando las bandejas laterales descansan sobre

los dos bordes, se puede tirar de la manija para levantar la bandeja central y bloquear el sistema.

6.24 Piezas que no son aptas para lavar en el lavavajillas

- Nunca lave en la máquina platos contaminados con ceniza de cigarrillo, residuos de velas, abrillantador, pintura, productos químicos, etc.
- No lave en la máquina tenedores, cucharas y cuchillos con mangos de madera o hueso, piezas pegadas, piezas de plástico no resistentes al calor y recipientes de cobre y estaño.



El lavado a mano, al igual que el lavado en lavavajillas, puede provocar decoloración y pérdida de brillo en las impresiones decorativas sobre porcelana, aluminio y plata. Algunos tipos de vidrio y cristal delicados pueden perder su transparencia con el tiempo. Le recomendamos que preste especial atención a si la vajilla nueva que compra es apta para lavavajillas.

6.25 Hélice inferior

El impulsor inferior lava los platos en la cesta inferior.

6.26 Hélice superior

El ventilador superior lava los platos en la cesta superior.

6.27 Cesta para cubiertos de techo [Soft Spike]

(depende del modelo)

Los peines están optimizados en la bandeja de cubiertos para sostener específicamente tenedores, cucharas y cuchillos, con símbolos que indican qué tipo debe colocarse idealmente en qué parte de la bandeja.

La bandeja izquierda se puede mover hacia arriba y hacia abajo tirando o empujando el asa. En la posición inferior, se pueden colocar tazas en esta bandeja para mayor flexibilidad.



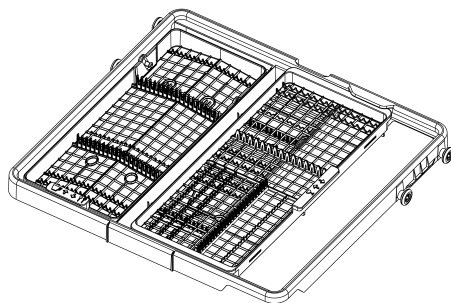


Ilustración 3: La bandeja derecha se mueve lateralmente. Al desplazarse hacia la izquierda, se crea espacio adicional debajo para colocar vasos más grandes en la cesta superior, sujeta por una punta suave.

7 Funcionamiento del producto

7.1 Operación del producto

¡Lea primero el capítulo “Advertencias de seguridad”!

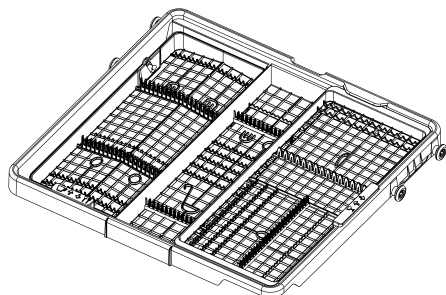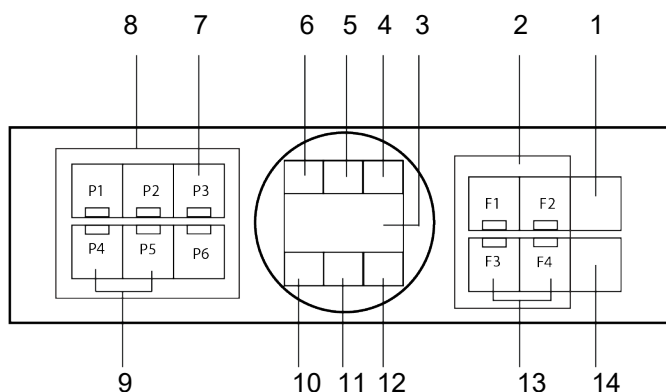

- | | |
|---|---|
| 1 Botón de encendido/apagado | 2 Botones de selección de funciones |
| 3 Mostrar | 4 Indicador de funcionamiento del programa |
| 5 Indicador de advertencia de bajo nivel de abrillantador | 6 Indicador de advertencia de bajo nivel de sal |
| 7 Tecla de selección de ajustes/Tecla de programa | 8 Teclas de selección de programa |
| 9 Función de bloqueo para niños (botón) | 10 Indicador de bloqueo para niños (botón) |
| 11 Indicador de control remoto | 12 Indicador de apertura automática de puertas |
| 13 Función de apertura automática de puertas | 14 Tecla de inicio/mantener pulsada/cancelar |

No toque la pantalla con las manos mojadas.

Botón de encendido/apagado

Al presionar el botón de encendido/apagado, las luces indicadoras de la pantalla se encienden en la posición de encendido. Se apagan cuando el lavavajillas está apagado.

Botón de selección de ciclo/cancelar ciclo

Seleccione el ciclo que desea ejecutar desde las "teclas de selección de ciclo" y presione la tecla .

Presione la tecla Inicio/Mantener pulsado/Cancelar durante 3 segundos para cancelar el programa en ejecución

Tras la cuenta regresiva 3-2-1, la pantalla mostrará 0:01 y comenzará el proceso de descarte. El proceso finalizará en 2 minutos y el lavavajillas emitirá un pitido al finalizar.

Botones de función

Al presionar los botones de función durante la selección de ciclo o de retardo, si el ciclo seleccionado admite la función seleccionada, se escuchará un sonido de advertencia. Cuando el indicador de la función seleccionada se ilumina, significa que se ha seleccionado.

Para cancelar la selección de función, presione y mantenga presionado el botón de función nuevamente hasta que el indicador de función se apague.

Preparación del lavavajillas

1. Abra la puerta del lavavajillas.
2. Cargue sus platos como se describe en el manual del usuario.
3. Asegúrese de que los brazos rociadores inferior y superior giren libremente.
4. Coloque una cantidad adecuada de detergente en el depósito de detergente.

Selección de ciclo

1. Encienda su lavavajillas presionando el botón Encendido/Apagado.
2. Inspeccione los indicadores de bajo nivel de sal y de abrillantador y agregue sal y/o abrillantador si es necesario.

3. Seleccione el ciclo de lavado adecuado para su vajilla teniendo en cuenta la información del ciclo y la tabla de valores promedio de consumo.
4. Al presionar el botón Inicio/Pausa/Cancelar de su lavavajillas, se inicia el programa seleccionado.

7.2 Tabla de información del programa y valores promedio de consumo.

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio		
Número de programa	Download-1	Download-2
Nombre de programa	Delicado	Prelavado
Temperatura de lavado	40 °C	-
Grado de suciedad	Programa especial para la limpieza cuidadosa de cristalería delicada.	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.
	Bajo	-
	-	+
	+	-
	+	+
	135	15
	13,90	4,00
Prelavado		
Lavado		
Secado		
Duración (min)		
Agua (l)		
Energía (kWh)		
Funciones seleccionables	T, E, V, R, K	-

7.3 Funciones adicionales

Los programas de lavado de la máquina están diseñados para conseguir la mejor limpieza, teniendo en cuenta el tipo de suciedad, la cantidad de suciedad y las características de la vajilla a lavar.

Se han creado funciones adicionales para ayudarte a ahorrar tiempo, agua y energía y garantizar un lavado más higiénico y cómodo, gracias a tus condiciones específicas.

 Las funciones adicionales pueden provocar un cambio en la duración del programa.

 Las funciones adicionales no son adecuadas para todos los programas de lavado. La pantalla de la función no adecuada para el programa no estará activa.

 Las funciones que se pueden utilizar en los programas de lavado se indican con letras como “A, B, D, E, G, F, F, K...” en la “Tabla de información de programas y valores de consumo medio”. Puede encontrar instrucciones sobre cómo utilizar estas funciones en la sección “Funciones adicionales” del manual de usuario.

 Algunas funciones auxiliares no se pueden utilizar juntas. Si la función que ha seleccionado no está activa aunque aparezca en la “Tabla de información de programas y valores de consumo medio”, puede activarla después de desactivar las demás funciones auxiliares.

Para agregar funciones adicionales al programa:

1. Seleccione el programa de lavado deseado.
2. Cuando se selecciona una función adicional, el indicador de la función adicional se enciende. Cuando se pulsa la tecla de función de nuevo, el indicador se apaga y se cancela la selección.

Si su máquina tiene funciones de submenú según el modelo, consulte las instrucciones en la sección de funciones adicionales para su uso.

 "No todas las funciones indicadas con letras como "A,B,D,E,G,F,K..." en la tabla de información del programa y valores de consumo promedio se pueden utilizar en su máquina, las funciones que se pueden utilizar en su máquina se describen en la sección de funciones adicionales de este manual.

Self Dry Función (K)

(Dependiendo del modelo)

Su máquina está equipada con una función "Self Dry". Gracias a esta función, aumenta la eficiencia de secado de su máquina y se consigue un ahorro de energía.

Al activar esta función, la puerta de su máquina se abre automáticamente al finalizar el ciclo de lavado.

La función puede extender la duración del programa seleccionado hasta 35 minutos.

 La función puede extender la duración del programa seleccionado hasta 35 minutos.

 La función Self Dry abre la puerta al final del lavado gracias a los ejes de apertura de la puerta. Este proceso tarda aproximadamente 2 minutos. No fuerce la puerta si se corta la corriente mientras los ejes salen. Al restablecerse la corriente, el proceso se completará y los ejes se retraerán.

 Self Dry Si la función está activa, la puerta se puede abrir automáticamente durante el secado y el programa puede continuar. Si el producto tiene pantalla, el tiempo continúa con la puerta abierta hasta que se completa el secado y el programa finaliza.

Función Self Dry

Self Dry Para activar la función:

1-Cuando la máquina esté encendida y la puerta cerrada, Self Dry Mantenga presionadas las teclas de función F3 y F4 simultáneamente para activar la función.

2-Self Dry El indicador se ilumina y Self Dry se activa.

 La función Self Dry se puede activar o desactivar en el modo de selección de programa.

Self Dry Para cancelar la función:

1- Con la máquina encendida y la puerta cerrada, Self Dry Para cancelar la función, mantenga presionadas las teclas de función F3 y F4 simultáneamente.

2- El indicador Self Dry se apaga y la función se desactiva.

Función de repetición

(Dependiendo del modelo)

Si en tu zona se aplica una tarifa eléctrica económica, puedes utilizar la función de retardo para lavar tus platos durante las horas correspondientes.

Puedes posponer la hora de inicio del programa seleccionado hasta por 24 horas.

1. Con la puerta cerrada, presione el botón de retardo después de seleccionar el programa de lavado y otras funciones adicionales.
2. Cuando presione el botón repetición, aparecerá "1h" en la línea de información de la pantalla y el indicador repetición comenzará a parpadear.
3. Presione el botón de repetición para configurar la hora deseada. Cada vez que presione el botón, la hora aumentará en incrementos de 1 hora hasta un máximo de 24 horas. Si lo mantiene presionado, la hora aumentará continuamente.
4. Pulse el botón Iniciar/Pausa/Cancelar. El programa se iniciará automáticamente al finalizar el retraso.

Cambiar la configuración mientras la función de repetición está activa

Mientras la función de retardo esté activa, no se pueden realizar cambios en el programa de lavado, en las funciones adicionales ni en el tiempo de retardo.

 Una vez iniciado el programa, no es posible configurar ni modificar el programa ni las funciones auxiliares.

Para cancelar la función de repetición

Con la puerta cerrada y la lavadora encendida, pulse el botón Inicio/Pausa/Cancelar durante 3 segundos. Al cancelar la función de retardo, se vuelve al modo de selección de programa.

 En algunos modelos, la función de retardo se activa mediante la aplicación Homewhiz. Tras seleccionar el programa en la aplicación, puede ajustar el tiempo de retardo haciendo clic en el icono de retardo en la parte inferior.

Función de bloqueo para niños (llave)

(Dependiendo del modelo)

Puede evitar que cualquier persona que no sea usted afecte o cambie el flujo del programa y el tiempo de retraso mientras la máquina está en funcionamiento.

Para habilitar el bloqueo para niños:

1. Con la máquina encendida y la puerta cerrada, presione y mantenga presionados simultáneamente los botones de programa P4 y P5 para activar la función de Bloqueo para niños (tecla).
2. El indicador de bloqueo para niños (llave) se enciende y el bloqueo de teclas se activa.

 El bloqueo para niños evita que se modifiquen las funciones seleccionadas y deshabilita el botón Inicio/Pausa/Cancelar.

 El bloqueo para niños no bloquea la puerta de la máquina.

 Si apaga su máquina con el botón de encendido/apagado, el bloqueo para niños se desactiva automáticamente.

Para cancelar el bloqueo para niños:

1. Con la máquina encendida y la puerta cerrada, presione y mantenga presionados simultáneamente los botones de programa P4 y P5 para cancelar la función de Bloqueo para niños (tecla).
2. El indicador de bloqueo para niños (llave) se apaga y se cancela el bloqueo de la llave.

7.4 Funciones

Higiene Intensa función (H)

(Dependiendo del modelo)

Diseñado para usar cuando se requiere mayor higiene al lavar la vajilla. Esta función aumenta la temperatura de lavado y enjuague, así como la duración del programa seleccionado. Además, se realiza un enjuague adicional para garantizar un lavado y enjuague más higiénicos.

 En algunos modelos, la función HigieneMax se activa a través de la aplicación HomeWhiz.

Si la función de apertura automática de puertas está activa en algunos productos, se puede seleccionar la función Higiene Intensa.

Función (E) Secado extra

(Dependiendo del modelo)

Proporciona un secado superior. Esta función permite prolongar la duración del programa.

 En algunos modelos, la función Extra Dry se activa a través de la aplicación HomeWhiz.

Función de media carga (Y)

(Dependiendo del modelo)

Esto se utiliza cuando desea ejecutar su máquina sin cargarla por completo.

1. Cargue sus platos en el lavavajillas como desee.

2. Encienda la máquina utilizando el botón de encendido/apagado.
3. Después de seleccionar el programa deseado, pulse el botón Media carga. Cuando esta función está activada, el indicador de la tecla de función se ilumina. Gracias a la función de media carga, puede ahorrar agua y energía utilizando simultáneamente las cestas superior e inferior de la máquina.
4. Ejecute el programa presionando Inicio / Esperar / Cancelar.

7.5 Función de servicio de asistencia HomeWhiz (B7)

El Servicio de Asistencia es un servicio en el que nuestros agentes profesionales de atención al cliente lo llamarán al número de teléfono celular que ingresó en la aplicación HomeWhiz para ayudarlo con cualquier problema que tenga después de realizar una solicitud de Soporte de Asistencia utilizando el botón en su electrodoméstico.

Introducir un número de teléfono para el servicio de asistencia

Debe compartir su número de celular en la aplicación para que el agente de atención al cliente pueda llamarlo después de realizar una solicitud manteniendo presionado el botón de Servicio de Asistencia. Puede ingresar o cambiar su número de celular a través del menú de contacto en la aplicación HomeWhiz.

Realizar una solicitud de servicio de asistencia

1. Asegúrese de que su electrodoméstico esté conectado a Internet y de haber ingresado su número de teléfono celular en la aplicación HomeWhiz.
2. Pulse el botón de servicio de asistencia durante 3 segundos.
3. El icono del Servicio de Asistencia comenzará a parpadear.
4. El icono se volverá constante cuando su solicitud se haya reenviado exitosamente a un agente del cliente.

5. Su agente de atención al cliente le llamará al número de teléfono celular que usted especificó en la aplicación HomeWhiz.
6. El icono desaparecerá al finalizar la conversación. Para cancelar la solicitud de asistencia, su solicitud debe haberse reenviado correctamente a un agente y el icono debe estar fijo.

Para cancelar la solicitud:

1. Pulse el botón de servicio de asistencia durante 3 segundos.
2. El icono del Servicio de Asistencia comenzará a parpadear.
3. El icono desaparecerá cuando la solicitud se cancele exitosamente.

Solución de problemas

Si después de pulsar el botón de solicitud de servicio de asistencia, el icono no se enciende y desaparece inmediatamente o solo parpadea:

- Asegúrese de que su aparato esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que sea su cuenta de HomeWhiz y de que haya ingresado su número de teléfono de contacto en la aplicación HomeWhiz.

Esta función no funcionará sin conexión a internet. Revisa tu conexión a internet doméstica.

- Verifique que el número ingresado en la aplicación HomeWhiz sea correcto.

7.6 Cambiando el ciclo de descarga

Puede utilizar la aplicación HomeWhiz para cambiar el último "Ciclo descargado" en su electrodoméstico.

Puede consultar la Tabla de Información del Ciclo y Valores de Consumo Promedio para ver qué programas pueden descargarse y el Programa Descargado predeterminado de fábrica.

Para cambiar el ciclo descargable:

Conéctese a su electrodoméstico a través de la aplicación HomeWhiz.

Active la función de control remoto del aparato. Acceda a la página de configuración del aparato en la app HomeWhiz.

Desde la página de configuración del dispositivo, vaya a la página Descargar programa.

Seleccione el programa que desea utilizar en la página Descargar programas y presione el botón Descargar en la aplicación HomeWhiz.

Se mostrará una animación en el electrodoméstico y en la aplicación HomeWhiz mientras se descarga el ciclo.

Una vez completada la descarga, puede usar el ciclo descargable recién seleccionado en el electrodoméstico o seleccionándolo en la aplicación HomeWhiz.



Cuando descargue otro ciclo a su electrodoméstico, se cancelará su selección anterior.



Puede descargar tantos ciclos como desee y cambiar el ciclo descargable cuando lo desee. Solo necesita tener su dispositivo inteligente y el producto conectados a internet y tener activada la función de control remoto del electrodoméstico.

7.7 Función HomeWhiz



¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

HomeWhiz te permite controlar tu lavavajillas y comprobar su estado a través de tu dispositivo inteligente.



HomeWhiz solo funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz.



Al seleccionar esta función, puede usar su dispositivo inteligente para controlar el lavavajillas. Si no la selecciona, puede supervisarlos a través de la aplicación.




Puede comprobar si la función está activada o desactivada con el indicador del lavavajillas. Si no se puede activar, el indicador HomeWhiz no estará encendido o parpadeará constantemente. Esto puede deberse a que no hay conexión Wi-Fi o a que la puerta del lavavajillas está abierta.



La función se desactiva al abrir la puerta del lavavajillas o al encenderlo o apagarlo. Utilice el botón del control remoto para volver a seleccionarla.

Mostrar imagen cuando HomeWhiz esté activado.

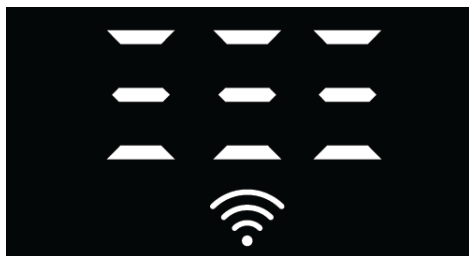

Instalación de HomeWhiz y configuración de la cuenta de usuario

Para usar la función Wi-Fi de su lavavajillas, acceda a la tienda de aplicaciones e instale la aplicación HomeWhiz en su dispositivo inteligente. Para usar la aplicación, asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a internet.

Si está utilizando la aplicación por primera vez, complete el proceso de registro utilizando su dirección de correo electrónico en la aplicación.

Podrás utilizar todos los electrodomésticos compatibles con HomeWhiz en tu hogar a través de esta cuenta una vez que se complete el registro.

Puedes ver los electrodomésticos vinculados a tu cuenta tocando la sección "Añadir o quitar electrodomésticos" en la página "Electrodomésticos" de la app. Puedes vincular electrodomésticos y usuarios en esta página.

Configuración inicial

1. Pulse el botón "Añadir electrodoméstico" y seleccione la opción "Lavavajillas" en "Electrodomésticos de cocina".

2. Escanee el código de barras junto a la puerta o ingrese el "Número de producto del dispositivo".

3. Presione el botón de encendido/apagado y el botón de control remoto al mismo tiempo.

4. Seleccione la red a la que desea conectar su lavavajillas e ingrese la contraseña.

5. El icono de HomeWhiz (📶) parpadeará cuando el lavavajillas se conecte a la red. Una vez establecida la conexión, el icono correspondiente permanecerá encendido.

6. Dale un nombre a tu lavavajillas. Este es el último paso. Puedes ver tu producto en la página "Dispositivos".

7. Una vez completada con éxito la instalación inicial de su lavavajillas, el producto presentará automáticamente la pantalla principal y pasará al modo de uso.

8. Si la instalación presenta algún problema o no se completa durante más de 5 minutos, el icono de HomeWhiz se apagará y el producto se apagará automáticamente como medida de precaución. Para reiniciar el proceso de instalación, siga los pasos desde el paso 1.

Uso del lavavajillas desde varios dispositivos

Puedes usar tu lavavajillas desde varios dispositivos inteligentes. Para ello, instala la app HomeWhiz también en los demás dispositivos inteligentes. Al abrir la app, debes iniciar sesión con tu cuenta.



Si inicia sesión en una cuenta donde ya ha agregado un producto, puede comenzar a usar el lavavajillas inmediatamente después de iniciar sesión.

Para utilizar el lavavajillas instalado desde una nueva cuenta, siga los pasos a continuación:

1. Cree una cuenta nueva e inicie sesión en la app HomeWhiz. Asegúrese de que su dispositivo inteligente y su lavavajillas estén conectados a la misma red.

2. Al hacer clic en (☰) en el menú de HomeWhiz, ingrese a la pestaña "Configuración de inicio".

3. Cree una invitación ingresando la cuenta de correo electrónico del nuevo usuario con el botón "Invitar" en la pestaña Usuarios.

4. Su solicitud de invitación se enviará por correo electrónico al nuevo usuario. Podrán empezar a usar el dispositivo conjuntamente después de que el nuevo usuario confirme su solicitud.




Una vez completada la configuración, no es necesario que su dispositivo y su lavavajillas estén conectados a la misma red. Puede usar su electrodoméstico siempre que su dispositivo inteligente esté conectado a internet.



Puedes ver los electrodomésticos vinculados a tu cuenta tocando la sección "Agregar o quitar electrodomésticos" en la página "Electrodomésticos" de la app. Puedes vincular electrodomésticos y usuarios en esta página.

Activación/desactivación de HomeWhiz

Con el lavavajillas encendido, presione el botón HomeWhiz.

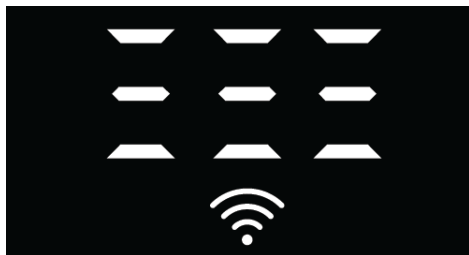

Si la conexión Wi-Fi está activada, el indicador Wi-Fi estará constante; si la conexión Wi-Fi está desactivada, el indicador Wi-Fi parpadeará.

Con la función activa, al pulsar el botón del control remoto se desactivará HomeWhiz y el indicador del producto volverá a mostrar el tiempo del ciclo. Al desactivarse, el LED de HomeWhiz se apagará. Notará que el icono de HomeWhiz ha desaparecido. Si el icono de HomeWhiz permanece fijo, significa que el aparato está conectado a la red. Si el icono de HomeWhiz parpadea, significa que está encendido pero no está conectado a la red Wi-Fi o que la conexión a la red no funciona.

Activar/desactivar la conexión Wi-Fi

Con el lavavajillas encendido, presione el botón del control remoto (HomeWhiz).

Si la conexión Wi-Fi está desactivada, el indicador Wi-Fi parpadeará de forma continua. En ese caso, pulse el botón HomeWhiz durante 5 segundos para activar la conexión. Tras un breve intervalo de 5 segundos, el puerto del lavavajillas se abrirá automáticamente, restableciendo la conexión a la red utilizada anteriormente.

Si la conexión Wi-Fi está activada, el indicador Wi-Fi permanecerá encendido. Active el control remoto pulsando el botón HomeWhiz.

Presione el botón HomeWhiz durante 5 segundos para desconectar su lavavajillas de la red. Su lavavajillas dejará de estar conectado a la red.

Presione el botón HomeWhiz nuevamente durante 5 segundos y el lavavajillas se unirá a la red utilizando la configuración que realizó anteriormente.

Eliminar la configuración de HomeWhiz

Con el lavavajillas encendido, mantenga presionado el control remoto (HomeWhiz) y los botones Inicio/Pausa durante 5 segundos.

La pantalla mostrará una cuenta regresiva de 5 a 1, después de la cual se eliminarán sus configuraciones.

Solución de problemas de HomeWhiz

Si hay algún problema de control o conexión, siga estos pasos. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.

1. Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a Internet.
2. Apague la aplicación HomeWhiz en su dispositivo inteligente y vuelva a encenderla.
3. Reinicie su dispositivo inteligente.
4. Compruebe que su lavavajillas esté conectado a la red Wi-Fi. Si aparece "Conexión Wi-Fi: Desactivada", configúrelo en "Conexión Wi-Fi: Activada", espere a que su lavavajillas se conecte a la red y, a continuación, cierre la aplicación HomeWhiz en su dispositivo inteligente y vuelva a encenderla.
5. Si no se puede establecer la conexión utilizando los procedimientos anteriores, repita la configuración inicial en el dispositivo.
6. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado si el problema persiste.

7.8 Uso de datos de Homewhiz

Cuando este producto se conecta a internet, recopila y transmite datos de uso (p. ej., programa seleccionado, duración del programa, códigos de error). De acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos de la UE (Reglamento UE 2023/2854), usted tiene derecho a acceder y gestionar estos datos.

Para obtener información detallada sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y cómo acceder a ellos, visite:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.9 Inicio del programa

Cierre la puerta de su lavavajillas para iniciarlo después de seleccionar el programa y las funciones adicionales.



El lavavajillas suaviza el agua según la dureza del agua de red. La duración del ciclo de lavado también puede variar durante la ejecución del programa en función de la temperatura ambiente, la temperatura del agua de red y la cantidad de platos.

 Evite abrir la puerta mientras el lavavajillas esté en funcionamiento. Tenga cuidado, ya que podría salir vapor al abrir la puerta.

 Luego del enjuague, el lavavajillas permanecerá en modo de pausa por un tiempo y luego procederá al paso de secado para drenar toda el agua que quede en los platos y dentro del lavavajillas y para limpiar el suavizador de agua.

7.10 Cancelando el ciclo

Presione el botón de Inicio/Mantener/Cancelar programa durante 3 segundos con la puerta cerrada. Tras la cuenta regresiva 3-2-1, la pantalla mostrará 0:01. Espere a que finalice el proceso de vaciado. El proceso de vaciado finalizará en 2 minutos y su lavavajillas emitirá un pitido al finalizar.

 Algunos modelos no están equipados con un zumbador.

 Es posible que quede detergente o abrillantador dentro del lavavajillas y/o en los platos que se están lavando según el paso del programa que haya cancelado.

7.11 Fin del programa

 Su lavavajillas se apaga automáticamente después de un período determinado para ahorrar energía cuando el ciclo finaliza o no se inicia.

 Después de lavar los platos, déjelos dentro del lavavajillas durante aproximadamente 15 minutos para que se enfríen. Los platos se secarán más rápido si deja la puerta del lavavajillas entreabierta durante este tiempo. Esto mejorará la eficiencia de secado del lavavajillas.

7.12 Indicador de advertencia de bajo nivel de sal

Revise el indicador de nivel bajo de sal en la pantalla de su lavavajillas para ver si tiene sal suavizante. Agregue sal al depósito de sal cuando se encienda el indicador de nivel bajo de sal en la pantalla.

 La sección Sistema de ablandamiento de agua describe cómo configurar el nivel de dureza del agua.

7.13 Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador

Revise el indicador de nivel bajo de abrillantador en la pantalla de su lavavajillas para ver si tiene suficiente abrillantador en el lavavajillas. Agregue abrillantador al depósito de abrillantador cuando se encienda el indicador de nivel bajo de sal en la pantalla.

Ajuste de la cantidad de abrillantador

1. Después de encender su lavavajillas con el botón de Encendido/Apagado, ingrese al menú de Configuración presionando el botón de Configuración durante 3 segundos según el modelo o presionando los botones de Encendido/Apagado y Programa P2 simultáneamente durante 3 segundos.
2. Muévase a la posición "P" en la pantalla presionando la tecla P2.
3. Ajuste el nivel adecuado seleccionando una de las posiciones "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" o "P:4" con la tecla de programa P3.
4. Para guardar, salga del menú de ajustes pulsando el botón de encendido/apagado del lavavajillas durante 3 segundos. Los ajustes se guardarán automáticamente.

No aplica abrillantador en la posición P:0 durante el ciclo de lavado.

Aplica 1 dosis de abrillantador en la posición P:1.

Aplica 2 dosis de abrillantador en la posición P:2.

Aplica 3 dosis de abrillantador en la posición P:3.

Aplica 4 dosis de abrillantador en la posición P:4.

8 Mantenimiento y limpieza

8.1 Mantenimiento y limpieza



¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!



Antes de limpiar la máquina, desenchúfela y cierre el grifo.



No utilice materiales abrasivos durante la limpieza.



Para que la máquina funcione eficientemente, limpie los filtros y los impulsores al menos una vez por semana.

Si se limpia a intervalos regulares, se prolongará la vida útil del producto y se reducirán los problemas que surgen con frecuencia.

Limpieza del exterior de la máquina

Limpie suavemente el exterior de la máquina y las juntas de la puerta con un producto de limpieza suave y un paño húmedo. Limpie el panel de control únicamente con un paño ligeramente húmedo.

Limpieza del interior de la máquina

Limpie la máquina mensualmente, utilizándola a la temperatura más alta posible con detergente o productos especiales para limpieza de máquinas. Esto ayudará a eliminar los residuos y la cal del interior.


Si queda agua en la máquina, vacíela siguiendo los procedimientos de la sección "Cancelación del programa". Si no puede vaciar el agua, retire los filtros como se indica en la sección "Limpieza de los filtros" y compruebe si hay partículas de suciedad acumuladas en la base de la máquina que obstruyan el paso del agua. Límpielos si es necesario.

8.2 Limpieza de los filtros


(Dependiendo del modelo)

Para que la máquina funcione eficientemente, limpie los filtros al menos una vez a la semana. Compruebe si hay restos de comida en los filtros. Si los hay, retírelos y límpielos bien bajo el grifo.


1. Retire el grupo de microfiltro y filtro grueso girándolo en sentido antihorario y tirando de él hacia afuera.

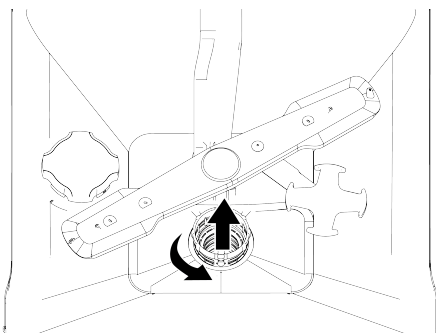

2. Saque el filtro de metal/plástico (3) de su lugar.

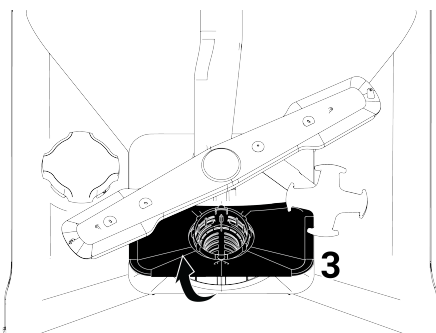

3. Presione las dos pestañas del filtro grueso hacia adentro para separarlo del conjunto.

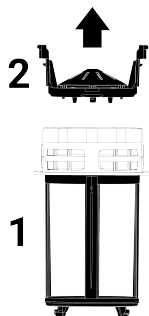

4. Limpie los tres filtros bajo el grifo con un cepillo.
5. Reemplace el filtro de metal/plástico.
6. Coloque el filtro grueso en el microfiltro. Asegúrese de que esté bien colocado. Gire en sentido horario hasta oír un clic.



La máquina no debe utilizarse sin filtro.




La no instalación correcta de los filtros reducirá la eficacia del lavado.

8.3 Limpieza del filtro de la manguera

El filtro de la manguera de entrada de agua evita que la suciedad (arena, arcilla, óxido, etc.) procedente de la red municipal o del sistema de agua dañe la máquina. Revise el filtro y la manguera periódicamente y límpielos si es necesario.

1. Cierre el grifo y retire la manguera.
2. Después de retirar el filtro de la manguera, límpielo bajo el grifo.
3. Coloque el filtro limpio nuevamente en su lugar dentro de la manguera.
4. Conecte la manguera al grifo. (Dependiendo del modelo)

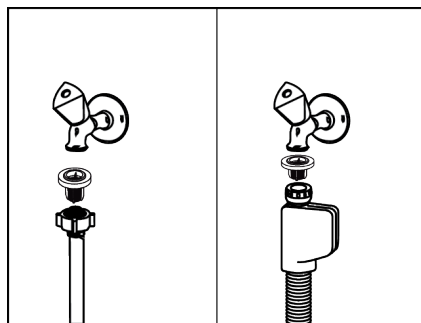


8.4 Limpieza de las hélices


Limpie los impulsores al menos una vez por semana para garantizar el funcionamiento eficiente de la máquina.

Hélice inferior


Compruebe si los orificios del impulsor inferior (1) están obstruidos. Si hay una obstrucción, retire el impulsor y límpielo. Puede retirar el impulsor inferior tirando de él hacia arriba (según el modelo).

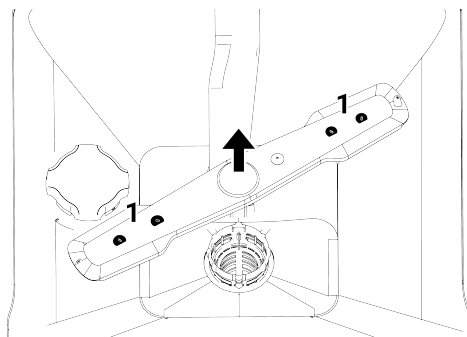


Compruebe si los orificios del impulsor están obstruidos. Si hay una obstrucción, retire el impulsor y límpielo. (Según el modelo)

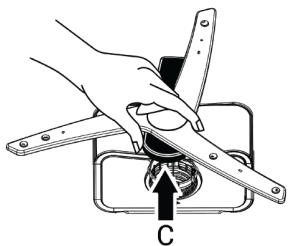

Para retirar y limpiar el grupo de hélice inferior, sujételo con una mano por los puntos (C) que se muestran en la figura y tire de él hacia arriba. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el grupo de hélice siguiendo los mismos pasos a la inversa. (Según el modelo)

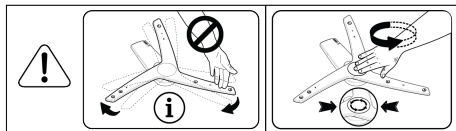

i No intente girar la hélice sujetándola por los extremos. Si lo hace, puede romper el sistema de engranajes que se encuentra dentro de la hélice.


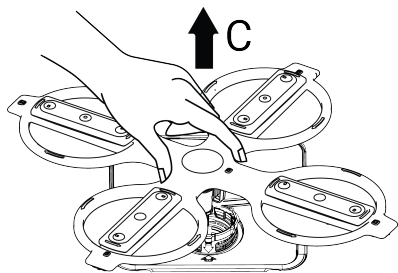


Para retirar y limpiar el grupo de hélice inferior, sujételo con una mano por los puntos (C) que se muestran en la figura y tire de él hacia arriba. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el grupo de hélice siguiendo los mismos pasos a la inversa. (Según el modelo)

Hélice superior

Compruebe si los orificios del impulsor superior (1) están obstruidos. Si hay un bloqueo, retire el impulsor y límpielo. Puede quitar el impulsor superior girando su tuerca hacia la izquierda.

Al volver a colocar la hélice superior, asegúrese de apretar completamente la tuerca.

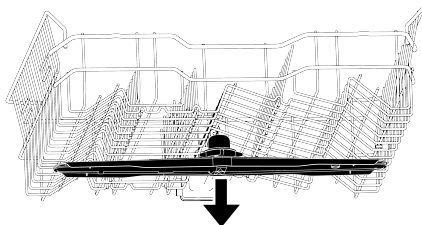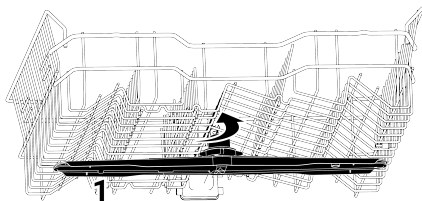

9 Solución de problemas

9.1 Códigos de error, causas y soluciones

Código de error	Razón	Solución
Advertencia E01 P1 Parpadea El LED de encendido parpadea.	Error de entrada de agua en el chasis	1- El algoritmo de detección de errores está activado. 2- El programa termina. Si sigues viendo el error, 1-Apague la electricidad. 2. Cierre la válvula. 3. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E02 P2 parpadea El icono de corte de agua se ilumina. La luz LED de la lavadora se enciende.	Error en el corte de agua	Comprueba la red.
	El filtro está obstruido.	1-Desconecte la fuente de alimentación. 2. Desconecte el suministro de agua. 3. Retire la manguera de entrada de agua. 4. Revisa y limpia el filtro. 5. Conecte el suministro de agua. 6. Conectar la electricidad.
	Otro	Si el error persiste, 1- Apaga tu máquina. 2. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E06 P2 parpadea P6 parpadea	El sensor de temperatura dentro de la máquina está defectuoso.	Si sigue viendo este error y el rendimiento de su lavado ha disminuido, 1- Apaga tu máquina. 2. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E07 F2 parpadea F1 y F2 parpadean	El contador de agua está averiado.	1- El algoritmo de detección de errores está activado. 2- El programa termina. Si sigues viendo el error, 1-Apague la electricidad. 2. Cierre la válvula. 3. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.



Los códigos de error pueden variar según el modelo.

9.2 Solución de problemas

La máquina no funciona.

- Es posible que el enchufe no esté conectado. >>> Compruebe si el enchufe está conectado.
- Es posible que el fusible se haya fundido. >>> Revisa los fusibles de tu casa.

- Puede que no haya agua. >>> Asegúrese de que el grifo de entrada de agua esté abierto.
- La puerta de la máquina puede estar abierta. >>> Asegúrese de cerrar la puerta de la máquina.
- Es posible que no se haya pulsado el botón de encendido/apagado. >>> Asegúrese de haber encendido la máquina pulsando el botón de encendido/apagado.

Los platos no se están lavando correctamente.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos como se indica en el manual de instrucciones.
- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Por favor, elija un programa que lave a mayor temperatura y durante más tiempo.
- Los platos están muy sucios >>> Retire la suciedad gruesa de los platos con una servilleta antes de colocarlos en el lavavajillas.
- Las hélices están atascadas. >>> Antes de iniciar el programa, gire manualmente las hélices superior e inferior para asegurarse de que giran libremente.
- Las rejillas de ventilación de las hélices están obstruidas. >>> Las rejillas de ventilación inferiores o superiores de las hélices pueden estar obstruidas con restos de comida, como semillas de limón. Limpie las hélices periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Los filtros no están instalados correctamente. >>> Compruebe el sistema de filtros y asegúrese de que estén instalados correctamente.
- Las cestas están sobrecargadas. >>> No sobrecargue las cestas más allá de su capacidad.

- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.
- No se ha añadido suficiente detergente. >>> Si utiliza detergente en polvo, añada la cantidad adecuada según el grado de suciedad de la vajilla y las instrucciones del programa. Para obtener mejores resultados, recomendamos utilizar detergente en pastillas.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La tapa del compartimento del detergente no está cerrada. >>> Después de llenarlo con detergente, asegúrese de cerrar la tapa del compartimento del detergente.

Los platos no se están secando.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos de manera que no se acumule agua en su interior durante el lavado.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La máquina se vació inmediatamente después de que terminara el ciclo de lavado. >>> No vacíe la máquina inmediatamente después de que termine el ciclo de lavado. Deje que salga el vapor abriendo ligeramente la puerta y vacíela cuando la vajilla se haya enfriado lo suficiente como para poder tocarla. Comience a vaciarla desde la cesta inferior. Esto evita que el agua que quede en los artículos de la cesta superior gotee sobre los de la cesta inferior.
- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Los programas de corta duración utilizan temperaturas de enjuague bajas,

lo que resulta en un secado deficiente. Para un mejor secado, elija programas más largos.

- Se ha utilizado detergente en pastillas, pero no se ha pulsado el botón de pastillas >>> Si su máquina tiene una función de "detergente en pastillas" cuando se utiliza detergente multiusos, actívela.
- La calidad de la superficie de los utensilios de cocina es deficiente. >>> Los utensilios con superficies dañadas no ofrecen el rendimiento de lavado esperado y no son higiénicos. Además, el agua se drena con dificultad. No se recomienda lavar estos utensilios en el lavavajillas.
- Es normal que los utensilios de cocina de teflón presenten problemas de secado. Esto se debe a la naturaleza del teflón. Como el teflón y el agua tienen tensiones superficiales diferentes, las gotas de agua permanecen en la superficie del teflón como perlas.

Las manchas de té, café o pintalabios permanecen en los platos.

- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Por favor, elija un programa que lave a mayor temperatura y durante más tiempo.
- La superficie de los utensilios de cocina está deteriorada. Manchas de té, café y otras manchas de pintura se han filtrado en las superficies dañadas, lo que los hace inadecuados para el lavavajillas. No se puede lograr un buen rendimiento de lavado con utensilios de cocina de superficies dañadas, y su uso no es higiénico. No se recomienda lavar estos utensilios en el lavavajillas.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.

La vajilla queda con manchas de cal y la cristalería adquiere un aspecto turbio.

- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La dureza del agua es demasiado baja o el nivel de sal es insuficiente. >>> Compruebe la dureza del agua midiendo con precisión la dureza del agua del grifo.
- Hay una fuga de sal. >>> Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Ejecute el programa de prelavado para limpiar la sal derramada del interior de la máquina. Vuelva a comprobar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.

Hay un olor extraño dentro de la máquina.

- Una lavadora nueva tiene un olor característico. Este olor desaparecerá después de algunos lavados.
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- El dispensador de abrillantador contiene productos químicos que pueden causar malos olores. >>> No utilice productos químicos como vinagre, detergente para lavar a mano o descalcificador.
- Los platos sucios han permanecido en el lavavajillas durante 2 o 3 días. >>> Si no va a poner en marcha el lavavajillas inmediatamente después de introducir los platos, retire la suciedad y ejecute el programa de prelavado sin detergente cada dos días. En estos casos, no cierre la puerta del lavavajillas por completo para evitar la formación de malos olores en su interior. También puede utilizar eliminadores de olores y limpiadores para lavavajillas disponibles en el mercado.

Manchas de óxido, decoloración y deterioro de la superficie de la vajilla.

- Hay una fuga de sal. >>> La sal puede causar deterioro y oxidación en las superficies metálicas. Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Limpie la sal derramada del interior de la máquina ejecutando el programa de prelavado. Vuelva a comprobar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.
- Los restos de comida salada han permanecido en los platos durante mucho tiempo. >>> Si se van a dejar cubiertos contaminados con dichos restos en el lavavajillas, conviene prelavarlos para eliminar la suciedad de la superficie o lavarlos inmediatamente.
- La instalación eléctrica no cuenta con toma de tierra. >>> Compruebe si su máquina está conectada a una toma de tierra adecuada. De lo contrario, la electricidad estática generada en su interior provocará arcos eléctricos y corrosión en la superficie de los objetos metálicos, eliminando la capa protectora y causando decoloración.
- Se han utilizado productos de limpieza fuertes como la lejía. >>> La capa protectora de las superficies metálicas se daña al entrar en contacto con limpiadores como la lejía y pierde su eficacia con el tiempo. No laves los platos con lejía.
- Los utensilios de metal, especialmente los cuchillos, se han utilizado para fines distintos a los previstos. >>> Usar cuchillos para abrir latas daña el revestimiento protector de las puntas. No utilice utensilios de cocina de metal para fines distintos a los previstos.
- Los cubiertos son de acero inoxidable de baja calidad. >>> Es inevitable que se oxiden, por lo que no deben lavarse en el lavavajillas.

- Los utensilios de cocina previamente oxidados se lavaban en el lavavajillas. >>> Durante el lavado, el óxido de un objeto oxidado puede migrar a otras superficies de acero inoxidable, provocando que también se oxiden en ellas. Dichos objetos no deben lavarse en el lavavajillas.

Hay restos de detergente en el dispensador.

- El detergente se añadió mucho antes de que comenzara el ciclo de lavado. >>> Asegúrate de añadir el detergente justo antes de empezar el lavado.
- La tapa del dispensador de detergente no se abre durante el lavado. >>> Coloque los platos de manera que no obstruyan la abertura de la tapa del dispensador de detergente ni el flujo de agua desde los aspersores hacia el dispensador.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.
- Las rejillas de ventilación de las hélices están obstruidas. >>> Las rejillas de ventilación inferiores o superiores de las hélices pueden estar obstruidas con restos de comida, como semillas de limón. Limpie las hélices periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».

Los diseños y las decoraciones de los utensilios de cocina se están desvaneciendo.

- Los vasos y la porcelana con diseños esmaltados no son aptos para el lavavajillas. Los fabricantes de vajillas de vidrio y porcelana no recomiendan lavar este tipo de utensilios en el lavavajillas.

Los platos se están rayando.

- Los utensilios y accesorios de cocina fabricados con aluminio o que lo contengan no deben lavarse en el lavavajillas.

- Hay una fuga de sal. >>> Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. La sal derramada puede causar rayones. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa del depósito de sal esté cerrada. Ejecute el programa de prelavado para limpiar cualquier resto de sal derramada del interior de la máquina. Vuelva a revisar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo de la tapa se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.
- La dureza del agua es demasiado baja o el nivel de sal es insuficiente. >>> Compruebe la dureza del agua midiendo con precisión la dureza del agua del grifo.
- Colocación incorrecta de la vajilla. >>> Al colocar vasos y otros utensilios de vidrio en las cestas, apóyelos contra el borde, los estantes o el soporte de la cesta, no sobre otros platos. Durante el lavado, el impacto del agua al chocar dos vasos u otros platos puede causar rayones o roturas en las superficies.
- Los vasos de vidrio quedan con una mancha borrosa, similar a la de la leche, que no desaparece al frotarlos a mano. Al mirarlos a contraluz, adquieren un aspecto azulado/arcoíris.
- Se ha utilizado demasiado abrillantador. >>> Disminuya la cantidad de abrillantador. Asegúrese de limpiar cualquier derrame de abrillantador al rellenar el depósito.
- La corrosión del vidrio se debe al agua blanda. >>> Compruebe la dureza del agua del grifo midiendo con precisión su dureza. Si el agua del grifo es blanda (<5 dH), no utilice sal. Utilice programas de lavado a temperaturas más altas (entre 60 y 65 grados). También puede usar detergentes para vidrio disponibles en el mercado.

Se está formando espuma en la máquina.

- Los platos se lavaron a mano con jabón para platos antes de colocarlos en el lavavajillas, y luego se metieron en la máquina sin enjuagar. >>> Los jabones para lavar platos a mano no controlan la espuma. No es necesario lavar los platos a mano con detergente antes de meterlos en el lavavajillas. Simplemente enjuague la suciedad gruesa de la superficie de los platos con agua o ráspela con una toalla de papel o un tenedor.

- Se derramó abrillantador dentro de la máquina al rellenarla. >>> Tenga cuidado de no derramar abrillantador dentro de la máquina al rellenarla. Limpie cualquier derrame con una toalla de papel o servilleta.
- La tapa del compartimento del abrillantador estaba abierta. >>> Asegúrese de cerrar la tapa del compartimento del abrillantador después de llenarlo.
- Es posible que el detergente haya caducado o que no se haya almacenado en condiciones adecuadas. >>> Compruebe la información del envase del detergente.

Está saliendo espuma del lavavajillas.

- Es posible que la máquina no esté nivelada o que las patas no estén ajustadas correctamente. >>> Asegúrese de que la máquina esté nivelada.
- Podría deberse al detergente que estás usando. >>> Cambia de detergente.

Los utensilios de cocina se están rompiendo.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos como se indica en el manual de instrucciones.
- Las cestas están sobrecargadas. >>> No sobrecargue las cestas más allá de su capacidad.
- Una vez finalizado el programa, queda agua en el lavavajillas.
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- La manguera de desagüe está obstruida. >>> Revise la manguera de desagüe. Si es necesario, retírela, elimine la obstrucción y vuelva a instalarla siguiendo las instrucciones de instalación.

10 AVISO LEGAL / ADVERTENCIA

Algunas fallas (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surjan problemas de seguridad o usos inseguros, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (ver la sección "Autoreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autoreparación" a continuación, las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es aquel que ha tenido acceso a las instrucciones y a la lista de piezas de repuesto de este producto por parte del fabricante, de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, los reparadores profesionales autorizados) al que puede contactar a través del número de teléfono que figura en el manual del usuario/tarjeta de garantía o a través de su distribuidor autorizado puede brindar servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no estén autorizados por Beko) anulará la garantía.

Autorreparación

El usuario final puede realizar la autorreparación de las siguientes piezas de repuesto: juntas, filtros, bisagras de puertas, cestas, hélices, accesorios de plástico, etc. (una lista actualizada también está disponible en support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del producto y evitar riesgos de lesiones graves, la autorreparación mencionada debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual del usuario para autorreparación o

que están disponibles en support.beko.com. Para su seguridad, desenchufe el producto antes de intentar cualquier autorreparación.

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para autorreparación o que estén disponibles en support.beko.com, podrían dar lugar a problemas de seguridad no atribuibles a Beko y anularán la garantía del producto.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de realizar reparaciones que no estén incluidas en la lista de repuestos mencionada, contactando en tal caso con reparadores profesionales autorizados o registrados. De lo contrario, estos intentos por parte de los usuarios finales podrían causar problemas de seguridad y dañar el producto, lo que podría provocar incendios, inundaciones, electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero no limitado a, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o reparadores profesionales registrados: motor, bomba de circulación, bomba de drenaje, bomba de calor, calentadores, tuberías, mangueras, abrazaderas, filtros de válvulas, aqua stop, puerta, panel, tarjetas electrónicas, tarjetas de visualización, interruptor de nivel de agua, medidor de flujo, termostato, sensores de temperatura, etc.

El fabricante/vendedor no podrá ser considerado responsable en ningún caso en que los usuarios finales no cumplan lo anterior.

El lavavajillas que adquirió tiene una garantía de 10 años para su correcto funcionamiento. Durante este período, dispondrá de repuestos originales para su correcto funcionamiento.