Lavavajillas

Manual del usuario



BDIN38562

16 5317 0600/ ES/ AA/ 9.09.2026 14:11
7684792477

¡Lea primero este manual de usuario!

Estimado cliente,

Gracias por elegir Beko. Queremos que obtenga el máximo rendimiento de su producto de alta tecnología y calidad. Para ello, lea detenidamente este manual y la demás documentación proporcionada antes de usar el producto.

Siga todas las advertencias e información del manual de usuario para protegerse a sí mismo y a su producto de posibles peligros.

Conserve el manual de usuario. Si le regala el producto a otra persona, entréguele también el manual. En él encontrará información sobre la garantía, el uso y la solución de problemas.

Descripción de los símbolos

Los siguientes símbolos aparecen en el manual del usuario:

	Peligro que podría provocar la muerte o lesiones.
	Información importante o consejos útiles para su uso.
	Lea el manual del usuario.
AVISO	Riesgo que puede ocasionar daños materiales al producto o a su entorno.

1 Instrucciones de seguridad 5

1.1 Uso previsto 5
1.2 Seguridad infantil, de personas vulnerables y de mascotas 5
1.3 Seguridad eléctrica 6
1.4 Seguridad en el transporte 7
1.5 Seguridad en la instalación 7
1.6 Seguridad operativa 8
1.7 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza 9
1.8 Sustitución de bombillas de iluminación interior 10

2 Instrucciones ambientales 10

2.1 Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación de residuos ... 10
2.2 Información del paquete 10
2.3 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho 10
2.4 Nota para los institutos de pruebas 11
2.5 Conformidad con la norma e información sobre ensayos / Declaración de conformidad CE 11
2.6 Esta sección se aplica a los productos con función Wifi. 11
2.7 Etiqueta energética 11

3 Especificaciones técnicas 12

4 Vista general 13

5 Instalación 14

5.1 Ubicación correcta para la instalación 14
5.2 Conexión al suministro de agua ... 14
5.3 Conectar al desagüe del agua 15
5.4 Ajustando los pies 16
5.5 Conexión eléctrica 16

6 Preliminar 16

6.1 Qué hacer para ahorrar energía 16
6.2 Sistema de ablandamiento de agua 16
6.3 Ajuste de la tira reactiva del sistema de ablandamiento de agua 17
6.4 Ajuste del sistema de ablandamiento de agua 17
6.5 Llenar la sal 18
6.6 Detergente 19
6.7 Pulidora 22
6.8 Piezas que no son aptas para lavar en el lavavajillas. 23
6.9 Colocar los platos en la máquina . 23
6.10 Hélice inferior 25
6.11 Hélice superior 25
6.12 Cesta para cubiertos 25
6.13 Cesta para cubiertos 25
6.14 Alambres de la cesta inferior plegables 26
6.15 Estante de servicio multiusos/de altura regulable con cesta inferior 26
6.16 Estante superior con cesta ajustable en altura 27
6.17 Alambre para botellas de la cesta inferior 28
6.18 Estante de servicio multiusos para la cesta superior 28
6.19 Estante de servicio multiusos para la cesta superior 28
6.20 Ajuste de la altura de la cesta superior 29
6.21 Ajuste de la altura de la cesta superior 30
6.22 Ajuste de la altura de la cesta superior 31
6.23 Pieza de soporte para el lavado de bandejas 31
6.24 Cesta inferior Soporte para botellas y platos 31
6.25 Alambres de la cesta superior plegables 32
6.26 Cesta para cubiertos de techo 32
6.27 Cesta para cubiertos de techo 32
6.28 Cesta para cubiertos de techo [Púa blanda] 33

7 Funcionamiento del producto 34

7.1 Funcionamiento del producto 34
7.2 Tabla de información del programa y valores de consumo promedio 36
7.3 Funciones adicionales 38
7.4 Funciones 39
7.5 Funciones en el menú de configuración 39

7.6 Cambio del nivel de tono de advertencia 40
7.7 Programación del tiempo de lavado..... 40
7.8 Comenzando el ciclo..... 41
7.9 Cancelar el ciclo 41
7.10 Indicador de advertencia de bajo nivel de sal 41
7.11 Indicador de advertencia de bajo nivel de abrillantador..... 41
7.12 Ajuste de la cantidad de abrillantador 41
7.13 Fin del programa 42
8 Mantenimiento y limpieza 42
8.1 Mantenimiento y limpieza..... 42
8.2 Limpieza de los filtros..... 42
8.3 Limpieza del filtro de la manguera..... 43
8.4 Limpieza de las hélices..... 43
9 Solución de problemas..... 45
9.1 Códigos de error, causas y soluciones..... 45
9.2 Solución de problemas 45
10 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD / ADVERTENCIA 50

1 Instrucciones de seguridad

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a proteger contra el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.

Nuestra empresa no se responsabilizará de los daños que puedan derivarse del incumplimiento de estas instrucciones.

- Los procedimientos de instalación y reparación siempre deben ser realizados por agentes de servicio autorizados.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- No repare ni reemplace ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario.
- No realice modificaciones técnicas al producto.

1.1 Uso previsto

Este producto está diseñado para su uso en hogares y en los siguientes tipos de espacios cerrados: Por ejemplo;

- Cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Casas de campo;
- Zonas destinadas al uso de los huéspedes de hoteles, moteles y otros alojamientos;
- Lugares que ofrecen alojamiento y desayuno, con ambientes tipo hostal.
- El producto solo debe utilizarse para lavar la vajilla doméstica.

- El producto no es apto para uso comercial ni público.
- La vida útil del producto que ha adquirido es de 10 años. Este es el período durante el cual las piezas de repuesto necesarias para el funcionamiento de este producto están disponibles según lo especificado.
- Este producto está diseñado para su uso en el hogar y debajo de la encimera.

1.2 Seguridad infantil, de personas vulnerables y de mascotas

- Los niños de 8 años o más, las personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, así como las personas sin experiencia o sin cualificación, pueden utilizar este aparato siempre que estén supervisados y reciban instrucciones sobre su uso seguro, así como sobre los peligros relacionados.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del producto a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para niños y mascotas. Los niños y las mascotas no deben jugar con el aparato, trepar sobre él ni introducirse en él.
- Recuerde cerrar la puerta del producto al salir de la habitación donde se encuentra. Los niños y las mascotas podrían quedar encerrados dentro y asfixiarse.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Riesgo de lesiones y asfixia.
- Mantenga todos los detergentes y aditivos utilizados en el producto fuera del alcance de los niños.
- Para la seguridad de los niños, desconecte el enchufe y desactive el mecanismo de bloqueo antes de desechar el producto.

1.3 Seguridad eléctrica

- El producto no debe estar enchufado durante la instalación, el mantenimiento, la limpieza, la reparación ni el transporte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado para evitar posibles riesgos.
- No apriete el cable de alimentación por debajo ni por detrás del producto. No coloque objetos pesados sobre el cable. El cable no debe doblarse ni aplastarse excesivamente, y no debe entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- No utilice un cable de extensión, múltiples tomas de corriente ni adaptadores para hacer funcionar el producto.
- Las tomas de corriente portátiles o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Por lo tanto, no coloque tomas de corriente múltiples detrás ni cerca del producto.
- El enchufe debe estar al alcance de la mano. Si esto no es posible, la instalación eléctrica a la que se conecta el producto debe estar equipada con un dispositivo (fusible, interruptor, disyuntor, etc.) que cumpla

con la normativa eléctrica y desconecte todos los polos de la red eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire de él por el enchufe, no por el cable.

1.4 Seguridad en el transporte

- Antes de transportar el producto, desenchufe el aparato y desconecte las conexiones de desagüe y suministro de agua. Vacíe completamente el agua que quede en el interior del producto.
- No transporte el producto usted solo, ya que es pesado.

AVISO: No sujete la puerta ni el panel para mover el producto.

AVISO: Si necesita mover el producto, hágalo en posición vertical y sujételo por la parte posterior. Inclinarlo hacia adelante podría provocar que los componentes electrónicos internos se mojen y se dañen.

AVISO: Al colocar el producto en su lugar después de la instalación o limpieza, tenga cuidado de no doblar, pellizcar ni romper las mangueras.

1.5 Seguridad en la instalación

- Para preparar el producto para su uso, consulte el manual y las instrucciones de instalación para asegurarse de que la instalación eléctrica, la toma de agua potable y el drenaje sean adecuados. De lo contrario, contrate a un electricista y un fontanero cualificados para que realicen los arreglos necesarios. Estos trámites corren por cuenta del cliente.
- Antes de instalar el producto, inspecciónelo para detectar cualquier daño. No lo instale si está dañado.
- No instale el producto en lugares donde la temperatura descienda por debajo de 0 °C.
- No coloque el producto sobre una alfombra o superficie similar. Esto supone un riesgo de incendio, ya que no puede recibir ventilación por la parte inferior.
- Coloque el producto sobre un suelo limpio, plano y firme, y estabilícelo con la ayuda de las patas ajustables. Si las patas no están bien ajustadas, la puerta podría no cerrarse completamente y podría salir vapor caliente. Esto podría causar

quemaduras y lesiones graves, además de dañar sus muebles.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas, etc.) ni debajo de la zona de cocción de una placa de cocina.
- Si el producto está destinado a ser utilizado en un armario/gabinete/módulo, mantenga las puertas del armario abiertas durante el funcionamiento si no hay huecos para garantizar una circulación de aire suficiente.
- Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra, protegida por un fusible con la capacidad nominal indicada en la placa de características. La instalación de la conexión a tierra debe ser realizada por un electricista cualificado. No utilice el producto sin conexión a tierra, de acuerdo con la normativa local/nacional.
- Enchufe el producto a una toma de corriente que cumpla con los valores de voltaje y frecuencia indicados en la placa de características.
- No enchufe el producto en tomas de corriente que estén sueltas, desencajadas, rotas, sucias, grasientas o que presenten riesgo de contacto con el agua (por ejemplo, agua que pueda filtrarse del banco de trabajo).

AVISO: Deben utilizarse los nuevos juegos de mangueras suministrados con el producto. No reutilice los juegos de mangueras viejos. No empalme las mangueras.

AVISO: Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo. La presión del agua suministrada por el grifo debe ser de al menos 0,05 MPa (0,5 bar) y no superior a 1 MPa (10 bar). Si la presión del agua supera 1 MPa (10 bar), deberá instalarse una válvula reductora de presión. La temperatura máxima admisible del agua es de 25 °C.

- Coloque el cable de alimentación y las mangueras de manera que no haya riesgo de tropiezos.

1.6 Seguridad operativa

Solo deben utilizarse detergentes, abrillantadores y aditivos específicos para lavavajillas.

Nunca utilice disolventes químicos en el producto. Estas sustancias presentan riesgo de explosión.

No beba el agua de lavado de su producto.

Los detergentes para lavavajillas contienen álcalis fuertes que pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del producto cuando la tapa esté abierta. Compruebe que el depósito de detergente esté vacío una vez finalizado el ciclo de lavado.

Al extraer completamente las cestas superior e inferior, la puerta del producto soporta todo el peso de las cestas. No se siente ni coloque objetos sobre la puerta, ya que el producto podría volcarse.

Capacidad máxima de lavado del producto: Indicada en la etiqueta energética y en la tarjeta de instrucciones de uso rápido, en la tabla de ciclos.

Para evitar posibles lesiones, coloque siempre los utensilios largos y puntiagudos, como tenedores de servir, cuchillos de pan, etc., en la cesta de los cubiertos con la punta hacia abajo o en posición horizontal sobre las cestas del lavavajillas.

Si necesita abrir la puerta mientras el producto está en funcionamiento, ábrala con cuidado. Tenga cuidado con el vapor caliente y las salpicaduras de agua caliente.

La puerta no debe dejarse abierta, ya que esto supone un riesgo de tropiezo.

No utilice un producto defectuoso o dañado. Desenchufe el producto (o apague el fusible al que está conectado), cierre el grifo del agua y llame al servicio técnico autorizado.

No coloque ninguna fuente de fuego (vela encendida, cigarrillo, etc.) sobre o cerca del producto.

No coloque materiales inflamables o explosivos cerca del producto.

No se suba al producto.

Desenchufe el producto y cierre el grifo cuando no vaya a utilizarlo durante un período prolongado.

Este producto está diseñado para funcionar hasta a 2000 m sobre el nivel del mar.

1.7 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza

No lave el producto rociándolo o vertiendo agua sobre él.

No utilice herramientas afiladas ni abrasivas para limpiar el producto. No utilice materiales como productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, alcohol, cera, etc.

Utilice los guantes que se usan al limpiar el producto.

¡Tenga cuidado con las posibles lesiones al limpiar las superficies afiladas de la parte posterior del producto!

¡AVISO! Recuerde volver a instalar el filtro de su máquina después de limpiarlo. De lo contrario, las bombas podrían obstruirse y el producto podría dañarse.

Iluminación interior

Contacte con un servicio técnico cuando necesite sustituir la bombilla/LED utilizada para la iluminación, según el modelo de su máquina.

1.8 Sustitución de bombillas de iluminación interior

Si necesita reemplazar el LED/ bombilla que se utiliza para la iluminación de su máquina, según el modelo, llame al servicio técnico autorizado.

2 Instrucciones ambientales

2.1 Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación de residuos

Este producto no contiene sustancias nocivas ni prohibidas, según lo estipulado en el Reglamento sobre el Control de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo de la República de Turquía. Cumple con la normativa RAEE.



Este producto está fabricado con piezas y materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. Por lo tanto, al final de su vida útil, no lo deseche con la basura doméstica ni con otros residuos. Llévelo a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte con las autoridades locales para conocer la ubicación de estos puntos de recogida. Ayude a proteger el medio ambiente y los recursos naturales reciclando los productos usados. Antes de desechar el producto, desconecte el enchufe para la seguridad de los niños y desactive el mecanismo de cierre de la puerta de carga para inutilizarla.

2.2 Información del paquete

El embalaje del producto está fabricado con materiales reciclables, de acuerdo con nuestra legislación nacional. No deseche los residuos del embalaje con la basura doméstica ni con otros residuos; depósitelos en los puntos de recogida de envases habilitados por las autoridades locales.

2.3 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho



Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos puntos de recogida, póngase en con-

tacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de electrodomésticos usados. La correcta eliminación de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la Directiva RoHS:
El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en dicha Directiva.

2.4 Nota para los institutos de pruebas

La información necesaria para las pruebas de rendimiento está disponible bajo petición.
Puede enviar su solicitud a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
dishwasher@standardloading.com

En su correo electrónico de consulta, asegúrese de incluir sus datos de contacto, así como el código, el número de referencia y el número de serie del producto que se va a probar. El código del producto, el número de referencia y el número de serie se encuentran en la etiqueta de identificación adherida al lateral de la puerta.

2.5 Conformidad con la norma e información sobre ensayos / Declaración de conformidad CE

El desarrollo, la producción y la venta de este producto se realizan de conformidad con las normas de seguridad de todas las directivas pertinentes de la Comunidad Europea: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/CE, IEC 60436 / EN 60436.

2.6 Esta sección se aplica a los productos con función Wifi.

Banda de frecuencia de 2,4 GHz
Potencia de conducción máxima: < 100 mW
Declaración de conformidad para CE BEKO A.Ş. Por la presente, BEKO A.Ş. declara que este aparato cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en el sitio web:
Productos, dirección
support.beko.com

2.7 Etiqueta energética

Puedes acceder a información técnica sobre el producto escaneando el código QR de la etiqueta energética con un dispositivo móvil conectado a internet.



3 Especificaciones técnicas


Capacidad máxima de lavado: Indicada en la etiqueta energética y en la tarjeta de instrucciones de uso rápido, en la tabla de ciclos.
Altura: Consulte el manual de instalación para conocer la altura.
Ancho: 60
Profundidad:55-60
Entrada de electricidad: 220-240 V, 50 Hz
Potencia total: 1800-2100 W
Potencia del calentador: 1800 W
Corriente total: 10 A *
Potencia de la bomba: 105 W
Potencia de la bomba de drenaje: 30 W *
* Para conocer los valores eléctricos detallados, consulte la etiqueta de identificación en la puerta del lavavajillas.
Presión del agua: 0,5 - 10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,05-1,0 Mpa)

Las especificaciones técnicas podrán modificarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Las figuras que aparecen en el manual son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con el producto.

Los valores que se proporcionan con el aparato o su documentación adjunta son mediciones de laboratorio realizadas de acuerdo con las normas correspondientes. Estos valores pueden variar según el uso y las condiciones ambientales.

4 Vista general

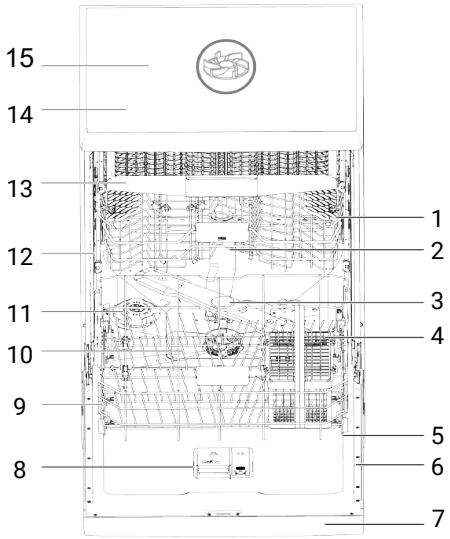

1 Cesta superior
2 Brazo rociador superior
3 Brazo rociador inferior
4 Cesta para cubiertos (depende del modelo)
5 Puerta
6 Etiqueta de tipo
7 Panel de control
8 Zona de detergente
9 Cesta inferior
10 Filtros
11 Tapa del compartimento de sal
12 Riel superior de la cesta
13 Cesta para cubiertos de techo (depende del modelo)
14 Placa superior (depende del modelo)
15 Ventilador de techo (depende del modelo)

La etiqueta del tipo varía según el modelo.



Ilustración 1:

5 Instalación

¡Lea primero la sección de "Instrucciones de seguridad"!

La preparación de las instalaciones eléctricas, de agua potable y de aguas residuales del lugar donde se colocará el producto es responsabilidad del cliente. Antes de contactar con el servicio técnico autorizado para la puesta a punto del producto, si las instalaciones eléctricas, de agua potable y de drenaje no son adecuadas, se recomienda llamar a un electricista y un fontanero cualificados para que realicen las reparaciones necesarias.

La instalación y las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un servicio técnico autorizado. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan derivarse de las operaciones realizadas por personas no autorizadas.

Antes de instalar el producto, inspecciónelo para detectar cualquier daño. No lo instale si está dañado. Los productos dañados representan un peligro para su seguridad.

En el caso de los modelos independientes y bajo encimera, no retire el zócalo del electrodoméstico. Esto anulará la garantía.

- Al colocar el producto en su sitio después de la instalación o la limpieza, asegúrese de que las mangueras de entrada y salida de agua no estén dobladas, pellizcadas ni rotas.
- Tenga cuidado de no dañar el suelo, la pared, las tuberías, etc., al colocar el producto. No sujete la puerta ni el panel para mover el producto.

5.1 Ubicación correcta para la instalación

- En el lugar donde se instale el producto no debe haber puertas con cerradura, correderas o batientes que impidan la apertura total de la puerta.
- Coloque el producto sobre una superficie sólida y nivelada con suficiente capacidad de carga. Colocar el lavavajillas sobre una superficie nivelada es fundamental para que la puerta cierre correctamente y de forma segura.
- No instale el producto en lugares donde la temperatura descienda por debajo de 0 ºC.
- Coloque el producto sobre un suelo duro. No lo coloque sobre una alfombra de pelo largo ni sobre una superficie similar.
- Elige un lugar donde puedas cargar y descargar los platos de forma fácil y rápida.
- Coloque el producto cerca del grifo y del desagüe. Elija una ubicación que no pueda modificar una vez conectado el producto.


No coloque el producto sobre el cable de alimentación. El cable podría dañarse, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica o incendio.

5.2 Conexión al suministro de agua


Para evitar que la suciedad (arena, arcilla, óxido, etc.) procedente de la red de suministro de agua de la ciudad dañe el lavavajillas y la vajilla, recomendamos instalar un filtro en la entrada de agua.

Temperatura máxima admisible del agua de entrada:

- Con AquaSafe+ modelos que contienen características, es de 60 °C.
- Hasta 25 °C para otros modelos.

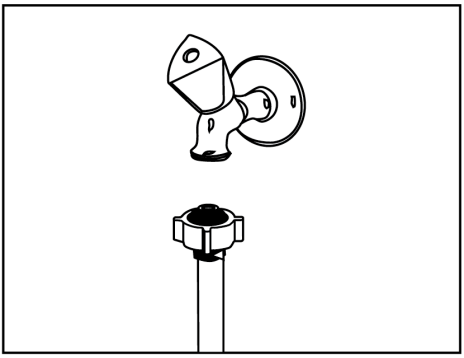

AquaSafe+ característica

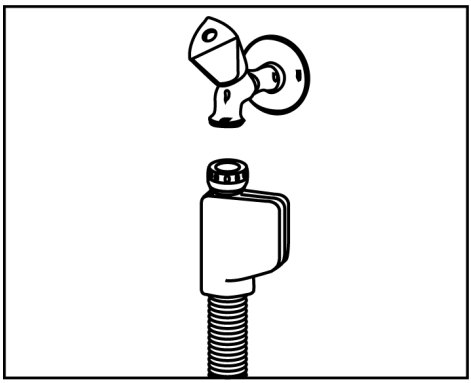

- Proteja la AquaSafe+ contra fugas de agua en la entrada de la manguera. Debe evitarse el contacto del agua con la caja de válvulas del sistema. De lo contrario, los componentes eléctricos se dañarán.
- No acorte la manguera de ninguna manera ni la extienda con piezas adicionales, ya que la manguera contiene conexiones y componentes eléctricos.
- Si el sistema está dañado, desconecte el producto y llame al servicio técnico autorizado.


El lavavajillas no debe conectarse a aparatos que consuman agua caliente ni a calentadores de agua en funcionamiento.


AVISO: No utilice una manguera de entrada de agua vieja o usada en un producto nuevo. Utilice la manguera de entrada de agua nueva que viene con el lavavajillas. No empalme las mangueras.

AVISO: Conecte la manguera de entrada de agua directamente al grifo. La presión del agua suministrada por el grifo debe ser de al menos 0,3 y no superior a 10 bares. Si la presión del agua supera los 10 bares, deberá instalarse una válvula reductora de presión.

AVISO: La manguera de suministro y desagüe de agua debe estar bien sujeta y en buen estado.


NOTA: Después de realizar las conexiones, abra el grifo completamente y compruebe si hay fugas de agua.

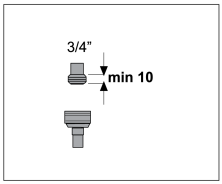


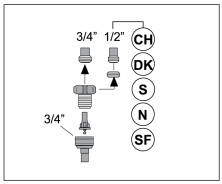



5.3 Conectar al desagüe del agua

La manguera de desagüe se puede conectar directamente al desagüe de aguas residuales o al desagüe del fregadero. Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de instalación que se incluyen con su lavavajillas.

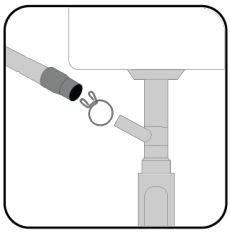

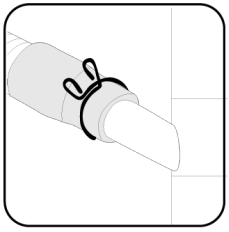

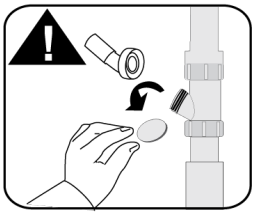

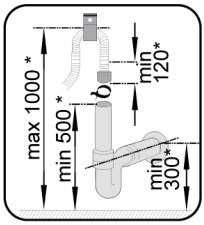

* mm

El desagüe de aguas residuales debe estar conectado a la red de alcantarillado y no debe estar conectado a aguas pluviales.

5.4 Ajustando los pies

Si la puerta del producto no cierra correctamente o se tambalea al empujarla suavemente con la mano, significa que las patas no están ajustadas. Ajuste las patas del producto siguiendo las instrucciones del manual de instalación incluido.



Si la puerta del lavavajillas no está bien ajustada, puede salir vapor caliente. Las quemaduras graves pueden causar lesiones y dañar los muebles.

5.5 Conexión eléctrica



Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra y protegida por un fusible, según los valores indicados en la tabla de "Especificaciones técnicas". Nuestra empresa no se responsabiliza de los daños que puedan producirse si el producto se utiliza sin conexión a tierra, de conformidad con la normativa local.

- La conexión debe cumplir con la normativa nacional.
- Tras la instalación, el enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible.
- Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible de 16 amperios.
- El voltaje especificado debe ser equivalente al voltaje de la red eléctrica.



No lo conecte con cables de extensión ni con múltiples enchufes.



Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado.

6 Preliminar



¡Lea primero la sección de “Instrucciones de seguridad”!

6.1 Qué hacer para ahorrar energía

La siguiente información le ayudará a utilizar el producto de forma ecológica y ahorrando energía.

Limpie todos los residuos gruesos de los platos antes de colocarlos en la máquina.



No se recomienda lavar previamente los platos antes de introducirlos en el lavavajillas, ya que esto conlleva un mayor consumo de energía y agua.



Lavar los platos con lavavajillas consume menos energía y agua que lavarlos a mano.

Una vez que la máquina esté completamente llena, enciéndala.

Al elegir un programa, preste atención a la “Tabla de información del programa y valores de consumo promedio”.

No utilice más detergente del recomendado en el envase.

6.2 Sistema de ablandamiento de agua

La máquina incorpora un sistema especial de ablandamiento de agua que reduce la dureza del agua del grifo. Este sistema ablanda el agua hasta el nivel necesario para que la vajilla se lave con la calidad deseada.



Si la dureza del agua del grifo supera los 7°dH, debe ablandarse. De lo contrario, los iones de dureza se acumularán en las prendas y podrían afectar el rendimiento de lavado, enjuague y secado de la lavadora.

Ajuste del sistema de ablandamiento de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está correctamente ajustado, la eficacia del lavado aumenta.

Primero, lea la sección sobre la instalación del sistema de ablandamiento de agua.

El sistema de ablandamiento de agua puede reactivarse durante la etapa de secado en todos los programas. Al reactivarse, aumenta la duración del programa, así como el consumo de energía y agua. En la tabla siguiente se muestra la frecuencia de reactivación, el tiempo adicional máximo y el consumo de agua y energía, según el consumo de agua del programa Eco 50 °C, cuando el lavavajillas funciona en condiciones estándar con un suministro de agua de 14 dH.

Eco 50°C consumo de agua (l)	...renovación después del ciclo	Tiempo adicional aproximado (minutos)	Consumo aproximado de agua adicional (l)	Consumo energético adicional aproximado (kWh)
12.3-14.7	5	25	3.0	0,05
9.6-12.2	6	25	3.0	0,05
9.0-9.5	7	25	3.0	0,05
8.0-8.9	8	25	3.0	0,05
7.0-7.9	9	25	3.0	0,05

Para conocer el consumo de agua en el programa Eco 50°C de su lavavajillas, consulte la tabla de información del programa y los valores de consumo promedio que se proporcionan en la tabla de programas.

6.3 Ajuste de la tira reactiva del sistema de ablandamiento de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está ajustado correctamente, el rendimiento de lavado, enjuague y secado de su lavavajillas aumentará.

Para ajustar el sistema, primero averigüe la dureza del agua en su zona y ajústelo según se indica a continuación.

- Retire la tira de prueba de su embalaje.
- Abra el grifo y deje correr el agua durante 1 minuto aproximadamente.
- Sumerja la tira de prueba en agua durante 1 segundo.
- Retire la tira del agua y agítela. Espere 1 minuto.
- Realice los ajustes necesarios en función de la tira reactiva.

6.4 Ajuste del sistema de ablandamiento de agua

Cuando el sistema de ablandamiento de agua está correctamente ajustado, el rendimiento de lavado, enjuague y secado de su lavavajillas mejorará.

¡AVISO! Para configurar el sistema, primero averigüe el nivel de dureza del agua con su proveedor de servicio autorizado local y ajústelo de la siguiente manera.

Después de determinar la dureza del agua:

1. Después de encender la máquina, presione el botón Menú durante 3 segundos.

En algunos modelos, basta con pulsar el botón de menú una sola vez para acceder al menú de configuración.

2. Utilice las teclas <- y +> para navegar hasta que se ilumine el indicador de ajuste de dureza del agua (la posición "r" se muestra en la pantalla).

3. Utilice el botón de selección para ajustar la dureza del agua a un nivel adecuado para la dureza del agua de su grifo. Consulte

la "Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua" para obtener la configuración correcta.

4. Guarda pulsando el botón de encendido/apagado.


Nivel de dureza	Dureza británica °dE	Dureza alemana °dH	Francés* Dureza °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0 	0-5	0-4	0-8	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 1. (r1)
Nivel 1 	6-9	5-7	9-13	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 1. (r1)
Nivel 2 	10-15	8-12	14-22	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 2. (r2)
Nivel 3 	16-19	13-15	23-27	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 3. (r3)
Nivel 4 	20-24	16-19	28-34	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 4. (r4)
Nivel 5 	25-62	20-50	35-90	Presione el botón de selección para establecer el ajuste de dureza del agua en la posición 5. (r5)

Tabla 1: Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

- Si la dureza del agua que utiliza supera los 50° dH, o si utiliza agua de pozo, se recomienda el uso de filtros y dispositivos de purificación de agua.
- Si la dureza del agua que utiliza es inferior a 7 °dH, no necesita usar sal en el lavavajillas. En ese caso, el indicador de advertencia de deficiencia de sal del panel de control permanecerá encendido.
- Si la dureza del agua está en el nivel 1, el indicador de advertencia de deficiencia de sal permanecerá encendido aunque no necesite usar sal. Si usa sal en este nivel, no se consumirá sal y la luz se apagará.

Si se muda, deberá reajustar la dureza del agua de su máquina según la dureza del agua de su nueva ubicación, teniendo en cuenta la información anterior. Si su máquina ya tenía una dureza del agua ajustada, la última configuración se mostrará en la pantalla.

6.5 Llenar la sal


Para que la máquina funcione con el mismo rendimiento de forma continua, es necesario renovar el sistema de ablandamiento de agua. Para ello se utiliza sal para lavavajillas.

Utilice únicamente sal suavizante especial fabricada para su uso en lavavajillas.


Se recomienda utilizar sales ablandadoras granuladas o en polvo en el sistema de ablandamiento de agua. No utilice sal de mesa, sal gruesa, etc., ya que no se disuelven completamente en agua. De lo contrario, el rendimiento del sistema podría deteriorarse con el tiempo.

El compartimento de sal se llena de agua al encender la máquina, así que llénelo antes de ponerla en marcha.

1. Para agregar sal suavizante, primero retire la cesta inferior.
2. Abra la tapa del compartimento de la sal girándola en sentido contrario a las agujas del reloj (A).

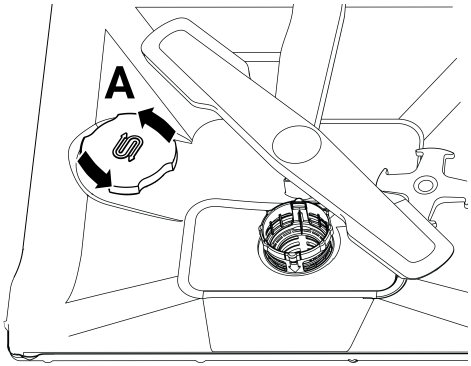

3. Añada 1 litro de agua al compartimento de la sal únicamente cuando utilice la máquina por primera vez.
4. Llene el recipiente de sal con sal (D). Remueva con una cuchara para acelerar la disolución de la sal en el agua.

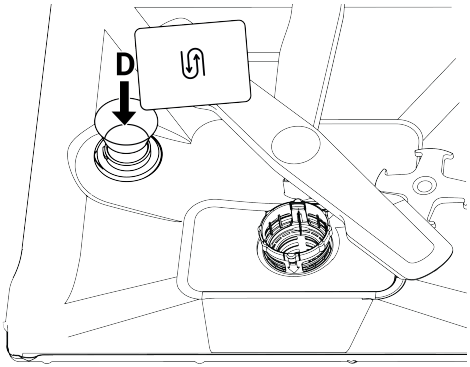

Puedes poner unos 2 kg de sal ablandadora en el compartimento de la sal.

5. Una vez que el compartimento esté lleno, vuelva a colocar la tapa y gírela.

La sal debe añadirse justo antes de encender la lavadora. De esta forma, el agua salada que se desborda se limpia inmediatamente y se evita el riesgo de corrosión en el interior. Si no va a lavar inmediatamente, ponga en marcha la lavadora vacía y sin detergente en el programa más corto.

Dependiendo de las distintas marcas de sal disponibles en el mercado y de la dureza del agua, la sal puede tardar varias horas en disolverse. Por lo tanto, una vez que se haya llenado la máquina con sal, el indicador de advertencia de deficiencia de sal permanecerá encendido durante un tiempo determinado.

6.6 Detergente

Puedes utilizar detergente en polvo, líquido/gel y en pastillas en el lavavajillas.

Utilice únicamente detergentes aptos para lavavajillas. Le recomendamos no usar detergentes que contengan cloro o fosfatos, ya que son perjudiciales para el medio ambiente.

- No utilice detergentes caducados.
- No utilice otros productos de limpieza que no sean detergentes en polvo, líquidos o en pastillas.


Llenar el detergente


Para obtener buenos resultados de lavado y secado, preste atención a las advertencias del envase del detergente. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante del detergente.

No vierta disolventes en el compartimento del detergente. ¡Existe riesgo de explosión!

Coloque el detergente en el compartimento del detergente justo antes de encender la máquina, de la siguiente manera.


1. Abra la tapa del compartimento del detergente empujando el pestillo hacia la derecha (A). (Depende del modelo)

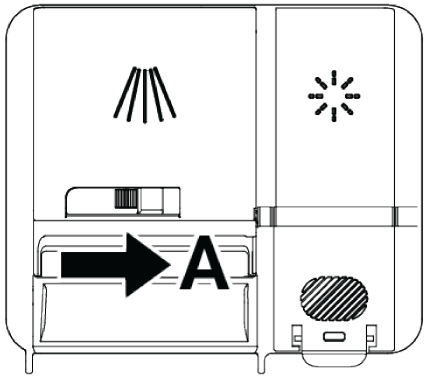

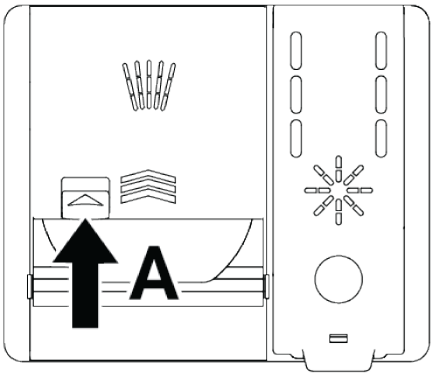


2. Introduzca la cantidad indicada de detergente en polvo, líquido/gel o en pastillas en el compartimento.

El compartimento del detergente cuenta con marcas de nivel para ayudarte a usar la cantidad correcta de detergente en polvo. Cuando está lleno, caben 45 cm³ de detergente. Según el nivel de llenado de la lavadora y/o el grado de suciedad de la vajilla, llena el compartimento hasta las marcas de 15 cm³ o 25 cm³. Si usas detergente en pastillas, una pastilla es suficiente.

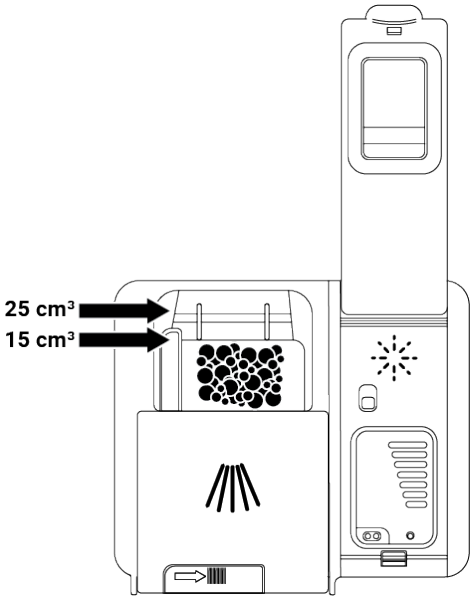

3. Cierre la tapa del compartimento del detergente empujándola en la dirección de la flecha. Oirá un "clic" cuando la tapa esté cerrada.

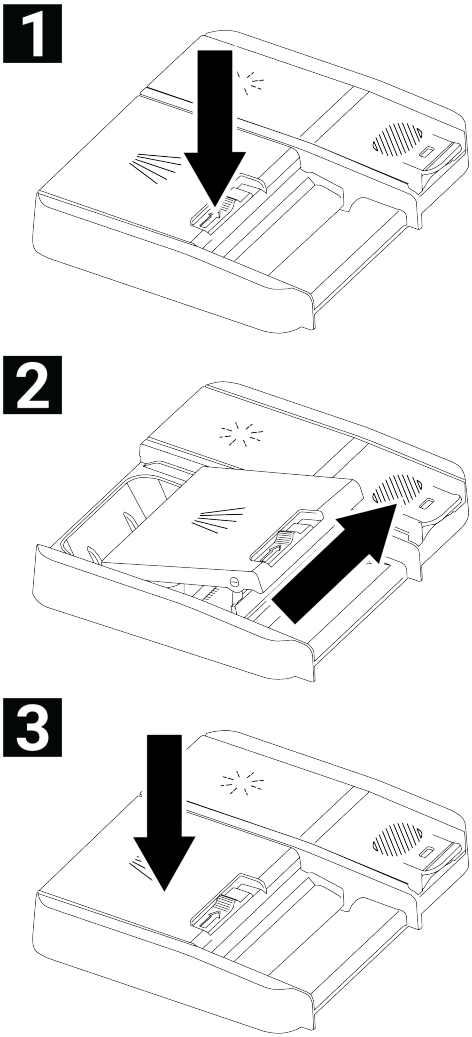


Dado que la solubilidad de los detergentes en tabletas varía según la temperatura y el tiempo, asegúrese de utilizar detergente en polvo o líquido/gel en programas cortos sin prelavado.

Detergentes en tabletas

Además de los detergentes en pastillas clásicos, también existen en el mercado detergentes en pastillas que contienen sal suavizante y/o abrillantador. Algunos incluso incluyen componentes especiales como protector de vidrio y protector de acero inoxi-

dable. Estas pastillas funcionan hasta cierto nivel de dureza del agua (21°dH). Por encima de este nivel, se recomienda usar sal suavizante y abrillantador junto con el detergente en pastillas.
El mejor rendimiento de lavado en lavavajillas se consigue utilizando el detergente, el abrillantador y la sal para ablandar el agua por separado.

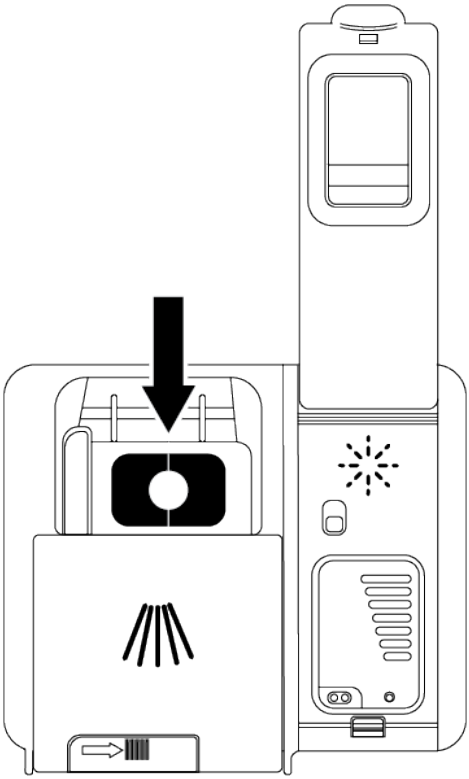

Cuando utilice detergentes en pastillas, siga las instrucciones del fabricante que aparecen en el envase del detergente.
Si al finalizar el ciclo de lavado la vajilla queda mojada o si observa manchas de cal, especialmente en los vasos, póngase en contacto con el fabricante del detergente.

Cuando cambias de detergente en pastillas a detergente en polvo:


- Asegúrese de que los compartimentos de sal y abrillantador estén llenos.
- Ajuste la dureza del agua a la posición más alta y ejecute un programa de lavado con la lavadora vacía.
- Tras un ciclo de lavado en vacío, ajuste la dureza del agua según las necesidades de su grifo consultando el manual de usuario.
- Ajuste la configuración del abrillantador según corresponda.

6.7 Pulidora

El abrillantador que se usa en los lavavajillas es un compuesto especial diseñado para aumentar la eficacia del secado y evitar que queden residuos de agua o cal en la ropa lavada. Por lo tanto, es importante asegurarse de que haya abrillantador en el compartimento correspondiente y utilizar únicamente abrillantadores específicos para lavavajillas.


Llenado del depósito de enjuague

1. Abra la tapa del abrillantador usando el pestillo.

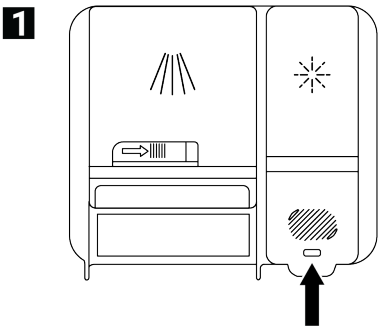


2. Llene el compartimento hasta el nivel MÁXIMO.

2

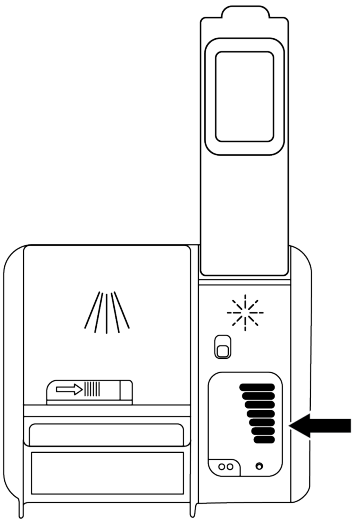

3. Cierre la tapa del compartimento presionándola suavemente.

3

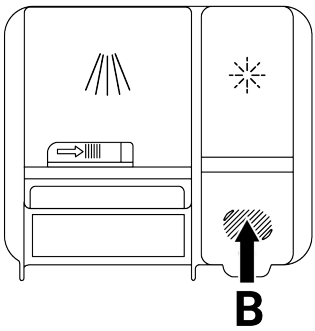

4. Si quedan marcas de agua en la vajilla después del lavado, es necesario aumentar el grado del regulador; si al frotar a mano queda una marca azul, es necesario disminuirlo. Este ajuste viene configurado en la posición 3 de fábrica.

Los ajustes del abrillantador se explican en el apartado "Ajuste de la cantidad de abrillantador" de la sección de funcionamiento de la máquina.

Limpie cualquier resto de abrillantador que se derrame fuera del compartimento. El abrillantador derramado accidentalmente provocará espuma y reducirá la eficacia del lavado.

6.8 Piezas que no son aptas para lavar en el lavavajillas.

- Nunca lave en la lavadora platos contaminados con ceniza de cigarrillo, restos de velas, abrillantador, pintura, productos químicos, etc.
- No lave en la lavadora tenedores, cucharas y cuchillos con mangos de madera o hueso, piezas pegadas, piezas de plástico que no sean resistentes al calor, ni recipientes de cobre o estaño.

El lavado en lavavajillas, al igual que el lavado a mano, puede causar decoloración y desgaste de los diseños decorativos en porcelana, aluminio y plata. Algunos tipos de vidrio y cristal delicados pueden perder su transparencia con el tiempo. Le recomendamos que preste especial atención a si la vajilla nueva que compre es apta para lavavajillas.

6.9 Colocar los platos en la máquina

Si colocas la vajilla correctamente, de acuerdo con la capacidad de lavado de tu lavavajillas, utilizarás el aparato de la mejor manera en términos de consumo de energía y rendimiento de lavado y secado.

- Antes de introducir los platos en el lavavajillas, retire cualquier resto de comida (huesos, semillas de frutas, etc.) que puedan tener.
- Si es posible, coloque las piezas delgadas y estrechas en los compartimentos centrales de las cestas.


- Coloca los artículos muy sucios y voluminosos en la cesta inferior y los artículos pequeños, delicados y ligeros en la cesta superior.
- Coloque recipientes profundos, como cuencos, vasos y ollas, con la boca hacia abajo. Esto evitará que se acumule agua.

Para evitar posibles lesiones, coloque siempre los utensilios largos y afilados, como tenedores de servir, cuchillos de pan, etc., en la cesta de los cubiertos con las puntas afiladas hacia abajo o en posición horizontal sobre las cestas de los platos.


Primero vacíe los platos del cesto inferior y luego los del cesto superior.

Ejemplos de diseños de cestas alternativas


Cesta inferior

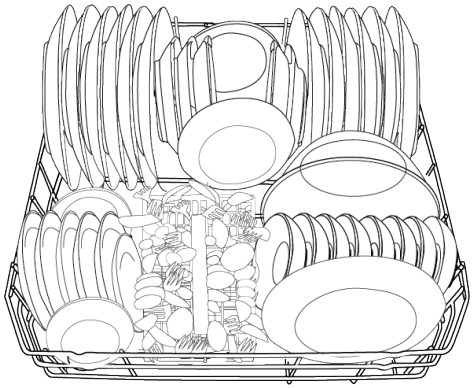



Cesta superior

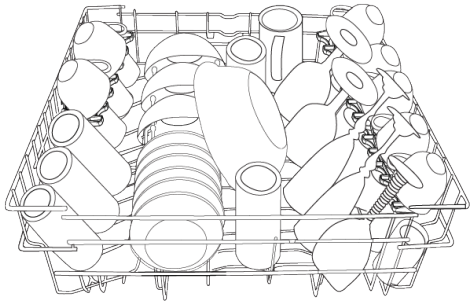



Colocaciones incorrectas

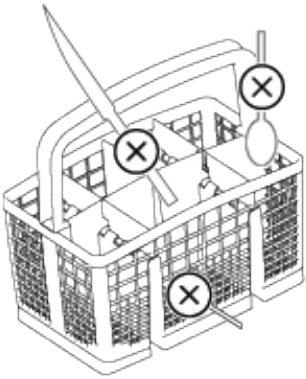


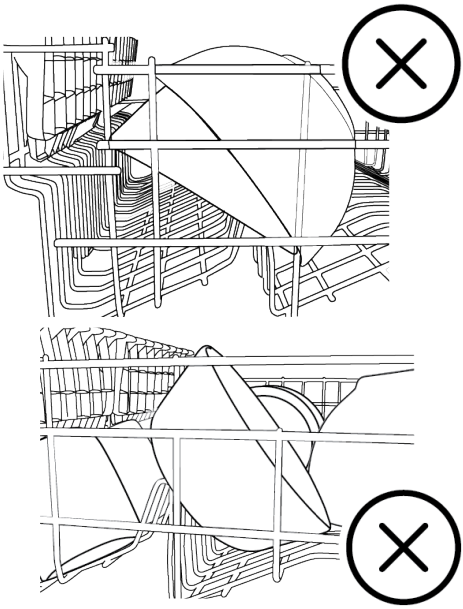

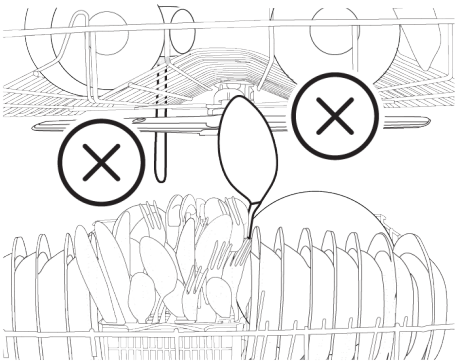

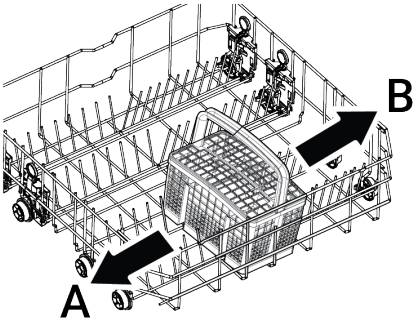

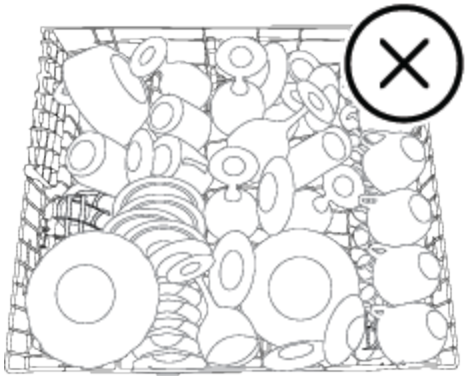

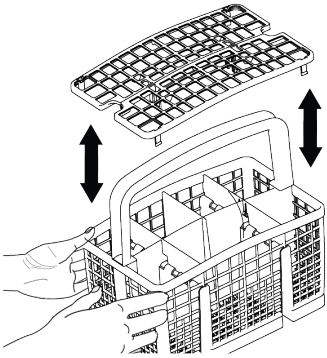

6.10 Hélice inferior

El impulsor inferior lava los platos que se encuentran en la cesta inferior.

6.11 Hélice superior

El ventilador superior lava los platos que se encuentran en la cesta superior.


6.12 Cesta para cubiertos

(depende del modelo)
La cesta para cubiertos está especialmente diseñada para lavar sus utensilios, como cuchillos, tenedores, cucharas, etc., de forma más eficaz.

Gracias a la función móvil (A, B) de la cesta para cubiertos, puedes crear áreas más grandes y hacer espacio para platos de diferentes tamaños al colocar los platos en la cesta inferior.


6.13 Cesta para cubiertos

(depende del modelo)
La cesta para cubiertos está especialmente diseñada para lavar sus utensilios, como cuchillos, tenedores, cucharas, etc., de forma más eficaz.
Gracias a la función móvil de la cesta para cubiertos (A, B), puedes crear espacios más amplios al colocar la vajilla en la cesta inferior y así acomodar platos de diferentes tamaños. Si deseas colocar más cubiertos, puedes plegar los separadores hacia un lado (C).

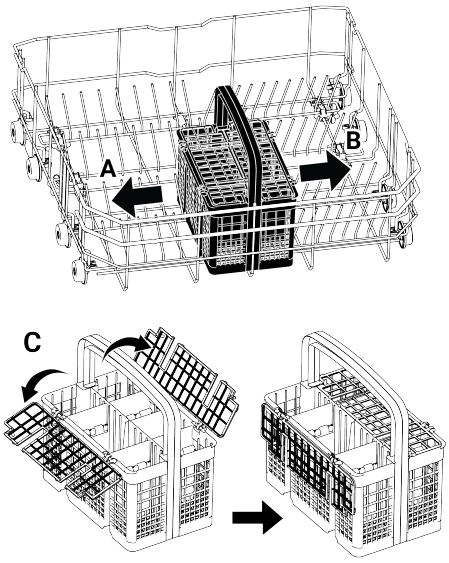


6.14 Alambres de la cesta inferior plegables

(depende del modelo)
Los seis alambres plegables (A) ubicados en la cesta inferior de la máquina están diseñados para facilitar la colocación de objetos grandes como ollas, cuencos, etc. Si lo desea, puede crear áreas más grandes doblando cada pieza individualmente o todas a la vez.

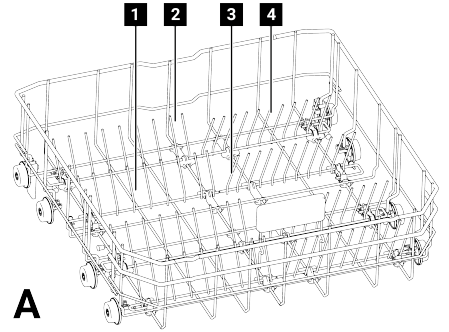


Para colocar los cables plegables en posición horizontal, sujételos por el centro y empújelos en la dirección de las flechas (B). Para volver a colocarlos en posición vertical, levántelos. Los cables plegables encajarán de nuevo en el pestillo (C).

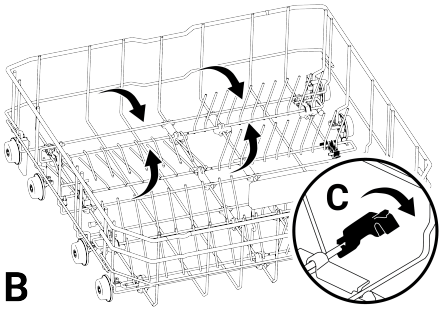

Sujetar los cables por los extremos y colocarlos en posición horizontal puede provocar que se doblen. Por ello, sujételos por la base, por el centro, y empújelos en la dirección de la flecha, colocándolos en posición horizontal o vertical.

6.15 Estante de servicio multiusos/ de altura regulable con cesta inferior


(Depende del modelo)
Gracias a este accesorio ubicado en la cesta inferior de su lavadora, podrá lavar fácilmente vasos adicionales u otros utensilios como cucharones largos y cuchillos de pan.

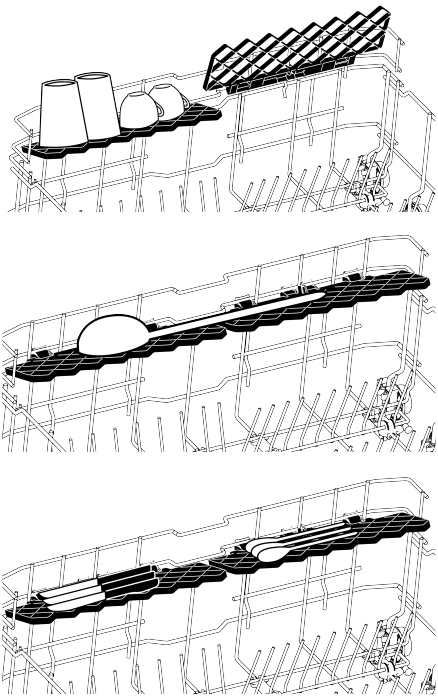

Puedes usar los estantes como desees, colocándolos hacia arriba o hacia abajo, o puedes cerrarlos para crear un amplio espacio en la cesta inferior.


Asegúrese de que el ventilador no golpee los platos que coloque en los estantes.

Para cerrar los estantes;
1. Dobla el estante (A).
2. Deslice el estante hacia arriba (B).
3. Coloque el estante en posición vertical (C).
4. Deslice el estante hacia abajo y bloquéelo usando las pestañas (D).

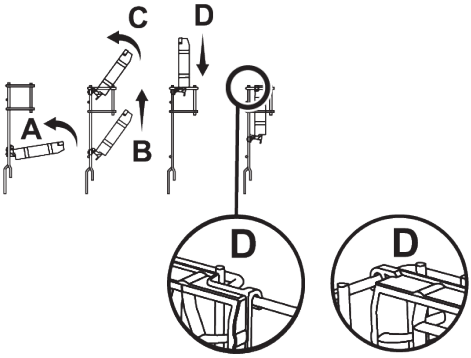

Puedes girar el estante a la posición abierta realizando el mismo proceso a la inversa.


Para ajustar la altura de los estantes:
1. Pliegue el estante (E).
2. Deslice el estante hacia arriba (F).

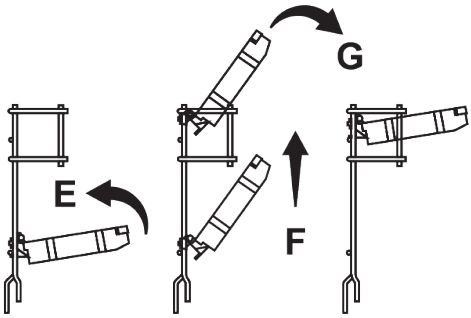

3. Abra el estante hasta el nivel deseado (G).


6.16 Estante superior con cesta ajustable en altura

(depende del modelo)
Puede utilizar los estantes de altura regulable en la cesta superior de la máquina como desee, moviendo las partes inferior y superior hacia arriba o hacia abajo según la altura de los vasos, tazas, etc. (A, B, C).

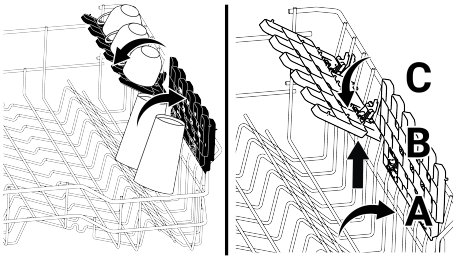


6.17 Alambre para botellas de la cesta inferior

(depende del modelo)
El soporte para botellas está diseñado para facilitar el lavado de artículos altos y de boca ancha. Cuando no lo utilice, puede retirarlo de la cesta tirando de él hacia afuera desde ambos lados (H).

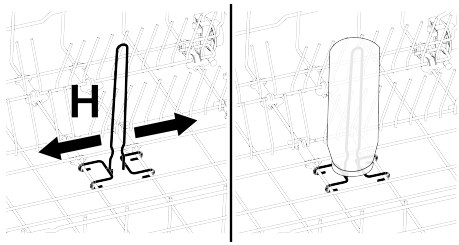


6.18 Estante de servicio multiusos para la cesta superior

(Dependiendo del modelo)
Gracias a este accesorio ubicado en la cesta superior de su lavadora, podrá lavar fácilmente artículos como cucharas largas y cuchillos de pan.

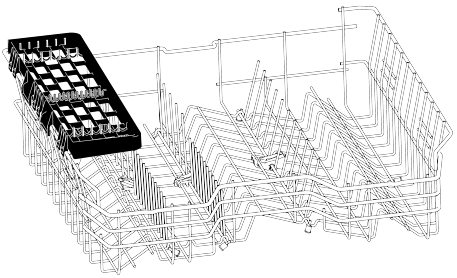

Cuando no desee utilizarlo, puede retirar la cesta superior multiusos levantándola.

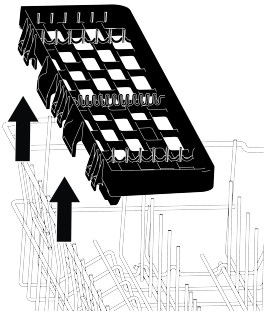

Puedes acoplar fácilmente la bandeja multiusos de la cesta superior al borde de la cesta superior para reutilizarla.


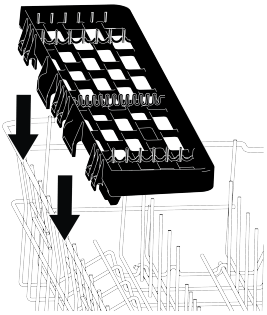



Ilustración 2:

6.19 Estante de servicio multiusos para la cesta superior

(depende del modelo)
Gracias a la bandeja multiusos en la cesta superior de su lavavajillas, podrá cargar y lavar fácilmente utensilios de cocina y vajilla de larga duración. Además, las fijaciones para vasos ubicadas en la parte frontal de este accesorio facilitan la colocación de vasos del tamaño adecuado en la cesta superior.

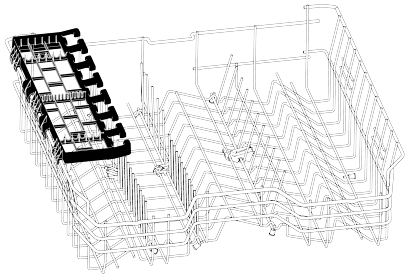

Cuando no desee utilizarlo, puede retirar la cesta superior multiusos levantándola.

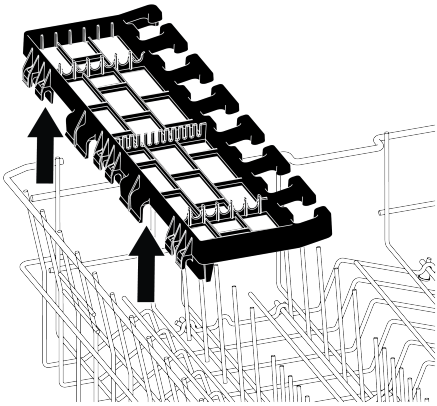

Puedes acoplar fácilmente la bandeja multiusos de la cesta superior al borde de la cesta superior para reutilizarla.

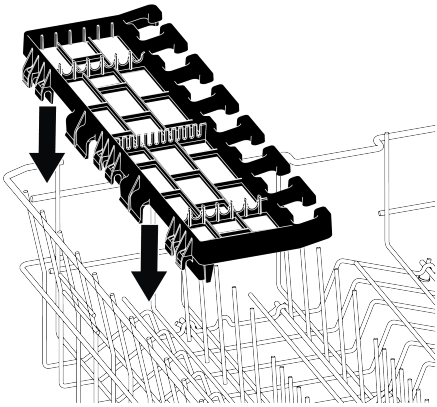


Ilustración 3:

6.20 Ajuste de la altura de la cesta superior


(depende del modelo)

El mecanismo de ajuste de altura de la cesta superior está diseñado para crear áreas más grandes en la parte superior o inferior de la máquina según sus necesidades, ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo cuando la cesta está vacía o llena.

Con este mecanismo, puedes utilizar tu cesta en tres posiciones diferentes: inferior, intermedia y superior.

1. Para elevar la cesta, sujete los alambres superiores de la cesta con ambas manos y tire hacia arriba mientras la cesta está en su posición más baja (A).
2. Suelte la cesta cuando oiga un "clic" procedente de los mecanismos derecho e izquierdo y la cesta alcance el nivel superior.


Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

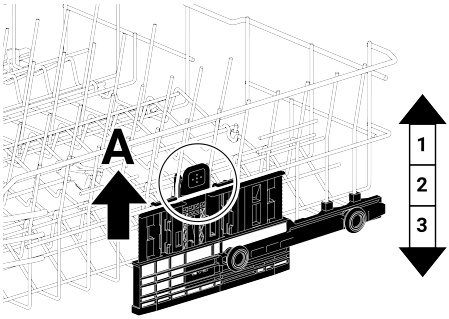

Para bajar la cesta mientras está en la posición superior;

1. Sujete los alambres superiores de la cesta con ambas manos, levante un poco la cesta y presione y suelte los pestillos (B) que se muestran en la figura al mismo tiempo.
2. Baja la cesta desde su posición actual hasta la posición inferior.
3. Una vez que la cesta llegue al nivel inferior, suéltela.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

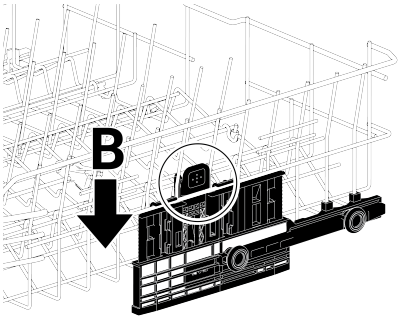

El mecanismo de movimiento podría no funcionar correctamente si la cesta superior está sobrecargada o si la distribución del peso no es equilibrada. En condiciones de mayor peso, existe el riesgo de que la cesta se caiga al nivel inferior.

Asegúrese de que el mecanismo de ajuste esté en la misma posición a la derecha y a la izquierda de la cesta superior.

6.21 Ajuste de la altura de la cesta superior

(Dependiendo del modelo)


El mecanismo de ajuste de altura de la cesta superior está diseñado para crear áreas más grandes en la parte superior o inferior de la máquina según sus necesidades, ajustando la altura hacia arriba o hacia abajo cuando la cesta está vacía o llena.

Con este mecanismo, puedes utilizar tu cesta en tres posiciones diferentes: inferior, intermedia y superior.

Para bajar la cesta mientras está en la posición superior;


1. Sujete los alambres de la cesta superior con ambas manos y levante la manija del mecanismo hacia arriba como se muestra en la figura (A).
2. Baja la cesta desde su posición actual hasta la posición inferior.
3. Una vez que la cesta llegue al nivel inferior, suéltela.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

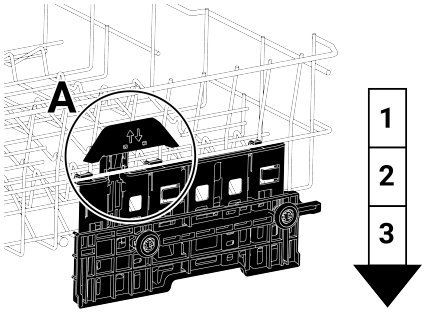

1. Para elevar la cesta, sujete los alambres superiores de la cesta con ambas manos y tire hacia arriba mientras la cesta está en su posición más baja (B).
2. Cuando la cesta alcance el nivel superior y se oiga un "clic" procedente de los mecanismos derecho e izquierdo, suelte la cesta.

Si la altura no es suficiente, repita el mismo proceso.

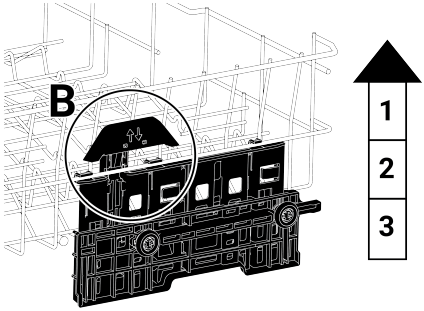


El mecanismo de movimiento podría no funcionar correctamente si la cesta superior está sobrecargada o si la distribución del peso no es equilibrada. En condiciones de mayor peso, existe el riesgo de que la cesta se caiga al nivel inferior.

Asegúrese de que el mecanismo de ajuste esté en la misma posición a la derecha y a la izquierda de la cesta superior.


6.22 Ajuste de la altura de la cesta superior

(Dependiendo del modelo)
Coloca los objetos grandes, como ollas, en la cesta inferior. Puedes ajustar la altura de la cesta superior según el tamaño de la vajilla. Para cambiar la altura, usa las ruedas de la cesta, gira los soportes de los extremos de los rieles de la cesta superior hacia los lados y ábrelos, saca la cesta. Vuelve a colocar las ruedas en su sitio, coloca la cesta en el riel y cierra los soportes.

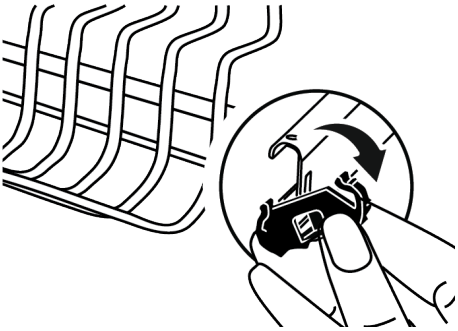

6.23 Pieza de soporte para el lavado de bandejas


(Dependiendo del modelo)
Si desea lavar las bandejas en la cesta inferior, puede utilizar piezas de soporte para el lavado de bandejas.
Para seleccionar el programa y la función adecuados, consulte la sección de funciones adicionales.
Cuando no estés utilizando la pieza, puedes plegarla para colocar los platos fácilmente.

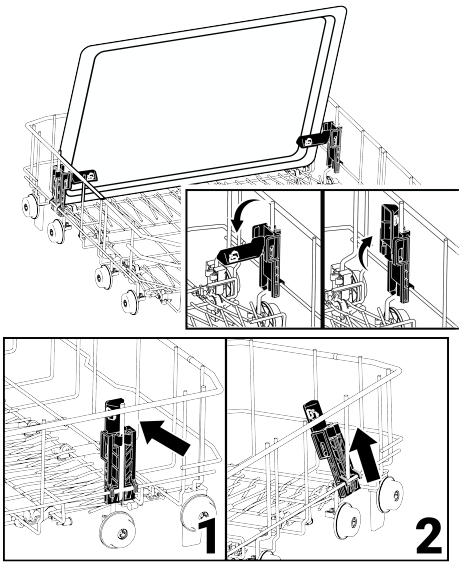


Si es necesario, puede retirar la pieza como se muestra en las imágenes 1 y 2.
En las pruebas de control de rendimiento que se realizarán de acuerdo con las normas, se deben retirar las piezas de soporte del lavado de la bandeja como se indica en las imágenes 1 y 2.

6.24 Cesta inferior Soporte para botellas y platos

(Dependiendo del modelo)
La cesta inferior para botellas y platos (A) está diseñada para facilitar el lavado de vajilla alta y de boca estrecha. Tras plegar los alambres hasta la posición horizontal, coloque las botellas en los soportes. Asegure las botellas ajustándolas al clip del soporte, como se muestra en la imagen inferior.

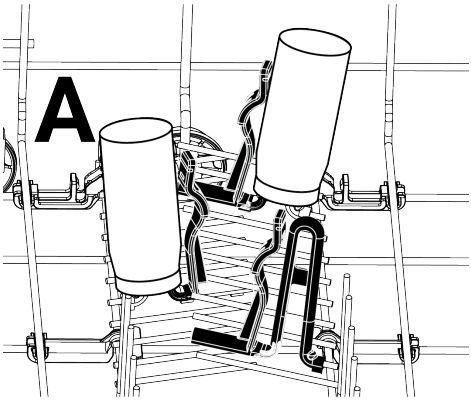

Al colocar los cables plegables en posición vertical, podrá colocar los platos sin necesidad de retirar las piezas del soporte.

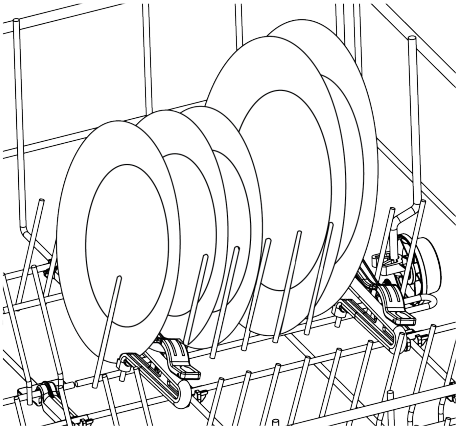


Sujetar los cables por los extremos y colocarlos en posición horizontal puede provocar que se doblen. Por lo tanto, lo más adecuado es sujetarlos por la base, a la mitad, y colocarlos en posición horizontal o vertical.

6.25 Alambres de la cesta superior plegables

(Dependiendo del modelo)
Cuando necesite espacio suficiente para sus platos grandes en la cesta superior del lavavajillas, puede utilizar las rejillas plegables.


Para colocar los alambres plegables en posición horizontal, sujételos por el centro y empújelos en la dirección de la flecha que se muestra en la imagen. Coloque los platos grandes en el espacio que se creará. Levante los alambres para volver a colocarlos en posición vertical.

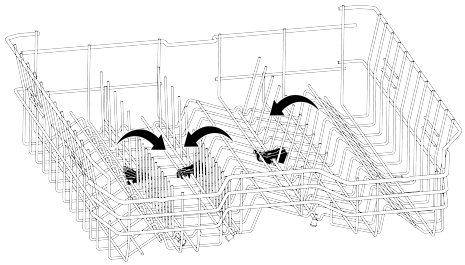

Sujetar los cables por los extremos y colocarlos en posición horizontal puede provocar que se doblen. Por ello, sujételos por la base, por el centro, y empújelos en la dirección de la flecha, colocándolos en posición horizontal o vertical.

6.26 Cesta para cubiertos de techo


(Dependiendo del modelo)
La cesta para cubiertos de techo está diseñada para que puedas lavar tus utensilios, como tenedores, cucharas, etc., colocándolos entre los peines de la bandeja.

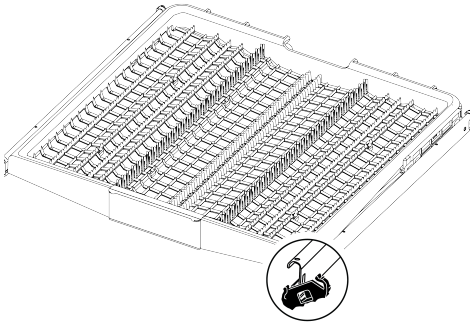


6.27 Cesta para cubiertos de techo


(Dependiendo del modelo)


La cesta para cubiertos de techo está diseñada para que puedas lavar tus utensilios, como tenedores, cucharas, etc., colocándolos entre los peines de la bandeja.

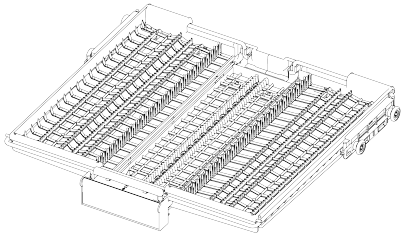

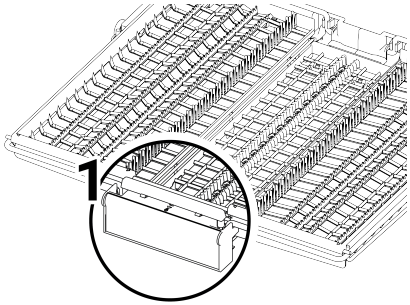

En los modelos con función de movimiento parcial, al presionar la palanca (1) ubicada en el mango, la bandeja en la parte central de la cesta baja a la posición inferior y las bandejas laterales derecha e izquierda se pueden usar de forma móvil desbloqueando el sistema.
El espacio que dejan libres las bandejas laterales permite colocar objetos altos en la cesta superior.

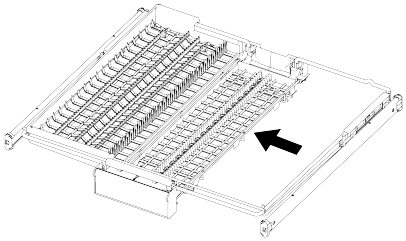


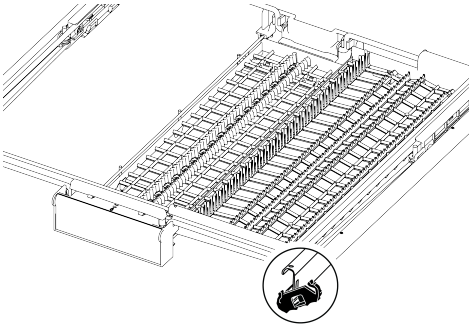

Cuando la bandeja central está en la posición inferior, se pueden colocar sobre ella platos altos como tazas de café, cucharones, etc. Cuando las bandejas laterales descansan sobre los bordes, se puede tirar de la manija para levantar la bandeja central y bloquear el sistema.

6.28 Cesta para cubiertos de techo [Púa blanda]

(Dependiendo del modelo)
Los peines de la bandeja para cubiertos están optimizados para sujetar específicamente tenedores, cucharas y cuchillos, con símbolos que indican qué tipo debe colocarse idealmente en cada parte de la bandeja.
La bandeja izquierda se puede mover hacia arriba y hacia abajo tirando o empujando el asa. En la posición inferior, se pueden colocar tazas en esta bandeja para mayor flexibilidad.

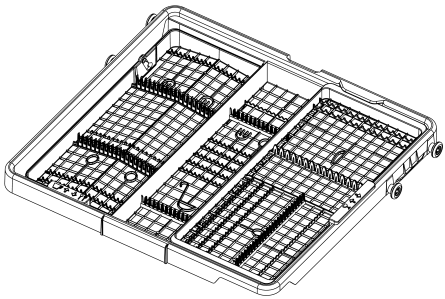


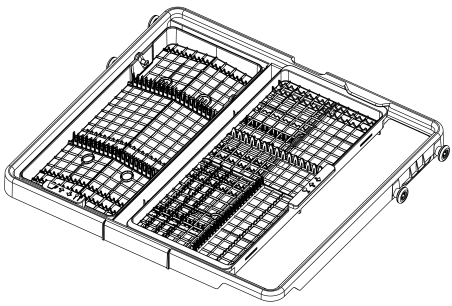



Ilustración 4: La bandeja derecha se mueve lateralmente. Al desplazarse hacia la izquierda, se crea espacio adicional debajo para colocar vasos más grandes en la cesta superior, sujeta por una punta suave.

7 Funcionamiento del producto

7.1 Funcionamiento del producto

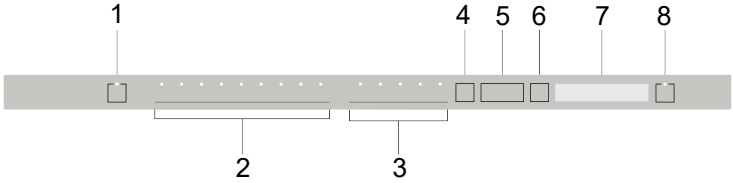

1 Tecla de encendido/apagado
2 Teclas de selección de programas
3 Teclas de selección de función
4 Tecla de menú
5 Teclas de selección de tiempo de retardo/dirección del menú
6 Clave de selección/confirmación
7 Pantalla
8 Botón de inicio/pausa/cancelación

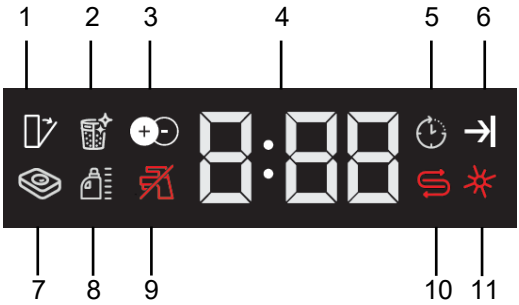

1 Apertura automática de puertas (según modelo)
2 Indicador de limpieza del filtro (según el modelo)
3 Indicador de función adicional (depende del modelo / advertencia de bomba de calor)
4 Indicador de tiempo de retraso/duración del programa
5 Indicador de procrastinación
6 Indicador de fin de programa
7 Indicador de detergente en tableta (según el modelo)
8 Indicador automático de dosificación de detergente líquido/gel (según el modelo)
9 Indicador de advertencia de corte de agua
10 Indicador de advertencia de deficiencia de sal
11 Indicador de advertencia de deficiencia de agente de pulido

¡Lea primero el capítulo "Advertencias de seguridad"!

Al pulsar el botón de encendido/apagado, en la posición de encendido se encienden los indicadores luminosos de la pantalla. En la posición de apagado, se apagan.

Tecla de selección de ciclo / cancelación de ciclo

Seleccione el ciclo que desea ejecutar con las teclas de selección de ciclo y pulse la tecla. Para cancelar el ciclo en curso, abra la puerta del lavavajillas y mantenga pulsado el botón de Inicio/Pausa/Cancelar ciclo durante 3 segundos. Tras la cuenta atrás de 3-2-1, la pantalla mostrará 0:01. Cierre la puerta del lavavajillas y espere a que finalice el vaciado. El proceso de vaciado se completará en 2 minutos y el lavavajillas emitirá un pitido al finalizar.

Botones de función

Al pulsar los botones de función durante la selección de programa o de retardo, si el programa seleccionado admite la función elegida, se oirá un sonido de confirmación. Cuando el indicador de la función seleccionada se ilumine, significa que se ha seleccionado la función. Para cancelar la selección de función, mantenga pulsado el botón de función de nuevo hasta que el indicador se apague.

Preparación del lavavajillas

1. Abra la puerta del lavavajillas.
2. Coloque los platos como se describe en el manual de usuario.
3. Asegúrese de que los brazos rociadores inferior y superior giren libremente.
4. Añada la cantidad adecuada de detergente en el compartimento del detergente.

Selección de ciclo

1. Encienda el lavavajillas pulsando la tecla de encendido/apagado.
2. Compruebe los indicadores de bajo nivel de sal y de bajo nivel de abrillantador y añada sal y/o abrillantador si es necesario.
3. Seleccione el ciclo de lavado correcto para su vajilla teniendo en cuenta la tabla de información del ciclo y los valores de consumo promedio.
4. El ciclo seleccionado comienza cuando cierras la puerta del lavavajillas.

7.2 Tabla de información del programa y valores de consumo promedio

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio									
Número de programa	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de programa	-	Auto	AquaFlex	Intensivo	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Prelavado
Temperatura de lavado	-	40-65 ºC	-	70 ºC	50 ºC	40 ºC	60 ºC	35 ºC	-
Grado de suciedad	-	Determina el grado de suciedad de los platos y ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad de agua de lavado así como el tiempo de lavado. Adecuado para todo tipo de platos.	Es el programa de lavado más adecuado para las vajillas mixtas de uso diario, incluidos objetos de plástico. Deposite los objetos de vidrio delicados en la cesta superior y las cazuelas y bandejas en la cesta inferior.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para lavar platos con una cantidad normal de suciedad. Es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. Se utiliza para evaluar el cumplimiento de la directiva de diseño ecológico de la UE.	Programa especial para la limpieza cuidadosa de cristalería delicada.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios en el modo más rápido.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Adecuado para eliminar los restos de suciedad de los platos sucios que permanecerán en la máquina unos días, y por lo tanto, para evitar la aparición de malos olores.
	-	Medio - Alto	Medio	Alto	Medio	Bajo	Medio	Bajo	-
Prelavado	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Lavado	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Secado	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Duración (min)	-	110-198	219	187	275	120	58	30	15
Agua (l)	-	9,4-12,4	15,2	16.2	9,5	14,4	11.6	10,8	4
Energía (kWh)	-	0,90-1,45	0,85	1,380	0.559	0,850	1,18	0,650	-
Funciones seleccionables	-	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Capacidad de carga: 16

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. * Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242/60436 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba. Los valores indicados correspondientes a los programas que no son el programa Eco 50°C son únicamente orientativos. (#) Funciones adicionales podrían provocar cambios en la duración de programas.

7.3 Funciones adicionales

Los programas del lavavajillas están diseñados para una limpieza óptima, teniendo en cuenta el tipo de suciedad, la cantidad de suciedad acumulada y las características de la vajilla.
Dispone de funciones adicionales para optimizar el lavado, ahorrando tiempo, agua y energía, a la vez que mejora la higiene y la comodidad.

Las funciones adicionales pueden provocar un cambio en la duración del programa.

Las funciones adicionales no son compatibles con todos los programas de lavado. La función no compatible con el programa no se mostrará.

Las funciones disponibles en los programas de lavado se indican con letras como "A, B, D, E, G, F, F, K..." en la "Tabla de información del programa y valores de consumo medio". Encontrará instrucciones sobre cómo usar estas funciones en la sección "Funciones adicionales" del manual de usuario.

Algunas funciones auxiliares no se pueden usar juntas. Si la función seleccionada no está activa aunque aparezca en la tabla de información del programa y valores de consumo promedio, puede activarla después de desactivar las demás funciones auxiliares.

Para agregar funciones adicionales al programa:

1. Seleccione el programa de lavado deseado.
2. Al seleccionar una función adicional, el indicador correspondiente se ilumina. Al pulsar de nuevo la tecla de función, el indicador se apaga y la selección se cancela.

Si su máquina dispone de funciones de submenú según el modelo, consulte las instrucciones de la sección de funciones adicionales para su uso.

"No todas las funciones indicadas con letras como "A,B,D,E,G,F,K..." en la tabla de información del programa y valores de consumo promedio se pueden utilizar en su máquina, las funciones que se pueden utilizar en su máquina se describen en la sección de funciones adicionales de este manual.

Self Dry Función (K)

(Dependiendo del modelo)
Gracias a la función “Self Dry” de su máquina, se incrementa la eficiencia de secado y se logra un ahorro de energía.
Al activar esta función, la puerta de su máquina se abre automáticamente al finalizar el ciclo de lavado.
Esta función permite prolongar la duración del programa seleccionado hasta 35 minutos.

Esta función permite prolongar la duración del programa seleccionado hasta 35 minutos.

La función Self Dry abre la puerta al final del ciclo de lavado gracias a los "ejes de apertura de puerta". Este proceso dura aproximadamente 2 minutos. Si se interrumpe el suministro eléctrico mientras los ejes se extienden, no fuerce el cierre de la puerta. Cuando se restablezca la energía, el proceso habrá finalizado y los ejes se retraerán.

Si la función Self Dry está activa, la puerta se abrirá automáticamente durante el ciclo de secado y el programa continuará su ejecución. Si el producto cuenta con pantalla, el temporizador seguirá descontando con la puerta abierta hasta que finalice el secado y el programa termine.

Para cambiar la configuración Self Dry:

1. Después de encender el aparato, pulse el botón Menú durante 3 segundos.

En algunos modelos, basta con pulsar el botón de menú una sola vez para acceder al menú de configuración.

2. Utilice las teclas <- y +> para desplazarse a la posición "o:" en la pantalla.

3. Seleccione una de las posiciones o:0 o o:1 con la tecla de selección. En la posición "o:0", la función "Self Dry" está desactivada, en la posición "o:1" está activa.

Dependiendo del modelo de su máquina, Self Dry puede mostrarse con la letra "o" o con el icono de la puerta abriéndose. ( )

4. Pulse el botón Menú para salir del menú de configuración. Su configuración se guardará automáticamente.

7.4 Funciones

Función (E) SteamGloss

(Dependiendo del modelo)

Proporciona un secado superior. Esta función permite prolongar la duración del programa.

En algunos modelos, la función Extra Dry se activa a través de la aplicación HomeWhiz.

Función Super Rinse (R)

Dependiendo del tipo de detergente que utilice, si experimenta problemas de disolución del detergente, eliminará las manchas que quedaron en sus platos, asegurando el mejor rendimiento de enjuague.

Puede aumentar la duración del programa seleccionado entre 25 y 35 minutos.

Función de media carga (Y)

(Dependiendo del modelo)

Esto se utiliza cuando desea ejecutar su máquina sin cargarla por completo.

1. Cargue sus platos en el lavavajillas como desee.
2. Encienda la máquina utilizando el botón de encendido/apagado.
3. Después de seleccionar el programa deseado, pulse el botón Media carga.

Cuando esta función está activada, el indicador de la tecla de función se ilumina.

Gracias a la función de media carga, puede ahorrar agua y energía utilizando simultáneamente las cestas superior e inferior de la máquina.

4. Ejecute el programa presionando Inicio / Esperar / Cancelar.

Reflejo de luz en el suelo (Advertencia de lavado a máquina)

(Dependiendo del modelo)

Su lavadora proyecta una luz en el suelo durante el ciclo de lavado. La luz se apaga al finalizar el ciclo.

- Cuando se inicia el programa de lavado, la función de proyección de luz en el suelo se activa automáticamente y permanece encendida hasta que finaliza el programa.
- El reflejo de la luz en el suelo no es una característica que pueda ser cancelada por el usuario.
- Para los modelos totalmente integrados, la puerta debe instalarse a una altura mínima de 40 mm del suelo para que el “aviso de lavado a máquina” sea claramente visible.

Función Fast+

(dependiendo del modelo)

Permite que el programa seleccionado lave a mayor presión y temperatura, acortando el tiempo de lavado y reduciendo la cantidad de agua.

7.5 Funciones en el menú de configuración

(depende del modelo)

Las funciones adicionales del menú de configuración de su lavavajillas varían según el modelo. Mantenga pulsada la tecla Menú durante 3 segundos para acceder a estas funciones. Seleccione la función o el ajuste que desea modificar con las teclas <- y +>.

En algunos modelos, basta con pulsar la tecla de menú una sola vez para acceder al menú de configuración.

Seleccione la función o el ajuste que desee modificar y apague el lavavajillas para guardar la configuración.

Funciones del submenú:

(depende del modelo)

Self Dry Función Apagado/Encendido



Función adicional activada/desactivada:
(depende del modelo)



7.6 Cambio del nivel de tono de advertencia

1. Después de encender el lavavajillas, pulse el botón Menú durante 3 segundos.

En algunos modelos, basta con pulsar la tecla de menú una sola vez para acceder al menú de configuración.

2. Pulse los botones <- y +> para desplazarse a "S:" en la pantalla.

3. Cada vez que pulse la tecla de selección, el volumen de la advertencia cambiará a "S:0" apagado, "S:1" medio, "S:2" alto.

4. Apague el lavavajillas con el botón de encendido/apagado para ahorrar.

Su lavavajillas viene configurado de fábrica en "S:2".

7.7 Programación del tiempo de lavado

Retrasar

Si en su región se aplica la tarifa de consumo eléctrico reducida, puede utilizar la función de retardo para lavar los platos en los horarios correspondientes.

Puede retrasar la hora de inicio del ciclo que ha seleccionado hasta 24 horas.

1. Pulse la tecla de retardo después de seleccionar el programa de lavado y cualquier otra función adicional.

2. Al pulsar la tecla de retardo, se muestra “0:30” en la línea de información de la pantalla y el indicador de retardo comienza a parpadear.

3. Ajuste el período deseado pulsando la tecla de retardo. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos hasta un máximo de 6 horas y, posteriormente, en incrementos de 1 hora hasta un máximo de 24 horas.

4. Cierre la puerta del lavavajillas una vez transcurrido el tiempo de espera. El ciclo se iniciará automáticamente cuando finalice dicho tiempo.

Cambiar la configuración mientras la función de retardo está activa.

No se pueden realizar cambios en el ciclo de lavado, las funciones adicionales ni el período de retardo mientras la función de retardo esté activa.

No es posible configurar ni modificar el ciclo ni las funciones auxiliares una vez iniciado el ciclo.

Para cancelar la función de retardo

Abra la puerta del lavavajillas y mantenga pulsado el botón Seleccionar ciclo / Cancelar ciclo durante tres segundos. Tras la cuenta atrás de 3 - 2 - 1, la pantalla mostrará 0:01. Cierre la puerta del lavavajillas y espere a que finalice el vaciado. El vaciado se completará en 2 minutos y el lavavajillas emitirá un pitido al terminar.

La función de retardo no se puede configurar una vez que el ciclo ha comenzado.

7.8 Comenzando el ciclo

Cierre la puerta del lavavajillas para ponerlo en marcha después de seleccionar el programa y las funciones adicionales.

El lavavajillas ablanda el agua según su dureza. El tiempo del ciclo de lavado puede variar durante su ejecución en función de la temperatura ambiente, la temperatura del agua y la cantidad de vajilla.

Presta atención y evita abrir la puerta mientras el lavavajillas esté en funcionamiento. Ten cuidado, ya que puede salir vapor al abrir la puerta.

Para garantizar que el agua que quede en la vajilla y dentro del lavavajillas se drene por completo y que el descalcificador se elimine después del ciclo de enjuague, este reanuda su funcionamiento en el ciclo de secado tras un breve periodo de inactividad.

7.9 Cancelar el ciclo

Abra la puerta del lavavajillas y mantenga pulsado el botón Seleccionar ciclo / Cancelar ciclo durante tres segundos. Tras la cuenta atrás de 3 - 2 - 1, la pantalla mostrará 0:01. Cierre la puerta del lavavajillas y espere a que finalice el vaciado. El vaciado se completará en 2 minutos y el lavavajillas emitirá un pitido al terminar.

Es posible que queden restos de detergente o abrillantador dentro del lavavajillas y/o en la vajilla que se esté lavando, según el paso del programa que haya cancelado.

7.10 Indicador de advertencia de bajo nivel de sal

Comprueba el indicador de bajo nivel de sal en la pantalla de tu lavavajillas para ver si tiene sal ablandadora. Añade sal al depósito cuando se encienda el indicador de bajo nivel de sal en la pantalla.

La sección "Sistema de ablandamiento de agua" describe cómo ajustar el nivel de dureza del agua.

7.11 Indicador de advertencia de bajo nivel de abrillantador

Comprueba el indicador de bajo nivel de abrillantador en la pantalla de tu lavavajillas para ver si tienes suficiente. Añade abrillantador al depósito cuando se encienda el indicador de bajo nivel de sal en la pantalla.

7.12 Ajuste de la cantidad de abrillantador

1. Después de encender el lavavajillas, pulse el botón Menú durante 3 segundos.

En algunos modelos, basta con pulsar la tecla de menú una sola vez para acceder al menú de configuración.

2. Con los botones <- y +>, aparece “P:” en la pantalla.

3. Ajuste el nivel correctamente con la tecla Seleccionar.

4. Apague el lavavajillas con el botón de encendido/apagado para ahorrar.

En la posición P:0, durante el programa de lavado, no se aplica abrillantador.

Aplica 1 dosis de abrillantador en la posición P:1.

Aplica 2 dosis de abrillantador en la posición P:2.

Aplica 3 dosis de abrillantador en la posición P:3.

Aplica 4 dosis de abrillantador en la posición P:4.

7.13 Fin del programa

Cuando finalice el programa que ha seleccionado, una señal acústica le avisará para que apague el lavavajillas.
Esta advertencia sonora se repite a intervalos regulares hasta que el lavavajillas se apaga.
El indicador de fin de programa se ilumina cuando el programa de lavado ha finalizado.
1. Abra la tapa del lavavajillas.
2. Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el lavavajillas.
3. Cierra el grifo.
4. Desenchufe el lavavajillas de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, el lavavajillas se apaga automáticamente al finalizar el programa o si este no se inicia.
Después de lavar, deje los platos en el lavavajillas durante unos 15 minutos para que se enfríen. Si cierra la tapa del lavavajillas hasta la mitad durante este tiempo, los platos se secarán más rápido. Esto mejorará la eficiencia del secado.

8 Mantenimiento y limpieza

8.1 Mantenimiento y limpieza

¡Lea primero la sección “Instrucciones de seguridad”!

Antes de limpiar la máquina, desenchúfela y cierre el grifo.

No utilice materiales abrasivos durante la limpieza.

Para que la máquina funcione eficientemente, limpie los filtros y los impulsores al menos una vez por semana.

Si se limpia a intervalos regulares, se prolongará la vida útil del producto y se reducirán los problemas que surgen con frecuencia.

Limpieza del exterior de la máquina

Limpie suavemente el exterior de la máquina y las juntas de la puerta con un producto de limpieza suave y un paño húmedo. Limpie el panel de control únicamente con un paño ligeramente húmedo.

Limpieza del interior de la máquina


Limpie la máquina mensualmente, utilizándola a la temperatura más alta posible con detergente o productos especiales para limpieza de máquinas. Esto ayudará a eliminar los residuos y la cal del interior.

Si queda agua en la máquina, vacíela siguiendo los procedimientos de la sección "Cancelación del programa". Si no puede vaciar el agua, retire los filtros como se indica en la sección "Limpieza de los filtros" y compruebe si hay partículas de suciedad acumuladas en la base de la máquina que obstruyan el paso del agua. Límpielos si es necesario.


8.2 Limpieza de los filtros

(Dependiendo del modelo)
Para que la máquina funcione eficientemente, limpie los filtros al menos una vez a la semana. Compruebe si hay restos de comida en los filtros. Si los hay, retírelos y límpielos bien bajo el grifo.

1. Retire el grupo de microfiltro y filtro grueso girándolo en sentido antihorario y tirando de él hacia afuera.

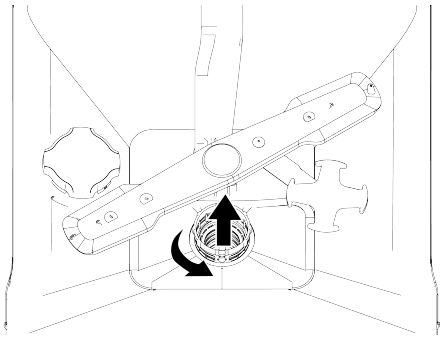

2. Saque el filtro de metal/plástico (3) de su lugar.

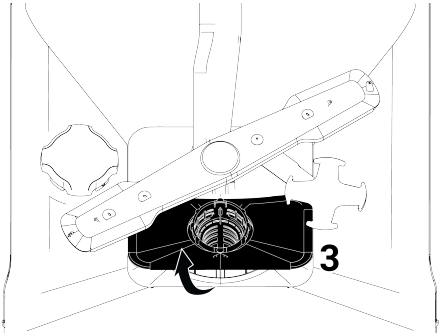

3. Presione las dos pestañas del filtro grueso hacia adentro para separarlo del conjunto.



4. Limpie los tres filtros bajo el grifo con un cepillo.
5. Reemplace el filtro de metal/plástico.
6. Coloque el filtro grueso en el microfiltro. Asegúrese de que esté bien colocado. Gire en sentido horario hasta oír un clic.

La máquina no debe utilizarse sin filtro.


La no instalación correcta de los filtros reducirá la eficacia del lavado.

8.3 Limpieza del filtro de la manguera

El filtro de la manguera de entrada de agua evita que la suciedad (arena, arcilla, óxido, etc.) procedente de la red municipal o del sistema de agua dañe la máquina. Revise el filtro y la manguera periódicamente y límpielos si es necesario.

1. Cierre el grifo y retire la manguera.
2. Después de retirar el filtro de la manguera, límpielo bajo el grifo.
3. Coloque el filtro limpio nuevamente en su lugar dentro de la manguera.
4. Conecte la manguera al grifo.

(Dependiendo del modelo)

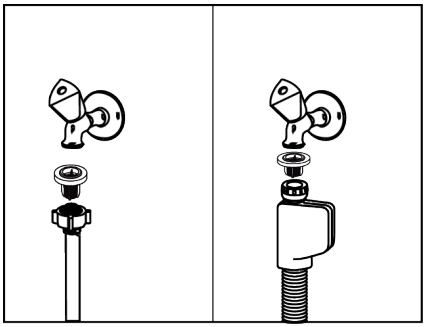


8.4 Limpieza de las hélices


Limpie los impulsores al menos una vez por semana para garantizar el funcionamiento eficiente de la máquina.

Hélice inferior


Compruebe si los orificios del impulsor inferior (1) están obstruidos. Si hay una obstrucción, retire el impulsor y límpielo. Puede retirar el impulsor inferior tirando de él hacia arriba (según el modelo).

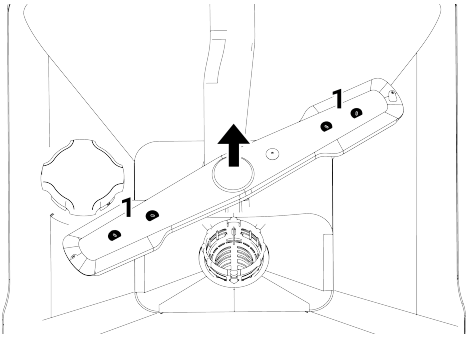


Compruebe si los orificios del impulsor están obstruidos. Si hay una obstrucción, retire el impulsor y límpielo. (Según el modelo)

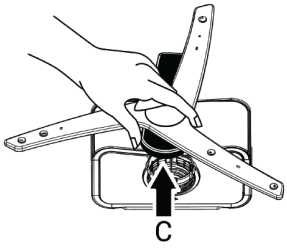

Para retirar y limpiar el grupo de hélice inferior, sujételo con una mano por los puntos (C) que se muestran en la figura y tire de él hacia arriba. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el grupo de hélice siguiendo los mismos pasos a la inversa. (Según el modelo)

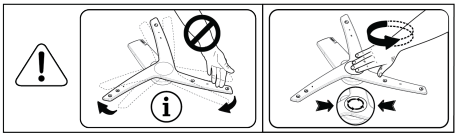

No intente girar la hélice sujetándola por los extremos. Si lo hace, puede romper el sistema de engranajes que se encuentra dentro de la hélice.

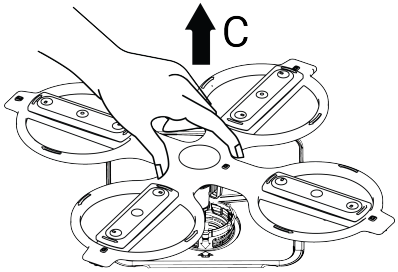


Para retirar y limpiar el grupo de hélice inferior, sujételo con una mano por los puntos (C) que se muestran en la figura y tire de él hacia arriba. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el grupo de hélice siguiendo los mismos pasos a la inversa. (Según el modelo)

Hélice superior

Compruebe si los orificios del impulsor superior (1) están obstruidos. Si hay un bloqueo, retire el impulsor y límpielo. Puede quitar el impulsor superior girando su tuerca hacia la izquierda.

Al volver a colocar la hélice superior, asegúrese de apretar completamente la tuerca.

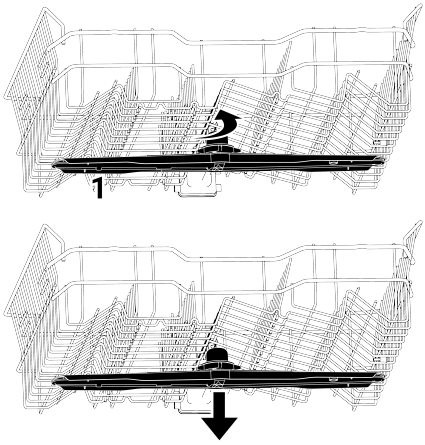

9 Solución de problemas

9.1 Códigos de error, causas y soluciones

Código de error	Razón	Solución
Advertencia E01 P1 Parpadea El LED de encendido parpadea.	Error de entrada de agua en el chasis	1- El algoritmo de detección de errores está activado. 2- El programa termina. Si sigues viendo el error, 1-Apague la electricidad. 2. Cierre la válvula. 3. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E02 P2 parpadea El icono de corte de agua se ilumina. La luz LED de la lavadora se enciende.	Error en el corte de agua	Comprueba la red.
	El filtro está obstruido.	1-Desconecte la fuente de alimentación. 2. Desconecte el suministro de agua. 3. Retire la manguera de entrada de agua. 4. Revisa y limpia el filtro. 5. Conecte el suministro de agua. 6. Conectar la electricidad.
	Otro	Si el error persiste, 1- Apaga tu máquina. 2. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E06 P2 parpadea P6 parpadea	El sensor de temperatura dentro de la máquina está defectuoso.	Si sigue viendo este error y el rendimiento de su lavado ha disminuido, 1- Apaga tu máquina. 2. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Advertencia E07 F2 parpadea F1 y F2 parpadean	El contador de agua está averiado.	1- El algoritmo de detección de errores está activado. 2- El programa termina. Si sigues viendo el error, 1-Apague la electricidad. 2. Cierre la válvula. 3. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Los códigos de error pueden variar según el modelo.

9.2 Solución de problemas

La máquina no funciona.

- Es posible que el enchufe no esté conectado. >>> Compruebe si el enchufe está conectado.
- Es posible que el fusible se haya fundido. >>> Revisa los fusibles de tu casa.

- Puede que no haya agua. >>> Asegúrese de que el grifo de entrada de agua esté abierto.
- La puerta de la máquina puede estar abierta. >>> Asegúrese de cerrar la puerta de la máquina.
- Es posible que no se haya pulsado el botón de encendido/apagado. >>> Asegúrese de haber encendido la máquina pulsando el botón de encendido/apagado.

Los platos no se están lavando correctamente.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos como se indica en el manual de instrucciones.
- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Por favor, elija un programa que lave a mayor temperatura y durante más tiempo.
- Los platos están muy sucios >>> Retire la suciedad gruesa de los platos con una servilleta antes de colocarlos en el lavavajillas.
- Las hélices están atascadas. >>> Antes de iniciar el programa, gire manualmente las hélices superior e inferior para asegurarse de que giran libremente.
- Las rejillas de ventilación de las hélices están obstruidas. >>> Las rejillas de ventilación inferiores o superiores de las hélices pueden estar obstruidas con restos de comida, como semillas de limón. Limpie las hélices periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- Los filtros no están instalados correctamente. >>> Compruebe el sistema de filtros y asegúrese de que estén instalados correctamente.
- Las cestas están sobrecargadas. >>> No sobrecargue las cestas más allá de su capacidad.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.
- No se ha añadido suficiente detergente. >>> Si utiliza detergente en polvo, añada la cantidad adecuada según el grado de suciedad de la vajilla y las instrucciones del programa. Para obtener mejores resultados, recomendamos utilizar detergente en pastillas.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La tapa del compartimento del detergente no está cerrada. >>> Después de llenarlo con detergente, asegúrese de cerrar la tapa del compartimento del detergente.

Los platos no se están secando.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloca los platos de manera que no se acumule agua en su interior durante el lavado.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La máquina se vació inmediatamente después de que terminara el ciclo de lavado. >>> No vacíe la máquina inmediatamente después de que termine el ciclo de lavado. Deje que salga el vapor abriendo ligeramente la puerta y vacíela cuando la vajilla se haya enfriado lo suficiente como para poder tocarla. Comience a vaciarla desde la cesta inferior. Esto evita que el agua que quede en los artículos de la cesta superior gotee sobre los de la cesta inferior.
- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Los programas de corta duración utilizan temperaturas de enjuague bajas,

lo que resulta en un secado deficiente. Para un mejor secado, elija programas más largos.
- Se ha utilizado detergente en pastillas, pero no se ha pulsado el botón de pastillas >>> Si su máquina tiene una función de "detergente en pastillas" cuando se utiliza detergente multiusos, actívela.
- La calidad de la superficie de los utensilios de cocina es deficiente. >>> Los utensilios con superficies dañadas no ofrecen el rendimiento de lavado esperado y no son higiénicos. Además, el agua se drena con dificultad. No se recomienda lavar estos utensilios en el lavavajillas.
- Es normal que los utensilios de cocina de teflón presenten problemas de secado. Esto se debe a la naturaleza del teflón. Como el teflón y el agua tienen tensiones superficiales diferentes, las gotas de agua permanecen en la superficie del teflón como perlas.

Las manchas de té, café o pintalabios permanecen en los platos.
- Se ha seleccionado el programa incorrecto. >>> Por favor, elija un programa que lave a mayor temperatura y durante más tiempo.
- La superficie de los utensilios de cocina está deteriorada. Manchas de té, café y otras manchas de pintura se han filtrado en las superficies dañadas, lo que los hace inadecuados para el lavavajillas. No se puede lograr un buen rendimiento de lavado con utensilios de cocina de superficies dañadas, y su uso no es higiénico. No se recomienda lavar estos utensilios en el lavavajillas.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.

La vajilla queda con manchas de cal y la cristalería adquiere un aspecto turbio.
- El abrillantador es insuficiente. >>> Compruebe el indicador de bajo nivel de abrillantador y añada abrillantador si es necesario. Si hay suficiente abrillantador en la máquina, aumente la cantidad.
- La dureza del agua es demasiado baja o el nivel de sal es insuficiente. >>> Compruebe la dureza del agua midiendo con precisión la dureza del agua del grifo.
- Hay una fuga de sal. >>> Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Ejecute el programa de prelavado para limpiar la sal derramada del interior de la máquina. Vuelva a comprobar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.

Hay un olor extraño dentro de la máquina.
- Una lavadora nueva tiene un olor característico. Este olor desaparecerá después de algunos lavados.
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- El dispensador de abrillantador contiene productos químicos que pueden causar malos olores. >>> No utilice productos químicos como vinagre, detergente para lavar a mano o descalcificador.
- Los platos sucios han permanecido en el lavavajillas durante 2 o 3 días. >>> Si no va a poner en marcha el lavavajillas inmediatamente después de introducir los platos, retire la suciedad y ejecute el programa de prelavado sin detergente cada dos días. En estos casos, no cierre la puerta del lavavajillas por completo para evitar la formación de malos olores en su interior. También puede utilizar eliminadores de olores y limpiadores para lavavajillas disponibles en el mercado.

Manchas de óxido, decoloración y deterioro de la superficie de la vajilla.

- Hay una fuga de sal. >>> La sal puede causar deterioro y oxidación en las superficies metálicas. Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa esté cerrada. Limpie la sal derramada del interior de la máquina ejecutando el programa de prelavado. Vuelva a comprobar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.
- Los restos de comida salada han permanecido en los platos durante mucho tiempo. >>> Si se van a dejar cubiertos contaminados con dichos restos en el lavavajillas, conviene prelavarlos para eliminar la suciedad de la superficie o lavarlos inmediatamente.
- La instalación eléctrica no cuenta con toma de tierra. >>> Compruebe si su máquina está conectada a una toma de tierra adecuada. De lo contrario, la electricidad estática generada en su interior provocará arcos eléctricos y corrosión en la superficie de los objetos metálicos, eliminando la capa protectora y causando decoloración.
- Se han utilizado productos de limpieza fuertes como la lejía. >>> La capa protectora de las superficies metálicas se daña al entrar en contacto con limpiadores como la lejía y pierde su eficacia con el tiempo. No laves los platos con lejía.
- Los utensilios de metal, especialmente los cuchillos, se han utilizado para fines distintos a los previstos. >>> Usar cuchillos para abrir latas daña el revestimiento protector de las puntas. No utilice utensilios de cocina de metal para fines distintos a los previstos.
- Los cubiertos son de acero inoxidable de baja calidad. >>> Es inevitable que se oxiden, por lo que no deben lavarse en el lavavajillas.
- Los utensilios de cocina previamente oxidados se lavaban en el lavavajillas. >>> Durante el lavado, el óxido de un objeto oxidado puede migrar a otras superficies de acero inoxidable, provocando que también se oxiden en ellas. Dichos objetos no deben lavarse en el lavavajillas.

Hay restos de detergente en el dispensador.

- El detergente se añadió mucho antes de que comenzara el ciclo de lavado. >>> Asegúrate de añadir el detergente justo antes de empezar el lavado.
- La tapa del dispensador de detergente no se abre durante el lavado. >>> Coloque los platos de manera que no obstruyan la abertura de la tapa del dispensador de detergente ni el flujo de agua desde los aspersores hacia el dispensador.
- El detergente se ha almacenado en condiciones inadecuadas. >>> Si usa detergente en polvo, no guarde el envase en lugares húmedos. Si es posible, guárdelo en un recipiente con tapa. Recomendamos usar detergente en pastillas para facilitar su almacenamiento.
- Las rejillas de ventilación de las hélices están obstruidas. >>> Las rejillas de ventilación inferiores o superiores de las hélices pueden estar obstruidas con restos de comida, como semillas de limón. Limpie las hélices periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».

Los diseños y las decoraciones de los utensilios de cocina se están desvaneciendo.

- Los vasos y la porcelana con diseños esmaltados no son aptos para el lavavajillas. Los fabricantes de vajillas de vidrio y porcelana no recomiendan lavar este tipo de utensilios en el lavavajillas.

Los platos se están rayando.

- Los utensilios y accesorios de cocina fabricados con aluminio o que lo contengan no deben lavarse en el lavavajillas.

- Hay una fuga de sal. >>> Al llenar el depósito de sal, tenga cuidado de no derramarla alrededor de la abertura de llenado. La sal derramada puede causar rayones. Después de llenarlo, asegúrese de que la tapa del depósito de sal esté cerrada. Ejecute el programa de prelavado para limpiar cualquier resto de sal derramada del interior de la máquina. Vuelva a revisar la tapa al finalizar el programa, ya que cualquier partícula de sal que quede debajo de la tapa se disolverá durante el prelavado y podría aflojarse.
- La dureza del agua es demasiado baja o el nivel de sal es insuficiente. >>> Compruebe la dureza del agua midiendo con precisión la dureza del agua del grifo.
- Colocación incorrecta de la vajilla. >>> Al colocar vasos y otros utensilios de vidrio en las cestas, apóyelos contra el borde, los estantes o el soporte de la cesta, no sobre otros platos. Durante el lavado, el impacto del agua al chocar dos vasos u otros platos puede causar rayones o roturas en las superficies.
- Los vasos de vidrio quedan con una mancha borrosa, similar a la de la leche, que no desaparece al frotarlos a mano. Al mirarlos a contraluz, adquieren un aspecto azulado/arcoíris.
- Se ha utilizado demasiado abrillantador. >>> Disminuya la cantidad de abrillantador. Asegúrese de limpiar cualquier derrame de abrillantador al rellenar el depósito.
- La corrosión del vidrio se debe al agua blanda. >>> Compruebe la dureza del agua del grifo midiendo con precisión su dureza. Si el agua del grifo es blanda (<5 dH), no utilice sal. Utilice programas de lavado a temperaturas más altas (entre 60 y 65 grados). También puede usar detergentes para vidrio disponibles en el mercado.

Se está formando espuma en la máquina.

- Los platos se lavaron a mano con jabón para platos antes de colocarlos en el lavavajillas, y luego se metieron en la máquina sin enjuagar. >>> Los jabones para lavar platos a mano no controlan la espuma. No es necesario lavar los platos a mano con detergente antes de meterlos en el lavavajillas. Simplemente enjuague la suciedad gruesa de la superficie de los platos con agua o ráspela con una toalla de papel o un tenedor.
- Se derramó abrillantador dentro de la máquina al rellenarla. >>> Tenga cuidado de no derramar abrillantador dentro de la máquina al rellenarla. Limpie cualquier derrame con una toalla de papel o servilleta.
- La tapa del compartimento del abrillantador estaba abierta. >>> Asegúrese de cerrar la tapa del compartimento del abrillantador después de llenarlo.
- Es posible que el detergente haya caducado o que no se haya almacenado en condiciones adecuadas. >>> Compruebe la información del envase del detergente.

Está saliendo espuma del lavavajillas.

- Es posible que la máquina no esté nivelada o que las patas no estén ajustadas correctamente. >>> Asegúrese de que la máquina esté nivelada.
- Podría deberse al detergente que estás usando. >>>Cambia de detergente.

Los utensilios de cocina se están rompiendo.

- Los platos están colocados de forma desordenada. >>> Coloque los platos como se indica en el manual de instrucciones.
- Las cestas están sobrecargadas. >>> No sobrecargue las cestas más allá de su capacidad.
- Una vez finalizado el programa, queda agua en el lavavajillas.
- Los filtros están obstruidos. >>> Compruebe si el sistema de filtrado está limpio. Limpie el sistema de filtrado periódicamente, como se indica en la sección «Limpieza y mantenimiento».
- La manguera de desagüe está obstruida. >>> Revise la manguera de desagüe. Si es necesario, retírela, elimine la obstrucción y vuelva a instalarla siguiendo las instrucciones de instalación.

10 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD / ADVERTENCIA

Algunos fallos (simples) pueden ser solucionados adecuadamente por el usuario final sin que ello suponga ningún problema de seguridad ni un uso inseguro, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (véase la sección «Autorreparación»).

Por lo tanto, salvo autorización expresa en la sección «Autorreparación» que figura a continuación, las reparaciones deberán ser realizadas por técnicos profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un técnico profesional registrado es aquel que ha recibido acceso a las instrucciones y a la lista de repuestos de este producto por parte del fabricante, de acuerdo con los procedimientos descritos en la legislación aplicable conforme a la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, los reparadores profesionales autorizados) al que puede comunicarse a través del número de teléfono que figura en el manual del usuario/tarjeta de garantía o a través de su distribuidor autorizado puede brindar servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no estén autorizados por Beko) **anulará la garantía.**

Autorreparación

El usuario final puede realizar reparaciones por sí mismo en lo que respecta a las siguientes piezas de repuesto: juntas, filtros, bisagras de puerta, cestas, hélices, accesorios de plástico, etc. (una lista actualizada también está disponible en support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del producto y prevenir el riesgo de lesiones graves, la reparación que usted mismo realizó deberá realizarse siguiendo las instrucciones del manual del usuario para la reparación que usted mismo realizó o que estén disponibles en support.beko.com. Para su seguridad, desconecte el producto antes de intentar cualquier reparación que usted mismo haya realizado.

Las reparaciones y los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para la autorreparación o que estén disponibles en support.beko.com, podrían generar problemas de seguridad no atribuibles a Beko y anularán la garantía del producto.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de intentar realizar reparaciones que no estén incluidas en la lista de repuestos mencionada, contactando en tales casos con técnicos de reparación autorizados o registrados. Por el contrario, tales intentos por parte de los usuarios finales pueden generar problemas de seguridad, dañar el producto y, posteriormente, provocar incendios, inundaciones, electrocuciones y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero sin limitarse a ello, las siguientes reparaciones deben ser realizadas por reparadores profesionales autorizados o registrados: motor, bomba de circulación, bomba de drenaje, bomba de calor, calentadores, tuberías, mangueras, abrazaderas, filtros de válvula, sistema de cierre de agua, puerta, panel, tarjetas electrónicas, tarjetas de visualización, interruptor de nivel de agua, medidor de flujo, termostato, sensores de temperatura, etc.

El fabricante/vendedor no se hace responsable en ningún caso si los usuarios finales no cumplen con lo anterior.

La disponibilidad de repuestos para el lavavajillas que usted adquirió es de 10 años. Durante este período, podrá disponer de repuestos originales para el correcto funcionamiento del lavavajillas.