



Tvättmaskin

Bruksanvisning



KBM3WFT31041W

2820533578/ SV / / 2025-09-03 09:22



Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,
Tack för ditt val av denna Beko produkt.
Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.
Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
 	Varning för heta ytor.
WARNING	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning



1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.

Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.

- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör.
- Försök inte reparera eller byta ut någon del av produkten om den inte är tydligt specificerad i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.

1.1 Avsedd användning

- Produktens hållbarhet är 10 år. Under den här perioden kommer reservdelar att finnas tillgängliga för att använda produkten ordentligt.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Använd inte produkten för något annat ändamål.

- Använd produkten endast för tvätt och sköljning av textilier som är märkta som maskintvättbara.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk och liknande användningsområden som anges nedan:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - Lantbruk;
 - hotell, motell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast och vandrarhemsliknande miljöer;
 - gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättstugor.

1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns.

- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka, klättra på eller gå in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad. Barn och husdjur kan bli inlåsta och drunkna.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Förvara alla tvättmedel och tillsatsämnen oåtkomliga för barn.
- Klipp av strömkabeln och avaktivera luckans låsmekanism innan produkten kasseras för barnens säkerhet.



1.3 Elsäkerhet

- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation. Dra ut kontakten eller slå av säkringen.
- Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast originalkabeln. Använd inte avklippta eller skadade kablar.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Förlängningskablar, grenuttag, adapterar eller bärbara nätaggregat kan överhettas och orsaka brand. Se till att inte placera eluttag eller bärbara nätaggregat nära eller bakom produkten.
- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter

alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.

- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.
- Kontrollera, att kontakten inte är blöt, smutsig eller dammig.
- Anslut aldrig produkten till elbesparande apparater. Sådana system är skadliga för produkten.

1.4 Säker hantering

- Koppla ur produkten innan produkten flyttas, ta bort vattenanslutningarna. Töm bort allt vatten ur maskinen.
- Den här produkten är tung, hantera den inte själv. Personskada kan uppstå om produkten faller över dig. Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.
- Håll inte i delar som t.ex. tvättluckan för att lyfta och flytta produkten. Det övre locket ska vara åtdraget innan flyttning.
- Bär produkten i upprätt läge. Om den inte kan bäras upprätt, luta den till höger sida i frontal vy.

- Se till att slangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

1.5 Säker installation

- Läs informationen i bruksanvisningen och installationsanvisningarna för att preparera produkten för installation och kontrollera, att elektricitet, kranvatten och utloppsvatten finns tillgänglig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra krävda åtgärder. Kunden ansvarar för dessa åtgärder.
- Innan installationen påbörjas måste du slå av säkringen för att avaktivera strömförsörjningen för den ledning som produkten ska anslutas till.
- Denna produkt är avsedd för användning på höjder som inte överstiger 2000 meter över havet.
- Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten installerad om den är skadad.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll

- och reparation av produkten. Det finns risk för personskador.
- Personskada kan ske, om händerna placeras i oskyddade öppningar. Stäng transportbultarnas öppningar med plastpluggarna.
 - Installera eller lämna inte produkten på platser, där den kan utsättas för väderförhållanden.
 - Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
 - Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan leda till brandfara, då produkten inte ventileras underifrån.
 - Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
 - Anslut produkten till en med säkring skyddad jordad väggkontakt, som motsvarar värdena i typetiketten. Jordningen ska utföras av kvalificerad elektriker. Använd inte produkten utan lämplig jordning, som följer lokala/ nationella föreskrifter.
 - Anslut produkten i väggkontakt med spännings- och frekvensvärden, som motsvarar de i typetiketten angivna.
 - Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.
 - Använd med produkten medföljande slangpaket. Använd inte gamla slangpaket igen. Modifiera inte slangarna.
 - Anslut vatteninloppsslangen direkt i vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,1 MPa (1 bar) och högst 1 MPa (10 bar). 10 - 80 liter vatten ska rinna ur kranen per minut för att produkten ska fungera ordentligt. Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar), ska övertrycksventil installeras. Den tillåtna max. temperaturen är 25 °C.
 - Anslut avloppsslangens ände till avloppet, tvättfatet eller badkaret.
 - Placera strömkabel och slangar så, att man inte kan snava på dem.

- Installera inte produkten bakom en dörr, en skjutdörr eller på en plats, som förhindrar att dörren öppnas helt.
- Om en torktumlare placeras på produkten, fäst den med från auktoriserad service erhållna lämpliga fästen.
- Risk för kontakt med eldelar, om det övre locket tas bort. Ta inte bort produktens övre lock.
- Placera produkten på minst 1 cm avstånd från möblernas kanter.

1.6 Driftsäkerhet

- Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.
- Använd inte kemiska lösningsmedel på produkten. Dessa material innehåller en explosionsrisk.
- Använd inte defekt eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller skruva ur dess säkring), stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
- Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) eller värmekällor (spishällar, strykjärn, ugnar, etc.) på eller nära produkten. Ställ inte antändliga/explosiva material nära produkten.
- Stå inte på produkten,
- Koppla ur produkten och stäng vattenkranen, om produkten inte används på länge.
- Tvätt-/mjukmedel kan skvätta ut ur tvättmedelsfacket, om den öppnas när maskinen används. Hud- eller ögonkontakt med tvättmedel kan vara farligt.
- Kontrollera, att husdjur inte klättrar in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas, när tvättningen är färdig. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.
- Tvätta inte kläder, som innehåller bensin, fotogen, bensen, utspädningsämnen, alkohol eller andra antändliga eller explosiva material och industrikemikalier.
- Använd inte torr tvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt, som är kontaminerad med torr tvättmedel.

- Placera inte händerna i roterande trumma. Vänta tills trumman stannat.
- om höga temperaturer används under tvättningen, kan avloppsvattnet orsaka brännskador vid hudkontakt, t ex. när avloppsslangen är ansluten till kran. Rör inte i avloppsvattnet.
- Utför följande försiktighetsåtgärder för att undvika formation av biofilmer och dålig lukt:
 - Se till, att rummet där tvättmaskinen är placerad har tillräcklig ventilation.
 - Torka luckans tätning och glas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats.
- Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvätt.
- Innan utslitna och inte längre användbara föremål kasseras:
 1. Dra ut nätkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
 2. Kapa nätkabeln och koppla bort den med stickkontakten från apparaten.
 3. Bryt sönder lastluckans låsmekanism för att göra den obrukbar.

4. Låt dem inte barn leka med den uttjänta produkten.



1.7 Underhåll och rengöring

- Innan du rengör eller servar tvättmaskinen ska du dra ut kontakten eller bryta strömmen vid säkringen.
- Om du behöver flytta produkten för rengöring, dra inte i höljet. Höljet kan gå sönder och orsaka personskador!
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Detta kan orsaka stopp och vassa kanter kan orsaka personskador.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande material eller damm från kontaktändarna. Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Annars finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Rengör inte produkten med högtryckstvätt, ånga, vatten eller genom att hälla vatten på den. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten. Använd

- inte hushållsprodukter, tvättmedel, gaser, bensin, lösningsmedel, fernissa, alkohol osv. till rengöring.
- Rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel kan utsöndra giftiga gaser, t ex. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

- Det kan finnas tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket, när den öppnas för rengöring.
- Ta inte bort tömningspumpens filter, när produkten används.
- Temperaturen i produkten kan stiga till 90 °C. Rengör filtret efter att vattnet i maskinen svalnat, för att undvika brandskada.

2 Viktiga miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kassera inte produkten med normal hushållsavfall efter dess drifttid. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

I enlighet med RoHS-direktivet:

Denna produkt efterföljer EU:s RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.

2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

3 Tekniska specifikationer

Nominell kapacitet (kg)	10
-------------------------	----

4 Installation



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!



Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs.

När produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt.

För att göra detta, välj Drum Cleaning* (Trumrengöring*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.

* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passende program.


- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installation av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerats om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

5 Hantera produkten



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

5.1 Kontrollpanel

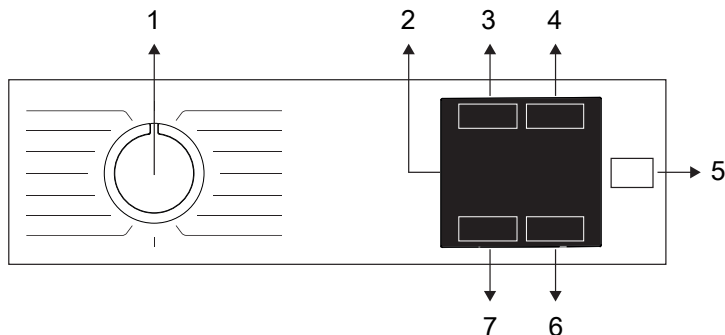

- 1 Programvalsknapp
- 3 Hälpfunktionsknapp
- 5 Knappen Start/Paus
- 7 Knapp för justering av centrifugeringshastighet

- 2 Display
- 4 Sluttidsinställningsknapp
- 6 Temperaturinställningsknapp

5.2 Programval


1. Välj det program som passar för typ, mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen".



Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med programvalsknappen.

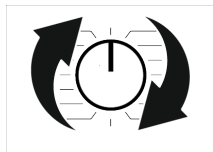

5.3 Startar programmet

1. Tryck på Start/Paus-knappen i 1 sekund för att starta programmet.



2. Knappen Start/Paus som var släckt tidigare börjar lysa med fast sken nu, vilket indikerar att programmet har startat.
3. Luckan är låst. Lucklåssymbolen visas på skärmen när luckan låses.

5.4 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programvalsknappen vrids till ett annat program eller om maskinen stängs av och på med samma knapp.



Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrider du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

5.5 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.

De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

6 Felsökning



Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

Programmet startar inte efter att maskinluckan stängts.

- Start/Paus-knappen kanske inte har tryckts in. >>> Tryck på Start/Paus-knappen.
- Vid överbelastning kan luckan vara svår att stänga. >>> Minska tvättmängden och se till att luckan stängs ordentligt.

Programmet kan inte startas eller programvalet kan inte göras.

- Produkten kan ha gått över till självskydd på grund av infrastrukturproblem (nätspänning, vattentryck etc.). >>> Beroende på produktmodell, för att avbryta programmet, välj ett annat program genom att vrida på programvalsraden eller tryck och håll in På/Av-knappen i 3 sekunder. Det föregående programmet kommer att avbrytas. Se. Avbryta programmet ► 11]

Produkten absorberar inte vatten.

- Kranen kan vara stängd. >>> Öppna kranarna.
- Vattentilloppsslangen kan vara vikt. >>> Räta ut slangen.
- Vatteninloppsfilteret kan vara igensatt. >>> Rengör filteret.
- Lastluckan kanske inte är stängd. >>> Stäng luckan.

Produkten tömmer inte ut vatten.

- Vattenavloppsslangen kan vara igensatt eller vikt. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfilteret kan vara igensatt. >>> Rengör pumpfilteret.

Produkten vibrerar eller låter.

- Produkten kan stå instabilt. >>> Balansera produkten genom att justera fötterna.
- Ett hårt föremål kan ha fastnat i pumpfilteret. >>> Rengör pumpfilteret.
- Transportsäkringsbultarna kanske inte har tagits bort. >>> Ta bort transportsäkringsbultarna.
- Mängden tvätt i produkten kan vara mindre. >>> Lägg i mer tvätt i produkten.
- För mycket tvätt kan ha lagts i produkten. >>> Ta bort en del av tvätten inuti produkten eller räta till tvätten med handen och fördela den jämnt i produkten.
- Produkten kan stå på en hård yta. >>> Kontrollera att produkten inte står på något.

Vatten kommer från produktens undersida.

- Vattenavloppsslangen kan vara igensatt eller vikt. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfilteret kan vara igensatt. >>> Rengör pumpfilteret.

Inget vatten syns i produkten under tvätt.

- Vatten finns i den osynliga delen av produkten. >>> Detta är inte ett fel.

Lastluckan öppnas inte.

- Lucklåset aktiveras på grund av vattennivån i produkten. >>> Töm ut vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
- Produkten kan värma upp vattnet eller vara i centrifugeringsfasen. >>> Vänta tills programmet är klart.
- Frontluckan kan sitta kvar på grund av trycket på den. >>> Frontluckan lossas från sin fästa position och öppnas genom att trycka och dra i handtaget.
- Om det inte finns någon elektricitet går inte produktens lucka att öppnas. >>> För att öppna produktens lucka, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödöppningsspaken för luckan som sitter bakom den. Se.

Programtiden räknas inte ner. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den obalanserade fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av obalanserad tvätt ha aktiverats.

Produkten klarar inte pressningssteget. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den obalanserade fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av obalanserad tvätt ha aktiverats.
- Centrifugeringen kanske inte slutfördes eftersom vattnet inuti produkten inte kunde tömmas ut. >>> Kontrollera filteret och avloppsslangen.
- För mycket skum kan ha bildats på grund av för stor användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

Det rinner över lödder från tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Blanda 1 matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll det i huvudtvättfacket

i tvättmedelsfacket. >>> Tillsätt lämplig mängd tvättmedel till produkten enligt programmet och den maximala tvättmängden som anges i avsnittet "Program- och förbrukningstabell". Vid användning av ytterligare kemikalier (fläckborttagningsmedel, blekmedel etc.), minska mängden tvättmedel.

7 ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation"). Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nå genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Beko) kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.beko.com från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i

(*) När tvätten inte är väl fördelad inuti produkten går produkten inte vidare till centrifugeringssteget för att förhindra skador på sig själv och miljön. Lägg i ordning tvätten och centrifugera igen.

bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.beko.com. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.beko.com inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför support.beko.com kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.
