



Torktumlare

Bruksanvisningen

Kuivaaja

Käyttöoppaan



KBM3TF3923W



SV / FI

2960314853_SV/070825.1144



Kära kund,

Vänligen läs den här guiden innan du använder den här produkten!

Tack för att du väljer en Beko produkt. Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet från den här högkvalitetsprodukten som har tillverkats med toppmodern teknologi. Vänligen se till att du läser och förstår den här guiden och kompletterande dokumentation till fullo före användning.

Observera alla varningar och information häri. Således kan du skydda både dig själv och din produkt mot potentiella skador.

Behåll manualen. Inkludera den här guiden med enheten om du överlämnar den till någon annan.

Symboler och anmärkningar

Följande symboler användas i användarguiden:



Fara som kan orsaka död eller skada



Läs manualen.



Viktig information eller användbara tips



Varning för heta ytor



Varning för elchock



Varning för UV-strålningsfara



Varning för skållning



Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella miljölagen.



Varning för brand

OBS Fara som kan orsaka materialskada på produkten eller omgivningen

Den här produkten har tillverkats med hjälp av senaste teknik med miljövänliga villkor.

1 Säkerhetsföreskrifter	5
1.1 Avsedd användning	5
1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur	5
1.3 Elektrisk säkerhet	6
1.4 Transportsäkerhet.....	6
1.5 Installationssäkerhet	6
1.6 Användarsäkerhet.....	8
1.7 Underhåll och rengöringssäkerhet.....	10
1.8 Ljussäkerhet	10
2. Miljöinstruktioner	11
2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall	11
2.2 Förpackningsinformation	11
2.3 Standardöverenskommelse och testinformation / Fn-försäkran om överensstämmelse.....	11
3 Din torktumlare.....	12
3.1 Tekniska specifikationer	12
3.2 Allmänt utseende.....	13
3.3 Leveransomfång.....	13
4 Installation.....	14
4.1 Rätt installationsplats.....	14
4.2 Avlägsna fraktsäkerhetsmodulen	14
4.3 Vattenanslutning	15
4.4 Justering av ställen	15
4.5 Flytta torktumlaren.....	15
4.6 Varning gällande oljudet.....	15
4.7 Byta ut glödlampan	15
5 Förberedelse.....	16
5.1 Tvätt som passar att torka i torktumlaren.....	16
5.2 Tvätt som inte är lämplig att torka i torktumlaren.....	16
5.3 Förbereda tvätten för att torkas	16
5.4 Vad kan man göra för att spara energi	16
5.5 Rätt lastkapacitet.....	17

6 Köra produkten.....	18
6.1 Kontrollpanel	18
6.2 Symboler	18
6.3 Förberedelse av torktumlare	19
6.4 Programval och konsumtionstabell	20
6.5 Extrafunktioner	23
6.6 Varningslampor.....	23
6.7 Starta programmet	24
6.8 Barnspärr	24
6.9 Byta program efter att maskinen har startat	24
6.10 Avbryta ett program.....	25
6.11 Programslut.....	25
6.12 Luktfunktion.....	25
7 Underhåll och rengöring	26
7.1 Fiberfilter (internt och externt filter) / rengöring av lastluckans insida.....	26
7.2 Rengör sensorn	27
7.3 Tömma vattentanken	28
7.4 Rengöra sensorerna	28
8 Felsökning	30
9 Undantagsvarning	32
9.1 Jag vill fixa det själv	32

1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.

- Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.
- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör .
- Reparera inte eller byt ut någon komponent i produkten såvida det inte tydligt anges i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.



1.1 Avsedd användning

- Produkten är endast designad för hushållsanvändning. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Den här produkten är inte utformad för utomhusanvändning.
- Installera eller kör inte produkten där frysning är en möjlighet och/eller skadligt för externa element. Vatten som frusit i pumpen eller i slangar kan orsaka skador
- Produkten kan endast användas till att torka eller ventilerat tvätt som är tvättad med vatten och som är torktumlersäker.



1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns. Barn får inte leka med utrustningen. Rengörings- och underhållsarbete ska inte utföras av barn såvida de inte övervakas av någon.
- Barn under 3 år ska hållas borta från produkten såvida de inte övervakas av någon.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka med produkten, klättra på eller ta sig in i produkten.
- Håll produktens dörr stängd även när den inte är i bruk. Barn eller husdjur kan låsas inne i produkten och kvävas.
- Rengörings- och användararbete ska inte utföras av barn såvida de inte övervakas av någon.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Håll alla tillsatser som används med produkten borta från barn.
- Klipp av sladden och förstör laddningsluckan innan du kasserar produkten.



1.3 Elektrisk säkerhet

- Produkten får inte vara inkopplad under installation, underhåll, rengöring, reparation och transportoperationer.
- Om strömsladden är skadad, ska den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad bara för att undvika alla risker som kan uppstå.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Strömsladden får inte knäckas, klämmas eller komma i kontakt med någon värmekälla.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Produkten får inte drivas av en extern brytare såsom en timer eller ska inte anslutas till en krets som öppnas och stängs regelbundet med ett verktyg.
- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.



1.4 Transportsäkerhet

- Koppla ur produkten innan transport, töm vattentanken om det finns någon och avlägsna vattenavloppsanslutningar.
- Den här produkten är tung, hantera inte den själv.
- Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att produkten inte ska falla eller tippa. Krossa eller tappa inte produkten under transport.
- Använd inte produktens extruderingsdelar (såsom laddningsluckan) för att flytta produkten.
- Flytta produkten stående i upprätt position. Om den inte kan flyttas upprätt, transportera den genom att luta den till höger sett framifrån.



1.5 Installationssäkerhet

- För att göra produkten redo för installation, säkerställ att den elektriska installationen och vattenavloppet är korrekt genom att kolla informationen i användarmanualen. Om det inte är lämpligt för installation, ring en behörig elektriker och rörmokare för att ordna de verktyg som behövs. Dessa operationer ska genomföras av kunden.
- Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten installerad om den är skadad.
- Ta inte bort den justerbara ställningen.

- Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
- Spalten mellan produkten och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp. Ventilationshålen under produktens bas får inte täppas igen med en matta.
- Produkten ska installeras så att ventilationshålen inte täpps igen.
- Installera produkten i en miljö med bra ventilation fri från damm.
- Installera inte produkten nära brandfarliga och explosiva material och ha inte brandfarliga och explosiva material nära produkten när den är igång.
- Produkten ska inte installeras mot en dörr, skjutdörr där produktens laddningslucka inte kan öppnas helt, eller bakom en gångjärnsdörr där produktens gångjärn är vända mot dörrens gångjärn.
- Installera produkten där periodiskt underhåll och rengöring enkelt kan utföras.
- Placera produkten med dess bakre yta mot väggen (för värmemodeller).
- Efter du satt produktren på plats, säkerställ att den bakre väggen inte kommer i kontakt med någon extrudering (en vattenkran, elektriskt uttag etc.).
- Placera produkten med ett mellanrum på åtminstone 1 cm mellan produkten och möbelkanter.
- Följ rökkanalens anslutningsregler som specificeras i guiden (för modeller med rökkanal).
- Frånluften ska inte dirigeras till rökkanalen som används för att tömma röken från apparater som använder gas eller andra bränslen (för modeller med rökkanal).
- Ventilationsslangen ska inte kopplas till en värmepanna eller ett skorstensrör (för modeller med rökkanal).
- Koppla in produkten till ett jordat uttag skyddat med en lämplig säkring i linje med angiven typ och märkström. Låt en elektriker ställa in jordningsutrustningen. Använd inte en jordning utan en jordning som överensstämmer med regionala/nationella bestämmelser.
- Anslut produkten till ett jordat uttag som överensstämmer med spännings-, ström- och frekvensvärden som anges i typetiketten.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.
- De nya slangarna som kommer med produkten ska användas. Återanvänd inte gamla slangar. Gör inte fastsättningar på slangarna.
- Placera strömsladden och slangar så man inte ramlar över dem.
- För att använda produkten ovanpå en tvättmaskin, ska ett fixeringshåll användas mellan två produkter. Fixeringshålet ska monteras av den auktoriserade serviceverkstaden.

- När produkten placeras på tvättmaskinen, kan den kombinerade vikten när de är fulla vara runt 180 kg. Placera produkter på ett stabilt golv som kan bära tillräcklig last.
- Tvättmaskin kan inte placeras ovanpå torktumlaren.

Installationstabell för tvärmaskin och torktrumma	
Staplingskittypp	Djup Size (TD=Torktrumma, WM: Washing Machine)
Plast - 54/60 cm med eller utan band	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm med eller utan band	46cm TD --> WM≥54cm
Med hylla - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
Med hylla - 54 cm	54cm TD --> WM>45cm



1.6 Användarsäkerhet

- Den maximala vikten av torr tvätt före tvätt anges i avsnittet "Tekniska specifikationer"
- Placera inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Föremål som är nedsmutsade med material såsom matoljor, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vax eller tvättmedel ska tvättas i varmt vatten med större mängd tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Om kemikalier används för rengöring ska torktumlaren inte användas.
- Gummiskum (latexskum), duschmössor, vattenbeständiga textilier, gummibärande material och kläder, kuddar med gummiskumkuddar ska inte torkas i en torktumlare.
- Föremål med hårspray, rester av hårprodukter eller liknande material ska inte torkas i en torktumlare.
- Töm fickorna på kläder och avlägsna föremål såsom tändstickor och tändare.
- Om inte alla föremål kan avlägsnas snabbt och inte kan placeras där värme skingras, så stoppa inte torktumlaren före torkningscykeln är slutförd.
- Den sista delen av torktumlarcykeln utförs utan värme (kylcykel) för att säkerställa att föremålen är i en temperatur som inte kommer att skada föremålen.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas i linje med sköljmedelsinstruktionerna.
- Använd inte torktumlaren utan fiberfilter.
- Låt inte fiber ansamlas runt torktumlaren.
- För att förhindra att gas dras tillbaka i rummet från apparater som förbrukar andra bränslen, inklusive öppen eld, ska lämplig ventilation finnas (för modeller med rökkanal).

- Kör inte produkten tillsammans med värmare såsom gasvärmare och en skorsten. Det kan göra att rökkanalen fattar eld. (för modeller med rökkanal)
- Luta inte mot eller sitt på laddningsluckan när den är öppen, produkten kan tippa över.
- Stå inte på produkten,
- Placera inte en eldkälla (t.ex. stearinljus, cigaretter, etc.) på produkten eller i närheten av den. Förvara inte brännbara/explosiva material.
- Rör inte trumman när den roterar.
- Produktens bakre vägg kommer att vara varm under drift. Rör inte baksidan på produkten under torkning eller efter att torkningsprocessen är slutförd. (för modeller med värmning)
- Rör inte de inre ytorna på trumman medan du lägger till eller tar ur kläder under ett pågående program. Trummans yta är het.
- Tryck inte på knapparna med vassa föremål såsom gafflar, knivar, med dina naglar etc.
- Använd inte den defekta eller skadade produkten. Koppla ur produkten (eller stäng av den anslutna säkringen) och ring auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur produkten om den inte används.



1.7 Underhåll och rengöringssäkerhet

- Tvätta inte produkten genom att spraya eller hälla vatten på den! Använd inte en högtryckstvätt, ångrengörare, slang eller tryckspruta för att rengöra produkten.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten.
- Använd inte material som rengöringsmedel, tvättmedel, gas, bensen, alkohol, vax etc. för att rengöra produkten.
- Fiberfiltet ska rengöras regelbundet. Rengör luddfiltret och luckans inre yta.
- Rengör ludd som samlat sig på förångarens flänsar bakom filterlådan, med en dammsugare. Du kan rengöra för hand om du använder skyddshandskar. Försök inte att rengöra med bara händer. Förångarens flänsar kan skada händerna. (För produkter med värmepump)
- På grund av brand- och explosionsrisk, använd inte lösningar, rengöringsmaterial, stålull eller liknande material och verktyg för att rengöra sensorer.
- Rengör rökkanalen. (för modeller med rökkanal)
- Drick inte kondensvattnet.



1.8 Ljussäkerhet

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om du behöver ersätta LED-lampan/glödlampan som används för belysning (för produkter med lampor (för produkter med lampor)).

2. Miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall



Produkten innehåller inga farliga och förbjudna material enligt "Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning", publicerad av ministeriet för miljö och urbanisering i Turkiet. Följer WEEE-bestämmelser Den här produkten har tillverkats av återvinningsbara och återanvändbara delar och material. Släng därför inte denna produkt med annat hushållsavfall vid slutet av dess livscykel.

Ta den till en återvinningsstation för elektrisk utrustning. Du kan fråga din lokala kommun gällande återvinningsstationer. Du kan hjälpa till att skydda miljön och naturliga resurser genom att leverera de använda produkterna för återvinning.



Även R920 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet och rören inte skadas under drift och transport. Håll produkten borta från värmekällor, annars kan den fatta eld om den skadas. Släng inte bort produkten genom att kasta den i en eld.

2.2 Förpackningsinformation

Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella lagstiftningen. Avyttra inte förpackningsmaterialet bland hushållssoporna eller annat avfall, avyttra det endast på avsedda återvinningsstationer.

2.3 Standardöverenskommelse och testinformation / Fn-försäkran om överensstämmelse



Utvecklingen, tillverkning och försäljningsfaser av den här produkten genomförs enligt överenskommelse med säkerhetsregler som specificerats i alla relaterad instruktioner av den Europeiska Unionen.

3 Din torktumlare

3.1 Tekniska specifikationer

SV

Höjd (justerbar)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredd	59,8 cm
Djup	60,7 cm
Kapacitet (max)	9 kg**
Nettovikt (± %10)	44 kg
Spänning	Se etikett***
Ingångsström	
Modellkod	

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen.
<https://eprel.ec.europa.eu/>

- Min. höjd: Höjd med justerbar ställning stängd.


Max. höjd: Höjd med justerbar ställning öppen på maximal höjd.

** Vikt av torr tvätt innan tvätt.

*** Märkskylten finns under dörren på torktumlaren.




	För att höja torktumlarens kvalitet kan de tekniska specifikationerna komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här användarmanualen är schematiska och kanske inte nödvändigtvis ser ut exakt så som på produkten. Värdena som tillhandahålls med torktumlaren eller dess medföljande dokument är laboratorieavläsningar i enlighet med respektive standarder. Dessa värden kan skilja sig beroende på användning och omgivningsförhållanden.
--	--

3.2 Allmänt utseende

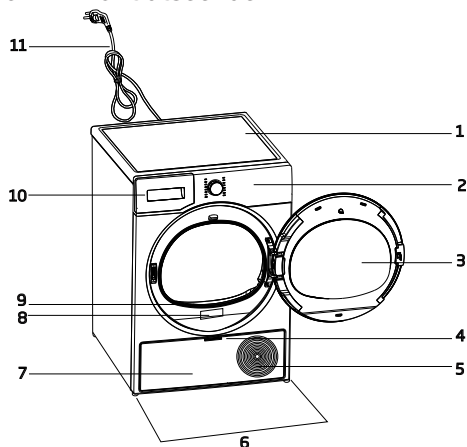

1. Övre bord
2. Kontrollpanel
3. Dörrluckan
4. Kickplåtens handtag
5. Ventilationsgaller
6. Justerbara ben
7. Kickplåt
8. Märkskylt
9. Fiberfilter
10. Vattentanklåda
11. Nätkabel

3.3 Leveransomfång

	1. Vattenuts läppsslang*		6. Vatten fyllnings behållare*
	2. Extrasvamp till lådan*		7. Rent vatten*
	3. Användar manual		8. Luktkap selenhet*
	4. Torkkorg*		9. Borste*
	5. Torkkorgens användar manual*		10. Filtertyg*

*Valfritt - behöver inte vara inkluderat, beror på modell.

4 Installation



Läs "Säkerhetsinstruktionerna" först!

Innan du konsulterar närmsta auktoriserade serviceverkstad för att installera torktumlaren, se informationen i användarguiden och se till att el- och vattenförsörjningen är enligt behov. Om inte, ringen elektriker och en rörmokare som ordnar med detta såsom nödvändigt.



Det är kundens ansvar att förbereda platsen där torktumlaren ska placeras och att ha el- och vattenförsörjning förberedd.



Kontrollera för skador på torktumlaren innan den installeras. Om Torktumlaren är skadad så installera inte den. Skadade produkter kan vara en säkerhetsrisk. Vänta i 12 timmar innan du använder torktumlaren.

OBS

Produkten inkluderar ett kylmedel och om produkten används direkt efter att den transporteras kan den skadas. Efter varje gång produkten flyttas, ska den vila i 12 timmar.

- När torktumlaren är installerad, måste anslutningarna hålla sig stabila. Efter du satt torktumlaren på plats, säkerställ att den bakre väggen inte kommer i kontakt med någon extrudering (en vattenkran, elektriskt uttag etc.).
- Placera produkten med ett mellanrum på åtminstone 1 cm mellan produkten och möbелkanter.
- Din torktumlare är lämplig att användas i mellan +5°C to +35°C. Om den används utanför det här temperaturintervallet, kan din torktumlares drift äventyras och skadas.
- Torktumlaren ska inte placeras med baksidan mot väggen.



Placera inte torktumlaren på strömkabeln.

*Ignorera följande varning om din produkts system inte innehåller R290



FARA!


- Torktumlaren innehåller kylmedlet R290.*
- R290 är ett miljövänligt, men brandfarligt kylmedel.*
- Se till att luftintaget på torktumlaren är öppet och är välventilerat.*
- Håll potentiella lågor borta från torktumlaren.*

4.1 Rätt installationsplats

- Installera torktumlaren på en stabil och jämn yta.
- Torktumlaren är tung. Flytta den inte själv.
- Använd torktumlaren i en miljö fri från damm och med bra ventilation.
- Spalten mellan produkten och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp.
- Täck inte för ventilationsgallret på torktumlaren.
- Det ska inte finnas dörrar som kan låsas, skjutdörrar eller gångjärnsdörrar nära torktumlarens installationsmiljö som kan blockera laddningsluckan från att öppnas.

4.2 Avlägsna fraktsäkerhetsmodulen

OBS

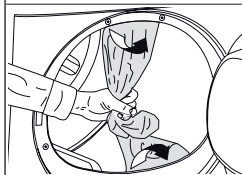

Ta bort fraktsäkerhetsmodulen innan du använder produkten för första gången.





OBS

Lämna inte några tillbehör eller delar från fraktsäkerhetsmodulen inuti trumman.

4.3 Vattenanslutning

Istället för att periodvis dränera vatten som ansamlas i vattentanken, kan du tömma via vattentömningsslangen som kommer med torktumlaren.


Anslut vattentömningsslangen

		1-2 Ta bort slangen bakom torktumlaren genom att dra i den manuellt från där den är fäst. Använd inte verktyg för att ta bort slangen.
		
3 Sätt i en ände av vattentömningsslangen som medföljer torktumlaren till där du tagit bort slangen på torktumlaren.		
4 Fixera den andra änden av vattentömningsslangen till direkt avloppsvatten, dränering eller en vask.		

OBS	Vattentömningsslangen ska fixeras vid max 80 cm i höjd. Säkerställ att vattentömningsslangen inte blir knäckt, kollapsar eller pressas mellan utsläppet och torktumlaren. Slangen ska anslutas så att den inte fränkopplas från sin plats. Läckt vatten kan orsaka skada. Förläng inte vattentömningsslangen. Kolla huruvida vattnet åker ut i ett lämpligt flöde. Dräneringsledningen ska inte stängas eller täppas till.

	Om ett tillbehörspaket medföljer din produkt, kolla de detaljerade instruktionerna.
--	---

4.4 Justering av ställen

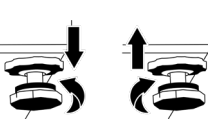
Justera ställningen genom att vrida den till vänster och höger tills torktumlaren står stabilt och jämnt	
--	--

4.5 Flytta torktumlaren

- Dränera vattnet helt från torktumlaren.
- Om produkten är ansluten via direkt utsläpp, avlägsna sladdanslutningarna.

	Det rekommenderas att torktumlaren flyttas i upprätt position. Annars, luta den till höger sett framifrån och flytta torktumlaren. Vänta i 12 timmar innan du använder torktumlaren.
---	--

4.6 Varning gällande oljudet

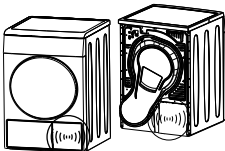	
	När produkten används, kan metalliska oljud komma då och då från kompressorn, det är normalt.

	När produkten används, pumpas det ansamlade vattnet till vattentanken. Det är normalt att höra pump ljud från produkten under den här processen.
---	--

4.7 Byta ut glödlampan

Om din torktumlare har trumlampa;

Konsultera auktoriserad serviceverkstad för att byta ut glödlampan/LED-lampan som använd i din torktumlare. Glödlampan i den här produkten är inte lämplig som helbelysning. Den avsedda användningen för den här lampan är att säkerställa säker laddning av tvätt i torktumlaren. Lamporna som används i den här apparaten är beständiga för kraftiga fysiska förhållanden såsom temperaturer över 50°C.

5 Förberedelse



Läs "Säkerhetsinstruktionerna" först!

5.1 Tvätt som passar att torka i torktumlaren

OBS

Tvätt som inte är säker för torktumling kan skada apparaten och tvätten under torkning. Följ instruktionerna på etiketterna på tvätten som ska tvättas. Torka endast tvätt med texten "säker för torktumlare" skrivet på etiketten.



Torka inte i torktumlare

5.2 Tvätt som inte är lämplig att torka i torktumlaren

OBS

Underkläder med metallstöd ska inte torkas i torktumlare. Om dessa metallstöd blir lösa och rivs sönder från plagget kan de skada maskinen.

Fina broderityger, bomulls- och silkeskläder, kläder tillverkade av känsliga och värdefulla textilier, icke-andningsbara kläder och tyllgardiner ska inte torkas i torktumlare.

5.3 Förbereda tvätten för att torkas

OBS

Föremål såsom mynt, metalldelar, nålar, naglar, skruvar, stenar etc. kan skada trumman på produkten eller orsaka funktionella driftproblem. Kontrollera därför alltid all tvätt som ska lastas i produkten.

Torka tvätt med metalltillbehör såsom blixtlås genom att vända dem ut och in.

Stäng alla blixtlås, krokar och hakar, knäpp knappar och knyt textiltålen och förklädesbälten.


5.4 Vad kan man göra för att spara energi

- Använd högsta möjliga urkravningsalternativ när du rengör tvätten. På så vis kan du minska torkningsperioden och minska energiförbrukningen. Sortera tvätten baserat på dess typer och tjocklek. Torka samma sorts tvätt tillsammans. Exempelvis torkar kökshanddukar och dukar snabbare än badlakan.
- Följ rekommendationerna i användarmanualen för programvalet.
- Öppna inte lastluckan under torkning såvida det inte är nödvändigt. Om du verkligen måste öppna luckan, ha den inte öppen länge.
- Lägg inte till våt tvätt medan torktumlaren arbetar.
- Rengör fiberfiltret före och efter varje torkning.
- För kondensormodeller, se till att rengöra kondensorn åtminstone en gång i månaden eller efter 30 torkningar.
- Se till att filtren är rena. Referera till underhåll och rengöring för detaljer.
- För modeller med rökkanal, följ rökkanalreglerna som anges i guiderna och rengör rökkanalen.
- Under torkning, se till att ventilerat torktumlarens omgivning där torktumlaren är placerad.

- På modeller med värmepump, kontrollera kondensorn minst var 6:e månad och rengör den om den är smutsig.
- Eco-programmet är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt och används för att fastställa efterlevnaden av regler för miljömedveten design.
- Håll lastluckan stängd för att förhindra värmeförlust.

5.5 Rätt lastkapacitet

OBS

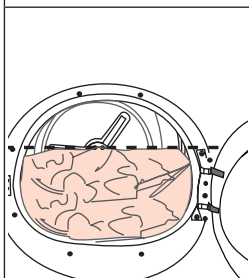

Om tvätten i produkten överskrider maximal laddningskapacitet, kan den inte användas som avsett och kan komma att orsaka materialskada eller skada på produkten. För varje program, följ den maximala lastkapaciteten.

- Genom att lasta hushållstorkmaskinen upp till den maximala kapacitet som anges av tillverkaren för de relevanta programmen kan du spara energi.


Vikterna nedan tillhandahålls som exempel.

Tvätt	Cirkavikt (g)*	Tvätt	Cirkavikt (g)*
Bomulls-sängkläder (dubbel storlek)	1500	Bomullsklä-ning	500
Sängkläder (enkel storlek)	1000	Kläanning	350
Lakan (dub-belt)	500	Denim	700
Lakan (en-kelt)	350	Näsdukar (10 st.)	100
Stor bords-duk	700	T-shirt	125
Liten bords-duk	250	Blus	150
Servetter	100	Bomullströja	300
Badlakan	700	Skjorta	200
Handduk	350		

* Vikt av torr tvätt innan tvätt.


6 Köra produkten

6.1 Kontrollpanel

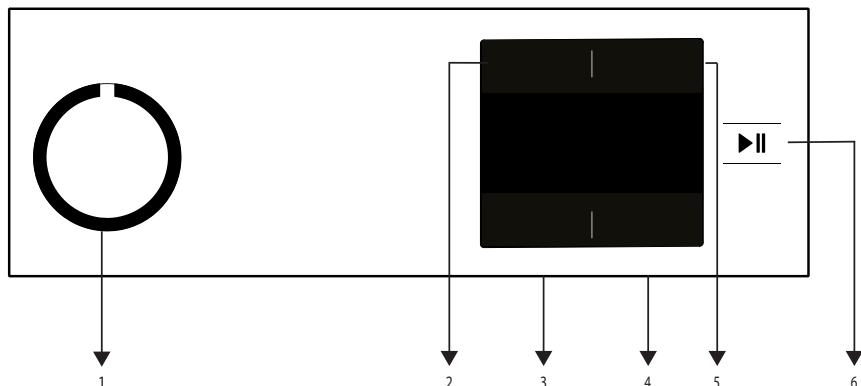

1. Knapp för på/av/programval.
2. Knapp för val av låg temperatur.
3. Knapp för val av torrhetsgrad och rynkskydd.
4. Knapp för val av sluttid och barnlås.
5. Timerprogram och knapp för val av ljudvarning.
6. Knapp för start/standby.


6.2 Symboler

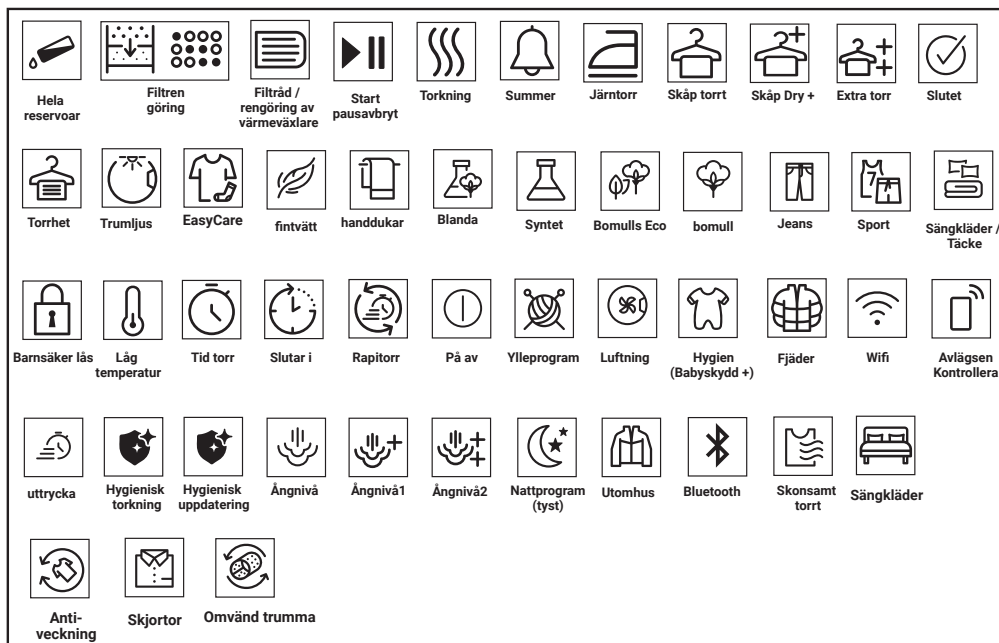

6.3 Förberedelse av torktumlare

- Koppla in torktumlaren.
- Öppna luckan.
- Ta bort främmande material från insidan.
- Lägg tvätten i torktumlaren utan att pressa in för mycket.
- Tryck igen och stäng luckan.

OBS

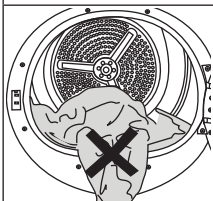

Se till att ingen tvätt
fastnat i luckan.
Stäng inte
laddningsluckan med
kraft.

- Välj önskat program med hjälp av På/Av/
programvalsknappen, maskinen slås på.



Att välja programmet med
knappen På/Av/Program Selection
betyder inte att programmet
har startats. Tryck på Start /
Stand-by-knappen för att starta
programmet.

6.4 Programval och konsumtionstabell

SV				
Program	Programbeskrivning	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskin (rpm)	Torktid (minuter)
Bomull	Du kan torka värmeresistenta bomullstextilier med denna cykel. Torkningsinställning, som passar tvättens tjocklek och torkningsgrad ska väljas.	9	1000	239
Bomull Eco	Tunna bomullstextiler torkas så ekonomiskt som möjligt.	9	1000	229
Bomull - stryktorrt	Tunna fritidsbomullstextiler torkas tills lite fuktiga, så att de är färdiga för strykning.	9	1000	180
Syntetisk	Du kan torka syntettextilier med denna cykel. Torkningsinställning, som passar tvättens torkningsgrad ska väljas.	4	800	75
Mix	Använd det här programmet för att torka syntet- och bomullsplagg som inte färgar av sig tillsammans. Sport- och fitnesskläder kan torkas med detta program.	4	1000	120
Handduk	Torkhanddukar som kökshandduk, badhandduk och handduk.	5	1000	170
Utomhus/sport (goratex)	Använd den för att torka dina kläder gjorda av syntet, bomull eller blandtextilier eller vattentäta produkter som funktionell jacka, regnrock etc. Vänd dem ut och in innan du torkar.	2	1000	135
Luftning	Den vädrar endast i 10 - 160 minuter utan att ge ifrån sig varmluft. Du kan ventilerar bomulls- och linnekläder som inte tagits fram under en lång tid, för att ta bort deras dofter.	-	-	-
Tidsprogram	Du kan välja tidsprogram mellan 10 och 160 minuter för att nå önskad torknivå vid låg temperatur. I detta program kör torktumlaaren hela den inställda tiden oavsett tvättens torrhet.	-	-	-
Fintvätt	Du kan torka dina underkläder eller kläder som behöver handtvätt (silkesblusar, tunna underkläder m.m.) på låg temperatur i det här programmet.	2	1200	50
Påslakanset	Torka 1 påslakanset i bomull eller syntetiskt genom att stänga knappar / dragkedja.	2	1000	121
Sänglakan/Fjäder	Använd den för att torka ditt fjäderfyllda täcke.	-	800	119
Jeans	Du kan torka denimbyxor, skjortor, kjolar eller jackor i det här programmet.	4	1200	130

Skjortor	Skjortor torkas på ett lite försiktigare sätt som orsakar färre rynkor, vilket underlättar för strykningen.	1,5	1200	50
Hygienisk torkning	Det är programmet som du kan torka dina tvättade produkter du vill ge med extra hygien (babykläder, underkläder, handdukar, osv.). Det ger hög hygien för dina textilier via värmeeffekt.	5	800	185
Ekspress	Använd detta program för att ha 2 skjortor redo för strykning.	0,5	1200	30
Värden för energiförbrukning				
Program	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskin (rpm)	Ungefärlig återstående fuktinivå	Energiförbrukning kWh
Bomull Eco*	9	1000	60%	2,40
Bomull - stryktorr	9	1000	60%	1,80
Syntet - skåptorr	4	800	40%	0,70
	Om du torkar regelbundet bomullstvätt med 9 kg maxikapacitet, rekommenderar vi, att du ansluter avloppsslang för att undvika att programmet stannar under torkning för att tömma behållaren, se sektion "Anslutning till avlopp".			

* Värdena ovan har specificerats i standardförhållanden. Konsumtionsvärdena kan skilja sig från värdena i tabellen, beroende på tvätttyp, centrifugeringshastighet, omgivningsförhållanden och spänningsnivåerg.

SV

Allmänna program				
Program	Kapacitet (kg)	Programperiod (tim-me:min)	Energiförbrukning (Kwh)	
Bomull Eco	9	3:49	2,40	
Bomull Eco	4,5	2:10	1,30	
Bomull - stryktorrt	9	3:00	1,80	
Bomull - stryktorrt	4,5	1:48	1,08	
Bomull - Normaltorrt	9	3:59	2,50	
Bomull - Normaltorrt	4,5	2:20	1,40	
Bomull - Normaltorrt plus	9	4:07	2,57	
Bomull - Normaltorrt plus	4,5	2:28	1,46	
Bomull skåptorrt ++	9	4:15	2,63	
Bomull skåptorrt ++	4,5	2:36	1,52	
Syntet - Stryktorrt	9	0:55	0,51	
Syntet - skåptorrt	9	1:15	0,70	
Syntet skåptorrt +	9	1:23	0,77	
Syntet skåptorrt ++	9	-	-	
Fintvätt	2	0:50	0,58	
Ylleprogram	1,5	-	-	
De värden som anges för andra program än Eco är endast vägledande.				
Olika driftslägen				
Energiförbrukning (W)	Avstängningsläge (W) (om det finns)	Fördröjt driftsläge (W) (om det finns)	Standby-läge (W) (om det finns)	Standby-läge med uppkopplingsfunktion (W) (om sådan finns)
	0,50	4,00	0,50	-
Akustisk emission av luftburet buller från torkcykeln dB(A):				64



Allergy UK är varumärket för British Allergy Foundation. Godkännandesälen har skapats för att vägleda personer som begär råd om att produkten avsevärt minskar mängden allergener i en miljö där allergiska människor finns eller produkten begränsar / minskar / eliminerar allergenerna. Syftet är att ge bevis på att produkterna har testats eller analyserats för att ge mätbara resultat.

6.5 Extrafunktioner

Torrhetsnivå

Torrhetsnivåknappen används för att anpassa till önskad torrhet. Programtiden kan förändras beroende på val av inställning.



Du kan endast aktivera den här funktionen innan programmet har startat.

Förebyggande av rynkor

Du kan slå på eller av funktionen för att förhindra rynkor genom att trycka på sluttidsknappen i 3 sekunder. Om du inte kommer att ta ut tvätten omedelbart efter att programmet har avslutats, kan du använda Wrinkle förebyggande funktion för att förhindra skrynkling av din tvätt.

Ljudvarning

Torktumslaren ger ifrån sig en ljudsignal när programmet är klart. Tryck på knappen "Audible Warning" om du inte vill ha ljudsignal. När du trycker på ljudsignalknappen slocknar lampan och det ljuder inte när programmet är klart.



Du kan välja den här funktionen innan programmet startar eller efter att programmet har startats.

Låg temperatur

Du kan endast aktivera den här funktionen innan ett program startas. Du kan aktivera denna funktion om du vill torka din tvätt vid en lägre temperatur. Programmets varaktighet blir längre när den har aktiverats.

Sluttid

Du kan försena sluttiden av programmet upp till 24 timmar med sluttidsfunktionen.

1. Öppna luckan och lägg i tvätten.
2. Välj torkprogram.
3. Tryck på knappen för val av sluttid och ställ in tiden som du önskar. Sluttidslampan tänds. (När du trycker på och håller in knappen, fortsätter sluttiden non-stop).
4. Tryck på knappen Start/Vila. Nedräkningen av sluttid börjar. Den ":" logga in i mitten av visade fördröjningstid blinkar.



Du kan lägga till eller ta bort tvätt under tidsfördröjningen. Tiden på displayen är den totala tiden för torktiden samt sluttiden. Sluttidslampan släcks i slutet av nedräkningen, torkningen startar och torkklysdioden tänds.

Byta sluttid

Om du vill ändra tiden under nedräkningen:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. Välj önskat program och upprepa markeringen sluttid.

Avbryta sluttidsfunktionen

Om du vill avbryta fördröjningsfunktionen och starta programmet direkt:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. Välj önskat program och tryck på "Start/paus"-knappen.

6.6 Varningslampor



Varningsindikatorerna kan variera beroende på modell på torkmaskinen.

Filterrengöring

När programmet är klart kommer varningsindikatorn för rengöring av filer att startas.

Vattentank

Om vattentanken fylls medan programmet körs kommer varningsindikatorn att börja blinka och maskinen försätts i viloläge. I så fall, töm vattentanken och börja om programmet genom att trycka på start/paus-knappen. Varningslampan stängs av och programmet återgår.

Rengöring av filterlåda/värmeväxlare

Varningssymbolerna blinkar ibland för att påminna om att filterlådan behöver rengöras.

6.7 Starta programmet

Tryck på Start/Vila-knappen för att starta programmet.

Lamporna för start/vilaoch torkning startar för att visa att programmet har startats.

6.8 Barnspärr

Torktumlaren har en barnspärr som förhindrar maskinens programflöde ifrån att påverkas när knapparna trycks på under drift. När Barnspärr är aktiverat inaktiveras alla knappar på panelen utom knappen På/Av/Programval

Tryck på knappen Sluttid i 3 sekunder för att aktivera barnlåset.

Barnspärren måste avaktiveras för att kunna starta ett nytt program efter att det aktuella programmet är slut eller kunna integrera med programmet. För att avaktivera barnspärren, håll inne samma knappar i 3 sekunder.



När barnspärren är aktiverad kommer lampan för barnspärren att lysa.

När barnspärren är aktiv:

Torkmaskinen körs, eller i stand-by-läge kommer indikatorsymbolerna inte att ändras när du ändrar positionen för programvalsknappen.



När torktumlaren används och barnspärren är aktiv, hörs ett dubbelt pipande ljud om programvalsknappen vrids. Om barnlåset avaktiveras utan att programväljaren vrids tillbaka till sitt ursprungliga läge avslutas programmet eftersom programväljaren är fel.

6.9 Byta program efter att maskinen har startat

Du kan ändra det program du valt att torka din tvätt med ett annat program efter torkmaskinen börjar köras.

- Du kan till exempel slå På/Av/programval för att välja extra torrt program för att välja extra torrt program i stället för att stryka torrhet.
- Tryck på Start/Vila-knappen för att starta programmet.

Lägg till och ta bort kläder i viloläget

Om du vill lägga till eller ta bort tvätt efter att torkprogrammet startats:

- Tryck på knappen start/stand-by för att placera torktumlaren i stand-by-läge. Torkningen slutar.
- Öppna luckan i Vila-läge och stäng dörren efter att du lagt till eller tagit ur tvätt.
- Tryck på Start/Vila-knappen för att starta programmet.

	Tillsats av tvätt efter torkningen kan göra att den torkade tvätten inuti torkmaskinen blandas med vått tvätt och lämnar tvätten fuktig i slutet av driften. Att lägga till eller ta bort tvätt under torkning går att göra så många gånger det behövs. Men den här processen skulle konstant avbryta torkdriften och orsaka att programtiden blir längre och tar mer energi. Det rekommenderas därför att lägga i all tvätt innan torkprogrammet har startat. Om ett nytt program väljs genom att vrida programvalsknappen medan torktumblaren står i viloläge, avslutas körprogrammet.
--	---

	Rör inte de inre ytor på trumman medan du lägger till eller tar ur kläder under ett pågående program. Trummans yta är het.
--	---

6.10 Avbryta ett program

Om du vill avbryta programmet och avsluta torkningen av någon anledning efter att torkmaskinen har startat, slår du på/av/programval. programmet avslutas.

	Insidan av torktumblaren kommer vara mycket varm när du avslutar program under drift så kör uppfrysning programmet så den kyls av.
--	---

6.11 Programslut

När programmet är avslutat slås lysdioderna för slut/skrynkla förebyggande och fiberfilterrengöring Varning på programuppföljning indikatorn på. Lastluckan kan öppnas och torkmaskinen är klar för en annan drift.

Slå På/Av/programvalsknappen till På-/Av-läge för att stänga av torkmaskinen.

	Om läget För att förebygga rynkor är aktivt och tvätten inte tas bort efter att programmet är klart aktiveras funktionen för att förebygga rynkor i 2 timmar för att förhindra att tvätten inuti maskinen blir skrynklig. Programmet tumlar tvätten i 10-minutersintervall för att den inte ska skrynkla.
---	--

6.12 Luktfunktion

Om din torkmaskin har luktfunktion läser du ProScent-handboken för att använda den här funktionen.

7 Underhåll och rengöring



Läs "Säkerhetsinstruktionerna" först!

7.1 Fiberfilter (internt och externt filter) / rengöring av lastluckans insida

De hårstrån och fibrer som är separerade ifrån tvätten under torkningsprocessen samlas upp av luddfiltret. Otillräcklig rengöring av filtren kan öka torktiden och energiförbrukningen.

Otillräcklig rengöring av filter kan orsaka fuktiga tvättar efter torkcykeln. För att förhindra att mikroplaster sprids till det vattensystem som används ska smuts och hår avlägsnas vid rengöring av filtren. Vid rengöring av filtren får vattnet inte ledas ut i avloppet.




Rengör luddfiltret och lastluckans inre yta efter varje torkcykel.

OBS


Din torktumlare har 2 luddfilter där det ena är placerat inuti det andra. Använd inte produkten utan luddfilter.

För att rengöra luddfiltret:

- Öppna lastluckan.
- Håll i den första delen (innerfiltret) av det tvådelade luddfiltret och ta bort det genom att dra det uppåt.



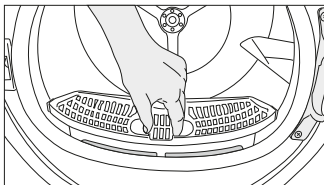


- Ta bort den andra delen (det yttre filtret) genom att dra det uppåt.

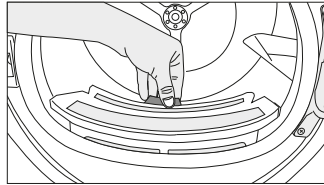


Se till att hår, fibrer och bomullstussar inte faller in i spåret där filtren är monterade.




- Öppna båda luddfiltren (yttre och inre) och avlägsna luddet med dina händer eller med borsten på luftcirkulationen. Du kan rengöra håret i filterna med en dammsugare.

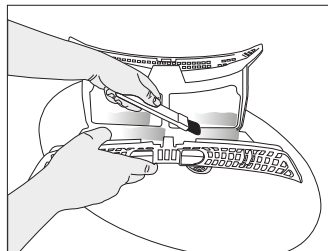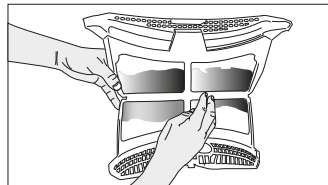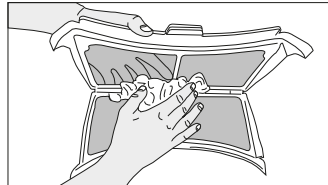


- Sätt i luddfiltren på respektive plats och placera det åter på sin plats.

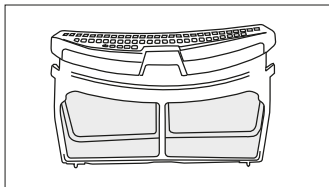

- Rengör lastluckans inre yta och packning med en mjuk, fuktig trasa eller borsten på luftavvisaren.

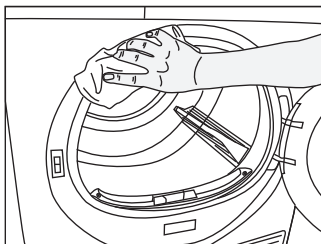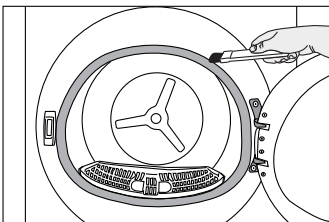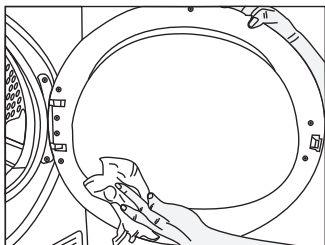

7.2 Rengör sensorn

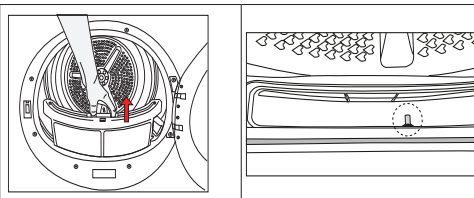

- Det finns temperatursensorer i torktumlaren som läser av om tvätten är torr eller inte.

För att rengöra sensorer:


- Öppna torktumlarens lastlucka.
- Ta bort luddfiltret genom att dra upp den.
- Rengör sensorn för hand, om ludd har ackumulerats på den.



Rengör sensorernas metalltytor 4 gånger om året.
Använd inte metallverktyg när du rengör metallsensorerna.



På grund av brand- och explosionsrisk, använd inte lösningar, rengöringsmaterial eller liknande material och verktyg för att rengöra sensorer.

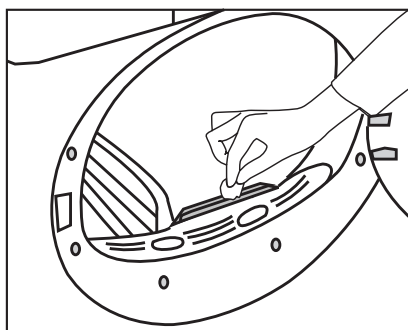

7.3 Tömma vattentanken

Under torkning avlägsnas fukten från tvätten och kondenseras, sedan ansamlas vattnet i vattentanken. Töm vattentanken efter varje torkning.



Kondenserat vatten är inte drickbart vatten!
Ta aldrig bort vattentanken när programmet körs!


Om du inte tömmer vattentanken kommer maskinen att sluta fungera under kommande torkningar på grund av att vattentanken är full och en Vattentanksvarningsikon kommer att blinka. I så fall töm vattentanken och fortsätt torkningen genom att trycka på Start / Start/stand-by-knappen.

För att tömma vattentanken:

Dra försiktigt ut vattentanken från dess låda.

Töm vattnet ifrån tanken.

Ta bort vattentanken i lådan eller bakom skyddsluckan försiktigt.

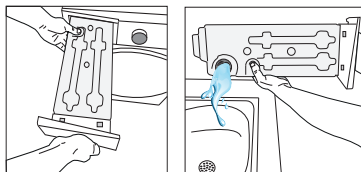

Om det samlas ludd i tratten på vattentanken, ta bort det under rinnande vatten.
Sätt tillbaka vattentanken.




Om direkt utsläppsalternativ är valt så behöver inte vattentanken tömmas.


7.4 Rengöra sensorerna

Håret och luddet som inte samlas upp av luddfiltret samlas på kondensorns metallyta bakom luftavvisaren. Detta ludd ska rengöras regelbundet.


Om kondensorrengöringsikonen blinkar, kolla metallytan. Om det finns något ludd, ta bort det. Det måste kollas åtminstone var 6:e månad.

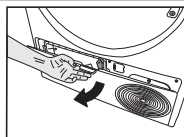

Öppna golvlisen genom att dra dess knapp.

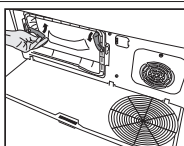






Flytta på spärrarna för att öppna luftavvisarens lock.

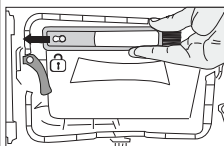

Dra borsten till vänster för att ta bort det. Du kan använda rengöringsborsten till att rengöra filter, kondenserande metallyta och samlat ludd i dörren.



Rengöringsborsten finns inuti dokumentpåsen. Ta din borste från dokumentpåsen och sätt den på plats i luftavvisaren för att förvara den.

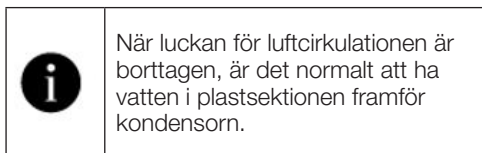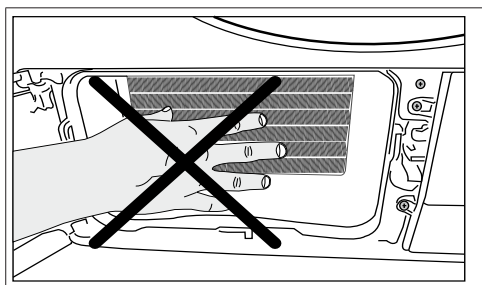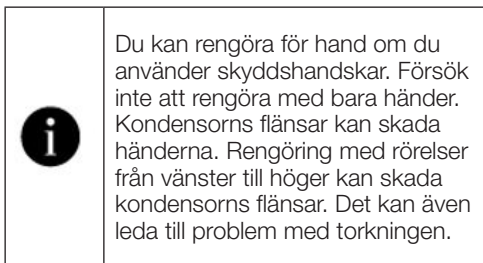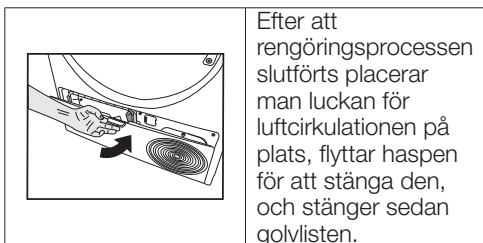

8 Felsökning

Torkningen tar för lång tid.

Luddfiltrets (inre och yttre filter) porer kan vara igensatta. >>> Kan rengöras med dammsugare.

Kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Rengör framsidan på kondensorn.

Ventilationsgallret fram på maskinen kan vara stängt. >>> Avlägsna alla föremål framför ventilationsgaller som kan blockera luft.

Ventilationen kan vara otillräcklig om torktumlaren är installerad i ett begränsat utrymme. Öppna dörren eller fönstren för att förhindra att rumstemperaturen blir för hög.

Om det finns en luftfuktighetssensor;

Det kan ha bildats kalkavlagringar på fuktsorn. >>> Rengör fuktighetssensorn.

Torktummlaren kan vara överbelastad med tvätt. >>> Lasta inte torktummlaren med för mycket.

Tvätten kanske inte har centrifugerats tillräckligt. >>> Centrifugera på ett högre varvtal i tvättmaskinen.

Tvätten är fuktig efter torkning.

Rätt program för rätt typ av tvätt kanske inte har använts. >>> Kontrollera skötselråden på tvätten och välj ett program som är idealiskt för tvätten eller använd längre program.

Luddfiltrets (inre och yttre filter) porer kan vara igensatta. >>> Kan rengöras med dammsugare.

Kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Rengör framsidan på kondensorn.

Torktummlaren kan vara överbelastad med tvätt. >>> Lasta inte torktummlaren med för mycket.

Tvätten kanske inte har centrifugerats tillräckligt. >>> Centrifugera på ett högre varvtal i tvättmaskinen.

Torktummlaren startar inte, eller programmen kan inte startas. Torktummlaren slås inte på när den är inställd.

Strömkontakten kanske inte är inkopplad. >>> Kontrollera att strömkontakten är inkopplad.

Lastluckan kan ha lämnats öppen. >>> Kontrollera att lastluckan är ordentligt stängd.

Programmet kanske inte har ställts in eller så har Start/Paus-knappen inte tryckts in. >>> Kontrollera att programmet är inställt och att det inte är i standby-läge.

Barnspärrarna kan vara aktiverat. >>> Stäng av barnlåset.

Programmet avbröts utan anledning.

Lastluckan har kanske inte stängts ordentligt. >>> Kontrollera att lastluckan är ordentligt stängd.

Det kan vara strömvavbrott. >>> Tryck på knappen Start/Standby/Avbryt för att starta programmet.

Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken.

Tvätten har krympt, blivit matt eller förstörd.

Rätt program för rätt typ av tvätt kanske inte har använts. Kontrollera skötselråden på kläderna och välj ett program som är lämpligt för kläderna.

Vatten rinner från lastluckan.

Ludd kan ha samlats på lastluckans inre ytor och på ytor på lastluckans packning. >>> Rengör den inre ytan av luckan och ytor på packningen.

Lastluckan öppnas av sig själv.

Lastluckan har kanske inte stängts ordentligt. >>> Tryck på lastluckan tills stängningsklicket hörs.

Varningssymbolen för vattentanken är tänd/blinkar.

Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken.

Vattentömningsslangen kan ha vikts. Om produkten är ansluten direkt till vattenavloppet, kontrollera vattenutloppsslangen.

Belysningen i torktummlaren tänds inte. (i modeller med lampor)

Torktummlaren kanske inte har slagits på med På/Av-knappen. >>> Kontrollera att torkmaskinen är på.

Lampan kan vara trasig. >>> Kontakta en godkänd serviceverkstad för att byta ut lampan.

Ikonen eller lampan för skrynkelskydd är tänd.

Ett program som förhindrar att tvätten i torktummlaren skrynklar sig kan aktiveras. >>> Stäng av torktummlaren och ta bort tvätten.

Ikonen för rengöring av luddfilter lyser.

Luddfilter (invändiga och utvändiga filter) kan vara smutsiga. >>> Kan rengöras med dammsugare.

Ett skikt kan bildas i luddfiltrets porer, vilket kan leda till igensättning. >>> Kan rengöras med dammsugare.

Det kan bildas ett skikt i luddfiltrets (inner- och ytterfiltrets) porer som leder till igensättning.<<Kan rengöras med dammsugare.>>

Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.

Eco-filtertyg är kanske inte är installerat i plastdelen och kondensorns front kanske är tilltäppt.>>>Installera det miljövänliga filtret i plastdelen och placera det i filterhöljet.

Eco-vänliga filter kanske inte har bytts ut trots att varningssymbolen är tänd. "Byt filter."

Torktumslaren avger en akustisk varning,	
Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror. Maskinens filter kanske inte har installerats.>>> Montera luddfiltren (inre och yttre) eller det miljövänliga filtret i sina höljen.	
Varningssymbolen för kondensorn blinkar.	
Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen med ludd. >>> Rengör framsidan på kondensorn. Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.	
Belysningen i torktumslaren tänds inte. (i modeller med lampor)	
Om torkmaskinen är kopplad till strömmen kan lampan lysa när på/av-knappen är intryckt och luckan är öppen. >>> Koppla ur torktumslaren eller stäng av på/av-knappen så den är i Av-läget.	
Wi-Fi-ikonen blinkar kontinuerligt. (HomeWhiz-funktion-modeller)	
>>> Produkten är kanske inte ansluten till det trådlösa nätverket. Följ instruktionerna för att ansluta till nätverket. Det kan vara fel på den enhet som apparaten använder för att ansluta till nätverket. Kontrollera detta. Apparaten kanske inte är ansluten till nätverket på grund av att den befinner sig utanför wi-fi-räckvidden.	
Kontrollera stegen nedan om du ser "F L t" på skärmen.	
Filtren kan vara smutsiga. Rengör de inre och yttre filtren I lastluckområdet, om du använder de inre och yttre dubbla filtren. >>> Kontrollera att båda filtren är installerade. Kondensorns framsida kan vara smutsig. >>> Öppna och kontrollera sparkskyddet och se till att det är rent. Läs avsnittet om underhåll och rengöring. Eventuella främmande föremål ska avlägsnas från torktumslarens trumma.	



Om problemen fortgår efter att du följt instruktionerna i det här avsnittet, kontakta din återförsäljare eller godkända serviceställe. Försök aldrig att själv reparera en produkt som inte fungerar som den ska.



Om du upplever problem med någon del av din apparat kan du begära ett utbyte genom att kontakta närmaste auktoriserade service med apparatens modellnummer.
Om apparaten används med delar som inte är originaldelar kan det leda till funktionsfel. Tillverkaren och distributören ansvarar inte för funktionsfel som orsakas av icke-originaldelar.

9 Undantagsvarning



Vissa (enkla) funktionsfel kan åtgärdas av slutanvändaren utan att skapa några säkerhetsproblem eller leda till osäker drift, förutsatt att dessa instruktioner följs. (Se avsnittet "Jag vill fixa det själv".) Förutom de delar i avsnittet "Jag vill fixa det själv" som slutanvändaren får åtgärda själv, rekommenderas därför att apparaten repareras av en auktoriserad servicestation för att förhindra säkerhetsproblem och för att upprätthålla Beko produktgaranti.

9.1 Jag vill fixa det själv

De reparationer som utförs av slutanvändarna kan omfatta följande reservdelar. Lastlucka, lucktätning, luckhandtag, låsmekanism och gångjärn, luddfilter, luftfilter, perifera plastdelar, kondensorbehållare. (Du hittar en aktuell lista över reservdelar på <https://support.beko.com> från och med den 1 mars 2021). Se dessutom till att utföra reparationerna enligt anvisningarna på <https://support.beko.com>

för att garantera produktsäkerheten och förhindra allvarliga skador. För din egen säkerhet, dra först ur kontakten innan du utför några reparationer. Beko kan inte hållas ansvariga för säkerhetsproblem som kan uppstå på grund av reparationsarbeten eller försök till reparationer med andra delar än de som finns i den aktuella reservdelslistan eller finns på adressen <https://support.beko.com>

och som utförs av slutanvändare som inte följer instruktionerna i användarmanualerna eller finns på adressen <https://support.beko.com>

. I sådana fall upphör Bekos garanti att gälla. Vi rekommenderar därför starkt slutanvändare att avstå från att reparera andra delar än de reservdelar som anges ovan och att vända sig till en auktoriserad serviceverkstad när så krävs.

Den här typen av reparationer som utförs av slutanvändare kan leda till säkerhetsproblem, skador på produkten och orsaka bränder, översvämningar, elstötar och allvarliga personskador. Förutom de delar som anges ovan måste följande delar repareras av en auktoriserad verkstad. Motor, pump, moderkort, motorkort, skärmkort etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig för någon situation som orsakas av att slutanvändare inte följer vad som angetts ovan.

De reparationer som utförs av slutanvändarna kan omfatta följande reservdelar. Lastlucka, lucktätning, luckhandtag, låsmekanism och gångjärn, luddfilter, luftfilter, perifera plastdelar, kondensorbehållare. (Du hittar en aktuell lista över reservdelar på <https://support.beko.com> från och med den 1 mars 2021). Se dessutom till att utföra reparationerna enligt anvisningarna på <https://support.beko.com>

för att garantera produktsäkerheten och förhindra allvarliga skador. För din egen säkerhet, dra först ur kontakten innan du utför några reparationer. Beko kan inte hållas ansvariga för säkerhetsproblem som kan uppstå på grund av reparationsarbeten eller försök till reparationer med andra delar än de som finns i den aktuella reservdelslistan eller finns på adressen <https://support.beko.com>

och som utförs av slutanvändare som inte följer instruktionerna i användarmanualerna eller finns på adressen <https://support.beko.com>

. I sådana fall upphör Bekos garanti att gälla. Vi rekommenderar därför starkt slutanvändare att avstå från att reparera andra delar än de reservdelar som anges ovan och att vända sig till en auktoriserad serviceverkstad när så krävs. Den här typen av reparationer som utförs av slutanvändare kan leda till säkerhetsproblem, skador på produkten och orsaka bränder, översvämningar, elstötar och allvarliga personskador. Förutom de delar som anges ovan måste följande delar repareras av en auktoriserad verkstad. Motor, pump, moderkort, motorkort, skärmkort etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig för någon situation som orsakas av att slutanvändare inte följer vad som angetts ovan.

Hyvä asiakas,

Ole hyvä lue tämä käyttöopas ennen kuin aloitat tuotteen käytön!

Kiitos Beko tuotteen valitsemisesta. Toivomme, että korkeaa teknologiaa sisältävä laadukkaasti valmistettu tuotteemme palvelee sinua hyvin. Suosittelemme, että luet tämän oppaan ja täydentävät asiakirjat huolellisesti ennen käyttöä.

Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöoppaan sisältämiin tietoihin ja varoituksiin, ja seuraa annettuja ohjeita. Tällä tavalla voit suojata sekä itseäsi että tuotetta mahdollisilta vaurioilta.

Säilytä käyttöopas. Jos luovutat tuotteen jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä opas.

Symbolit ja huomautukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:



Vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen



Lue käyttöopas.



Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vinkkejä.



Varoitus kuumista pinnoista.



Varoitus sähköiskun vaarasta.



Varoitus UV-säteilyn vaarasta



Varoitus palovamman vaarasta



Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallista ympäristölainsäädäntöä noudattaen.



Varoitus tulipalon vaarasta.

HUOMAUTUS

Vaara, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tuotteelle tai ympäröivälle alueelle



KIERRÄTETTY JA
KIERRÄTETTÄVÄ PAPERI

Tämä tuote on valmistettu käyttäen uusinta teknologiaa ympäristöystävällisissä olosuhteissa.

1 Turvallisuusohjeet	36
1.1 Käyttötarkoitus	36
1.2 Lasten, herkkien henkilöiden tai lemmikkieläinten turvallisuus.....	36
1.3 Sähköturvallisuus.....	37
1.4 Tuvaluusuu kuljetuksen aikana.....	37
1.5 Turvaluusuu asennuksen aikana	38
1.6 Käyttöturvallisuus.....	39
1.7 Turvaluusuu huollon ja puhdistuksen aikana.....	41
1.8 Turvallinen valaistus	41
2 Ympäristöohjeet	42
2.1 WEEE-määräysten noudattaminen ja jätteiden hävittäminen	42
2.2 Tietoa pakkauksesta.....	42
2.3 Standardinmukaisuus ja testitiedot / YK:n vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	42
3 Sinun kuivausrumpu.....	43
3.1 Tekniset tiedot	43
3.2 Yleistä	44
3.3 Pakkauksen sisältö	44
4 Asennus.....	45
4.1 Oikea asennuspaika	45
4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin poistaminen.....	45
4.3 Viemäriiliitäntä	46
4.4 Jalkojen säätäminen	46
4.5 Kuivausrummun kuljetus.....	46
4.6 Ääniä koskevat varoitukset	46
4.7 Lampun vaihtaminen	46
5 Valmistelu.....	47
5.1 Kuivausrumpuun soveltuvat pyykit	47
5.2 Kuivausrumpuun soveltumattomat pyykit.....	47
5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten	47
5.4 Tapoja säästää energiaa	47
5.5 Oikea täyttömäärä	48

6 Tuotteen käyttö	49
6.1 Ohjauspaneeli.....	49
6.2 Symbolit	49
6.3 Kuivauskoneen valmistelu	50
6.4 Ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukko	51
6.5 Lisätoiminnot	54
6.6 Varoitusilmaisimet	54
6.7 Ohjelman käynnistäminen	55
6.8 Lapsilukko	55
6.9 Ohjelman vaihtaminen käynnistytksen jälkeen	55
6.10 Ohjelman peruuttaminen.....	56
6.11 Ohjelman loppu	56
6.12 Hajuominaisuus	56
7 Huolto ja puhdistus	57
7.1 Nukkasuodattimet (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) / luukun sisäpinnan puhdistus.....	57
7.2 Anturien puhdistaminen	58
7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen	59
7.4 Lauhduksen puhdistaminen.....	59
8 Vianmääritys	61
9 Eivettä varoitus	63
9.1 Haluan korjata itse	63

1 Turvallisuusohjeet

Tämä osio sisältää tarvittavat turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja materiaalistien vahinkojen välttämiseksi.

- Yrityksemme ei ole vastuussa näiden ohjeiden laiminlyömisestä johtuvista vaurioista.
- Valtuutetun huollon tulee suorittaa aina asennuksen ja korjaukset.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
- Älä korjaa tai vaihda mitään osia tuotteeseen jollei sitä erikseen ole mainittu käyttöoppaassa.
- Älä muuntele tätä laitetta.



1.1 Käyttötarkoitus

- Kyseinen tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Tuotetta ei ole suunniteltu ulkokäyttöön.
- Älä asenna tai käytä tuotetta paikassa, jossa se voisi jäätyä ja/tai jossa se olisi herkkä säälle. Pumppuun tai letkuihin jätynyt vesi voi aiheuttaa vahinkoa.
- Tuotetta saa käyttää vain vedellä pestyn pyykin kuivattamiseen ja tuuletukseen, jota on turvallista käyttää kuivausrummussa.



1.2 Lasten, herkkien henkilöiden tai lemmikkieläinten turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa peukaloida laitetta. Koneen puhdistusta ja kunnossapitoa ei saa asettaa lapsen harteille ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa tuotteesta, ellei heitä valvota.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa leikkiä tuotteella, kiivetä sen päälle tai mennä tuotteen sisään.
- Pidä tuotteen luukku kiinni myös silloin, kun sitä ei käytetä. Lapset tai lemmikit voivat lukita itsensä tuotteeseen ja tukehtua.
- Lapset ilman valvontaa eivät saa suorittaa puhdistus- tai kunnossapitotoimintoja.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Henkilövahingon tai tukehtumisen vaara.
- Pidä kaikki tuotteen kanssa käytetyt lisäaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Ennen tuotteen hävittämistä katkaise virtajohto ja tuhota luukku.



1.3 Sähköturvallisuus

- Tuotetta ei saa kytkeä verkkovirtaan asennuksen, huollon, puhdistuksen, korjauksen tai kuljetuksen aikana.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun huoltoliikkeen korjattava se mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Älä tunge virtajohtoa tuotteen alle tai sen takapuolelle. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Virtajohtoa ei saa taittaa, puristaa eikä sen tulisi joutua kosketuksiin minkään lämmönlähteen kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa, haarapistorasiaa tai sovitinta tuotteen käyttämiseksi.
- Tuotetta ei saa virtaa ulkoisen kytkimen, kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa kytkeä piiriin, joka avataan ja suljetaan säännöllisesti työkalulla.
- Pistokkeeseen on aina päästävä helposti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on sähkömääräyksiä noudattava mekanismi, joka kytkee kaikki liittimet irti virransyötöstä (varoke, kytkin, pääkytkin jne.) asennettava virransyöttöön.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta.



1.4 Tuvallisuus kuljetuksen aikana

- Enne kuljetusta irrota tuote verkkovirrasta, tyhjennä vesisäiliö ja irrota vedenpoistoliitäntä (mikäli olemassa).
- Tuote on raskas, älä käsittele sitä yksin.
- Ota tarvittavat varotoimet tuotteen putoamisen ja kaatumisen estämiseksi. Älä kolhi tai pudota tuotetta kuljetuksen aikana.
- Älä käytä tuotteen ulkonevia osia (kuten ovea) tuotteen siirtämiseen.
- Pidä tuotetta pystyasennossa, kun siirrät sitä. Jos sitä ei voida pitää pystyasennossa, kuljeta sitä kallistamalla oikealle puolelle (edestäpäin katsottuna).



1.5 Turvallisuus asennuksen aikana

- Varmista tuotteen asennusta varten, että sähkölaitteisto ja vedenpoisto ovat asianmukaiset tarkistamalla käyttöoppaan tiedot. Jos asennuspaikka ei ole sopiva, ota tarvittaessa yhteys putkiasentajaan ja sähköasentajaan järjestääksesi tarvittavan sähkön- ja vedensaannin. Nämä toimet tulee suorittaa asiakkaan.
- Tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen sen asennusta. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut
- Älä poista säädettäviä jalkoja.
- Aseta tuote tasaiselle ja kovalle alustalle ja tasapainota se säätöjaloilla.
- Tuotteen ja lattian välistä tilaa ei saa täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä. Tuotteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja ei tule tukkia matolla.
- Tuote tulee asentaa siten, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa.
- Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
- Älä asenna tuotetta paikkoihin, joissa lämpötila laskee alle 5 °C tai nousee yli 35 °C.
- Älä asenna tuotetta syttyvien ja räjähtävien materiaalien välittömään läheisyyteen, äläkä pidä syttyviä ja räjähtäviä materiaaleja tuotteen lähellä, kun se on toiminnassa.
- Tuotetta ei tule asentaa ovea tai liukuovea vasten, jos tuotteen ovea ei voida avata kokonaan, tai saranaoven takana, jos tuotteen sarana on oven saranoita vasten.
- Asenna tuote paikkaan, joka mahdollistaa helpon säännöllisen huollon ja puhdistuksen.
- Aseta tuote takapinta kohti seinää (lämmittimellä varustetut mallit).
- Tuotteen asentamisen jälkeen varmista, että takaseinä ei kosketa mitään ulkonevaa osaa (vesihana, pistorasia jne.).
- Aseta tuote siten, että tuotteen ja huonekalujen reunojen väliin jää vähintään 1 cm tilaa.
- Noudata savuhormiliitintä koskevia ohjeita käyttöoppaassa (savuhormella varustetut mallit).
- Poistoilmaa ei tule ohjata savuhormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita kuluttavien laitteiden savun poistamiseen (savuhormella varustetut mallit).
- Ilmanvaihtoletkua ei saa kytkeä lämmitysuniin tai savupiippuun (savuhormella varustetut mallit).

- Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu sopivalla sulakkeella määritetyn tyyppin ja sähkövirran mukaisesti. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan suorittaa maadoitus. Älä käytä tuotetta ilman maadoitusta, joka on alueellisten/kansallisten määräysten mukainen.
- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite, taajuus ja virta vastaavat tyyppikilvessä määritettyjä.
- Älä liitä tuotetta löysään, vialliseen, likaiseen tai rasvaiseen pistorasiaan tai kiinnikkeestä irronneeseen tai mahdollisesti vesikosketukseen joutuvaan pistorasiaan.
- Tulee käyttää tuotteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja. Älä käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen. Älä kiinnitä letkuja.
- Sijoita virtajohto ja letkut siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.
- Tuotteen käyttämiseksi pesukoneen päällä on käytettävä kahden tuotteen välistä asennusarjaa. Asennussarja asentaminen tulee jättää valtuutetun huollon tehtäväksi.
- Kun tuote asetetaan pesukoneelle, niiden kokonaispaino täytettynä voi olla noin 180 kg. Aseta tuotteet tukevalle lattialle, joka pystyy kantamaan riittävän määrän kuormaa.
- Pesukonetta ei saa sijoittaa kuivausrummun päälle.

Pesukoneen ja kuivausrummun asennustaulukko	
Pinoamissarjatyyppe	Syvyys (TD=Kuivausrumpu, WM: Pesukone)
Muovi - 54/60 cm hihnalla tai ilman	60 cm TD --> WM $\geq$ 50 cm / 54 cm TD --> WM $>$ 45 cm
Muovi - 46 cm hihnalla tai ilman	46cm TD --> WM $\geq$ 54cm
Hyllyllä - 60 cm	60cm TD --> WM $\geq$ 50cm
Hyllyllä - 54 cm	54cm TD --> WM $\geq$ 45cm



1.6 Käyttöturvallisuus

- Kuivan pyykin enimmäispaino ennen pesua on määritelty osiossa ”Tekniset tiedot”.
- Älä laita pesemättömiä esineitä kuivausrumpuun.
- Pyykit, jotka ovat liikantuneet öljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, tahrannoistoaaineen, tärpätin, parafiinin tai parafiinin poistoaineen vaikutuksesta, on pestävä kuumassa vedessä suuremmalla määrällä pesuainetta ennen kuivaamista kuivausrummussa.
- Jos puhdistusta varten käytetään teollisuuskemikaaleja, kuivausrumpua ei tule käyttää.
- Vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssiä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumilla vahvistettuja materiaaleja ja vaatteita, lateksivaahtoa sisältäviä tyynyjä ei tule kuivata kuivausrummussa.

- Pyykit, joissa on hiuslakan, hiustenhoitotuoteiden tai vastaavien materiaalien jäänäksiä, ei tule kuivata kuivausrummussa.
- Tyhjennä vaatteiden taskut ja poista esineet, kuten tulitikut ja sytyttimet.
- Jos kaikkeja pyykkijä ei voida poistaa nopeasti eikä niitä voida sijoittaa paikkaan, josta lämpö voi haihtua, älä pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä.
- Kuivauskonejakson viimeisen vaiheen aikana ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä.
- Pyykinpesuaineita tai vastaavia tuotteita tulisi käyttää pyykinpesuaineen ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä kuivausrumpua ilman kuitusuodatinta.
- Älä anna kuitujen kerääntyä kuivauskoneen ympärille.
- Käyttäjän on varmistuttava riittävästä ilmanvaihdosta, jotta muita polttoaineita, myös avoliekkiä, käyttävistä laitteista tulevat kaasut eivät kerääntyisi samaan huoneeseen kuivausrummun kanssa (savuhormella varustetut mallit).
- Älä käytä tuotetta lämmittimien, kuten kaasulämmittimen ja savupiipun, kanssa. Se voi aiheuttaa savuhormen syttymisen. (savuhormella varustetut mallit)
- Älä nojaa tai istu ovelle, kun se on auki, tuote voi kaatua.
- Älä kiipeä tuotteen päälle.
- Älä aseta avoliekkiä (kynttilät, savukkeet jne.) tuotteen päälle tai sen läheisyyteen. Älä säilytä syttyviä/räjähtäviä materiaaleja.
- Älä koske rumpuun, kun se pyörii.
- Tuotteen takaseinä on kuuma käytön aikana. Älä koske tuotteen takaosaa kuivauksen aikana tai sen jälkeen, kun kuivaus on valmis. (savuhormella varustetut mallit)
- Älä koske rummun sisäpintaan vaatteiden lisäämisen tai poistamisen yhteydessä käynnissä olevan ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.
- Älä paina painikeita terävillä esineillä, kuten haarukoilla, veitsillä, kynsilläsi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikki tai vaurioitunut. Irrota tuote verkkovirrasta (tai sammuta kytketty sulake) ja soita valtuutettuun huoltoon.
- Irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.



1.7 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana

- Älä pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle. Älä käytä tuotteen puhdistamiseen painepesuria, höyrypuhdistinta, letkua tai painepistoolia.
- Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja tuotteen puhdistukseen.
- Älä käytä puhdistukseen tuotteita, kuten puhdistusaineet, saippuat, pesuaineet, kaasua, bensiiniä, alkoholia, vaha jne.
- Kuitusuodatin on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kuitusuodatin ja täyttöluukun sisäpinta jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- Puhdista höyrystimen ripoihin kerääntynyt kuidut nuokkasihdin kotelon takaa imurilla. Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä puhdistaa ripoja paljain käsin. Rivat voivat vahingoittaa kättäsi. (lämpöpumpulla varustetut mallit)
- Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, puhdistusaineita, teräsvillaa tai samankaltaisia materiaaleja ja työkaluja.
- Puhdista savuhormi. (savuhormella varustetut mallit)
- Älä juo puhdistettua (tiivistettyä) vettä.



1.8 Turvallinen valaistus

- Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, kun haluat vaihtaa valaistukseen käytetyn LED-valon/lampun (valaistulla varustetut mallit).

2 Ympäristöohjeet

2.1 WEEE-määräysten noudattaminen ja jätteiden hävittäminen



Tämä tuote ei sisällä vaarallisia ja kiellettyjä materiaaleja, jotka ovat mainittu Turkin tasavallan ympäristö- ja kaupungistumisministeriön julkaisemassa "Sähkö- ja elektroniikkaromun valvontaa koskevassa asetuksessa". Se noudattaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia (WEEE-) määräyksiä. Kyseinen tuote on valmistettu kierrätettävistä ja uudelleenkäytettävistä korkealaatuisista osista ja materiaaleista. Siksi älä hävitä tätä tuotetta muiden kotitalousjätteiden kanssa sen elinkaaren lopussa. Vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Voit tiedustella näistä keräyspisteistä paikalliselta hallinnolta. Voit auttaa suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja toimittamalla käytetyt tuotteet kierrätykseen.



R290 on myös syttyvä kylmäaine. Varmista siksi, että järjestelmä ja putket eivät vaurioidu käytön ja kuljetuksen aikana. Pidä tuote etäällä lämmönlähteistä, muuten se voi syttyä palamaan, jos se vahingoittuu. Älä hävitä tuotetta heittämällä sitä tuleen.

2.2 Tietoa pakkauksesta

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalous- tai muun jätteen mukana, vaan toimita ne paikallisten viranomaisten osoittamaan pakkauksen keräyspisteeseen.

2.3 Standardinmukaisuus ja testitiedot / YK:n vaatimustenmukaisuusvakuutus



Tämän tuotteen kehitys-, valmistus- ja myyntivaiheet suoritetaan kaikissa asiaan liittyvissä Euroopan unionin ohjeissa määriteltyjen turvallisuussäätöjen mukaisesti.

3 Sinun kuivausrumpu

3.1 Tekniset tiedot

FI

Korkeus (säädettävä)	84,6 cm / 86,6 cm*
Leveys	59,8 cm
Syvyys	60,7 cm
Kuormitus (kg)	9 kg**
Nettopaino (± %10)	44 kg
Jännite	Katso tyyppimerkinnot***
Määritelly virrankulutus	
Model code	



ENERG



SUPPLIER'S NAME



MODEL IDENTIFIER → (*)



Tuotetietokantaan tallennetut tuotetiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta ja voit etsiä tuotteesi energiatarrassa olevan tuotteen tunnistella (*).
<https://eprel.ec.europa.eu/>

* Väh. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa kiinni.
Maks. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa auki suurimmalla korkeudella.

** Pyykin paino ennen pesua.


*** Arvokilpi sijaitsee kuivausrummun oven alla.



Kuivausrummun laadun parantamiseksi, teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.




Tämän käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa täysin tuotettasi. Kuivausrummussa tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot, ovat laboratorioarvoja, kyseisten standardien mukaan. Nämä arvot voivat vaihdella käytön ja ympäristölämpötilan mukaan.

3.2 Yleistä

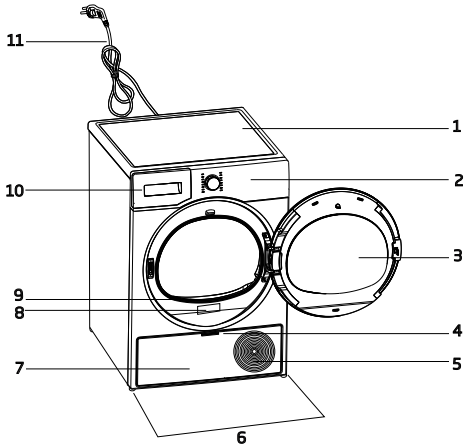

1. Yläpaneeli
2. Ohjauspaneeli
3. Luukku
4. Potkulevyn kahva
5. Tuuletusritilät
6. Säädetävät jalat
7. Potkulevy
8. Arvokilpi
9. Kuitusuodatin
10. Vesisäiliön lokero
11. Verkkojohto

3.3 Pakkauksen sisältö

	1. Vedenpohjoletku*		6. Vedentäytökannu*
	2. Suodatinlokero sieni*		7. Puhdasta vettä*
	3. Käyttöopas		8. Tuoksutruunoita*
	4. Kuivausteline*		9. Harja*
	5. Kuivaustelineen käyttöopas*		10. Suodatin kangas*

* Valinnainen - ei välttämättä mukana, riippuu mallista.

4 Asennus

	Lue ensin "Turvallisuusohjeet"!
--	---------------------------------

Ennen kuin otat yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuivausrummun asentamista varten, varmista käyttöopasta apunasi käyttäen, että asunnossasi on tarpeelliset sähkö- ja viemäriliitännät. Jos ne eivät ole sopivat, ota yhteyttä sähköasentajaan sekä huoltomieheen tarpeellisten muutosten suorittamista varten.

	Kuivausrummun asennuspaikan valmistelu sekä sähkö- ja viemäriliitännöjen asennuttaminen on asiakkaan vastuulla.
--	---

	Tarkista ennen asennusta, että kuivausrumpu on kunnossa silmämääräisesti. Jos rumpu on vaurioitunut, älä asenna sitä. Vialliset tuotteet aiheuttavat turvallisuusvaaran. Anna kuivausrummun levätä paikoillaan 12 tuntia ennen kuin aloitat sen käytön.
--	---

HUOMAUTUS	Tuote sisältää jäähdytysaineen, ja jos tuotetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, voi se vaurioitua. Jokaisen tuotteen siirtämisen jälkeen sen on annettava levätä 12 tuntia.
------------------	---

4.1 Oikea asennuspaika

- Asenna kuivausrumpu vakaalle tasaiselle alustalle.
- Kuivausrumpu on raskas. Älä yritä siirtää sitä itse.
- Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
- Kuivausrummun ja lattian välistä tilaa ei saa täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä.
- Älä peitä kuivausrummun tuuletusreikiä.
- Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan, jossa lukittava, liuku- tai saranallinen ovi voi estää luukun avaamisen.


- Kun kuivausrumpu on asennettu, sen tulisi pysyä samassa tilassa, missä sen kytkennät on tehty. Kun asennat kuivausrumpua, varmistu siitä, että sen takaseinä ei ota kiinni mihinkään (hanaan, pistorasiaan jne.).
- Asenna kuivausrumpu vähintään 1 cm päähän muista huonekaluista.
- Kuivausrummun käyttölämpötila on +5 °C :n ja +35 °C:n välillä. Jos kuivausrumpua käytetään kylmemmässä tai kuumemmassa, tämä voi vaikuttaa haitallisesti kuivausrummun toimintaan ja rumpu voi vaurioitua.
- Kuivausrummun takaseinä tulisi sijoittaa seinän viereen.

	Älä asenna kuivausrumpua sähköjohdon päälle.
---	--

* Ohita seuraava varoitus, jos tuotteesi ei sisällä R290-kylmäainetta

	VAARA!
• Kuivain sisältää R290-kylmäainetta.* • R290 on ympäristöstä vaarallinen mutta syttyvä kylmäaine.* • Varmista, että kuivaimen ilmanotto on auki ja ilmanvaihto hyvä.* • Pidä mahdolliset avotulet etäällä kuivaimesta.*	

4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin poistaminen

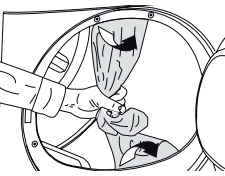
HUOMAUTUS	
	Poista konetta kuljetuksen aikana suojaava pakkausmateriaali ennen kuin käytät kuivausrumpua ensimmäistä kertaa.

HUOMAUTUS	Älä jätä lisävarustetta tai kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin osaa rummun sisään.
------------------	---

4.3 Viemäriiliitäntä

Voit tyhjentää kerääntyvän veden suoraan viemäriin laitteen mukana tulevalla poistovesiletkulla sen sijaan, että tyhjentäisit vesisäiliöön kerääntyvän veden säännöllisin väliajoin.


Poistovesiletkun liittäminen

		1-2 Vedä kuivausrummun takana oleva letkua käsin niin, että se irtaa liittimestä. Älä käytä työkaluja letkun irrottamiseen.
		
3 Liitä kuivausrummun mukana tulleen poistovesiletkun toinen pää liittimeen, josta irrotit alkuperäisen letkun.		
4 Liitä poistovesiletkun toinen pää suoraan viemäriin tai pesualtaaseen.		

HUOMAUTUS	Poistovesiletku tulee liittää enintään 80 cm korkeudelle. Varmistu siitä, ettei poistovesiletkun päälle astuta ja ettei se taitu viemärin ja kuivausrummun välillä. Letku tulee kytkeä siten, ettei se voi irtautua paikasta. Vuotanut vesi voi vahingoittaa konetta. Älä yritä pidentää poistovesiletkua. Tarkista, kulkeeko vesi sopivalla nopeudella. Viemäriputkea ei saa sulkea tai tukkia.

	Jos tuotteesi mukana toimitetaan lisävarustepaketti, tarkista yksityiskohtaiset ohjeet.
--	---

4.4 Jalkojen säätäminen

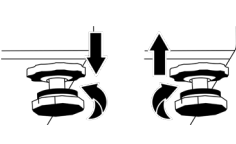
Käännä jalkoja vasemmalle tai oikealle, kunnes kuivausrumpu seisoo tukevasti vaakatasossa.	
--	--

4.5 Kuivausrummun kuljetus

- Tyhjennä kaikki rumpuun kerääntynyt vesi.
- Jos rummun letkut on liitetty suoraan viemäriin, irrota ne.

	Suosittelemme, että siirtäessäsi kuivausrumpua pidät sen pystyasennossa. Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme, että kallistat rumpua oikealle edestäpäin katsoen siirtäessäsi sitä. Anna kuivausrummun levätä paikoillaan 12 tuntia ennen kuin aloitat sen käytön.
---	--

4.6 Ääniä koskevat varoitukset

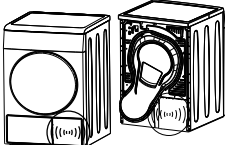	
	Kompressorista silloin tällöin kuuluva metallinen ääni ei ole merkki viasta.
	Vettä pumpataan vesisäiliöön koneen ollessa päällä. Pumpkauksen aikana kuuluva ääni ei ole merkki viasta.

4.7 Lampun vaihtaminen

Mikäli kuivausrummussa on lamppu: Kun kuivausrummun polttimo/LED-valo tarvitsee vaihtaa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Laitteessa käytetyt lamput eivät sovellu kotitalouden huoneiden valaisuun. Näiden lampujen tarkoituksena on auttaa käyttäjää asettamaan pyykki kuivausrumpuun miellyttävällä tavalla. Laitteen lampujen tulee kestää äärimmäisiä fysisiä olosuhteita, kuten tärinää ja lämpötiloja, jotka ylittävät 50 °C.

5 Valmistelu

	Lue ensin "Turvallisuusohjeet"!
--	---------------------------------

5.1 Kuivausrumpuun soveltuvat pyykkit

HUOMAUTUS	Vaatteet, joiden ohjeissa kuivausrummun käyttö ei sallita, voivat vahingoittaa laitetta ja pyykkiä kuivauksen aikana. Noudata aina vaatteissa olevia merkintöjä. Kuivaa vain ne vaatteet, joiden ohjeissa sallitaan kuivausrummun käyttö.
------------------	---



5.2 Kuivausrumpuun soveltumattomat pyykkit

HUOMAUTUS	Metalliosia sisältäviä alusvaatteita ei saa kuivata kuivausrummussa. Jos nämä metalliosat irtoavat ja repeytyvät vaatteista, ne voivat vahingoittaa konetta. Arat kirjailut kankaat, puuvilla- sekä silkki-vaatteet, arat ja arvokkaat kankaat, ilmatiiviit esineet sekä tylliverhot eivät sovellu kuivausrumpuun.
------------------	---

5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten

HUOMAUTUS	Esineet, kuten sytytin, tulitikut, kolikot, metalliesineet ja neulat, voivat vaurioittaa rumpua tai johtaa toimintaongelmiin. Tarkista tämän vuoksi kaikki pyykkit ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun. Kuivaa vaatteet, joissa on metallisia osia, kuten vetoketjuja, nurin päin. Sulje vetoketjut ja kiinnitä hakaset, soljet sekä napit, sido kiinni tekstiilivyöt ja esiliinojen nauhat.
------------------	--


5.4 Tapoja säästää energiaa

- Linkoa pyykkit nopeimmalla mahdollisella kierrosnopeudella pesun jälkeen. Näin kuivausaika lyhenee ja energiankulutus laskee. Lajittele pyykkit tyypin ja paksuuden mukaan. Kuivaa samankaltaiset pyykkit yhdessä. Esimerkiksi ohuet keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat nopeammin kuin paksut kylpypyyhkeet.
- Seuraa käyttöoppaan ohjeita valitessasi ohjelmaa.
- Vältä avaamasta koneen luukkua kuivauksen aikana, jos se ei ole tarpeen. Jos luukku on avattava, älä pidä sitä auki pitkään.
- Älä lisää märkää pyykkiä koneeseen kesken kuivauksen.
- Puhdista kuitusuodatin ennen jokaista kuivausta tai jokaisen kuivauksen päätteeksi.
- Mallit, joissa on lauhdutin: puhdista lauhdutin säännöllisesti kuukausittain tai 30 käyttökerran välein.
- Varmistu, että suodattimet ovat puhtaat. Lisätietoja löydät osiosta "Huolto ja puhdistaminen".
- Malleissa, joissa on savuhormi: noudata käyttöoppaassa määritellyjä savuhormin liitântää koskevia sääntöjä ja puhdista savuhormi.
- Kuivauksen aikana tuuleta kunnolla huonetta, jossa kuivausrumpu sijaitsee.

- Lämpöpumpulla varustetuissa malleissa tarkasta kondensaattori vähintään 6 kuukauden välein ja puhdista se, jos se on likainen.
- Eko-ohjelma on energiatehokkain ohjelma määrän puuvillapyykin kuivaamiseen ja sitä käytetään ympäristöä suojaavien määräysten noudattamiseen.
- Pidä täyttöluukku suljettuna lämpöhävikin estämiseksi.

5.5 Oikea täyttömäärä

HUOMAUTUS

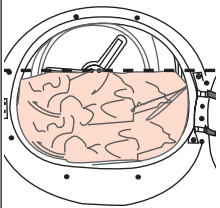

Jos tuotteeseen laitetut pyykki ylittävät enimmäiskuormituksen, sitten tuote ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla ja ylikuormitus voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai voi vahingoittaa tuotetta. Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärää.

- Kuivauskoneen täyttäminen valmistajan määrittämään maksimitäyttömäärään kyseisille ohjelmille auttaa säästämään energiaa.


Alla olevat painot ovat esimerkkejä.

Pyykki	Arvioitu paino (g)*	Pyykki	Arvioitu paino (g)*
Puuvillaiset vuodevaatteet (parivuoteeseen)	1500	Puuvillamekko	500
Puuvillaiset vuodevaatteet (yhden hengen vuoteeseen)	1000	Mekko	350
Lakana (parivuoteeseen)	500	Farkut	700
Lakana (yhden hengen vuoteeseen)	350	Nenäliinat (10 kappaletta)	100
Iso pöytäliina	700	T-paita	125
Pieni pöytäliina	250	Pusero	150
Lautasliina	100	Puuvillapaita	300
Kylpypyyhe	700	Paidat	200
Käsipyhyhe	350		

*Pyykin paino ennen pesua.

6 Tuotteen käyttö

6.1 Ohjauspaneeli

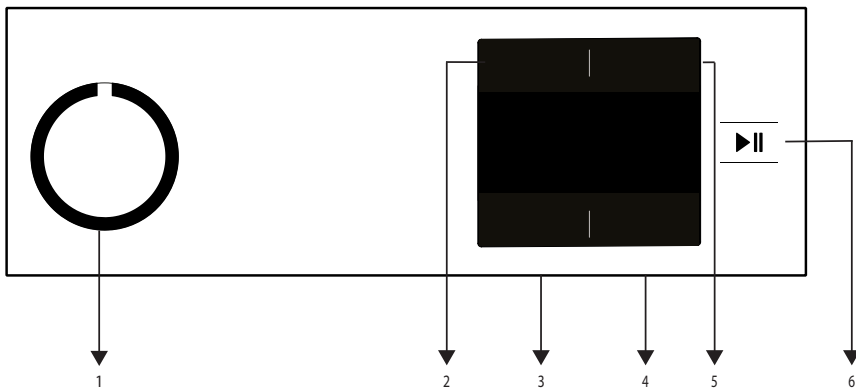

1. Päällä/pois/ Ohjelma valinta painike.
2. Alhaisen lämpötilan valitsin.
3. Kuivaustason ja rypistymiseneston valintapainike.


4. Lopetusajan ja lapsilukon valintapainike.
5. Ajastinohjelman ja äänimerkin valintapainike.
6. Käynnistys / valmiustila painike.

6.2 Symbolit

Säiliö täynnä	Suodattimen puhdistus	Suodattimen puhdistus /lämmönvaihtimen puhdistus	Käynnistys tauko peruuta	Kuivaus	Summeri	Silityskuiva	Kaappikuiva	Kaappikuiva+	Liian kuiva	Loppu	
Kuivausaste	Rummun valo	EasyCare	Hieno	Pyyhkeet	Seka	Synteettiset	Puuvilla Eko	Puuvilla	Farkut	Urheilu	Vuodevaatteet/ pussilakanat
Lapsilukko	Matala lämpötila	Ajastettu kuivaus	Loppu	Nopeakuivaus	Päälle /pois	Wolbescherming	Tuuletus (Lastenvaatteet+)	Hygienia	Veer	Wifi	Etä Ohjaus
Pika	Hygieeninen kuivaus	Hygieeninen raikastus	Höyry taso	Höyry taso1	Höyry taso2	Yöohjelma	Outdoor	Bluetooth	Lempeä Kuiva	Vuodevaatteet	
Rypistymi senesto	Paidat	Käänteinen rumpu									

6.3 Kuivauskoneen valmistelu

- Kytke kuivauskone virransyöttöön.
- Avaa täyttöluukku.
- Poista vieras materiaali sen sisältä.
- Aseta pyykki koneeseen pakkaamatta sitä liian tiiviisti.
- Paina ja sulje täyttöluukku.

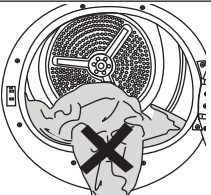HUOMAUTUS	
	Varmistu, että pyykkiä ei ole juuttunut täyttöoven väliin. Älä sulje ovea liian voimakkaasti.

- Valitse haluamasi ohjelma painikkeella Päälle/Pois/Ohjelma Valintapainike, kone käynnistyy

	Ohjelman valitseminen Päälle/Pois/Ohjelmapainike ei tarkoita, että ohjelma käynnistyisi. Paina käynnistä/ valmiustila-painike ohjelman käynnistämiseksi.
--	--

6.4 Ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukko

FI				
Pesuhjelmat	Ohjelman kuvaus	Kuormitus (kg)	Pyykinpesukoneen linkousnopeus (rpm)	Kuivausaika (minuutteina)
Puuvilla	Voit kuivata lämmönkestävät puuvillatekstiilit tällä jaksolla. Kuivausasetus, joka sopii kuivattavan pyykin paksuudelle ja haluttu kuivausaste valitaan.	9	1000	239
Puuvilla-eko	Yksikerrokset, puuvillatekstiilit kuivataan mahdollisimman taloudellisesti.	9	1000	229
Silitysvalmiit puuvillatekstiilit	Yksikerrokset, puuvillatekstiilit kuivataan hieman kosteiksi niin, että ne ovat silitysvalmiit.	9	1000	180
Tekokuidut	Voit kuivata kaikki keinokuitutekstiilit tällä jaksolla. Kuivausasetus, joka sopii halutulle kuivausasteelle valitaan.	4	800	75
Sekalaiset	Käytä tätä ohjelmaa kuivataksesi sellaiset keinokuitu- ja puuvillavaatteet yhdessä, jotka eivät päästä väriä. Sport en fitness kledij kan worden gedroogd met dit programma.	4	1000	120
Pyyhkeet	Pyyhkeiden, kuten keittiöpyyhkeiden, kylpypyyhkeiden ja käsipyyhkeiden kuivaus.	5	1000	170
Outdoor/Sport (Goretex)	Gebruik het om uw kledij van katoen, synthetische of gemengde stoffen of waterdichte producten zoals werkkledij, regenjassen, etc. te beschermen. Draai ze binnenste buiten om ze te drogen.	2	1000	135
Tuuletus	Tuulettaa vain 10 - 160 minuuttia lämpöä käyttämättä. Tuulettaa puuvilla- ja pellavavaatteet jotka ovat olleet suljetussa tilassa pitkään ja raikastaa ne.	-	-	-
Ajastetut ohjelmat	Voit valita ajastetun ohjelman, jonka kesto on 10–160 minuuttia saavuttaaksesi haluamasi kuivaustason matalassa lämpötilassa. Ajastettua ohjelmaa käytettäessä kuivausrumpu kuivaa pyykit asetetun keston aikana riippumatta pyykin kuivaustasosta.	-	-	-
Arat tekstiilit	Voit kuivata hienopyykin tai käsinpestävät vaatteet (silkkipaidat, ohuet alusvaatteet yms.) matalassa lämpötilassa tätä ohjelmaa käyttäen.	2	1200	50
Pussilakanat	Kuivaa 1 puuvilla- tai synteettinen pussilakana sulkemalla napit / vetoketjun.	2	1000	121
Vuodevaatteet/Veer	Käytä sitä höyhentäytteen peiton kuivaamiseen	-	800	119
Farkut	Voit kuivata farkut, farkkuhameet, farkkupaidat ja farkkutakit tätä ohjelmaa käyttäen.	4	1200	130
Paidat	Kuivaa paidat varovaisemmin vähentäen rypyjä helpompaa silitystä varten.	1,5	1200	50

Hygieeninen kuivaus	Ohjelma jolla voit kuivata pestyn pyykin hygieenisemmin. (vauvan vaatteet, alusvaatteet, pyyhkeet jne.). Se tarjoaa erittäin korkean hygieniatason tekstiileille lämmön avulla.	5	800	185
Pikapesu	Käytä tätä ohjelmaa kahden paidan pitämiseksi silitysvalmiina.	0,5	1200	30
Energiankulutusarvot				
Pesuojelmat	Kuormitus (kg)	Pyykinpesu- koneen lin- kousnopeus (rpm)	Jäljelle jäävän kosteuden arvioitu määrä	Energiankulu- tusarvo kWh
Puuvilla-eko*	9	1000	60%	2,40
Silitysvalmiit puuvillatekstiilit	9	1000	60%	1,80
Heti käyttövalmiit synteettiset tekstiilit	4	800	40%	0,70
	Jos kuivaat säännöllisesti enintään 9 kg puuvillapyykkejä, suosittelemme, että liität tyhjennys- letkun estääksesi kuivaimen pysähtymisen kesken ohjelman säiliön tyhjentämiseksi. Katso osa "Liitäntä viemäriin".			

* Yllä olevat arvot on määritetty vakio-olosuhteissa. Kulutusarvot voivat erota taulukon arvoista, riippuen pyykkityypistä, linkousnopeudesta, ympäristöolosuhteista ja jännitetasoista.

FI

Yleiset ohjelmat				
Pesuohjelmat	Kuormitus (kg)	Ohjelman kesto (tun- tia:min)	Energiankulutus (kWh)	
Puuvilla-eko	9	3:49	2,40	
Puuvilla-eko	4,5	2:10	1,30	
Silitysvalmiit puuvillatekstiilit	9	3:00	1,80	
Silitysvalmiit puuvillatekstiilit	4,5	1:48	1,08	
Puuvilla: Käyttövalmis	9	3:59	2,50	
Puuvilla: Käyttövalmis	4,5	2:20	1,40	
Puuvilla: Käyttövalmis+	9	4:07	2,57	
Puuvilla: Käyttövalmis+	4,5	2:28	1,46	
Puuvilla, kaappikuiva ++	9	4:15	2,63	
Puuvilla, kaappikuiva ++	4,5	2:36	1,52	
Keinokuidut: Silitysvalmis	9	0:55	0,51	
Heti käyttövalmiit synteettiset tekstiilit	9	1:15	0,70	
Keinokuidut, kaappikuiva +	9	1:23	0,77	
Keinokuidut, kaappikuiva ++	9	-	-	
Hellävarainen	2	0:50	0,58	
Villan hienopesu	1,5	-	-	
Muille ohjelmille, kuin eko-ohjelmalle, annetut arvot ovat vain viitteellisiä.				
Eri käyttötilat				
Virrankulutus (W)	Virta pois päältä -tila (W) (jos olemassa)	Vivästäetty käyttötila (W) (jos olemassa)	Valmiustila (W) (jos olemassa)	Valmiustila liitännätoiminnolla (W) (jos olemassa)
	0,50	4,00	0,50	-
Kuivausjakson akustinen melupäästöluokka dB(A):				64



Allergia UK on Brittiläisen allergian säätiön tavaramerkki. Hyväksynnän sinetti on luotu ohjaamaan ihmisiä, jotka pyytävät neuvoa siitä, että tuote vähentää merkittävästi

allergeenien määrää ympäristössä, jossa on allergisia ihmisiä, tai tuote rajoittaa/ vähentää / eliminoi allergeenit. Tarkoitus on antaa näyttöä siitä, että tuotteet on testattu tieteellisesti tai analysoitu mitattavissa olevien tulosten saamiseksi.

6.5 Lisätoiminnot

Kuivuusaste

Kuivuusastepainiketta käytetään säätämään haluttuun kuivaukseen. Ohjelman kesto voi vaihdella riippuen valinnasta.



Voit valita tämän toiminnon vain ennen ohjelman käynnistymistä.

Rypistymisenesto

Voit kytkeä rypistymisenestotoiminnon päälle tai pois painamalla päättymisaika-painiketta 3 sekuntia. Jos et ota pyykkiä heti ohjelman päätyttyä, voit käyttää rypypjen ehkäisytoimintoa estääksesi pyykin rypistymisen.

Merkkiääni

Kuivauskone lähettää äänimerkin, kun ohjelma on valmis. Paina "Äänivaroitus" -painiketta, jos et halua äänivaroitusta. Kun painat äänivaroituspainiketta, valo sammuu eikä se kuulu, kun ohjelma on valmis.



Voit valita tämän toiminnon ennen ohjelman alkamista tai sen jälkeen.

Alhainen lämpötila

Voit aktivoida tämän toiminnon vain ennen ohjelman käynnistämistä. Voit aktivoida tämän toiminnon, jos haluat kuivata pyykin alemmassa lämpötilassa. Ohjelman kesto on pidempi sen aktivoinnin jälkeen.

Lopetus aika

Voit asettaa ajastuksen enintään 24 tunnin päähän nykyhetkestä käyttäen ajastustoimintoa.

1. Avaa luukku ja aseta pyykki koneeseen.
2. Valitse kuivausohjelma.
3. Paina päättymisaajan valintapainiketta ja aseta haluttu viiveaika. Päättymisaajan merkkipalo syttyy. (Kun painike pidetään painettuna, päättymisaika jatkuu pysähtymättä).
4. Paina Käynnistys- / valmiustilapainiketta. Loppuajanlaskenta alkaa. Näytetyn viiveajan keskellä oleva": " -merkki vilkkuu.



Voit lisätä tai poistaa pyykkiä päättymisaajan sisällä. Näytetty aika on normaalin kuivausajan ja päättymisaajan summa. Loppuajan merkkipalo sammuu laskennan lopussa, kuivaus alkaa ja syttyy LED kuivaus.

Päättymisaajan muuttaminen

Jos haluat muuttaa kestoa aikalaskennan aikana:

Käännä Päälle / Pois / Ohjelman valintapainike ja peruuta ohjelma. Valitse haluamasi ohjelma ja toista Lopetus aika-valinta.

Päättymisaikatoiminnon peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa päättymisaajan laskurin ja käynnistää ohjelman välittömästi:

Käännä Päälle / Pois / Ohjelman valintapainike ja peruuta ohjelma. Valitse haluamasi ohjelma ja paina "Käynnistä/tauco" -painiketta.

6.6 Varoitusilmaisimet



Varoitusilmaisimet saattavat vaihdella kuivauskoneesi mallin mukaan.

Suodattimen puhdistaminen

Kun ohjelma päätyy, syttyy suodatinpohdistuksen varoitusvalo.

Vesisäiliö

Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, varoitusilmaisimien alkaa vilkkua ja kone siirtyy valmiustilaan. Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys- / valmiustilapainiketta. Varoitusilmaisimien sammuu ja ohjelma jatkuu.

**Suodatinlaatikon /
lämmönvaihtimen puhdistus**

Varoitussymboli vilkkuu ajoittain muistutuksena, että suodatinlokero on puhdistettava.

6.7 Ohjelman käynnistäminen

Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

Käynnistä/valmiustila- ja kuivausvalot syttyvät ilmaisten ohjelman olevan käynnissä.

6.8 Lapsilukko

Kuivauskoneessa on lapsilukko, joka estää ohjelman keskeytyksen, kun painikkeita painetaan ohjelman aikana. Kun lapsilukko on aktivoitu, kaikki paneelin painikkeet, paitsi päälle/pois päältä/ohjelmavalitsin, deaktivoituvat.

Paina päättymisaika-painiketta 3 sekunnin ajan lapsilukon aktivoimiseksi.

Lapsilukko on poistettava käytöstä uuden ohjelman käynnistämiseksi nykyisen ohjelman päätyttyä tai ohjelman muuttamiseksi.

Poistaaksesi lapsilukon käytöstä paina samoja painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan.

	Lapsilukon ollessa päällä, syttyä näyttöön vastaava varoitusillmainen.
--	--

Lapsilukon ollessa päällä:

Kuivauskone toimii, tai valmiustilassa indikaattorisymbolit eivät muutu muutettaessa ohjelman valintapainikkeen sijaintia.

	Jos kuivausrummun käytön aikana lapsilukko on päällä ja ohjelmavalitsinta käännetään, kuuluu kaksinkertainen äänimerkki. Jos lapsilukko poistetaan käytöstä kääntämättä ohjelmavalitsinta takaisin alkuperäiseen asentoonsa, ohjelma lopetetaan, koska ohjelmanvalitsin on käännetty.
--	---

**6.9 Ohjelman vaihtaminen
käynnistyksen jälkeen**

Voit muuttaa valitsemasi ohjelman pyykin kuivaamiseksi toisella ohjelmalla kuivauslaitteen käynnistyttyä.

- Käännä esimerkiksi Päälle / Pois / Ohjelma valintapainiketta valitaksesi Lisäkuiva-ohjelman, jotta voit valita Lisäkuiva-ohjelman Silityskuivan sijaan.
- Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

**Vaatteiden lisääminen tai poistaminen
valmiustilassa**

Jos haluat lisätä tai poistaa vaatteita kuivauskoneesta ohjelman käynnistymisen jälkeen:

- Paina Käynnistys-/valmiustilapainiketta koneen asettamiseksi valmiustilaan. Kuivaustoiminto pysähtyy.
- Avaa täyttölukku valmiustilassa ja sulje lukku, kun vaatteita on lisätty tai poistettu.
- Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

	Pyykin lisääminen kuivauksen aloittamisen jälkeen saattaa aiheuttaa kuivauskoneen sisällä olevan kuivatun pyykin sekoittumisen määrän pyykin kanssa ja jättää pyykin kosteaksi käytön lopussa. Pyykkiä voidaan lisätä tai poistaa niin useasti kuin halutaan. Mutta tämä keskeyttää ohjelman toistuvasti ja lisää näin ollen ohjelman kestoa ja virrankulutusta. Joten suosittelemme pyykin lisäämistä ennen ohjelman käynnistämistä. Jos uusi ohjelma valitaan kääntämällä ohjelman valintapainiketta kuivauskoneen ollessa valmiustilassa, käynnissä oleva ohjelma päättyy.
---	--

	Älä koske rummun sisäpintaan vaatteiden lisäämisen tai poistamisen yhteydessä käynnissä olevan ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.
---	---

6.10 Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa ohjelman ja lopettaa kuivauksen jostain syystä kuivauskoneen käynnistyttyä, käännä päälle / pois / ohjelman valintapainiketta; ohjelma päättyy.

	Kuivauskoneen sisäosan on oltava erittäin kuuma, kun peruutat ohjelman koneen käytön aikana, joten suorita virkistämisohjelma, jotta se voi jäähtyä.
--	---

6.11 Ohjelman loppu

Kun ohjelma päättyy, ohjelman seurannan ilmaisimen merkkivalot loppumisen / ryppyjen estämisestä ja kuitusuodattimien puhdistuksesta -merkkivalot syttyvät. Täyttöluukku voidaan avata ja kuivauslaite on valmis uutta toimintaa varten. Käännä Päälle / Pois / Ohjelma valintapainiketta - Päälle/ Pois-asentoon kuivauskoneen sammuttamiseksi.

	Jos rypistymisenesto tila on aktiivinen ja pyykkiä ei poisteta ohjelman päätyttyä, ryppyjen estävä toiminto aktivoituu 2 tunniksi, jotta koneen sisällä oleva pyykki ei rypisty. Ohjelma pyörittää pyykkiä 10 minuutin välein niiden rypistymisen ehkäisemiseksi.
---	--

6.12 Hajuominaisuus

Jos kuivauskoneellasi on hajuominaisuus, lue ProScent-käsikirja käyttääksesi tätä ominaisuutta.

7 Huolto ja puhdistus



Lue ensin "Turvallisuusohjeet"!

7.1 Nukkasuodattimet (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) / luukun sisäpinnan puhdistus

Pyykistä kuivauksen aikana irtoavat hiukset ja kuidut kerätään nukkasuodattimeen.

Riittämätön suodattimien puhdistaminen lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta.

Pyykki voi olla kosteaa kuivausjakson jälkeen, jos suodattimia ei puhdisteta riittävän usein.

Kun suodattimia puhdistetaan, tulee lika ja hiukset poistaa, jotta mikromuovi ei pääse levittymään vesijärjestelmään. Vettä ei tule päästää viemäriin suodattimien puhdistamisen aikana.



Puhdista nukkasuodatin ja täyttöluukun sisäpinta jokaisen kuivausjakson jälkeen.


HUOMAUTUS

Kuivausrummussasi on 2 nukkasuodatinta, joista toinen on sijoitettu toisen sisään. Älä käytä tuotetta ilman nukkasuodattimia.


Puhdistaaksesi nukkasuodattimen:

Avaa täyttöluukku.

Pidä ensimmäisestä (sisäsuodatin) kaksiosaisesta nukkasuodattimen osasta ja poista se vetämällä sitä ylöspäin.



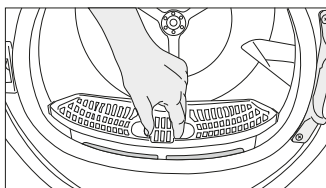


Irrota toinen osa (ulkosuodatin) vetämällä sitä ylöspäin.

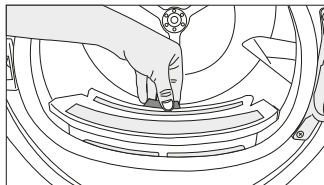


Varmistu, että hiukset, kuidut ja puuvillapallot eivät putoa suodattimien asennusuraan.




Avaa molemmat nukkasuodattimet (ulompi ja sisempi) ja poista kuidut käsin tai ilmanohjaimen harjalla. Voit poistaa suodattimiin juuttuneet hiukset pölynmurilla.

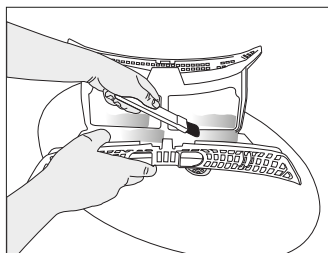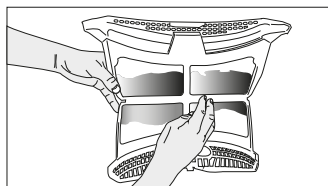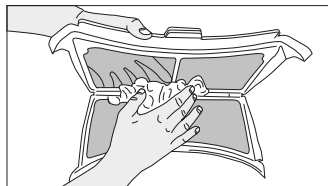



Aseta nukkasuodattimet päällekkäin ja sijoita ne paikalleen.

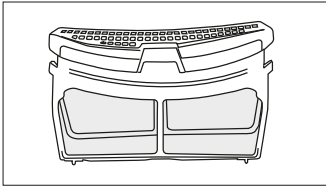

Puhdista oven sisäpinta ja tiiviste pehmeällä, kostealla liinalla tai ilmanohjaimen harjalla.

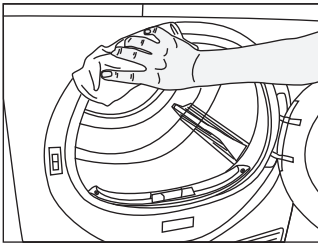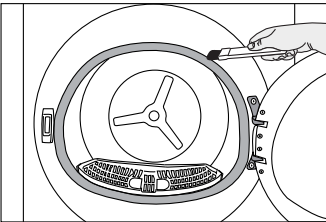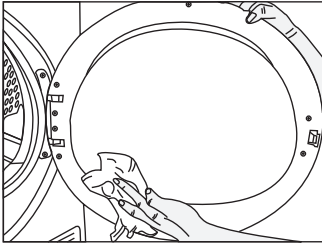

7.2 Anturien puhdistaminen

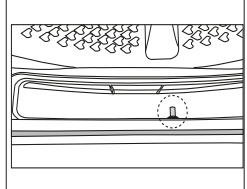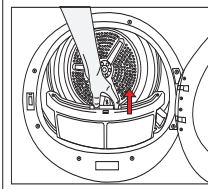

- Kuivausrummun sisällä on lämpötila-anturi, joka havaitsee milloin pyykki on kuivunut.

Puhdistaaksesi nämä anturit:

- Avaa kuivausrummun luukku.
- Irrota nukkasuodatin vetämällä se ylös.
- Puhdista anturi käsin, jos siihen on kerääntynyt nukkaa.




Puhdista anturien metalliset pinnat 4 kertaa vuodessa.

Älä käytä metallityökaluja antureiden metallipintojen puhdistamiseen.



Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, puhdistusaineita tai samankaltaisia työkaluja.

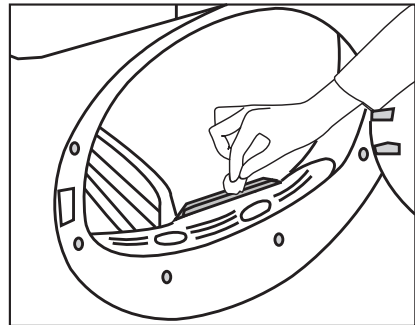

7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen

Pyykeissä oleva kosteus haihtuu ja tiivistyy kuivauksen aikana ja tästä muodostuva kondenssivesi kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran päätteeksi.



Kondenssivesi ei ole juomakelpoista!
Älä koskaan irrota vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä!



Jos unohdat tyhjentää vesisäiliön, laite pysähtyy seuraavan kuivausjakson aikana, kun säiliö on täynnä, ja vesisäiliön varoitussymboli alkaa vilkkua. Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta.

Vesisäiliön tyhjennys:

Vedä vesisäiliö varovasti lokerostaan.

Tyhjennä säiliö vedestä.

Irrota vesisäiliö varovasti lokerostaan tai suojalevyestä.

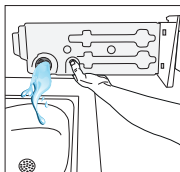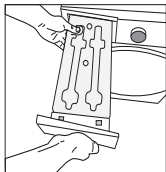

Jos vesisäiliön suulle on kerääntynyt nukkaa, poista se juoksevan veden alla. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.




Jos vesi poistetaan koneesta suoraan viemäriin, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.


7.4 Lauhduttimen puhdistaminen

Hiuokset ja kuidut, joita kuitusuodatin ei kerää, kertyvät lauhduttimen metallipinnalle ilmanohjaimen taakse. Nämä kuidut on poistettava säännöllisesti.


Jos lauhduttimen puhdistuskuvake vilkkuu, tarkista metallipinta. Jos siinä on kuitua, puhdista se. Se on tarkistettava vähintään 6 kuukauden välein.

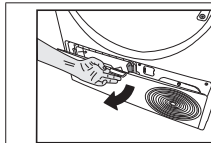

Avaa jalkalevy vetämällä sen kangasta.

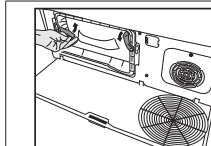



Siirrä salvat ilmansuuntaimen kannen avaamiseksi.

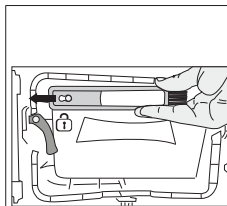


Poista harja vetämällä sitä vasemmalle. Voit puhdistaa suodattimen, lauhduttimen metallipinnan ja ovelle kertyneen kuidun puhdistusharjalla.




Puhdistusharja on asiakirjapussissa. Ota harja asiakirjapussista ja laita se paikalleen eli ilmanohjaimelle.

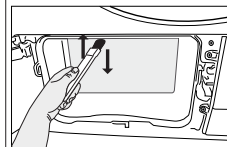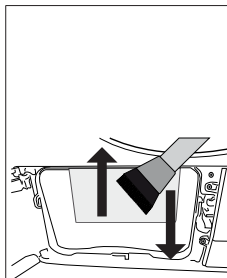

Poista kuitu lauhduttimen metallipinnalta kostealla liinalla tai harjalla (sijaitsee ilmanohjaimella), liikuttaen harjaa ylös alas. Älä puhdista liikuttamalla harjaa sivusuunnassa, koska se vahingoittaa lauhduttimen metallipintoja. Voit käyttää puhdistamiseen pölynimuria harjalla. Jos pölynimurilla ei ole harjaa, emme suosittele sitä lauhduttimen puhdistukseen.

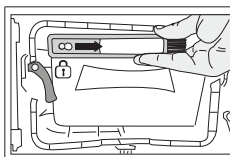


Kun olet puhdistanut suodattimen, luukun ja lauhduttimen, vedä harjaa oikealle ja lukitse se paikalleen.

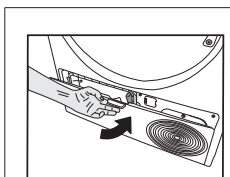


Asenna ilmanohjaimen kansi paikalleen sulkemalla salvat ja sulje jalkalevy puhdistuksen jälkeen.




Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä puhdistaa ripoja paljain käsin. Lauhduttimen rivat voivat vahingoittaa käsiäsi. Puhdistamisen sivusuunnassa voi vaurioittaa lauhduttimen ripoja. Se voi johtaa kuivauksen heikkenemiseen.

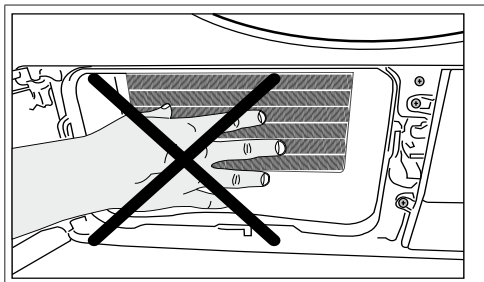

Ilmanohjaimen kannen irrottamisella on normaalia, että lauhduttimen edessä olevassa muovikotelossa on vettä.

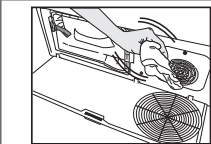

Jos tuulettimen kannessa ja jalkalevyssä on kertynyt kuitua, poista se liinalla.

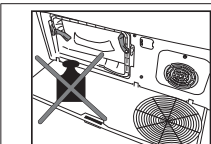

Älä laita mitään painoa jalkalevylle, kun se on auki.

HUOMAUTUS

Älä käytä rummun puhdistamiseen hankaavia materiaaleja tai teräsvillaa.

8 Vianmääritys

Kuivaus kestää liian kauan.
Nukkasuodattimen (sisä- ja ulkosuodatin) huokokset voivat olla tukossa. >>> Voidaan puhdistaa pölynimurilla. Lauhduttimen etupuoli voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhduttimen etupuoli. Ilmanvaihtoaukot koneen etuosassa voivat olla tukittuna. >>> Poista kaikki esineet tuuletusritilöiden tieltä. Ilmanvaihto voi olla riittämätön, johtuen koneen ahtaasta asennuspaikasta. Avaa huoneen ovet tai ikkunat, jotta huoneen lämpötila ei nouse liian korkeaksi. Mikäli kuivausrummussa on kosteusanturi; Laitteen kosteusanturi voi olla kalkkeutunut. >>> Puhdista kosteusanturi. Kone on täytetty liian suurella pyykkimäärällä. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen. Pyykit eivät ole tarpeeksi kuivat. >>> Linkoa korkeammalla kierrosnopeudella pesukoneellasi.
Pyykit ovat kosteita ohjelman jälkeen.
Pyykkityypille on ehkä käytetty sopimatonta ohjelmaa. >>> Katso pyykin pesuohjeet ja valitse pyykkityypille sopiva ohjelma tai käytä pidempää ohjelmaa. Nukkasuodattimen (sisä- ja ulkosuodatin) huokokset voivat olla tukossa. >>> Voidaan puhdistaa pölynimurilla. Lauhduttimen etupuoli voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhduttimen etupuoli. Kone on täytetty liian suurella pyykkimäärällä. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen. Pyykit eivät ole tarpeeksi kuivat. >>> Linkoa korkeammalla kierrosnopeudella pesukoneellasi.
Kuivausrumpu ei pyöri tai ohjelma ei käynnisty. Kuivausrumpu ei käynnisty.
Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan. >>> Varmista, että virtajohto on kiinni. Täyttöluukku on jätetty auki. >>> Varmistu siitä että kuivausrummun täyttöluukku on kunnolla kiinni. Ohjelmaa ei ole valittu tai käynnistä/pysäytä -painiketta ei ole painettu. >>> Tarkista että ohjelma on asetettu ja ettei se ole valmiustilassa. Lapsilukko voi olla päällä. >>> Poista lapsilukko käytöstä.
Ohjelma keskeytyi ilman syytä.
Kuivausrummun luukku ei välttämättä ole kunnolla kiinni. >>> Varmistu siitä että kuivausrummun täyttöluukku on kunnolla kiinni. Keskeytys voi johtua sähkökatkosta. >>> Paina Käynnistä/ Valmiustila/Peruuta -painiketta käynnistääksesi ohjelman. Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.
Pyykki kutistunut, himmeä tai pilaantunut.
Pyykkityypille on ehkä käytetty sopimatonta ohjelmaa. Tarkista pyykkien pesuohjeet ja valitse sopiva ohjelma niitä varten.
Täyttöluukusta vuotaa vettä.
Luukun sisäpintaan ja tiivisteihin on voinut kertyä nukkaa. >>> Puhdista täyttöluukun sisäpinta ja tiivisteet.
Luukku avautuu itsestään.
Kuivausrummun luukku ei välttämättä ole kunnolla kiinni. >>> Työnnä luukku kunnes kuulet lukitusäänen.
Vesisäiliön varoitusvalo on päällä/vilkkuu.
Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö. Veden tyhjennysletku voi olla taittunut. Jos kuivausrumpu on kytketty suoraan viemäriin tarkista poistovesiletku.
Kuivausrummun sisällä oleva valo ei syty. (malleissa joissa on lamppu)
Kuivausrumpua ei välttämättä ole kytketty päälle käyttäen päälle/pois-painiketta. >>> Tarkista että kuivauskone on kytketty päälle. Kuivausrummun lamppu voi olla palanut >>> Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaihtaaksesi lampun.
Rypistymiseneston kuvake tai valo palaa.
Pyykin rypistymisenestotoiminto on ehkä aktivoitu. >>> Sammuta kuivaaja ja poista pyykki..
Nukkasuodattimen puhdistuksen valo palaa
Nukkasuodatin (sisä- ja ulkosuodatin) voi olla likainen. >>> Voidaan puhdistaa pölynimurilla. Nukkasuodattimen huokosiin on voinut muodostua liakerros, joka johtaa tukkeutumiseen. >>> Voidaan puhdistaa pölynimurilla. Kuitusuodattimien (sisä- ja ulkosuodatin) huokosiin on voinut muodostua liakerros, joka johtaa tukkeutumiseen.<<Voidaan puhdistaa pölynimurilla.>> Nukkasuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen. Ympäristöystävällisen suodattimen kangasta ei ehkä ole asennettu muoviosaan ja lauhduttimen etuosa voi olla tukossa.>>>Asenna ympäristöystävällinen suodatin muoviosaan ja sijoita se suodatinkoteloon. Ympäristöystävällistä suodatinta ei ehkä ole vaihdettu, vaikka varoitussymboli on syttynyt. "Vaihda suodatin."

kone antaa merkkiään.	
Nukkasuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen. Koneen suodattimia ei ehkä ole asennettu.>>> Asenna nukkasuodattimet (sisäinen ja ulkoinen) tai ympäristöystävällinen suodatin koteloon.	
Lauhduttimen varoituskuvake vilkkuu.	
Lauhduttimen etupuoli voi olla tukossa kertyneiden kuitujen vuoksi. >>> Puhdista lauhduttimen etupuoli. Nukkasuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.	
Kuivausrummun sisällä oleva valo syttyy. (malleissa joissa on lamppu)	
Jos kuivausrumpu on kytketty verkkovirtaan ja päälle/pois-painiketta painetaan oven ollessa auki; lamppu syttyy. >>> Irrota kuivausrumpu verkkovirrasta tai aseta päälle/pois-painike pois päältä.	
Wi-Fi-kuvake vilkkuu jatkuvasti. (Mallit HomeWhiz-toiminnolla)	
>>> Tuotetta ei ole liitetty langattomaan verkkoon. Noudata ohjeita muodostaaksesi yhteyden verkkoon. Laite, jota tuote käyttää yhteyden muodostamiseen verkkoon, voi olla rikki. Tarkasta se. Laite ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon etäisyysongelmien vuoksi.	
Tarkasta seuraavat vaiheet Jos näytöllä näkyy "F L t"..	
Suodattimet voivat olla likaisia. Puhdista sisäiset ja ulkoiset suodattimet. Täyttöluukun alue, jos sisä- ja ulkosuodatinta käytetään. >>> Varmista, että molemmat suodattimet on asennettu. Lauhduttimen etupuoli voi olla likainen. >>> Avaa ja tarkasta suojalevy ja varmista, että se on puhdas. Katso Huolto- ja puhdistusosa. Vieraat esineet, jos olemassa, on poistettava kuivausrummusta.	



Mikäli ongelma ei ratkea tässä osiossa annettuja ohjeita noudattaen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä koskaan yritä korjata rikkinäistä tuotetta omin päin.



Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, voit pyytää vaihtamista ottamalla yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon ja ilmoittamalla laitteen mallinumeron. Koneen käyttäminen muilla kuin alkuperäisillä varaosilla voi johtaa toimintahäiriöihin. Valmistaja ja jälleenmyyjä ei ole vastuussa muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä johtuvista vaurioista.

9 Eivettä varoitus



Loppukäyttäjä voi korjata joitakin yksinkertaisia vikoja turvallisesti noudattamalla seuraavia ohjeita. (Katso luku “Haluan korjata itse”.) Siksi loppukäyttäjää ei saa korjata muita kuin “Haluan korjata itse” luvussa kuvattuja osia, vaan kone on vietävä valtuutettuun huoltoon turvallisuuden varmistamiseksi ja Beko -tuotteen takuun säilyttämiseksi.

9.1 Haluan korjata itse

Loppukäyttäjän suorittamiin korjauksiin voi sisältyä seuraavat varaosat. Täyttöluukku, luukun tiiviste, luukun lukkomekanismi ja saranat, nukkasuodattimet, ilmansuodattimet, ulkoiset muoviosat, lauhduttimen säiliö. (Varaosaluettelo löytyy osoitteesta <https://support.beko.com> Maaliskuun 1. 2021 lähtien.) Suorita korjaukset osoitteessa <https://support.beko.com> löytyvien ohjeiden mukaan tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi ja vakavan henkilövahingon välttämiseksi. Irrota laite virransyötöstä ennen korjausten aloittamista. Beko ei ole vastuussa turvallisuusongelmista, jos muita kuin osoitteessa <https://support.beko.com> esitettyjä alkuperäisiä varaosia ei käytetä tai käyttöohjeen tai osoitteessa <https://support.beko.com>

esitettyjä ohjeita ei noudateta. Tämä mitätöi Beko in takuun. Siksi suosittelemme, että loppukäyttäjää ei käytä muita kuin yllä mainittuja alkuperäisiä varaosia ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoon tarvittaessa.

Nämä loppukäyttäjän suorittamat korjaukset voivat johtaa turvallisuusongelmiin, ja johtaa tulipaloon, ylivuotoihin, sähköiskuun ja vakavaan henkilövahinkoon. Rajoittumatta yllä esitettyihin, valtuutetun huollon on korjattava seuraavat osat. Moottori, pumppu, emolevy, näyttökortti jne. Valmistaja/jälleenmyyjä ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että loppukäyttäjää ei ole noudattanut yllä kuvattuja ohjeita. Loppukäyttäjän suorittamiin korjauksiin voi sisältyä seuraavat varaosat. Täyttöluukku, luukun tiiviste, luukun lukkomekanismi ja saranat, nukkasuodattimet, ilmansuodattimet, ulkoiset muoviosat, lauhduttimen säiliö. (Varaosaluettelo löytyy osoitteesta <https://support.beko.com>

Maaliskuun 1. 2021 lähtien.) Suorita korjaukset osoitteessa <https://support.beko.com> löytyvien ohjeiden mukaan tuotteen turvallisuuden varmistamiseksi ja vakavan henkilövahingon välttämiseksi. Irrota laite virransyötöstä ennen korjausten aloittamista. Beko ei ole vastuussa turvallisuusongelmista, jos muita kuin osoitteessa <https://support.beko.com> esitettyjä alkuperäisiä varaosia ei käytetä tai käyttöohjeen tai osoitteessa <https://support.beko.com>

esitettyjä ohjeita ei noudateta. Tämä mitätöi Beko in takuun. Siksi suosittelemme, että loppukäyttäjää ei käytä muita kuin yllä mainittuja alkuperäisiä varaosia ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoon tarvittaessa. Nämä loppukäyttäjän suorittamat korjaukset voivat johtaa turvallisuusongelmiin, ja johtaa tulipaloon, ylivuotoihin, sähköiskuun ja vakavaan henkilövahinkoon. Rajoittumatta yllä esitettyihin, valtuutetun huollon on korjattava seuraavat osat. Moottori, pumppu, emolevy, näyttökortti jne. Valmistaja/jälleenmyyjä ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että loppukäyttäjää ei ole noudattanut yllä kuvattuja ohjeita.

