


## Quick Guide

### Användning av produkten

**!** Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

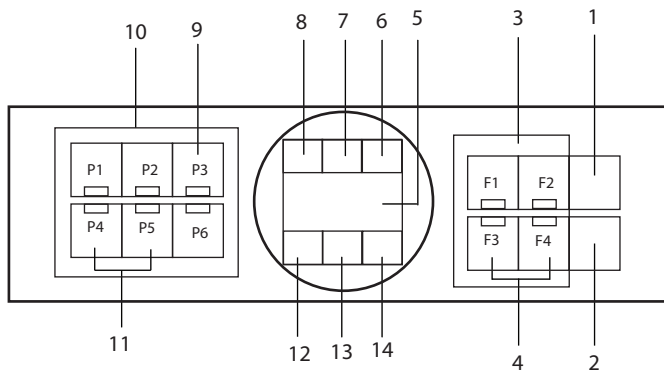

1. På-/Av-knapp
2. Knappen Start/Paus/Avbryt
3. Funktionsvalsknapparna  
F1 Hygiene Intense funktion  
F2 TurboWash Funktion  
F3 Fördröjningsfunktion  
F4 Fast+ Funktion
4. (används inte)
5. Skärm
6. Program körs indikator
7. Låg sköljmedelmängd varningsindikator
8. Låg saltmängd varningsindikator
9. Val av inställning/Programknapp  
(När den används för inställning, är knappens lampa släckt.)
10. Programvalsknapparna
11. Indikator för barn (knapp) lås funktion
12. Indikator för barn (knapp) lås
13. (används inte)
14. (används inte)

**i** Vidrör inte maskinens skärm med våta händer.

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden						
Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnamn	Auto	Intensiv	Eco *	Ömtåligt	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Disktemperatur	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
	Bestämmer graden av enstakning och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Passar till rengöring av lätt smutsad och mjukt förfärdade programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutlig disk som t.ex. glöggnote eller fördiskats.
<b>Smutsgrad</b>						
<b>Fördisk</b>	Medium - hög	Hög	Medium	Låg	Medium	Låg
<b>Disk</b>	+	+	+	+	-	-
<b>Torkning</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Tid (min)</b>	92-173	164	239	100	58	30
<b>Vatten (l)</b>	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
<b>Energi (kWh)</b>	0,90-1,20	1,25	0,755	0,85	1,12	0,74

#### Lastkapacitet: 10

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. \* Testinstitutens referensprogram När fester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhjärdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

# Snabb guide

## Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5




### När vattnets hårdhet har fastställts:

1. Tryck på på/av knappen och P2 programknappen samtidigt i 3 sekunder och öppna inställningsmenyn efter att maskinen har slagit på med på/av knappen. Du kan öppna inställningsmenyn beroende på modell genom att trycka P3 knappen i 3 sekunder.
2. Flytta till "r" positionen på skärmen genom att trycka på P2 knappen.
3. Ställ den på passande nivå genom att välja en av "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5" positionerna med P3 programknappen.
4. För att spara, stäng inställningsmeny genom att trycka på På/av knappen i 3 sekunder. Inställningarna sparas automatiskt.

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

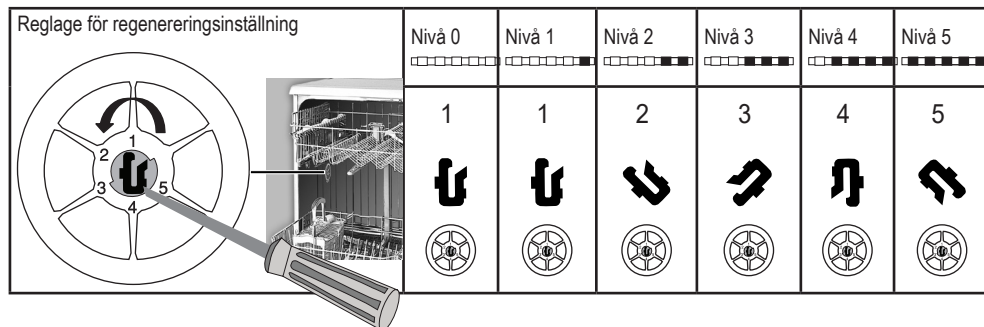

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
  - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
  - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.