


Användning av produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

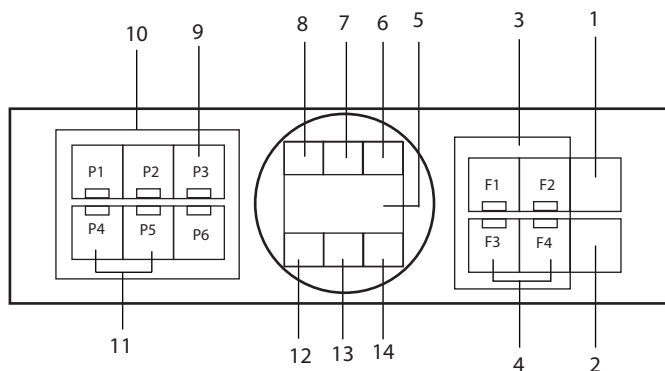

1. På-/Av-knapp
2. Knappen Start/Paus/Avbryt
3. Funktionsvalsknapparna
 - F1 Hygiene Intense funktion
 - F2 SteamGloss funktion
 - F3 Fördrojningsfunktion
 - F4 Halv mängd funktion
4. SelfDry Funktion
5. Skärm
6. Program körs indikator
7. Låg sköljmedelmängd varningsindikator
8. Låg saltmängd varningsindikator
9. Val av inställning/Programknapp
(När den används för inställning, är knappens lampa släckt.)
10. Programvalsknapparna
11. Indikator för barn (knapp) lås funktion
12. Indikator för barn (knapp) lås
13. (används inte)
14. SelfDryIndikator

i Vidrör inte maskinens skärm med våta händer.

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnamn	-	Intensiv	Eco *	Ömtåligt	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Disktemperatur	-	70 °C	50 °C	40 °C	65 °C	60 °C	35 °C
	-	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EUs eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk på snabbaste sätt.	Passar mindre smutrig disk som har rengjorts eller fördiskats.
Smutsgrad							
Fördisk	-	Hög	Medium	Låg	Medium	Medium	Låg
Disk	-	+	-	+	+	-	-
Torkning	-	+	+	+	+	+	+
Tid (min)	-	133	204	132	135	58	30
Vatten (l)	-	17,60	10,9	15,40	16,20	11,80	11,80
Energi (kWh)	-	1,5	0,747	0,92	1,2	1	0,8
Valbara funktioner	-	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, K

Lastkapacitet: 14

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste ansvärdarens saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

På/av knapp

När du trycker på På/av knappen, tänds skärmindikatorerna i PÅ-läge. De slocknar i Av-läge.

Programval/Program avbrytning knapp

Välj önskad program med "programvalsknapparna" och tryck på knappen.

Tryck på Program Start/Paus/Avbryt-knappen i 3 sekunder för att avbryta programmet.

Efter en 3 - 2 - 1 nedräkning visas 0:01 på skärmen och tömningen startas. Tömningen avslutas efter 2 minuter och ljudsignal hörs.

Funktionsknapparna

När Funktionsknapparna trycks under programval eller fördröjningsval, hörs en positiv knappens varningsljud om det valda programmet stödjer den valda funktionen. Den valda funktionens indikator tänds och funktionen är vald.

Avbryt funktionsvalet genom att trycka på knappen, tills funktionens indikator slocknar.

Förberedelse av maskinen

1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Lägg i disken som beskrivits i bruksanvisningen.
3. Se till att den övre och undre sprayarmen roterar fritt.
4. Lägg rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket.

Programval

1. Slå på maskinen genom att trycka på På/av knappen.
2. Kontrollera låg saltmängd och låg sköljmedelmängd indikatorerna och lägg till salt och/eller sköljmedel vid behov.
3. Välj lämplig tvättprogram för disken enligt tabellen för program data och medelkonsumtionsvärden.
4. När du trycker på knappen Start/Paus/Avbryt i maskinen startar det valda programmet.

Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen". Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.
- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
 2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

Fördröjningsfunktion

(beroende på modell)

Om det finns en ekonomisk eltariff i ditt område, kan du använda fördröjningsfunktionen under dessa tider. Fördröjningen av starttiden kan ställas till högst 24 timmar.

1. Med luckan stängd, tryck på fördröjningsknappen efter att tvättprogram och hjälpfunktioner valts.
2. När du trycker på fördröjningsknappen, visas "1h" på skärmens informationsrad och fördröjningsindikatorn blinkar.
3. Ställ in önskad tid genom att trycka på fördröjningsknappen. Varje gång knappen trycks in, ökar tiden med 1 timmes steg till högst 24 timmar. Genom att trycka länge på fördröjningsknappen ökar timmarna kontinuerligt.
4. Tryck på Start/Paus/Ångra knappen. Programmet startar automatiskt, när fördröjningstiden slutar.

Ändring av inställningarna med fördröjningsfunktionen aktiverad

När fördröjningsfunktionen är aktiverad, kan inte tvättprogrammet, hjälpfunktioner eller fördröjningstiden ändras.

- i** När programmet har startat, kan inte program och hjälpfunktioner ställas in/ändras.

Avbryta fördröjningsfunktionen:

Tryck med luckan stängd på Programval/Programavbrytning knappen i 3 sekunder. När fördröjningsfunktionen är avaktiverad, återgår du till programvalsläge.

Hygiene Intense funktion (H)

(beroende på modell)

Tänkt att användas, när mer hygienisk diskning krävs. Funktionen förhöjer disknings- och sköljningstemperaturen i vald cykel och förlänger dessa stegs tid i cykeln. Utöver detta utförs extra sköljningscykel för att diska och skölja disken mer hygieniskt.

SteamGloss funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt. Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

Halv mängd funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds valindikatorn i vald funktionsknapp.

4. Kör programmet genom att trycka på Start / Paus / Ångra knappen.

i Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.

Indikator för barn (knapp) lås funktion

(Beroende på modell)

Du kan hindra andra personer från att påverka och ändra programmen och fördröjningstiden när maskinen används.

För att aktivera barnspärren:

1. Håll P4 och P5 nedtryckta samtidigt för att avaktivera barn (knapp) lås funktionen, när luckan är stängd.
2. Barn (knapp) lås indikatorn tänds och knapplåset aktiveras.

i Barnlåset hindrar ändring av valda funktioner och avaktiverar Start/Paus/Återgå knappen.

i Barnlåset låser inte maskinens lucka.

i Barnlåset avaktiveras automatiskt, om maskinen stängs av med På-av-knappen.

För att avaktivera barnspärren:

1. Håll P4 och P5 nedtryckta samtidigt för att avaktivera barn (knapp) lås funktionen, när luckan är stängd.
2. Barn (knapp) lås indikatorn slocknar och knapplåset avaktiveras.

SelfDry Funktion (K)

Beror på modell)

“SelfDry” funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi. När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när diskcykeln avslutas.

-  Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.
-  Automatisk lucköppning öppnar luckan när diskcykeln avslutats med ”luckans öppningsskaft”. Detta tar ca. 2 minuter. Om strömavbrott sker när pinnen rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och pinnen drar sig tillbaka ursprunglig position.

SelfDryFunktion

Aktivering avSelfDry Automatisk lucköppning:

1. När luckan är stängd, aktivera SelfDry funktionen genom att hålla F3 och F4 funktionsknapparna nedtryckta samtidigt.
2. SelfDry indikatorn tänds och Automatisk lucköppning -funktionen aktiveras.

-  SelfDry funktionen kan aktiveras och avaktiveras i Programvalsläge.

Avbryta SelfDry Funktionen :

1. När luckan är stängd, avaktivera SelfDry funktionen genom att hålla F3 och F4 funktionsknapparna nedtryckta samtidigt.
2. SelfDry indikatorn släcks och funktionen avaktiveras.

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
- Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
- Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
- Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
- Vänta i 1 minut.
- Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.

Nivå 0



Nivå 1



Nivå 2



Nivå 3



Nivå 4



Nivå 5




När vattnets hårdhet har fastställts:

1. Tryck på på/av knappen och P2 programknappen samtidigt i 3 sekunder och öppna inställningsmenyn efter att maskinen har slagit på med på/av knappen. Du kan öppna inställningsmenyn beroende på modell genom att trycka P3 knappen i 3 sekunder.
2. Flytta till "r" positionen på skärmen genom att trycka på P2 knappen.
3. Ställ den på passande nivå genom att välja en av "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5" positionerna med P3 programknappen.
4. För att spara, stäng inställningsmeny genom att trycka på På/av knappen i 3 sekunder. Inställningarna sparas automatiskt.

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenerationsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenerationsinställningsreglaget på 3.

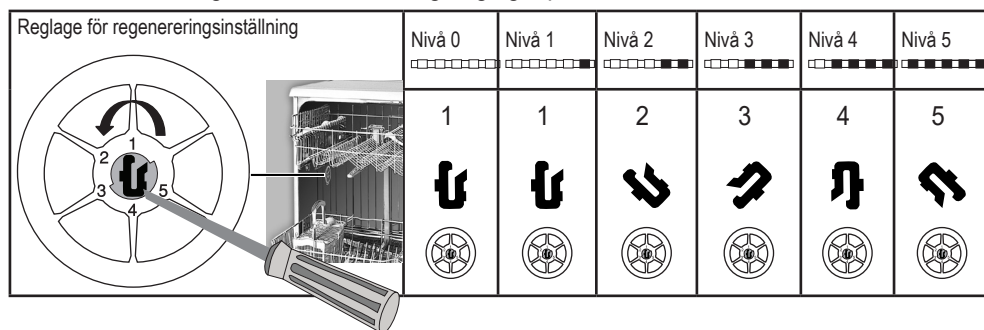

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.