


# Snabb guide

## Använda produkten

**!** Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

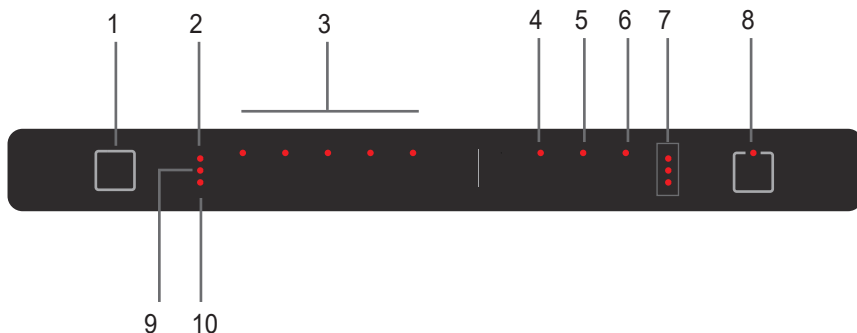

- 1 På/Av-knapp
- 2 Sköljmedelsindikator
- 3 Programindikatorer/Överlopsvarning (P1 blinkar)
- 4 Tablett vättmedels funktion
- 5 Halv-last funktion
- 6 Fördröjningsknapp
- 7 Fördröjningsindikator för nedräkning
- 8 Start/Paus/Avbryt-knapp
- 9 Saltindikator
10. Indikator för avbrytning av vattenförsörjningen

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden						
Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnamn	Eco *	Auto	Intensiv	Quick & Clean (#)	Mini (#)	Fördisk
Disktemperatur	50 °C	45-65 °C	70 °C	70 °C	35 °C	-
	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattenmängd samt tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastruller.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Passar mindre smutlig disk som har rengjorts eller fördiskats.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
<b>Smutsgrad</b>						
Fördisk	Medium	Medium - hög	Hög	Medium	Låg	-
Disk	+	+	+	+	+	+
Torkning	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	190	104-174	133	101	30	15
Vatten (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
Energi (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	1,2	0,8	-
Valbara funktioner	<b>T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K</b>	<b>T, E, R, H, K</b>	<b>T, E, Y, F, R, U, H, K</b>	<b>T, E, R, H, K</b>	<b>T, E</b>	<b>-</b>

#### Lastkapacitet: 14







Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. \* Testinstitutens referensprogram När testar i överensstämmelse med EN 50242/50436 utförs måste användarens saltbehållare och skölnjedsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

# Snabb guide

## Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.







För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
  - Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
  - Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
  - Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
  - Vänta i 1 minut.
  - Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.
- |        |  |
|--------|--|
| Nivå 0 |  |
| Nivå 1 |  |
| Nivå 2 |  |
| Nivå 3 |  |
| Nivå 4 |  |
| Nivå 5 |  |

### Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad












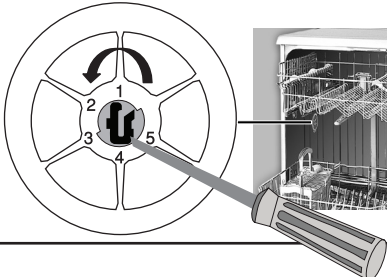







1. När du har satt på maskinen håller du in Fördröjd start- och Start/Paus/Avbryt-knapparna.
2. Slå på LED 9 och 3 med hjälp av knappen Fördröjd start.
3. Använd funktionsknapparna för att anpassa till vattnets hårdhetsgrad.
4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

### Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	På den 1:a nivån slås den 1:a program-LED på.
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	På den 2:a nivån slås den 2:a program-LED på.
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	På den 3:e nivån slås den 3:e program-LED på.
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	På den 4:e nivån slås den 4:e program-LED på.
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	På den 5:e nivån slås den 1:a, 2:a, 3:e och 4:e program-LED på.

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget

för regenereringsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenereringsinställningsreglaget på 3.

Reglage för regenereringsinställning	Nivå 0	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
	 1  	 1  	 2  	 3  	 4  	 5  

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

**i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.