


# Trockner

## Bedienungsanleitung

### Dryer User Manual

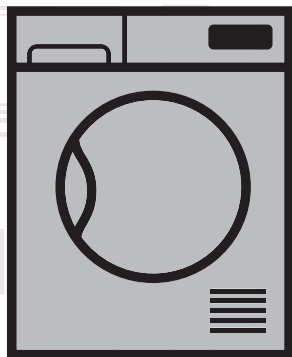

600872CH


DE | EN

2960312109\_DE/311019.1042

**beko**






## Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung zuerst!

Liebe Kundin, lieber Kunde,  
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Beko-Produkt entschieden haben. Wir wünschen uns, dass unser Produkt, das unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards und mit Hilfe moderner Technologie hergestellt wurde, bei Ihnen optimal und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeitet. Daher möchten wir Ihnen ans Herz legen, diese Anleitung und andere mitgelieferte Dokumentation aufmerksam durchzulesen, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Falls Sie das Gerät verkaufen oder verschenken, vergessen Sie bitte nicht, die Anleitung ebenfalls mitzugeben. Achten Sie auf alle in der Bedienungsanleitung angegebenen Details und Warnhinweise und befolgen die hierin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie diese Anleitung für das auf dem Deckblatt angegebene Modell.



## Die Symbole

In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole:

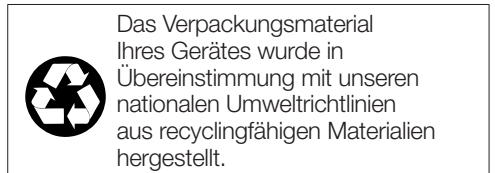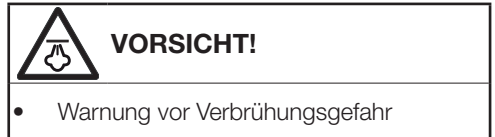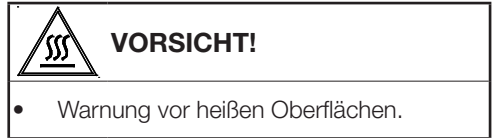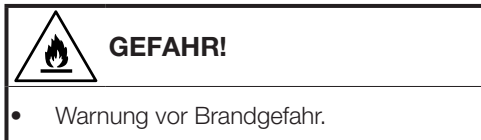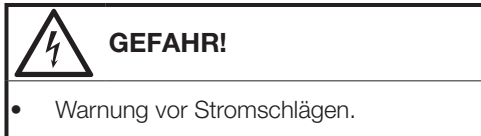

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen; übergeben Sie sie an spezielle, von Ihren örtlichen Behörden ausgewiesene Sammelstellen.



# 1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt



## HINWEIS

- In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor Verletzungen und Sachschäden bewahren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die Garantie.

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



### VORSICHT!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese vorher über die sichere Verwendung des Gerätes unterrichtet wurden und die damit zusammenhängenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Anwenderwartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder von weniger als 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn diese werden kontinuierlich überwacht.
- Die einstellbaren Füße dürfen nicht entfernt werden. Der Abstand zwischen Trockner und Untergrund darf nicht durch Materialien, wie Teppich, Holz oder Klebeband, verringert werden. Dies kann zu Problemen mit Ihrem Trockner führen.



### VORSICHT!

- Lassen Sie Aufstellung und Reparaturen grundsätzlich nur durch den autorisierten Kundendienst ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch das Einwirken nicht autorisierter Personen verursacht werden.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass beim Reinigen des Trockners kein Wasser darauf gelangt! Es besteht Stromschlaggefahr!

### • Für Produkte mit Dampffunktion:



### VORSICHT!

- Verwenden Sie nur destilliertes Wasser oder Wasser, das im Wassertank der Maschine in Dampfprogrammen kondensiert wird. Verwenden Sie kein Leitungswasser oder Zusatzstoffe. Bei der Verwendung von Kondenswasser im Wassertank sollte es gefiltert und von Fasern gereinigt werden.
- Öffnen Sie die Tür nicht, wenn Dampfprogramme laufen. Heißes Wasser kann ausgestoßen werden.
- Bevor Sie Wäsche in ein Dampfprogramm stellen, sollten Flecken auf ihm entfernt werden.
- Sie dürfen nur für Wäsche, die nicht schmutzig oder gefärbt, sondern mit unangenehmem Geruch durchdrungen (Geruchsentfernung) sind, das Dampfprogramm verwenden.

## 1.1.1 Elektrische Sicherheit



### VORSICHT!

- Verwenden Sie in einem Dampfprogramm oder in einem beliebigen Programm keine Trockenreinigungssets oder zusätzliche Materialien.
- Anweisungen zur elektrischen Sicherheit müssen beim elektrischen Anschluss während der Installation eingehalten werden.
- Schließen Sie den Trockner an eine geerdete, mit einer passenden Sicherung abgesicherte Steckdose an – orientieren Sie sich dabei an dem am Typenschild angegebenen Wert. Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker erden. Unser Unternehmen haftet nicht bei Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Erdung des Trockners entstehen.
- Betriebsspannung und erforderliche Sicherung sind am Typenschild angegeben.
- Die am Typenschild angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihrer lokalen Stromversorgung übereinstimmen.



### VORSICHT!

- Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie z.B. eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Schaltkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.



### VORSICHT!

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Trockner nicht benutzen.
- Trennen Sie den Trockner während Installations-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen! Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose: Fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst.
- Nutzen Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter zum Anschluss des Trockners an die Stromversorgung; es besteht eine gewisse Stromschlaggefahr.
- Der Netzstecker muss nach der Aufstellung frei zugänglich bleiben.
- Beschädigte Netzkabel müssen unter Benachrichtigung des autorisierten Kundendienstes ausgewechselt werden.
- Der Trockner darf vor Abschluss der Reparatur durch den autorisierten Kundendienst keinesfalls betrieben werden! Es besteht Stromschlaggefahr!

## 1.1.2 Produktsicherheit



### GEFAHR!

- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass des Trockners offen und gut belüftet ist.
- Das Produkt enthält Kältemittel R290.
- R290 ist ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.
- Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese es entzünden können.



### GEFAHR!

#### • Was in puncto Brandgefahr zu beachten ist:

Die nachstehend aufgeführten Wäschestücke und Artikel dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr nicht im Trockner getrocknet werden.

- Ungewaschene Textilien.
- Mit Öl, Aceton, Alkohol, Heizöl, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Paraffin, Paraffinentferner, Benzin, Wachs oder Wachsentrfernern verschmutzte Teile müssen vor dem Trocknen im Trockner in heißem Wasser mit viel Spülmittel gewaschen werden.

Aus diesem Grund müssen Textilien mit den oben aufgeführten Flecken gründlich gereinigt werden; verwenden Sie dazu eine geeignete Menge Waschmittel und wählen eine hohe Waschtemperatur.



### GEFAHR!

- Die nachstehend aufgeführten Wäschestücke und Artikel dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr nicht im Trockner getrocknet werden:
- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Textilien sowie Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumstoffeinlagen.
- Mit Chemikalien gereinigte Textilien. Gegenstände, wie Feuerzeuge, Streichhölzer, Münzen, Metallteile, Nadeln etc., können die Trommel beschädigen und Funktionsstörungen verursachen. Prüfen Sie die gesamte Wäsche daher, bevor Sie sie in Ihren Trockner geben.
- Unangemessen gewaschene Kleidung kann sich selbst entzünden; sogar nach Abschluss der Trocknung.
- Damit keine Gefährdungen durch den Rückfluss von Verbrennungsgasen einschließlich offenen Flammen in den Raum entstehen, muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden.



### VORSICHT!

Stoppen Sie Ihren Trockner niemals vor Programmende. Falls dies unbedingt erforderlich sein sollte, nehmen Sie sämtliche Wäsche möglichst schnell heraus und breiten diese aus, damit sich die Hitze schnell verflüchtigt.



### VORSICHT!

- Unterwäsche mit Metalleinlagen (z. B. BHs) sollte nicht im Wäschetrockner getrocknet werden. Der Trockner kann beschädigt werden, falls sich Metalleinlagen im laufenden Betrieb lösen.



### HINWEIS

- Verwenden Sie Weichmacher vergleichbare Produkte grundsätzlich streng nach Anleitung des Herstellers.
- Reinigen Sie den Fusselfilter vor oder nach jedem Einsatz. Benutzen Sie den Trockner niemals ohne eingesetzten Fusselfilter.



### VORSICHT!

- Versuchen Sie niemals, den Trockner selbst zu reparieren! Verzichten Sie auf eigenmächtige Reparaturen und den Austausch von Teilen, auch wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Führen Sie solche Tätigkeiten nur dann aus, wenn diese ausdrücklich in der Bedienungs- oder Wartungsanleitung empfohlen werden. Andernfalls bringen Sie Ihr Leben und das Leben anderer Personen in Gefahr.
- Am Aufstellungsort des Trockners darf sich keine verschließbare, Schiebe- oder Klapptür befinden, die das Öffnen der Gerätetür blockieren kann.



### VORSICHT!

- Installieren Sie den Trockner an für den Heimgebrauch geeigneten Orten. (Badezimmer, geschlossener Balkon, Garage etc.)
- Achten Sie darauf, dass keine Haustiere in den Trockner steigen können. Überprüfen Sie das Innere des Trockners vor der Inbetriebnahme.
- Stützen Sie sich nicht auf der geöffneten Gerätetür ab; andernfalls kann der Trockner umkippen.
- Rund um den Trockner dürfen sich keinen Fusseln ansammeln.

### 1.2 Aufstellung auf der Waschmaschine

- Wenn das Gerät auf einer Waschmaschine aufgestellt werden soll, benötigen Sie ein Passstück. Das Passstück muss vom autorisierten Kundendienst installiert werden.
- Das Gesamtgewicht der Waschmaschine-Trockner-Kombination kann – bei voller Beladung – durchaus 180 kg erreichen. Stellen Sie die Geräte daher unbedingt auf einem soliden Boden auf, der die Last problemlos tragen kann!



### VORSICHT!

- Es kann keine Waschmaschine auf dem Trockner aufgestellt werden. Beachten Sie während der Installation auf Ihrer Waschmaschine die obigen Warnungen.

Installationstabelle für Waschmaschine und Trockner

| Trocknertiefe | Waschmaschinentiefe  |                            |                            |            |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|               | 62 cm                | 60 cm                      | 54 cm                      | 50 cm<br>∨ |
| 54 cm         | Installation möglich |                            | Installation nicht möglich |            |
| 60 cm         | Installation möglich | Installation nicht möglich |                            |            |

### 1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Trockner wurde für den reinen Hausgebrauch entwickelt. Es ist nicht für kommerzielle Zwecke ausgelegt und darf nicht für andere als seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trocknen Sie nur Textilien im Wäschetrockner, die ausdrücklich als Trockner-geeignet gekennzeichnet sind.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch und Transport ab.
- Die Einsatzzeit Ihres Trockners beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum erhalten Sie Original-Ersatzteile, damit Ihr Trockner seine Funktion stets optimal erfüllen kann.

### 1.4 Sicherheit von Kindern

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Elektrogeräte können eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Kinder im laufenden Betrieb vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Trockner spielen. Verwenden Sie die Kindersicherung, damit Kinder den Trockner nicht manipulieren können.



#### HINWEIS

- Kindersicherung erscheint am Bedienfeld. (Siehe Kindersicherung)
- Halten Sie die Gerätetür bei Nichtbenutzung des Trockners geschlossen.

### 1.5 Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.



#### GEFAHR!

- R290 ist ein brennbares Kältemittel. Stellen Sie daher sicher, dass das System und die Rohre während des Betriebs und der Handhabung nicht beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese im Falle einer Beschädigung es entzünden können.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht, indem Sie es verbrennen.

### 1.6 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

### 1.7 Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien des Gerätes wurden gemäß nationalen Umweltschutzbestimmungen aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem regulären Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie Verpackungsmaterialien zu geeigneten Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung berät Sie gern.

## 1.8 Technische Daten

DE

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Höhe (Min. / Max.)         | 84,6 cm / 86,6 cm*   |
| Breite                     | 59,7 cm              |
| Tiefe                      | 58,9 cm              |
| Füllmenge (max.)           | 8 kg**               |
| Nettogewicht ( $\pm$ 4 kg) | 44 kg                |
| Spannung                   | Siehe Typenschild*** |
| Anschlussleistung          |                      |
| Modellnummer               |                      |

\* Min. Höhe: Höhe, wenn die einstellbaren FüÙe geschlossen sind.

Max. Höhe: Höhe, wenn die einstellbaren FüÙe maximal ausgefahren sind.

\*\* Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen.

\*\*\* Das Typenschild finden Sie hinter der Tür des Trockners.




### HINWEIS

- Im Zuge der Produktverbesserung können sich die technischen Daten des Trockners ohne Vorankündigung ändern.
- Bei den Abbildungen in dieser Anleitung handelt es sich um schematische Darstellungen, die möglicherweise nicht exakt mit dem Gerät übereinstimmen.
- Die an Kennzeichnungen an der Maschine oder in anderer mit dem Trockner gelieferter Dokumentation angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen in Übereinstimmung mit den zutreffenden Normen ermittelt. Je nach Einsatz- und Umweltbedingungen können diese Werte variieren.



## 2 Ihr Trockner

### 2.1 Überblick

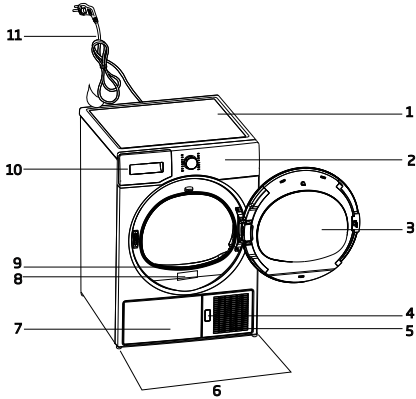

1. Oberteil
2. Bedienfeld
3. Tür
4. Frontblende-Freigabetaste
5. Belüftungsgitter
6. Einstellbare Füße
7. Bei Modellen, bei denen der Tank unten platziert ist, befindet sich der Wassertank innerhalb der Fußleiste
8. Typenschild
9. Fusselfilter
10. Wassertankschublade (bei Modellen, bei denen der Tank darüber steht)
11. Netzkabel

### 2.2 Lieferumfang

|                                                                                    |                          |                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | 1. Wasserablaufschlauch* |  | 5. Bedienungsanleitung zum Korb* |
|  | 2. Ersatzfilterschwamm*  |  | 6. Wasserfüllbehälter*           |
|  | 3. Bedienungsanleitung   |  | 7. Reines Wasser*                |
|  | 4. Korb*                 |  | 8. Duftstoffkapselgehäuse*       |

\* Kann je nach Modell mit Ihrem Gerät geliefert werden.

## 3 Installation

Vergewissern Sie sich, dass elektrische Installation und Anschluss des Wasserablaufs ordnungsgemäß entsprechend der Bedienungsanleitung durchgeführt wurden, bevor Sie das nächstgelegene autorisierte Servicecenter zur Installation des Trockners kontaktieren. Falls dies nicht der Fall ist, lassen Sie die nötigen Arbeiten durch einen qualifizierten Elektriker oder Techniker ausführen.



### HINWEIS

- Vorbereitungen des Aufstellungsortes, des elektrischen Anschlusses und des Wasserablaufs liegen in Ihren Händen.



### VORSICHT!

- Schauen Sie sich das Gerät vor der Installation genau an, achten Sie auf Defekte. Falls der Trockner beschädigt ist, lassen Sie ihn nicht installieren. Beschädigte Geräte stellen immer ein Sicherheitsrisiko dar.
- Lassen Sie den Trockner mindestens 12 Stunden lang unbewegt stehen, bevor Sie das Gerät einschalten.

### 3.1 Der richtige Aufstellungsort

- Stellen Sie den Trockner auf einer stabilen, ebenen Unterlage auf.
- Der Trockner ist schwer. Versuchen Sie nicht, das Gerät alleine zu transportieren.
- Benutzen Sie den Trockner an einem gut belüfteten, staubfreien Ort.
- Der Abstand zwischen Trockner und Untergrund darf nicht durch Materialien, wie Teppich, Holz oder Klebeband, verringert werden.
- Decken Sie das Belüftungsgitter des Trockners nicht ab.
- Am Aufstellungsort des Trockners darf sich keine verschließbare, Schiebe- oder Klapptür befinden, die das Öffnen der Gerätetür blockieren kann.
- Das Gerät sollte nach der Installation nicht mehr verrückt werden. Achten Sie bei der

Aufstellung darauf, dass nichts gegen die Rückwand stößt (z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und dergleichen).

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 cm zu den Kanten von anderen Möbelstücken ein.
- Ihr Trockner kann bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C laufen. Bei anderen Betriebsbedingungen kann die Leistung des Trockners stark nachlassen; es kann sogar zu Beschädigungen kommen.
- Die Rückwand des Trommeltrockners sollte an einer Wand stehen.



### GEFAHR!

- Stellen Sie das Gerät nicht auf das Netzkabel.

**\* Ignorieren Sie die folgende Warnung, wenn das System Ihres Produkts R290 nicht enthält**




### GEFAHR!

- Der Trockner enthält Kältemittel R290. Halten Sie das Produkt von möglichen Wärmequellen fern, da diese im Falle einer Beschädigung es entzünden können.\*
- R290 ist ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.\*
- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass des Trockners offen und gut belüftet ist.\*
- Halten Sie mögliche Flammenquellen vom Trockner fern.\*

## 3.2 Transportsicherungen entfernen



### VORSICHT!

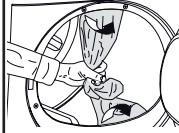


- Entfernen Sie die Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Wenn die Klappenrichtung Ihres Produkts änderbar ist, lesen Sie die Montageanweisung für reversible Klappen, die mit Ihrem Produkt geliefert wurde

## 3.3 Wasserablauf anschließen

Sie können das gesammelte Wasser auch direkt über den mitgelieferten Ablaufschlauch ablaufen lassen, statt den Wassertank regelmäßig zu leeren.

### Wasserablaufschlauch anschließen

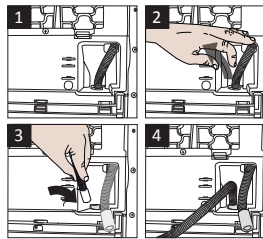

1-2 Ziehen Sie den Schlauch mit der Hand hinter dem Gerät hervor. Holen Sie den Schlauch grundsätzlich nur mit den Händen heraus, benutzen Sie keinerlei Werkzeuge dafür.


- 3 Schließen Sie ein Ende des gelieferten Ablaufschlauches an der Stelle an, an der Sie den Schlauch im letzten Schritt entfernt haben.
- 4 Verbinden Sie das andere Ende des Wasserablaufschlauches direkt mit dem Wasserablauf (Abfluss) in der Wand oder am Waschbecken.



## HINWEIS

- Der Ablaufschlauch sollte in einer Höhe von maximal 80 cm angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass nicht auf den Wasserablaufschlauch getreten werden kann und dass der Schlauch nicht zwischen Ablauf und Maschine eingeklemmt wird.
- Wenn mit Ihrem Produkt ein Zubehör-Paket geliefert ist, bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung.

### 3.4 FüÙe einstellen

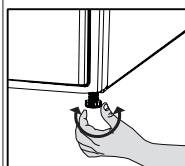

- Stellen Sie die FüÙe (durch Drehen) so ein, dass der Trockner absolut gerade und wackelfrei steht.

### 3.5 Trockner transportieren

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät transportieren.

Lassen Sie das gesamte im Trockner verbliebene Wasser ab.

Bei Anschluss eines direkten Wasserablaufs entfernen Sie anschließend den Schlauchanschluss.




## VORSICHT!

- Wir empfehlen, das Gerät aufrecht zu transportieren. Falls ein Transport in aufrechter Position nicht möglich sein sollte, sollte das Gerät – von vorne betrachtet – zur rechten Seite geneigt transportiert werden.

### 3.6 Hinweise zu Geräuschen



## HINWEIS

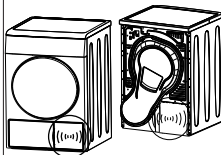

- Gelegentlich wird ein metallisches Geräusch vom Kompressor erzeugt; das ist völlig normal.
- Im Betrieb gesammeltes Wasser wird in den Wassertank gepumpt. In dieser Phase sind Arbeitsgeräusche der Pumpe völlig normal.

### 3.7 Auswechseln der Beleuchtung

Für den Fall, dass Ihr Wäschetrockner über eine Beleuchtung verfügt.

Bitte wenden Sie sich für den Wechsel der Glüh- bzw. LED-Leuchte in Ihrem Wäschetrockner an den zuständigen Kundendienst.

Die in diesem Gerät verwendeten Leuchtkörper sind nicht zur Beleuchtung von Wohnräumen geeignet. Ihr Zweck besteht darin, das Einladen oder Herausnehmen der Wäsche für die Benutzer einfacher zu gestalten. Die in diesem Gerät verwendeten Leuchten müssen auch extremen Belastungen standhalten, wie z.B. Vibrationen oder Temperaturen von mehr als 50°C.

## 4 Vorbereitung

### 4.1 Trockner-geeignete Textilien

Befolgen Sie immer die Anweisungen auf den Wäschestücken. Trocknen Sie nur Wäsche mit einem Etikett, auf dem die Information steht, dass diese zum Trocknen im Trockner geeignet sind.

### 4.2 Nicht Trockner-geeignete Textilien



Artikel mit diesem Symbol sollten nicht im Trockner getrocknet werden.



#### HINWEIS

- Empfindliche Textilien mit Stickereien, Woll- und Seitenwäsche, empfindliche und sehr feine Wäschestücke, luftdurchlässige Artikel sowie Gardinen eignen sich nicht zur Maschinentrocknung.

### 4.3 Textilien zum Trocknen vorbereiten


- Nach dem Waschen können Ihre Textilien miteinander verwoben sein. Lösen Sie solche Textilien voneinander, bevor Sie sie in den Trockner geben.
- Trocknen Sie Wäschestücke mit Metallapplikationen, wie Reißverschlüssen, „auf links“, also mit der Innenseite nach außen.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken, Schnallen und Knopfleisten.

### 4.4 Hinweise zum Energiesparen

- Schleudern Sie sämtliche Textilien beim Waschen mit der höchstmöglichen Drehzahl. Dadurch verkürzt sich die Trocknungszeit, der Energieverbrauch sinkt.
- Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Art und Dicke. Trocknen Sie Wäschestücke des gleichen Typs gemeinsam. Beispielsweise trocknen Küchenhandtücher und Tischdecken schneller als dicke Badehandtücher.
- Halten Sie sich bei der Programmauswahl an die Bedienungsanleitung.

- Öffnen Sie die Gerätetür im Betrieb nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Falls Sie die Tür unbedingt öffnen müssen, achten Sie darauf, dass die Tür nicht lange geöffnet bleibt.
- Bei Modellen mit einer Kondensatoreinheit: reinigen Sie den Kondensator einmal im Monat oder regelmäßig nach 30 Betriebsstunden.
- Für Modelle mit Wärmepumpeneinheit: reinigen Sie die Filterschublade regelmäßig, wenn eine sichtbare Flusenmenge vorhanden ist oder wenn die Reinigungsanzeige der Filterschublade aufleuchtet.
- Für Modelle mit Rauchabzugseinheit: Anweisungen zum Rauchabzuganschluss einhalten und den Rauchabzug reinigen.
- Lüften Sie während des Trocknungsvorgangs den Raum, wo Ihr Wäschetrockner betrieben wird, sorgfältig durch.

### 4.5 Die richtige Wäschemenge

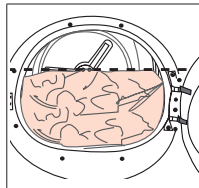

Orientieren Sie sich an der Programm- und Verbrauchstabelle. Geben Sie nicht mehr Wäsche als in der Tabelle angegeben in die Maschine.


Nachfolgend finden Sie einige Gewichtsbeispiele.

| Wäsche                       | Ungefähres Gewicht (Gramm)* | Wäsche                   | Ungefähres Gewicht (Gramm)* |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Baumwollbettbezüge (doppelt) | 1500                        | Blusen                   | 150                         |
| Baumwollbettbezüge (einzeln) | 1000                        | Baumwollhemden           | 300                         |
| Bettlaken (doppelt)          | 500                         | Hemden                   | 250                         |
| Bettlaken (einzeln)          | 350                         | Baumwollkleider          | 500                         |
| Große Tischtücher            | 700                         | Kleider                  | 350                         |
| Kleine Tischtücher           | 250                         | Jeans                    | 700                         |
| Servietten                   | 100                         | Taschentücher (10 Stück) | 100                         |
| Badehandtücher               | 700                         | T-Shirts                 | 125                         |
| Handtücher                   | 350                         |                          |                             |

\* Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen.


# 5 Gerät bedienen

## 5.1 Kontrollfeld

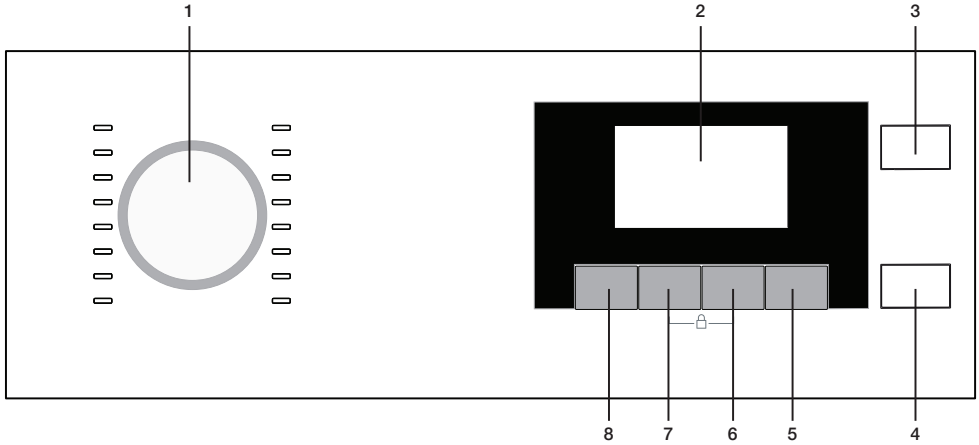

1. Programmauswahl-taste
2. Display
3. Ein-Aus-Taste
4. Start/Stand-by-Taste
5. Endzeitpunkt-schalter
6. Zeitauswahl-Taste
7. Alarmton-Taste
8. Trockenheitseinstellungen Auswahl-taste

## 5.2 Bildschirmsymbole

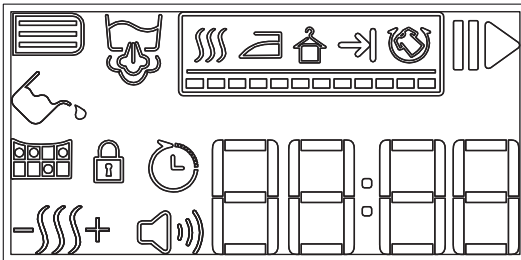

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Warnsignal-Stufensymbol         | Schranktrocken             |
| Filterfach-Reinigung Warnsymbol | Kindersicherung Warnsymbol |
| Filterreinigung Warnsymbol      | Programmende               |
| Wassertank Warnsymbol           | Knitterschutz              |
| Start/Pause-Symbol              | Ablauf-Dauer               |
| Dampfsymbol                     | Restzeitanzeige*           |
| Trocknungsstufe                 |                            |
| Bügeltrocken                    |                            |

\*Die angezeigte Dauer auf dem Display, zeigt die Dauer bis zum Ende des Programms an, diese Dauer kann je nach Feuchtigkeit der Wäsche variieren.


### 5.3 Trockner vorbereiten

Schließen den Wäschetrockner an das Stromnetz an.

Gerätetür öffnen.


Legen Sie die Wäsche locker in die Wanne.

Schließen Sie die Tür, indem Sie drücken.

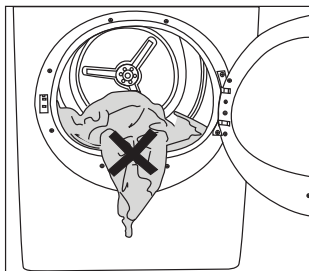

### 5.4 Programmauswahl

Ihr Trockner hat 16 verschiedene Programme.

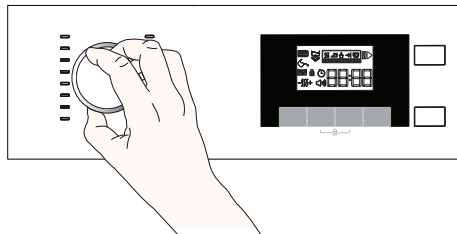


- Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drehen der Programmwahltaste.
- Angezeigte Programmauswahl und Verbrauchsdiagramm basieren auf der Sortierung nach Präferenzen der Mehrheit der Benutzer.



#### HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass sich beim Schließen der Tür zwischen der Tür und dem Gerät nichts befindet.

Halten Sie die Ein / Aus / Abbrechen-Taste für 1 Sekunde gedrückt.

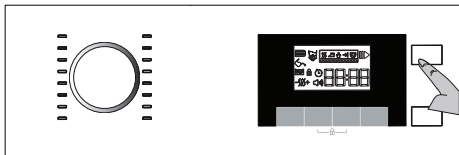

- Wenn der Trockner zum ersten Mal benutzt wird, wird das Deklarationsprogramm (Trockenschrank) gewählt.



#### HINWEIS


- Das Programm startet nicht sofort durch Drücken der Ein / Aus / Abbrechen-Taste. Starten Sie das Programm mit der Ein / Aus / Abbrechen-Taste nach der Programmauswahl.

## 5.5 Programmauswahl- und Verbrauchstabelle

| DE                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Programme                        | Programmbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kapazität (kg) | Schleudergeschwindigkeit Waschmaschine (U/min) | Trocknungszeit (Minuten) |
| Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken   | Mit diesem Programm können Sie Baumwollwäsche bügelfertig trocknen. Die Wäsche ist dann noch leicht feucht und ideal zum Bügeln. (Hemden, T-Shirts, Tischdecken usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              | 1000                                           | 145                      |
| Koch-/Buntwäsche, Eco            | Sie können Ihre gesamte Baumwollwäsche (T-Shirts, Hosen, Schlafanzüge, Babysachen, Unterwäsche, Bettwäsche usw.) mit diesem Programm trocknen. Dann können Sie sie ohne Bügeln direkt in den Schrank räumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8              | 1000                                           | 197                      |
| Koch-/Buntwäsche, Schranktrocken | Dieses Programm ist ideal zum intensiven Trocknen schwerer Stoffe wie Hosen oder Jogginganzügen. Schranktrocken, kein Bügeln erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8              | 1000                                           | 205                      |
| Koch-/Buntwäsche, Extratrocken   | Mit diesem Programm können Sie schwere Baumwollwäsche, wie Handtücher, Bademäntel usw. trocknen. Schranktrocken, kein Bügeln erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8              | 1000                                           | 210                      |
| Pflegeleicht, Bügeltrocken       | Sie können Ihre Synthetikwäsche (Hemden, T-Shirts, Unterwäsche, Tischdecken usw.) mit diesem Programm bügelfertig trocknen. Die Wäsche ist dann noch leicht feucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 800                                            | 60                       |
| Pflegeleicht, Schranktrocken     | Sie können Ihre gesamte Synthetikwäsche (Hemden, T-Shirts, Unterwäsche, Tischdecken usw.) mit diesem Programm trocknen. Schranktrocken, kein Bügeln erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              | 800                                            | 70                       |
| Zeitprogramme/<br>Trockengestell | Hier können Sie aus Zeitprogrammen zwischen 10 und 160 Minuten Dauer wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedriger Temperatur zu erreichen. In diesem Programm läuft der Trockner für die eingestellte Zeit, unabhängig vom Trocknungsgrad der Wäsche. Dieses Gerät ist optional mit einem Trockenkorb erhältlich. Für ohne Korb verkaufte Geräte können Sie einen Korb von einem autorisierten Service erhalten, um die oben genannten Trocknungsprogramme besser nutzen zu können. Einzelheiten zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Trockenkorbs. | -              | -                                              | -                        |
| Auffrischen                      | Belüftet für 10 Minuten ohne heiße Luft zublauen. Mit diesem Programm können Sie lange eingearbeitete Baumwoll- und Leinenkleider lüften, um deren Geruch zu entfernen. Mit diesem Programm können Sie Wollwäsche lüften und weich machen, die in der Waschmaschine gewaschen werden kann. Nicht zum vollständigen Trocknen verwenden.                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -                                              | 10                       |
| Schonprogramm                    | Mit diesem Programm können Sie empfindliche Stücke oder Wäsche mit Handwaschsymbol (Seidenblusen, dünne Unterwäsche, etc.) bei niedriger Temperatur trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,5            | 1200                                           | 70                       |
| Jeans                            | Mit diesem Programm können Sie Jeanshosen, Jeanshemden oder Jeansjacken trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4              | 1200                                           | 150                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| Outdoor / Sport | Verwenden Sie es zum Trocknen Ihrer Kleidung aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe oder wasserdichten Produkten wie Funktionsjacken, Regenjacken usw. Kehren Sie sie vor dem Trocknen um.                                                                                                              | 2   | 1000 | 135 |
| Mix             | Mit diesem Programm können Sie sowohl Baumwolle als auch synthetische Wäsche trocknen. Sport- und Fitnesskleidung kann mit diesem Programm getrocknet werden.                                                                                                                                              | 4   | 1000 | 125 |
| Hemden          | Dieses Programm trocknet besonders schonend. Es führt zu weniger Knittern und erleichtert das Bügeln.                                                                                                                                                                                                      | 1,5 | 1200 | 60  |
| Hygiene+        | Ist ein Langprogramm, das Sie für Ihre Kleidungen (Bekleidungen, Handtücher, Unterwäsche usw.) benutzen können, für welche Hygiene erforderlich ist. Hohes Waschttemperaturen sorgt für Hygiene. ((Dieses Programm wird von Englands "The British Foundation" (Allergy UK) getestet und genehmigt.))       | 5   | 800  | 185 |
| Bettdecken      | Sie können Ihre gefiederten und fasergefüllten Textilien, die über ein Etikett zum Trocknen verfügen, in einem Stück trocknen. In diesem Programm können Sie Doppelsteppdecken, Kissen und Mäntel als einzelnes Wäschestück trocknen. Trocknen Sie Ihre Kleidung wie Jacken, usw. indem Sie sie umstülpen. | -   | 800  | 165 |
| Daily Express   | Verwenden Sie dieses Programm, um 2 Hemden zum Bügeln bereit zu haben.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 1200 | 30  |

#### Energieverbrauchswerte

| Programme                                                                          | Kapazität (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schleudergeschwindigkeit<br>Waschmaschine (U/min) | Ungefähre Restfeuchte | Energieverbrauch in kWh |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Koch-/Buntwäsche, Eco *                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                              | 60%                   | 1,97                    |
| Koch-/Buntwäsche, Bügeltrocken                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                              | 60%                   | 1,5                     |
| Pflegeleicht, Schranktrocken                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800                                               | 40%                   | 0,75                    |
|  | Das Programm "Koch-/Buntwäsche, Eco", das bei Voll- und Teilbeladung verwendet wird, ist das Standard-Trocknungsprogramm, auf das sich die Information auf dem Etikett und dem Datenblatt bezieht, dass dieses Programm zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche geeignet ist und das effizienteste Programm für den Energieverbrauch von Baumwolle ist. |                                                   |                       |                         |

\* : Energie-Label Standardprogramm (EN 61121:2012)


Alle Werte der Tabelle werden in Übereinstimmung mit dem EM 61121:2012 Standard bestimmt. Abhängig von Wäscheart, Drehzahl, Umweltbedingungen und den Spannungswerten können die tatsächlichen Verbrauchswerte von den Werten in der Tabelle abweichen.





## HINWEIS

- Wenn das Programm aufhört, nehmen Sie Ihre Wäsche sofort heraus und hängen Sie sie auf, um keine Falten auf Ihrer empfindlichen Wäsche zu haben,
- Um bessere Resultate mit Trockenprogrammen zu erzielen, sollte Ihre Wäsche mit dem angemessenen Programm Ihrer Waschmaschine gewaschen und mit der empfohlenen Schleuderdrehzahl geschleudert werden.
- Das Hemd kann am Ende des Programms etwas feucht sein. Es wird empfohlen, dass Sie die Hemden nicht im Trockner lassen.

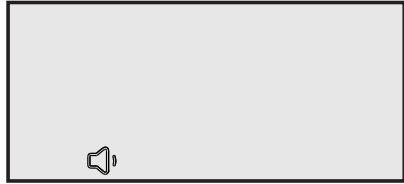

**Lautstärke gering**



**Lautstärke hoch**


## Trockenheitseinstellungen Auswahl

Die Taste zur Einstellung der Trockenheit wird zum Einstellen der gewünschten Trockenheit verwendet. Die Programmdauer kann je nach gewählter Einstellung variieren.



## HINWEIS

- Sie können diese Funktion nur vor dem Programmstart aktivieren.

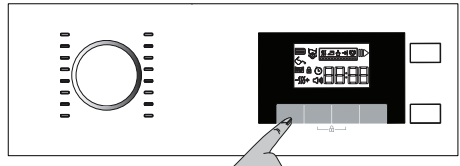

Allergy UK ist die Marke der British Allergy Association. Das Gütesiegel wird erstellt, um Personen zu führen, die eine Empfehlung zu einem Produkt benötigen, dass das

entsprechende Produkt die Allergene einschränkt/reduziert/eliminiert oder den Allergengehalt in der Umgebung, in der Allergieklienten vorhanden sind, signifikant reduziert. Es soll die Gewissheit geben, dass die Produkte wissenschaftlich getestet oder auf messbare Ergebnisse hin untersucht werden.

## 5.6 Hilfsfunktionen


### Akustische Warnung


Die Maschine gibt eine akustische Warnung aus, wenn das Programm beendet ist. Verwenden Sie die Tonwarnstufen-Taste, um den Tonpegel einzustellen.



## HINWEIS

- Sie können die Lautstärke entweder vor dem Programmstart oder bei laufendem Programm ändern.

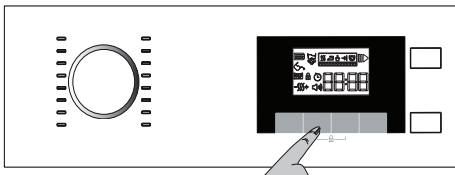

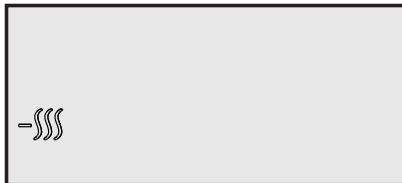

### Trocknungsgrad feucht



### Trocknungsgrad normal



### Trocknungsgrad extra

## 5.7 Warnsymbole



### HINWEIS

- Die Warnsymbole können abhängig von der jeweiligen Ausführung Ihre Maschine variieren.


### Reinigung des Fussfilters

Wenn das Programm beendet ist, wird das Warnsymbol für die Filterreinigung aktiviert.



### HINWEIS

- Weitere ausführlichere Informationen finden Sie unter 6 Wartung und Reinigung.
- Wenn das Filterreinigungssymbol konstant blinkt, siehe 7 Problemlösungen.



### Leeren des Wassertanks

Wenn das Programm beendet ist, schaltet sich das Warnsymbol zum Leeren des Wassertanks ein.



### HINWEIS

- Weitere ausführlichere Informationen finden Sie unter 6 Wartung und Reinigung.

Wenn der Wassertank sich füllt während das Programm läuft, beginnt die Warn-LED zu blinken und die Maschine geht in den Stand-By. In diesem Fall leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank und starten Sie das Programm indem Sie den Start/Pause Knopf drücken. Die Warnanzeige erlischt und das Programm läuft weiter.



### Reinigung der Filterschublade

Ein Warnsymbol leuchtet auf, um an die erforderliche Reinigung der Filterschublade zu erinnern.




### HINWEIS

- Weitere ausführlichere Informationen finden Sie unter 6 Wartung und Reinigung.




### Beladetür ist offen

Wenn die Abdeckung des Trockners während des Trocknens geöffnet ist, schaltet sich das Stand-by-Symbol ein und das Programmfortschrittsymbol blinkt.

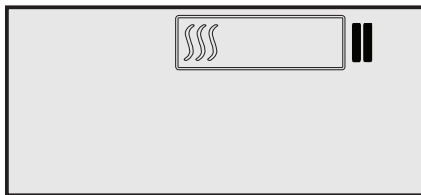


### Endzeit

Sie können mit der Endzeitpunktsfunktion den Endzeitpunkt des Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.

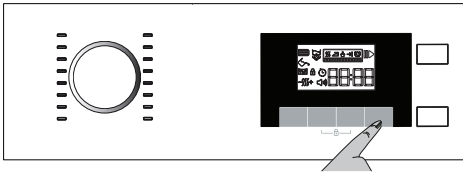

- Öffnen Sie die Befülltür und platzieren Sie ihre Wäsche
- Wählen Sie das Trocknungsprogramm, den Schleudergang und bei Bedarf weitere Funktionen.
- Drücken Sie den Endverzögerungs-Wählknopf und wählen Sie die gewünschte Verzögerungsdauer. Das Symbol für die Endzeit wird aktiviert. (Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Endzeit ohne Unterbrechung ab).
- Drücken Sie den Start/Pause Knopf Der Countdown für die Endzeit beginnt und das Startsymbol wird aktiviert. “:” Das Trennzeichen in der Mitte der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.

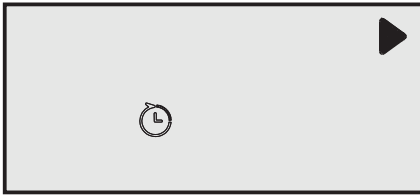

**i HINWEIS**

- Sie können Wäsche innerhalb der Endzeit hinzufügen oder entfernen. Das Endzeitsymbol wird am Ende des Countdowns ausgeschaltet, die Trocknung beginnt und die Programmdauer wird angezeigt. Die Zeit auf dem Display ist die Summe der normalen Trocknungszeit und der Endzeit.

### Endzeit ändern

Wenn Sie die Verzögerung während des Countdowns ändern möchten:

- Drücken Sie den An/Aus/Abbruch-Schalter 3 Sekunden lang, um das Programm abzubrechen. Schalten Sie das Gerät erneut ein und wiederholen Sie den Verzögerung Einstellungsprozess für die von Ihnen gewünschte Dauer.
- Wenn Ihre Maschine sich erstmalig

anschaltet, geschieht dies mit dem Erklärungsprogramm (Baumwolle Schranktrocken)

### Abbruch der Endzeitfunktion

Wenn Sie die Zeitverzögerung stoppen und das Programm unverzüglich starten wollen:

- Drücken Sie den An/Aus/Abbruch-Schalter 3 Sekunden lang, um das Programm abzubrechen.
- Drücken Sie den An/Aus/Abbruch-Schalter, um das zuvor ausgewählte Programm zu starten.

### 5.8 Starten des Programms

Drücken Sie ► den Start/Pause-Schalter, um das neue Programm zu starten.

Start des Programms wird angezeigt, Start-Symbol wird eingeschaltet, “:” Trennzeichen in der Mitte der verbleibenden Zeit blinkt weiter. Das Programmfortschrittsymbol wird aktiviert.


### 5.9 Programmfortschrittsstatus



### 5.10 Kindersicherung


Die Maschine verfügt über eine Kindersicherung welche eine Beeinflussung des Programmablaufs verhindert, falls Knöpfe während des Betriebs gedrückt werden. Um die Kindersicherung zu aktivieren:

- Drücken und halten Sie die Zeitprogramme und die Audiowartasten 3 Sekunden lang.
- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, wird das Sperrsymbol auf dem Bildschirm aktiviert.

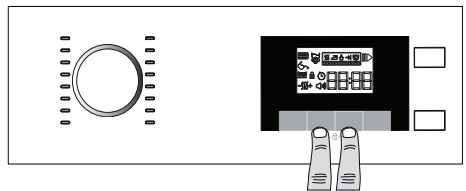



- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Tasten außer den Tasten Ein / Aus / Abbrechen und Kindersicherung deaktiviert.
- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, ändern sich die Anzeigesymbole nicht, wenn die Position der Programmauswahl Taste geändert wird. Wenn die Programmauswahl Taste gedreht wird und Funktionstasten gedrückt werden, blinken die Buchstaben "CL" auf dem Bildschirm.

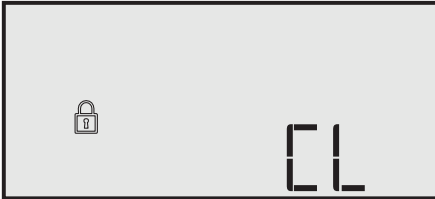

- Die Kindersicherung sollte deaktiviert werden um ein neues Programm starten zu können nachdem das aktuelle endet oder um das aktuelle Programm beeinflussen zu können.

#### Um die Kindersicherung zu aktivieren:

- Halten Sie den Kindersicherungsschalter 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Kindersicherung wird deaktiviert, wenn der Trockner mit dem An/Aus/ Abbruch-Schalters aus- und wieder angeschaltet wird.

### 5.11 Änderung des Programms nach seinem Start

Sie können das ausgewählte Programm ändern, um Ihre Wäsche nach dem Start der Maschine mit einem anderen Programm zu trocknen.

- Um zum Beispiel das Extra trocken Programm anstelle des Bügeltrocken Programms zu wählen, stoppen Sie das Programm indem Sie den Start/Pause Knopf drücken.
- Wählen Sie das gewünschte Programm mittels des Programmselektionsknopfes
- Drücken Sie den Start/Pause-Schalter,

um das neue Programm zu starten. Hinzufügen und Entfernen von Kleidung während des Bereitschaftsdienstes

- Wenn Sie Wäsche hinzufügen oder entfernen möchten, nachdem das Trocknen-Programm startet:
- Drücken Sie den Start/Pause-Schalter um die Maschine in den Stand-By Modus zu versetzen. Trocknen wird gestopt.
- Öffnen Sie die Beladetür in der Pause, und schließen Sie die Tür wieder, nachdem Sie Wäsche hinzugefügt oder herausgenommen haben.
- Drücken Sie den Start/Pause-Schalter, um das neue Programm zu starten.



#### HINWEIS

- Das Hinzufügen von Wäsche nach dem Beginn des Trocknungsvorgangs kann dazu führen, dass sich die getrocknete Wäsche im Inneren der Maschine mit der nassen Wäsche vermischt und die Wäsche am Ende des Betriebs feucht bleibt.
- Das Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche während des Trocknens kann beliebig oft wiederholt werden. Dieser Vorgang unterbricht jedoch kontinuierlich den Trocknungsvorgang und erhöht somit die Programmtdauer und den Energieverbrauch. Es wird daher empfohlen, Wäsche vor Programmstart hinzuzugeben.
- Wenn ein neues Programm gewählt wird, indem Sie den Programmauswahlknopf drehen, während sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet; Das laufende Programm wird beendet und neue Programminformationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.



#### VORSICHT!

- Berühren Sie nicht das Innere der Trommel, wenn sie während eines laufenden Programms Wäsche hinzufügen oder entfernen. Die Trommeloberfläche ist heiß.

## 5.12 Stoppen des Programms

Wenn Sie das Programm abbrechen und den Trocknungsvorgang aus irgendeinem Grund beenden möchten, nachdem das Gerät gestartet wurde, halten Sie die Ein / Aus / Abbrechen-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.




### VORSICHT!

- Da der Geräteinnenraum des laufenden Geräts bei Programmabbruch äußerst heiß ist, müssen Sie zum Abkühlen das Belüftungsprogramm starten.

## 5.13 Programmende

Wenn das Programm endet, werden die Warnsymbole für die Faserfilterreinigung und den Wassertank auf der Programme beobachtungsanzeige aktiviert. Die Befülltür kann geöffnet werden und die Maschine wird für einen zweiten Lauf bereit. Um den Trockner auszuschalten drücken Sie den An/Aus/Abbruch-Schalter.

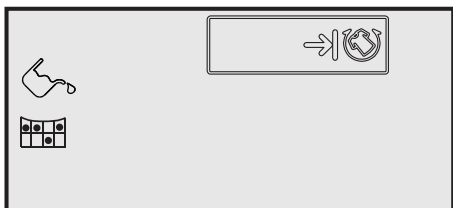

### HINWEIS

- Die Funktion Faltenvorbeugung aktiviert das 2-Stunden-Programm zur Faltenvorbeugung, wenn die Wäsche nach Abschluss des Programms nicht aus der Maschine genommen wird.
- Reinigen Sie den Faserfilter nach jedem Trocknungsvorgang. Siehe 6.1 Faserfilter / Ladedeckel Innenflächenreinigung
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknen. Siehe 6.3 Wassertank leeren.

## 6 Wartung und Reinigung

### 6.1 Faserfilter / Ladedeckel Innenflächenreinigung

Während des Trocknungsprozesses werden die Federn und Fasern, die die Wäsche verlassen und in die Luft gelangen, durch den Faserfilter gesammelt.



#### HINWEIS

- Fasern treten meist beim Ankleiden und Waschen auf.
- Sie können das Filtergehäuse mit einem Staubsauger reinigen.




#### VORSICHT!

- Nach jedem Trocknungsvorgang immer den Faserfilter und die Innenfläche des Beladedeckels reinigen.


Zum Reinigen des Faserfilters:

- Öffnen Sie die Ladetür.
- Nehmen Sie den ersten zweiteiligen Faserfilter (Innenfilter) heraus, indem Sie ihn nach oben ziehen.
- Reinigen Sie die Federn, Fasern und Baumwollpellets von Hand oder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie den zweiteiligen Faserfilter, indem Sie den zweiten (äußeren Filter) hochziehen.


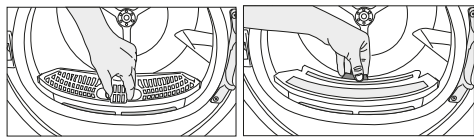


#### HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Feder, Faser und Baumwollpellets nicht in den Schlitz fallen, wo die offenen Filter installiert sind.
- Öffnen Sie beide Teilfaserfilter (Innen- und Außenfilter), reinigen Sie die Federn, die Fasern, die Baumwollpellets darin mit einer feuchten Hand oder einem Staubsauger oder einem Tuch.

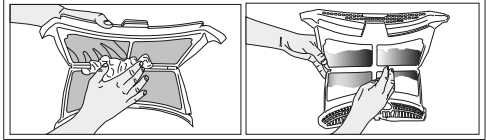


- Reinigen Sie die beiden Filter mit Wasser mit einer Hand oder mit einer weichen Bürste in die entgegengesetzte Richtung der Faseransammlung. Trocknen Sie den Filter vor dem Anbringen.

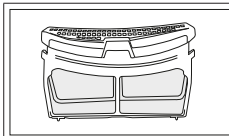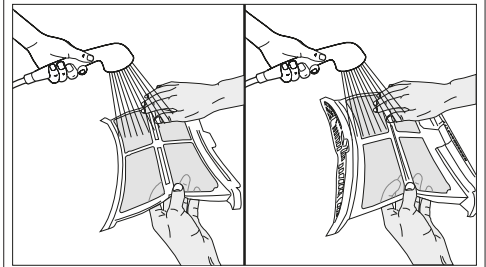


- Installieren Sie Faserfilter, indem Sie sie einlegen.

- Reinigen Sie alle Innenflächen der Ladetür und der Dichtung mit einem weichen, feuchten Tuch.

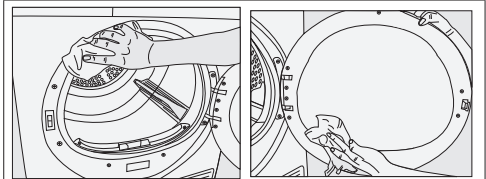

## 6.2 Sensor reinigen

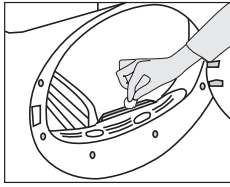

Ihr Trockner arbeitet mit Feuchtigkeitssensoren, um den Trocknungsgrad der Wäsche zu erkennen. So reinigen Sie die Sensoren:

- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, sofern es noch warm oder heiß sein sollte.
- Wischen Sie die Metallflächen der Sensoren mit einem weichen Tuch ab, das sie leicht mit Essig angefeuchtet haben. Reiben Sie die Sensoren danach trocken.



### HINWEIS

- Reinigen Sie die Metallflächen der Sensoren viermal pro Jahr.
- Verzichten Sie beim Reinigen der Sensoren unbedingt auf Hilfsmittel aus Metall.



### VORSICHT!

- Benutzen Sie niemals Lösungsmittel, chemische Reinigungsmittel oder ähnliche Substanzen zur Reinigung – es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

## 6.3 Wassertank leeren

Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknen.




### VORSICHT!


- Das Konsenswasser ist kein Trinkwasser!
- Nehmen Sie den Wassertank niemals im laufenden Programm heraus!

Falls Sie das Leeren des Wassertanks vergessen sollten, stoppt die Maschine bei vollem Tank; das Wassertank-Hinweissymbol beginnt zu blinken. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank, anschließend setzen Sie das Programm mit der **Start-/Pause**Taste fort. So leeren Sie den Wassertank:

1. Den Wassertank in der Schublade oder dem Behälter sorgfältig entfernen.

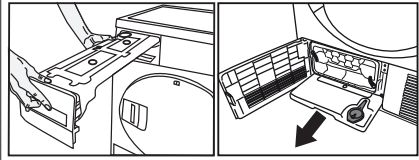

2. Leeren Sie den Wassertank aus

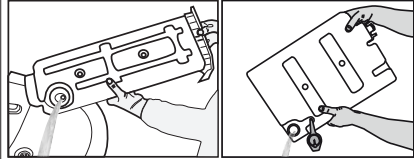


- Falls sich Fusseln im Trichter des Wassertanks angesammelt haben sollten, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.
- Setzen Sie den Wassertank wieder an seinen Platz.




### HINWEIS


- Wenn der direkte Wasserablauf als Option verwendet wird, muss der Wassertank nicht geleert werden.

## 6.4 Reinigen des Verdampfers


Die Federn und Fasern, die nicht vom Faserfilter aufgefangen werden, entweichen in die Flügel des Verdampfers hinter die Sockel und sammeln sich dort an. Wenn das Verdampfer-Symbol blinkt,  oder den Verdampfer alle 6 Monate reinigen.

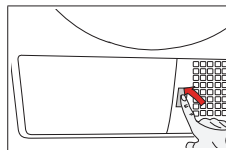


- Drücken Sie auf die Taste der Sockel und öffnen Sie sie.

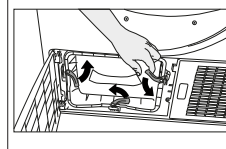


- Bewegen Sie die Entriegelungsklinke, um die Luftführungsabdeckung zu öffnen.

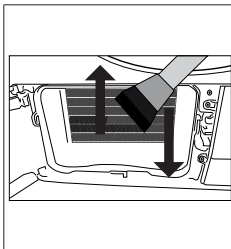


- Reinigen Sie die Fasern auf der Verdampferoberfläche nach oben und unten mit einem nassen Tuch / Pinsel Staubsauger..

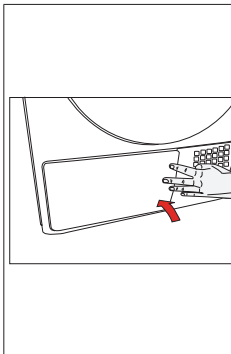

- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, setzen Sie die Abdeckung des Luftabweisers wieder ein, bewegen Sie die Verriegelungen zum schließen und schließen Sie die Sockel.

 **VORSICHT!**

- Sie können es auch manuell reinigen, indem Sie einen Handschuh tragen, der Ihre Hand schützt. Versuchen Sie es nicht mit bloßen Händen zu reinigen. Die Verdampferflossen können Ihre Hand beschädigen.
- Wenn die Reinigungsarbeit von links nach rechts durchgeführt wird, kann die Verdampferlampe beschädigt werden. In diesem Fall kann es ein Problem der Nicht-Trocknung geben.

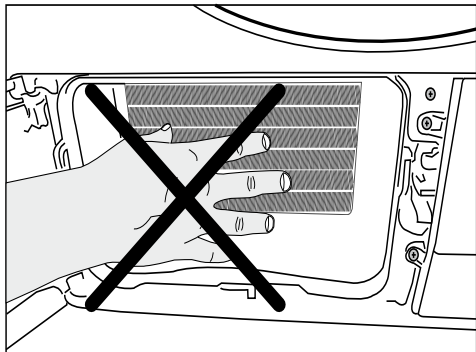



## 7 Problemlösungen

### Der Trockenvorgang dauert lang

Die Poren der Faserfilter (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. >>> Waschen Sie die Faserfilter mit warmem Wasser und trocknen Sie sie.  
Die Verdampferfront kann blockiert sein. >>> Die Verdampferfront reinigen.  
Das Lüftungsgitter auf der Vorderseite der Maschine kann bedeckt sein. >>> Gegenstände oder Möbel, die die Belüftung am Lüftungsgitter behindern, entfernen.  
Evtl. ist eine unzureichende Belüftung gewährleistet, weil die Fläche, auf welcher die Maschine aufgestellt ist, zu klein ist. >>> Öffnen Sie Türen und Fenster, damit die Raumtemperatur nicht steigt.  
Evtl. hat sich am Feuchtigkeitssensor sich eine Kalkschicht gebildet. >>>> Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor.  
Evtl. ist zu viel Wäsche geladen. >>> Den Trockner nicht überladen.  
Evtl. wurde die Wäsche nicht ausreichend geschleudert. >>> Lassen Sie die Wäsche in der Waschmaschine bei einer höheren Drehzahl schleudern.

### Nach dem Trocknen ist die Wäsche noch feucht.

Evtl. wurde für die Art der Wäsche nicht das geeignete Programm gewählt.>>> Prüfen Sie die Pflegeetiketten der Wäsche und wählen Sie das entsprechende Waschprogramm. Stellen Sie zusätzlich das Zeitprogramm ein.  
Die Poren der Faserfilter (Innen- und Außenfilter) können verstopft sein. >>> Waschen Sie die Faserfilter mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie sie.  
Die Verdampferfront kann blockiert sein. >>> Die Verdampferfront reinigen.  
Evtl. ist zu viel Wäsche geladen. >>> Den Trockner nicht überladen.  
Evtl. wurde die Wäsche nicht ausreichend geschleudert. >>> Lassen Sie die Wäsche in der Waschmaschine bei einer höheren Drehzahl schleudern.

### Der Trockner lässt sich nicht öffnen oder das Programm startet nicht. Der Trockner schaltet sich trotz Einstellung nicht ein.

Evtl. ist der Netzstecker nicht eingesteckt. >>> Vergewissern Sie sich, ob der Stecker in die Steckdose eingesteckt ist.  
Evtl. ist die Ladetür offen geblieben. >>> Stellen Sie sicher, dass die Ladetür richtig verriegelt ist.  
Evtl. ist das Programm nicht eingestellt oder die Taste Start / Pause / Abbrechen wurde nicht gedrückt. >>> Stellen Sie sicher, dass das Programm eingestellt ist und nicht auf Standby steht.  
Ist der Kinderschutz aktiv. >>> Deaktivieren Sie den Kinderschutz.

### Das Programm wurde grundlos unterbrochen.

Evtl. ist die Ladetür nicht richtig verriegelt. >>> Stellen Sie sicher, dass die Ladetür richtig verriegelt ist.  
Evtl. ist ein Stromausfall erfolgt sein. >>> Die Taste Start / Pause / Abbrechen drücken, um das Programm zu starten.  
Evtl. ist der Wassertank voll. >>> Wassertank entleeren.

### Wäsche ist eingegangen, hat sich verfilzt oder ist beschädigt.

Evtl. wurde für die Art der Wäsche nicht das geeignete Programm ausgewählt. >>> Prüfen Sie die Pflegeetiketten auf der Wäsche und wählen Sie das entsprechende Programm.

### Aus der Ladetür fließt Wasser.

Evtl. haben sich auf der Innenfläche der Ladetür oder der Dichtung der Ladetür Fasern angesammelt. >>> Reinigen Sie die Innenflächen der Ladetür oder die Flächen auf der Dichtung Ladetür.

### Die Ladetür öffnet sich von selbst.

Evtl. ist die Ladetür nicht richtig verriegelt. >>> Drücken Sie an der Ladetür bis der Verriegelungston hörbar ist.

### Das Symbol Wassertank-Warnung blinkt.

Evtl. ist der Wassertank voll. >>> Wassertank entleeren.  
Evtl. ist der Ablaufschlauch geknickt. >>> Wenn das Gerät direkt am Abwasserablauf angeschlossen ist Prüfen Sie den Ablaufschlauch.

### Die Beleuchtung im Trockner brennt nicht. (Modellen der Lampen)

Evtl. wurde der Trockner nicht mit der Taste Öffnen / Schließen geöffnet. >>> Prüfen Sie ob der Trockner auf Position Öffnen steht.  
Evtl. ist die Lampe defekt. >>> Zum Ersetzen der Lampe, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### Das Anti-Falten-Symbol leuchtet.

Das Anti-Falten-Programm, das Falten an Wäschen die im Trockner geblieben sind verhindert kann eingeschaltet sein. >>> Schließen Sie den Trockner und entfernen Sie die Wäsche.

### Das Faserfilter-Reinigungssymbol leuchtet.

Die Faserfilter (Innen- und Außenfilter) wurden nicht gereinigt. >>> Filter mit lauwarmem Wasser waschen und trocknen.  
Der Faserfilter kann eine Schicht gebildet haben, die ein Verstopfen der Poren verursachen kann. >>> Filter mit lauwarmem Wasser waschen und trocknen.  
Es kann sein, dass die Faserfilter nicht eingesetzt sind. >>> Ersetzen Sie interne und externe Filter.

### Die Maschine piept

Es kann sein, dass die Faserfilter nicht eingesetzt sind. >>> Ersetzen Sie interne und externe Filter.

### Das Verdampfersymbol blinkt.

Die Verdampferfront könnte mit Fasern blockiert sein. >>> Die Verdampferfront reinigen.  
Es kann sein, dass die Faserfilter nicht eingesetzt sind. >>> Ersetzen Sie interne und externe Filter.

### Die Beleuchtung im Trockner brennt. (Modellen der Lampen)

Wenn der Trockner eingesteckt, die Taste Ein / Aus gedrückt und die Ladetür offen ist, brennt die Lampe. >>> Netzstecker des Trockners ausstecken oder die Ein / Aus Taste auf die Position Aus stellen.



## AVERTISSEMENT !

- Sollten die Probleme trotz der Durchführung dieser Anweisungen nicht behoben sein, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das defekte Gerät selbst zu reparieren.



## HINWEIS

- Wenn sie Probleme mit irgendeinem Teil Ihres Produkts haben, können Sie mit Angabe der Modellnummer Ihres Produkts das neue Teil vom Kundenservice anfordern.
- Betrieb des Produkts mit Nicht-originalteilen kann zu Fehler am Produkt führen.
- Von etwaigen Fehlern wegen Verwendung von Nicht-Originalteilen übernehmen der Hersteller und der Distributor keine Verantwortung.

## Produktdatenblatt

### Übereinstimmung mit delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission

|                                                                                                                                  |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Name oder Marke des Lieferanten                                                                                                  |                   | Beko                   |
| Modellbezeichnung                                                                                                                |                   | 600872CH<br>7188231420 |
| Nennkapazität (kg)                                                                                                               |                   | 8,0                    |
| Typ Wäschetrockner                                                                                                               | Ablufttrockner    | -                      |
|                                                                                                                                  | Kondensator       | •                      |
| Energieeffizienzklasse <sup>(1)</sup>                                                                                            |                   | A++                    |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh) <sup>(2)</sup>                                                                                 |                   | 234,7                  |
| Steuerungstyp                                                                                                                    | Automatisch       | •                      |
|                                                                                                                                  | Nicht automatisch | -                      |
| Energieverbrauch des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger Beladung (kWh)                                                 |                   | 1,97                   |
| Energieverbrauch des Standardbaumwollprogrammes bei partieller Beladung (kWh)                                                    |                   | 1,08                   |
| Energieverbrauch des abgeschalteten Zustandes beim Standardbaumwollprogramm bei vollständiger Beladung, P <sub>0</sub> (W)       |                   | 0,10                   |
| Energieverbrauch des nicht abgeschalteten Zustandes beim Standardbaumwollprogramm bei vollständiger Beladung, P <sub>L</sub> (W) |                   | 1,00                   |
| Dauer des nicht abgeschalteten Zustandes (min)                                                                                   |                   | 30                     |
| Standardbaumwollprogramm <sup>(3)</sup>                                                                                          |                   |                        |
| Programmzeit des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger Beladung, T <sub>day</sub> (min)                                   |                   | 197                    |
| Programmzeit des Standardbaumwollprogrammes bei partieller Beladung, T <sub>day/1/2</sub> (min)                                  |                   | 125                    |
| Gewichtete Programmzeit des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger und partieller Beladung (T <sub>i</sub> )               |                   | 156                    |
| Kondensationseffizienzklasse <sup>(4)</sup>                                                                                      |                   | B                      |
| Durchschnittskondensationseffizienz des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger Beladung, C <sub>day</sub>                  |                   | 85%                    |
| Durchschnittskondensationseffizienz des Standardbaumwollprogrammes bei partieller Beladung, C <sub>day/1/2</sub>                 |                   | 85%                    |
| Gewichtete Kondensationseffizienz des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger und partieller Beladung, C <sub>i</sub>       |                   | 85%                    |
| Schalleistungspegel beim Standardbaumwollprogramm bei vollständiger Beladung <sup>(5)</sup>                                      |                   | 65                     |
| Integriert                                                                                                                       |                   | -                      |

• : Ja    - : Nein

(1) Skale von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

(2) Energieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen des Standardbaumwollprogrammes bei vollständiger und partieller Beladung und dem Verbrauch von Energiesparmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Zyklus ist vom Geräteinsatz abhängig.

(3) „Baumwoll-Schranktrockenprogramm“ bei vollständiger und partieller Beladung ist das Standardtrocknungsprogramm, auf den sich die Informationen am Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm ist zum Trocknen normaler feuchter Baumwollwäsche geeignet; dabei handelt es sich um das effizienteste Programm im Hinblick auf Energieverbrauch bei Baumwolle.

(4) Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)

(5) Gewichteter Durchschnittswert — L<sub>WA</sub>, ausgedrückt in dB(A) re 1 pW

## Please read this user manual first!

Dear Customer,  
Thank you for preferring a Beko product. We hope that your product which has been manufactured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and follow the instructions given therein.  
Use this user manual for the model indicated on the cover page.



- Read the instructions.

## Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:



### DANGER!

- Warning against electric shock.



### DANGER!

- Warning against fire hazard.



### WARNING!

- Warning for hazardous situations with regard to life and property.



### WARNING!

- Warning against hot surfaces.



### WARNING!

- Warning against scalding hazard.



### NOTE

- Important information or useful hints about usage.



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard them to the dedicated collection points designated by the local authorities.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

# 1 Important instructions for safety and environment



## NOTE

- This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

## 1.1 General safety



## WARNING!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Adjustable feet should not be removed. The gap between the dryer and the floor should not be reduced with materials such as carpet, wood and tape. This will cause problems with the dryer.



## WARNING!

Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorized Service. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

- Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

## For the products with a steam function:



## WARNING!

- Use only distilled water or water condensed in the water tank of the machine in steam programs. Do not use mains water or additives. When using condensed water in the water tank, it should be filtered and cleared of fibres.
- Do not open the door when steam programs are running. Hot water may be expelled.
- Before putting laundry in a steam program, stains on it should be removed.
- You may only put laundry that is not dirty or stained but permeated with unpleasant odour in steam (odour removal) program.
- Do not use any dry cleaning sets or additional materials in a steam program or in any program.

## 1.1.1 Electrical safety



### DANGER!

- Electrical safety instructions should be followed while electrical connection is made during the installation.
- Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse at the value specified on the type label. Have the grounding installation performed by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the dryer is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The voltage and allowed fuse protection is stated on the type label plate.
- The voltage specified on the type label must be equal to your mains voltage.
- Unplug the dryer when it is not in use.
- Unplug the dryer from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair works.
- Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.



### WARNING!

- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.



### DANGER!

- Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire and electric shock.
- Power cable plug must be easily accessible after installation.
- Damaged mains cable should be changed notifying the Authorized Service.
- If the dryer is faulty, it must not be operated unless it is repaired by an authorized service agent! There is the risk of electric shock!

## 1.1.2 Product safety



### DANGER!

- Superheating of the clothes inside of the dryer can occur if you cancel the programme or in the event of a power failure whilst the dryer is running, this concentration of heat can cause self-combustion and fire so always activate the ventilation programme to cool down or quickly remove all laundry from the dryer in order to hang them up and dissipate the heat.



### WARNING!

- Ensure that the air inlet of the dryer is open and it is well-ventilated.
- Product contains R290 refrigerant.
- R290 is an environment-friendly, but flammable refrigerant.
- Keep the product away from potential heat sources that may cause it to ignite.

**DANGER!****Points to be taken into consideration for fire hazard:**

Below specified laundry or items must not be dried in the dryer considering fire hazard.

- Unwashed laundry items
- Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin, paraffin removers, petrol, wax or wax removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.

For this reason especially the items containing the above specified stains must be washed very well, to do this use adequate detergent and choose a high washing temperature.

**Below specified laundry or items must not be dried in the dryer due to the fire hazard:**

- Garments or pillows bolstered with rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, materials with rubber reinforcement and rubber foam pads.

Clothing cleaned with industrial chemicals.

Items such as lighter, match, coins, metal parts, needle etc. may damage the drum set or may lead to functional problems. Therefore check all the laundry that you will load into your dryer.

**WARNING!**

Never stop your dryer before the programme completes. If you must do this, remove all laundry quickly and lay them out to dissipate the heat.

**DANGER!**

- Clothes that are washed inadequately may ignite on their own and even may ignite after drying ends.
- You must provide enough ventilation in order to prevent gases exiting from devices operating with other types of fuels including the naked flame from accumulating in the room due to the back fire effect.

**WARNING!**

- Underwear that contains metal reinforcements should not be dried in the dryer. Dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.

**NOTE**

- Use softeners and similar products in accordance with the instructions of their manufacturers.

Always clean the lint filter before or after each loading. Never operate the dryer without the lint filter installed.



## WARNING!

- Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not perform any repair or replacement procedures on the product even if you know or have the ability to perform the required procedure unless it is clearly suggested in the operating instructions or the published service manual. Otherwise, you will be putting your life and others' lives in danger.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Install your dryer at places suitable for home use. (Bathroom, closed balcony, garage etc.)
- Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before operating it.
- Do not lean on the loading door of your dryer when it is open, otherwise it may fall over.
- The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

## 1.2 Mounting over a washing machine

- A fixing device should be used between the two machines when installing the dryer above a washing machine. The fitting device must be installed by the authorized service agent.
- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that has sufficient load carrying capacity!



## WARNING!

- Washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the above warnings during the installation on your washing machine.

Installation Table for Washing Machine and Dryer

| Dryer Depth | Washing Machine Depth |       |                     |         |
|-------------|-----------------------|-------|---------------------|---------|
|             | 62 cm                 | 60 cm | 54 cm               | < 50 cm |
| 54 cm       | Can be installed      |       | Cannot be installed |         |
| 60 cm       | Can be installed      |       | Cannot be installed |         |

## 1.3 Intended use

- Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- Use the dryer only for drying laundry that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- The service life of the dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the dryer properly.

## 1.4 Child safety

- Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging materials away from children.



- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is operating. Do not let them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in order to prevent the children to tamper with the dryer.




## NOTE

Child-proof lock is on the control panel.  
(See Child lock)

- Keep loading door closed even when the dryer is not in use.

## 1.5 Compliance with the WEEE regulation and disposing of the waste product



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.



## DANGER!

- R290 is an flammable refrigerant. Thus, ensure that the system and the pipes are not harmed during operation and handling.
- Keep the product away from potential heat sources that may cause it to ignite in case of damage.
- Do not dispose of the product by putting it in fire.

## 1.6 Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## 1.7 Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## 1.8 Technical Specifications

EN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Height (Min. / Max.) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
| Width                | 59,7 cm            |
| Depth                | 58,9 cm            |
| Capacity (max.)      | 8 kg**             |
| Net weight (± 4 kg)  | 44 kg              |
| Voltage              | See type label***  |
| Rated power input    |                    |
| Model code           |                    |

\* Min. height: Height with adjustable feet are closed.

Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.

\*\* Dry laundry weight before washing.

\*\*\* Type label is located behind the loading door.




## NOTE

- Technical specifications of the dryer are subject to specification without notice to improve the quality of the product.
- Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
- Values stated on markers on the dryer or in the other published documentation accompanying with the dryer are obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the dryer, these values may vary.







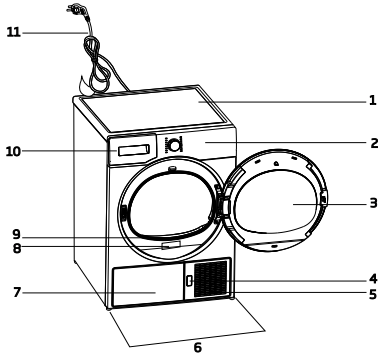

## 2 Your Dryer

### 2.1 Overview



1. Top panel
2. Control panel
3. Loading door
4. Kick plate opening button
5. Ventilation grids
6. Adjustable legs
7. In models where the tank is placed below, the water tank is inside the toe board
8. Type label
9. Lint filter
10. Water tank drawer (in models where the tank is placed above)
11. Power cord

### 2.2 Package Contents

|                                                                                    |                                |                                                                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | 1. Water drain hose *          |   | 5. Drying basket user manual* |
|  | 2. Filter drawer spare sponge* |  | 6. Water Filling Container*   |
|  | 3. User Manual                 |  | 7. Pure Water*                |
|  | 4. Drying basket*              |  | 8. Fragrance Capsules Group*  |

\*Optional - may not be included, depends on model.

## 3 Installation

Before the calling the nearest Authorized Service for the installation of the dryer, ensure that electrical installation and water drain is appropriate referring to the user's manual. If they are not suitable, contact a qualified electrician and technician to make necessary arrangements.



### NOTE

- Preparation of the dryer's location as well as the electrical and waste water installations is under customer's responsibility.



### WARNING!

- Prior to installation, visually check if the dryer has any defects on it. If the dryer is damaged, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.
- Let your dryer wait for 12 hours before starting to use it.

### 3.1 Appropriate installation location


Install the dryer on a stable and level surface. Dryer is heavy. Do not move it by yourself.

- Operate your dryer in a well ventilated, dust-free environment.
- The gap between the dryer and the surface should not be reduced by the materials such as carpet, wood and tape.
- Do not cover the ventilation grills of the dryer.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Once the dryer is installed, it should stay at the same place where its connections have been made. When installing the dryer, make sure that its rear wall does not touch anywhere (tap, socket, etc.).
- Place the dryer at least 1 cm away from the edges of other furniture.
- Your dryer can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions fall outside of this range, operation of the dryer will be adversely affected and it can get damaged.



- The rear surface of the tumble dryer shall be placed against a wall.

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>DANGER!</b> |
| Do not place the dryer on the power cable.                                       |                |

**\* Ignore following warning if your product's system does not contains R290.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DANGER!</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dryer contains R290 refrigerant.*</li> <li>• R290 is an environment-friendly, but flammable refrigerant.*</li> <li>• Ensure that the air inlet of the dryer is open and it is well-ventilated.*</li> <li>• Keep potential flame sources away from the dryer.*</li> </ul> |                |





### 3.2 Removing the transportation safety assembly


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>WARNING!</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the transportation safety assembly before using the dryer for the first time.</li> <li>• If the door swing side of your appliance can be modified, see the reversible door mounting instructions.</li> </ul> |

### 3.3 Connecting to the drain


You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product instead of periodically draining the water collected in the water tank.

#### Connecting the water drain hose
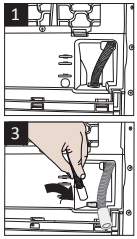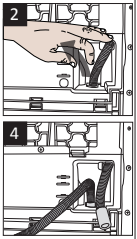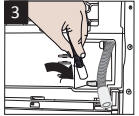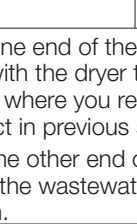
|                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |  | <p><b>1-2</b> Pull hose at the behind of the dryer by hand in order to disconnect it from where it is connected. Do not use any tools to remove the hose.</p> |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                               |
| <p><b>3</b> Connect one end of the drain hose supplied with the dryer to the connection point from where you removed the hose of the product in previous step.</p> |                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| <p><b>4</b> Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.</p>                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NOTE</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.</li> <li>• Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain and the machine.</li> <li>• If there is an accessories pack supplied with your product, please see the detailed description.</li> </ul> |             |

### 3.4 Adjusting the feet
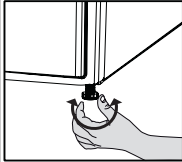
|                                                                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the feet to left or right until the dryer stands level and firmly.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.5 Transportation of the dryer

Drain all water that has remained in the dryer. If direct water drain connection is made, then remove the hose connections.




#### WARNING!

- We recommend carrying the dryer in upright position. If it is not possible to carry the machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side when looked from the front.

### 3.6 Warnings about sounds



#### NOTE

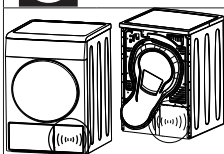

- It is normal to hear a metallic noise from the compressor sometimes during operation.
- Water collected during operation is pumped to water tank. It is normal to hear pumping noise during this process.

### 3.7 Changing the illumination lamp

In case an illumination lamp is used in your laundry dryer. To change the Bulb/LED used for illumination of your tumble dryer, call your Authorized Service. The lamp(s) used in this appliance is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the user to place laundry in the tumble dryer in a comfortable way. The lamps used in this appliance have to withstand extreme physical conditions such as vibrations and temperatures above 50 °C

## 4 Preparation

### 4.1 Laundry suitable for drying in the dryer

Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating that they are suitable for drying in a dryer.

### 4.2 Laundry not suitable for drying in the dryer



Do not dry with dryer

Items with this symbol should not be dried in the dryer.

i

NOTE

- Delicate embroidered fabrics, woollen, silk garments, delicate and valuable fabrics, airtight items and tulle curtains are not suitable for machine drying.

### 4.3 Preparing laundry for drying


- Laundry may be tangled with each other after washing. Separate the laundry items before placing them into the dryer.
- Dry garments having metal accessories such as zippers, inside out.
- Fasten the zippers, hooks and buckles and button sheets.

### 4.4 Things to be done for energy saving

- Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is shortened and energy consumption is reduced.
- Sort out the laundry depending on their type and thickness. Dry the same type of laundry together. For example thin kitchen towels and tableclothes dries earlier than thick bathroom towels.
- Follow the instructions in the user manual for programme selection.
- Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must open the loading door, do not keep it open for a long time.
- Do not add wet laundry while the dryer is in operation

- For models with a condenser unit: clean the condenser once in a month or after every 30 operations regularly. .
- Clean the filter periodically. Read the Maintenance and cleaning of filters for detailed information.
- For models with flue unit: comply with the flue connection instructions and clean the flue.
- During the drying process, air the room well where your tumble dryer is operating.

### 4.5 Correct load capacity

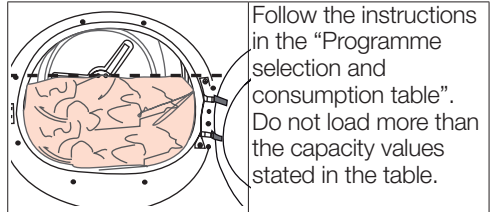


Following weights are given as examples.

| Laundry                      | Approximate weights (g)* | Laundry                   | Approximate weights (g)* |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cotton quilt covers (double) | 1500                     | Blouses                   | 150                      |
| Cotton quilt covers (single) | 1000                     | Cotton shirts             | 300                      |
| Bed sheets (double)          | 500                      | Shirts                    | 250                      |
| Bed sheets (single)          | 350                      | Cotton dresses            | 500                      |
| Large tablecloths            | 700                      | Dresses                   | 350                      |
| Small tablecloths            | 250                      | Jeans                     | 700                      |
| Tea napkins                  | 100                      | Handkerchiefs (10 pieces) | 100                      |
| Bath towels                  | 700                      | T-Shirts                  | 125                      |
| Hand towels                  | 350                      |                           |                          |

\*Dry laundry weight before washing.


# 5 Operating the product

## 5.1 Control Panel

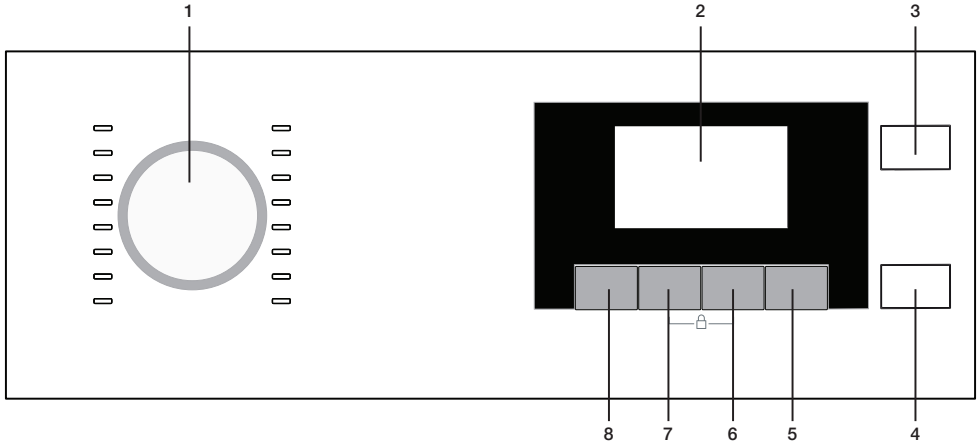

1. Program Selection button
2. Display
3. On-Off button
4. Start/Stand-by button
5. End Time button
6. Time Programs Adjusting button
7. Audio Warning Level button
8. Dryness Settings Selection button

## 5.2 Screen symbols

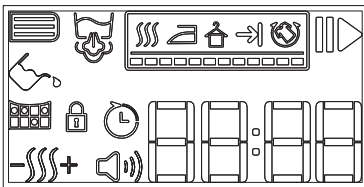

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Buzzer level symbol                | Closet-dry                |
| Clean filter drawer warning symbol | Child lock warning symbol |
| Filter cleaning warning symbol     | End of cycle              |
| Water tank warning symbol          | Anti-crease               |
| Start/hold symbol                  | End time                  |
| Steam symbol                       | Remaining time indicator* |
| Dryness level                      |                           |
| Iron-dry                           |                           |

\* Time displayed indicates the remaining time to the end of the cycle and this time varies as per the humidity of the laundry.


### 5.3 Preparing the dryer

Plug in the tumble dryer

Open device door.

Place the laundry into the tub in a slight loosely.


Close the door by pushing.

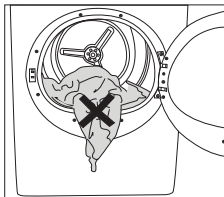

#### NOTE

- Make sure there is nothing door and the device while closing the door.

Press and hold **On/Off/Cancel** button for 1 second.

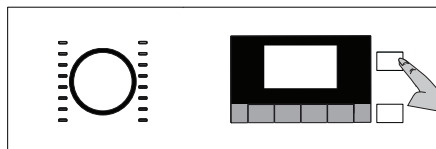

- When dryer is used for the first time, declaration program (cupboard dry cottons) is selected.




#### NOTE

- Program doesn't start immediately only by pressing the **On/Off/Cancel** button. Start the program with the **On/Off/Cancel** button after program selection.

### 5.4 Program selection

Your dryer has 16 different programs.

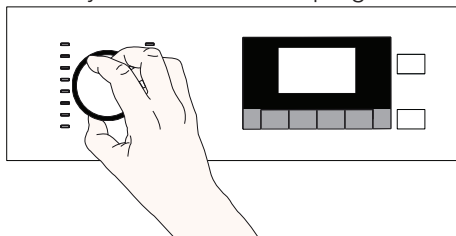


- Select the desired program by turning the program selection button..
- Displayed program selection and consumption chart are based on sorting by preferences of majority of users.

## 5.5 Program selection and consumption chart

| EN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                     |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Programmes              | Programme Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capacity (kg) | Spin speed in washing machine (rpm) | Drying Time (minutes) |
| Cottons Iron Dry        | You may dry your cotton laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8             | 1000                                | 145                   |
| Cottons Eco             | You may dry all your cotton laundry in this program. (T-shirt, pants, pyjamas, baby clothes, underwear, linen, etc.) You can put your laundry in the wardrobe without ironing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8             | 1000                                | 197                   |
| Cottons Cupboard Dry    | You may use this program for extra dryness in thick laundry such as pants, tracksuit. You can put your laundry in the wardrobe without ironing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8             | 1000                                | 205                   |
| Cottons Extra Dry       | You may dry your thick cotton laundry in this program such as towels, bathrobe, etc. You can put your laundry in the wardrobe without ironing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8             | 1000                                | 210                   |
| Synthetics Iron Dry     | You may dry your synthetic laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4             | 800                                 | 60                    |
| Synthetics Cupboard Dry | You may dry all your synthetic laundry in this program. (Shirt, T-shirt, underwear, tablecloth, etc.) You can put your laundry in the wardrobe without ironing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             | 800                                 | 70                    |
| Drying Rack/ TimeDry    | You may select from time programmes between 10 and 160 minutes to achieve the desired drying level at low temperature. In this programme, tumble drier's operation lasts for the set time independently from the dryness of laundry. This product is available to be used with a drying basket as option. For products that are sold without a basket, you can obtain a basket from an authorized service and use the drying programs specified above. For details of use, see the <a href="#">drying basket user guide</a> . | -             | -                                   | -                     |
| Refresh (Wool Refresh)  | Ventilates for 10 minutes without blowing hot air. You can ventilate the cotton and linen clothes that have been enclosed for a long time with this program to remove their odour. You can use this program to ventilate and soften wool laundry that can be washed in a washing machine. Do not use for full drying.                                                                                                                                                                                                         | -             | -                                   | 10                    |
| Delicates               | You may dry your delicate laundry or laundry with hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) at low temperature in this program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,5           | 1200                                | 70                    |
| Jeans                   | You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in this program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             | 1200                                | 150                   |



| Outdoor/Sports (Goretex)                                                           | Use it to dry your clothes made of synthetics, cotton or mixed fabrics or waterproof products such as functional jacket, raincoat etc. Turn them inside out prior to drying.                                                                                                                                             | 2                                   | 1000                                     | 135                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Mix(Daily)                                                                         | You can dry both cotton and synthetic laundry with this programme.Sports and fitness clothes may be dried with this program.                                                                                                                                                                                             | 4                                   | 1000                                     | 125                          |
| Gentle Care / Shirts                                                               | It dries the shirts in a more sensitive manner, and causes less creasing and easier ironing.                                                                                                                                                                                                                             | 1,5                                 | 1200                                     | 60                           |
| Hygiene (BabyProtect+)                                                             | It is a long-term program that you can use for the clothes (baby clothes, towels, underwear, etc. cotton) you require hygiene. Hygiene is provided with high temperature. It is especially suitable for durable fabrics. ((This program is identified and approved by England's "The British Foundation" (Allergy UK).)) | 5                                   | 800                                      | 185                          |
| Bedding/Feather                                                                    | You can dry your feather or fibre filled textile that bears can be dried in drier label as a single piece of laundry. You can dry double duvet, pillow or coats as single piece of laundry. Dry your cloths such as coats and jackets turned inside out.                                                                 | -                                   | 800                                      | 165                          |
| Express Super Short                                                                | Use this program to have 2 shirts ready for ironing.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5                                 | 1200                                     | 30                           |
| Energy consumption values                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                          |                              |
| Programmes                                                                         | Capacity (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spin speed in washing machine (rpm) | Approximate amount of remaining humidity | Energy consumption value kWh |
| Cottons Eco *                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000                                | 60%                                      | 1,97                         |
| Cottons Iron dry                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000                                | 60%                                      | 1,5                          |
| Synthetics cupboard dry                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800                                 | 40%                                      | 0,75                         |
|  | "Cottons Eco programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet Cottons laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for Cottons.        |                                     |                                          |                              |

\* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)

All the values on the chart are identified according to EN 61121:2012 standard. Consumption values may vary from the valued in the chart depending on laundry type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.



## NOTE

- When the program ends for not having wrinkles on your delicate laundry, take out your laundry immediately and hang them.
- To get better results from drying machine programs, your laundry should be washed with suitable program in your washing machine and wrung with recommended wringing speed.
- Shirt might remain slightly damp at the end of the program. It is recommended not to leave the shirts inside the drying machine.



Allergy UK is the brand of the British Allergy Association. Seal of Approval is created to guide people that require recommendation about a product that the related product restricts / reduces / eliminates the allergens or reduces the allergen content significantly in the ambient where allergy patients exist. It aims to provide assurance that the products are tested scientifically or examined in a way to provide measurable results.

## 5.6 Auxiliary functions



### Audible warning

Machine makes an audible warning when the program is completed. To adjust the sound level, use the Sound Warning Level button.




## NOTE

- You can change the sound level before the program starts or while the program continues..

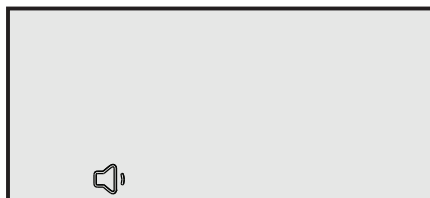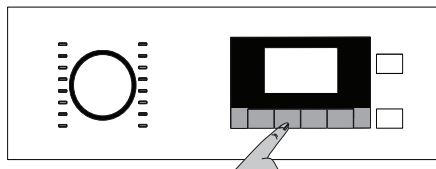

**Volume level low**

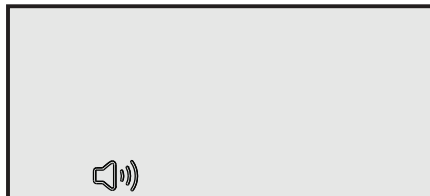

**Volume level high**


### Dryness settings selection


Dryness settings button is used for adjusting to desired dryness. Program time may change depending on the selection.



## NOTE

- You can activate this function only prior to start of program.

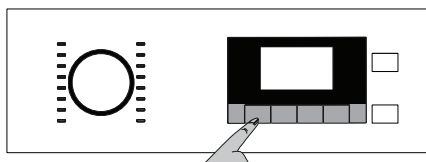

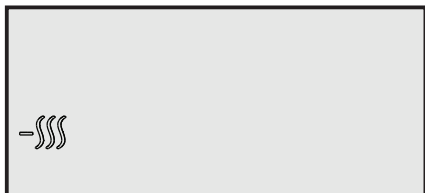

### Drying level damp



### Drying level normal



### Drying level extra

## Emptying the water tank

When the program is completed, the warning symbol to empty the water tank turns on.



### NOTE

- For detailed information, See 6 Maintenance and cleaning.

If the water tank fills up while the program continues, the warning symbol starts flashing and the machine goes into stand-by. In this case, empty the water tank and start the program by pressing the Start / Stand-by button. Warning symbol turns off and program resumes.



## Cleaning the filter drawer

Warning symbol flashes periodically to remind that filter drawer must be cleaned.




### NOTE

- For detailed information, See 6 Maintenance and cleaning.



## Loading cover is open

If loading cover of the dryer is open while drying, Stand-by symbol turns on and program progress symbol flashes.

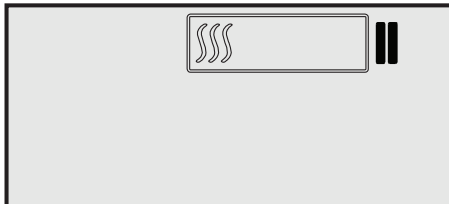


## 5.7 Warning symbols



### NOTE

- Warning symbols may vary depending on the model of your machine.

### Fibre filter cleaning



When the program is completed, the warning symbol for filter cleaning turns on.




### NOTE


- For detailed information, See 6 Maintenance and cleaning.
- If filter cleaning symbol constantly flashes See.7 Troubleshooting.

## End time

You can delay the end time of the program up to 24 hours with end time function.

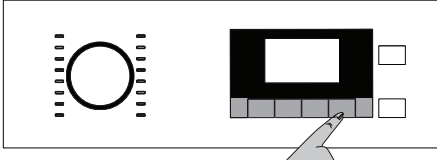

- Open the loading door and place the laundry.
- Select drying program, spin cycle and if needed, additional functions.
- Press the End Time selection button and set the delay time you wish. End Time symbol turns on. (When pressed and hold the button, End Time proceeds non-stop).
- Press the Start / Stand-by button. End time countdown starts and Start symbol turns on. “:” Separator in the middle of displayed delay time flashes.

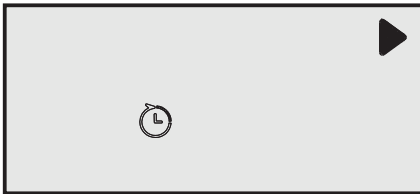

### NOTE

- You can add or remove laundry within end time. End Time symbol will turn off at the end of countdown, drying starts and duration of program is displayed. Displayed time is the sum of normal drying time and end time.

## Changing the end time

If you want to change the duration during the countdown:

- Press the **On/Off/Cancel** button for 3 seconds to cancel the program. Turn on the machine again and repeat the Delay Setting process for the duration you wish.
- When your machine is turned on for the first time, it turns on with the declaration program (cotton wardrobe dry).

## Cancelling the end time function

If you want to cancel the end time countdown and start the program immediately:

- Press the **On/Off/Cancel** button for 3 seconds to cancel the program.
- Press the **On/Off/Cancel** button to start you previously selected program.

## 5.8 Starting the program

Press the ▶ Start/Stand-by button to start the program.

Indicating start of the program, Start symbol turns on, “:” separator in the middle of remaining time keeps flashing. Program

Progress Symbol turns on.


## 5.9 Program progress status



## 5.10 Child Lock

The machine has a child lock which prevents the program flow from being interrupted when the buttons are pressed during a program. To activate the child lock

- Press and hold time programs and audio warning buttons for 3 seconds.
- When the child lock is activated, the lock symbol on the screen turns on.

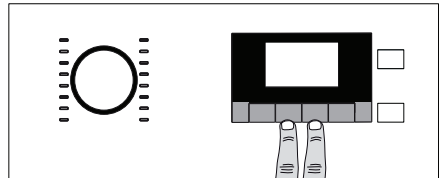

- When the child lock is activated, all buttons on the panel except the On/Off/Cancel and Child Lock buttons are deactivated.
- When the child lock is activated, indicator symbols don't change if the position of

Program Selection button is changed. When Program Selection button is turned and function buttons are pressed, the letters "CL" flashes on the screen.



- The child lock has to be deactivated to be able to start a new program after the current program is finished or to be able to interfere with the program.

#### To Deactivate The Child Lock:

- Press and hold the child lock button for 3 seconds.
- Child lock deactivates when the dryer is turned off and on by the **On/Off/Cancel** button.

### 5.11 Changing the program after it is started

You can change the program you selected to dry your laundry with a different program after the machine starts running.

- For example, to select Extra Dry instead of Iron Dry, pause the program by pressing the Start / Stand-by button.
- Select the Extra Dry program using the Program Selection button.
- Press the Start/Stand-by button to start the program.

#### Adding and removing clothes during stand-by

- If you want to add or remove clothes to/from the machine after the drying program starts:
- Press the Start/Stand-by button to put the machine in Stand-by state. The drying operation stops.
- Open the loading door while in Stand-by state, and close the door after you remove or add laundry.
- Press the Start/Stand-by button to start the program.



#### NOTE

- Adding laundry after the drying operation starts may cause the dried laundry inside the machine to mix with wet laundry and leave the laundry damp at the end of operation.
- Adding or removing laundry during drying may be repeated as many times as you wish. But this operation continuously interrupts the drying operation, and thus increases program duration and energy consumption. So, it is recommended to add laundry before the program starts.
- If a new program is selected by turning the program selection knob while the machine is in stand-by; the running program terminates and new program information is displayed on the screen.



#### WARNING!

- Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a continuing program. The drum surface is hot.

### 5.12 Cancelling the program

If you want to cancel the program and terminate the drying operation for any reason after the machine starts running, keep the **On/Off/Cancel** button pressed for 3 seconds.




#### WARNING!

- The inside of the machine shall be extremely hot when you cancel the program during machine operation, so run the ventilation program to allow it to cool down.

### 5.13 End of program

When the program ends, the Fibre Filter Cleaning and Water Tank warning symbols on the program observation indicator turn on. Loading door may be opened and machine becomes ready for another run. To turn off the machine, press the **On/Off/Cancel** button.

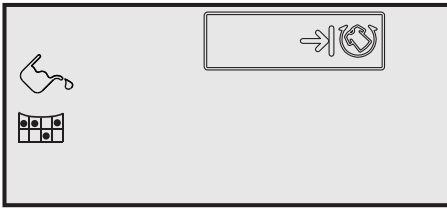

## NOTE

- Wrinkle Prevention function activates the 2 hour-Wrinkle Prevention program if laundry isn't taken out of machine after completion of the program.
- Clean the fibre filter after each drying. See 6.1 Cleaning Lint Filter / Loading Door Inner Surface
- Empty the water tank after each drying. See 6.3 Draining the water tank

### 5.14 Odor Feature

Read the ProScent manual for the use of this feature if your dryer has odor application capability.

## 6 Maintenance and cleaning

### 6.1 Loading Door Inner Surface

The hair and fibres that are separated from the laundry during drying process is collected by the Fibre Filter.



#### NOTE

- Fibres are formed during wearing and washing clothes.
- You can clean the filter slot with a vacuum cleaner.




#### WARNING!

- After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner surface of the loading door.

To clean the fibre filter:


- Open the loading door.
- Hold the first part (inner filter) of the two part fibre filter and remove it by pulling it upwards.
- Collect the hair, fibres and cotton balls with hand or with a soft cloth.
- Remove the second part (outer filter) by pulling it upwards.

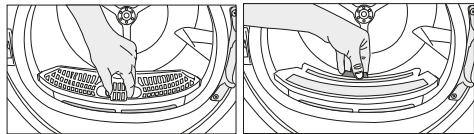



#### NOTE

- Ensure that hair, fibre and cotton balls do not fall into the slot where the filters are installed.

- Open both fibre filters (inner and outer filters) remove the hair, fibre, cotton balls with your damp hand or a vacuum cleaner or a cloth.

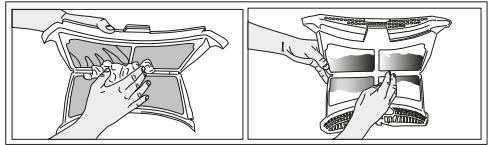


- Clean both filters under water running in reverse direction of fibre accumulation or with a soft brush. Dry the filter before placing it back.

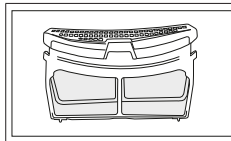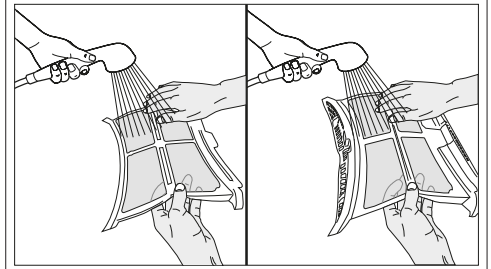


- Insert the fibre filters on one another and place it back in its place.

- Clean the loading door interior and its washer with a soft damp cloth.

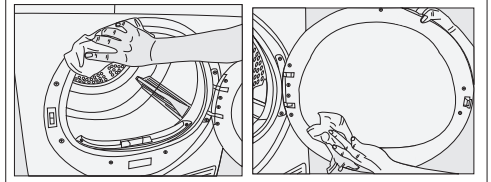

## 6.2 Cleaning the sensor

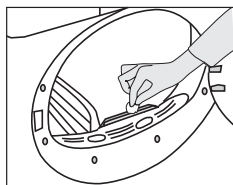

There are dampness sensors in the dryer that detect whether the laundry is dry or not. To clean the sensors:

- Open the loading door of the dryer.
- Allow the machine to cool down if it is still hot due to the drying process.
- Wipe the metal surfaces of the sensor with a soft cloth, dampened with vinegar and dry them.



### NOTE

- Clean metal surfaces of the sensors 4 times a year.
- Do not use metal tools when cleaning metal surfaces of the sensors.



### WARNING!

- Never use solvents, cleaning agents or similar substances for cleaning due to the risk of fire and explosion!

## 6.3 Draining the water tank

Dampness of the laundry is removed and condensed during drying process and the water that arise accumulates in the water tank. Drain the water tank after each drying cycle.




### WARNING!


- Condensed water is not drinkable!
- Never remove the water tank when the program is running!

If you forget to drain the water tank, the machine will stop during the subsequent drying cycles when the water tank is full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is the case, drain the water tank and press Start / Pause button to resume the drying cycle. To drain the water tank:

1. Remove the water tank in the drawer or container carefully.

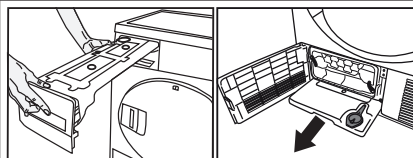

2. Drain the water in the tank.

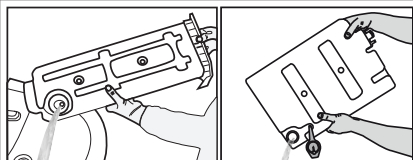

- If there is lint accumulation in the funnel of the water tank, clean it under running water.
- Place the water tank into its seat.




### NOTE


- If the direct water draining is used as an option, there is no need to empty the water tank.

## 6.4 Cleaning the evaporator

The hair and fibres that are not caught by the fibre filter goes to the fins of the evaporator behind the toe board and accumulates here. If the evaporator "☹️" icon is flashing or in 6 month periods, clean the evaporator.

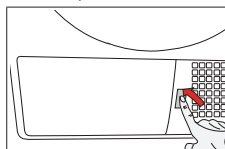


- Open the toe board by pressing on it.

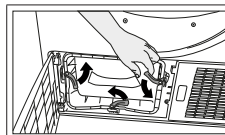


- To open the air routing door, move the release latch.



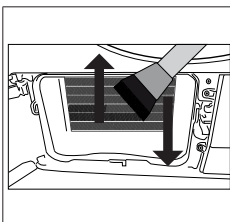

- Clean the fibres on the evaporator with a damp cloth / vacuum cleaner with a brush by moving upwards and downwards.

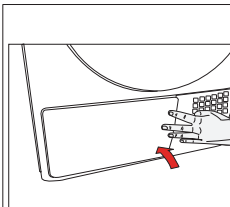


- After the cleaning process is completed, place the air router door to its place, move the latches to close it and close the toe board.



### **WARNING!**

- You can clean by hand, provided you wear protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may damage your hands.
- Cleaning by left to right movements may damage the evaporator fins. This may lead to drying issues.

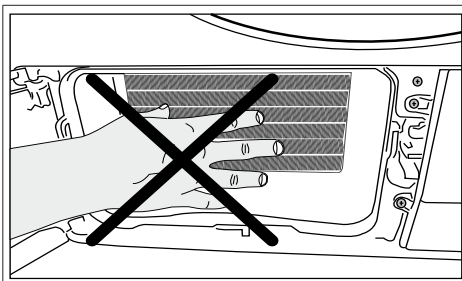

## 7 Troubleshooting

### Drying operation takes too long.

Fibre filter (interior and exterior filter) pores may be clogged. >>> Wash the fibre filters with warm water and dry.

Evaporator front side may be clogged. >>> Clean the front side of the evaporator.

The ventilation grills in front of the machine may be closed. >>> Remove any object in front of the ventilation grills that blocks air.

Ventilation may be inadequate because the are the machine is installed in is too small. >>> Open the door or windows to prevent the room temperature from rising very high.

A lime layer may have accumulated on the humidity sensor. >>> Clean the humidity sensor.

Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load the drying machine excessively.

Laundry might not have been wrung adequately. >>>

Perform a higher speed wringing on the washing machine.

### Clothes come out damp after drying.

A program not suitable for the laundry type may have been used.>>> Check the maintenance labels on the clothes and select a program suitable for the clothes' type or use time programs as extra.

Fibre filter (interior and exterior filter) pores may be clogged. >>> Wash the filters with warm water and dry.

Evaporator front side may be clogged. >>> Clean the front side of the evaporator.

Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load the drying machine excessively.

Laundry might not have been wrung adequately. >>>

Perform a higher speed wringing on the washing machine.

### Drying machine does not turn on or program cannot be started. Drying machine does not run after it is configured.

Power plug might be unplugged. >>> Make sure the power cord is plugged in.

Loading door might be open. >>> Ensure that the loading door is properly closed.

A program might not be set or Start / Pause /Cancel button might not be pressed. >>> Check that the program is set and it is not in Pause position..

Child lock may be activated. >>> Turn off the child lock.

### Program terminated prematurely for no reason.

Loading door might be closed completely. >>> Ensure that the loading door is properly closed.

There might be a power outage. >>> Press the Start / Pause / Cancel button to start the program.

Water tank may be full. >>> Empty the water tank.

### Clothes have shrunk, hardened or spoiled.

A program not suitable with the laundry type might have been used. >>> Check the maintenance labels on the clothes and select a program suitable for the clothes.

### Water drips from the loading door.

Fibres might have gathered on the inner sides of the loading door and the loading door gasket. >>> Clean the inner surfaces of the loading door and the loading door gasket surfaces.

### Loading door opens by itself.

Loading door might be closed completely. >>> Push the loading door until the closing sound is heard.

### Water tank warning symbol is on/flashing.

Water tank may be full. >>> Empty the water tank. Water discharge hose might have collapsed. >>> If the product is connected directly to the water drain check the water discharge hose.

### The lighting inside the drying machine does not turn on. (In models with lamp)

The drying machine might not have been turned on using On/Off button. >>> Check that the drying machine is turned on.

Lamp might be malfunctioning. >>> Contact Authorized Service to replace the lamp.

### Anti-crease icon is lit.

Anti-Crease mode that prevents the laundry in the drier to crease may be activated. >>> Turn the drier off and remove the laundry.

### Fibre filter cleaning icon is lit.

Fibre filter (interior and exterior filter) may be unclean. >>> Wash the filters with warm water and dry..

A layer may be formed on the fibre filter pores that leads to clogging. >>> Wash the filters with warm water and dry. Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.

### An audible warning is heard from the machine

Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.

### Evaporator warning icon is flashing.

Evaporator front side may be clogged with fibres. >>> Clean the front side of the evaporator.

Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.

### The lighting inside the drying machine turns on. (In models with lamp)

If the drying machine is plugged to the power outlet, the On/Off button is pressed and the door is open; the light turns on. >>> Unplug the drying machine or bring the On/ Off button to Off position.



### WARNING!

- If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorized Service. Never try to repair your product yourself.



### NOTE

- In an event that you encounter an issue on any part on your appliance, you can ask for a replacement by contacting the authorized service with the appliance model number.
- Operating the appliance with non-authentic parts may lead the appliance to malfunction.
- Manufacturer and distributor are not liable for malfunctions resulting from using non-authentic parts.

## PRODUCT FICHE

### Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

|                                                                                                                 |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Supplier name or trademark                                                                                      |               | Beko                   |
| Model name                                                                                                      |               | 600872CH<br>7188231420 |
| Rated capacity (kg)                                                                                             |               | 8.0                    |
| Type of Tumble Dryer                                                                                            | Air Vented    | -                      |
|                                                                                                                 | Condenser     | •                      |
| Energy efficiency class <sup>(1)</sup>                                                                          |               | A++                    |
| Annual Energy Consumption (kWh) <sup>(2)</sup>                                                                  |               | 234,7                  |
| Type of Control                                                                                                 | Automatic     | •                      |
|                                                                                                                 | Non-automatic | -                      |
| Energy consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)                                          |               | 1,97                   |
| Energy consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)                                       |               | 1,08                   |
| Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load, P <sub>0</sub> (W)            |               | 0,10                   |
| Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full load, P <sub>L</sub> (W)        |               | 1,00                   |
| The duration of the left on mode (min)                                                                          |               | 30                     |
| Standard cotton programme <sup>(3)</sup>                                                                        |               |                        |
| Programme time of the standard cotton programme at full load, T <sub>dry</sub> (min)                            |               | 197                    |
| Programme time of the standard cotton programme at partial load, T <sub>dry1/2</sub> (min)                      |               | 125                    |
| Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T <sub>w</sub> )             |               | 156                    |
| Condensation efficiency class <sup>(4)</sup>                                                                    |               | B                      |
| Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load, C <sub>dry</sub>                 |               | 85%                    |
| Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load, C <sub>dry1/2</sub>           |               | 85%                    |
| Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, C <sub>t</sub> |               | 85%                    |
| Sound power level for the standard cotton programme at full load <sup>(5)</sup>                                 |               | 65                     |
| Built-in                                                                                                        |               | -                      |

• : Yes    - : No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton

(4) Scale from G (least efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value — L<sub>WA</sub> expressed in dB(A) re 1 pW



[www.beko.com](http://www.beko.com)