



Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico

! Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

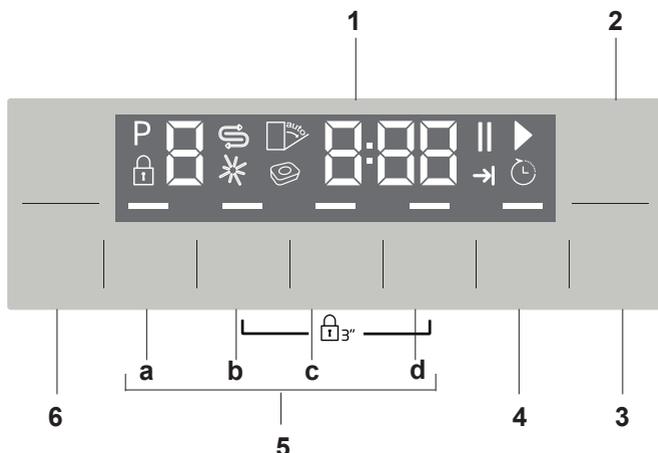

1. Display
2. Pulsante di accensione/ spegnimento
3. Pulsante avvio / pausa / annulla
4. Pulsante avvio ritardato
5. Tasti funzione
 - a) Funzione metà carico
 - b) Fast+ Funzione
 - c) SteamGloss Funzione
 - d) TrayWash Funzione
6. Pulsanti di selezione del programma

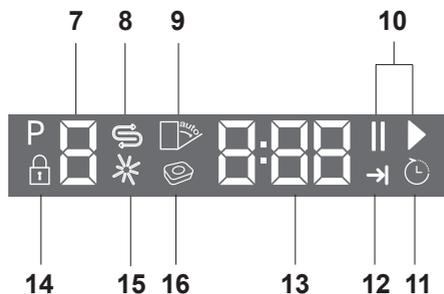

7. Indicatore programma
8. Indicatore (S) sale
9. SelfDry Indicatore
10. Indicatore avvio (▶)/ pausa (||)
11. Indicatore avvio ritardato
12. Indicatore di fine programma
13. Riga informazioni display
14. Indicatore blocco bambini
15. Indicatore (*) brillantante
16. (Non in uso)

Dati programma e tabella valori di consumo medi

Numero programma	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome programma	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intensivo	Quick&Shine (#)	GlassCare	MiniMO (#)	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	-	50 °C	40-85 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
	Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto. Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con agenti di pulizia speciali.	Adatto al lavaggio di piatti con normale quantità di sporco. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua. Utilizzato per valutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Stabilisce il livello di sporcizia dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, la quantità dell'acqua e il tempo di lavaggio. Indicato per tutti i tipi di stoviglie.	È il programma di lavaggio più adatto ai piatti di uso quotidiano misti, compresi gli oggetti di plastica. Se gli oggetti di vetro delicati sono lavati nel cestello superiore, padelle e vassoi possono essere lavati in quello inferiore.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Programma di lavaggio quotidiano per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	Indicato per rimuovere i resti di cibo presenti sui piatti sporchi che rimangono all'interno della macchina per qualche giorno prima del lavaggio e, conseguentemente, per impedire la formazione di cattivi odori.
Grado di sporcizia									
		Medio	Da medio a elevato	Medio	Elevato	Medio	Poco	Poco	-
Prelavaggio		+	+	+	+	-	+	-	+
Lavaggio		+	+	+	+	+	+	+	-
Asciugatura		-	-	-	-	-	-	-	-
Durata (min)	75	224	117-207	219	187	58	129	30	15
Acqua (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,7	0,747	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,02	0,8	0

Capacità di carico: 14

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. * Programma di riferimento per istituti di prova i colaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi.

Guida veloce

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

- Aprire la striscia per test.
- Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per circa 1 minuto.
- Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.
- Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.
- Attendere 1 minuto.
- Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la striscia per test..

Livello 0	
Livello 1	
Livello 2	
Livello 3	
Livello 4	
Livello 5	

Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

1. Dopo l'accensione dell'elettrodomestico, premere contemporaneamente i pulsanti Avvio Ritardato e P+/P. Dopo la visualizzazione del conto alla rovescia (3, 2, 1), mantenere premuti i pulsanti ancora qualche istante.
2. Premere il tasto P+/P per attivare la posizione ∞ .
3. Utilizzando il tasto di avvio ritardato, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Vedere la tabella "Regolazione del livello di durezza dell'acqua" per la corretta impostazione.
4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0 	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1 	6-9	5-7	9-13	
Livello 2 	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3 	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4 	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5 	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante di avvio ritardato per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
 - Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
 - Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.
- i** Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.