


## Guide rapide

### Fonctionnement de l'appareil

**!** Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

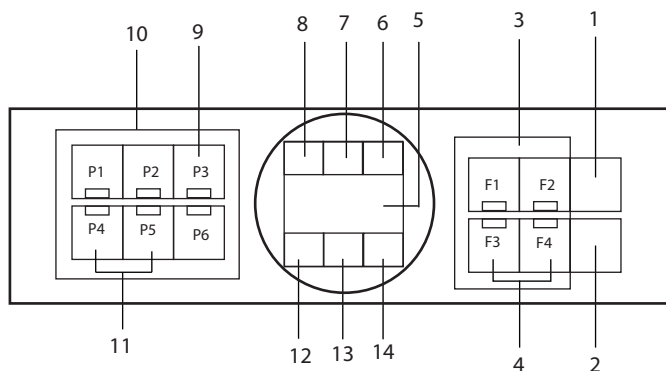

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Touche « Démarrer/Maintenir/Annuler »
3. Boutons de sélection des fonctions
  - F1 Fonction Hygiène Intense
  - F2 TrayWash Fonction
  - F3 Fonction de temporisation
  - F4 Fonction Rapide
4. (N'est pas utilisé)
5. Écran
6. Indicateur de fonctionnement du programme
7. Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage
8. Indicateur d'avertissement de niveau de sel
9. Touche de sélection des paramètres/Touche Programme  
(Lorsqu'elle est utilisée pour les réglages, le voyant de la touche est désactivé).
10. Touches de sélection des programmes
11. Fonction de verrouillage des enfants (clé)
12. Indicateur de verrouillage des enfants (clé)
13. (N'est pas utilisé)
14. (N'est pas utilisé)

| Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne |                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Numéro du programme                                                 | 1                                                                                                                                                                                   | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                        | 5                                                                                                       | 6                                                                           |
| Nom du programme                                                    | Auto                                                                                                                                                                                | Intensif                                                          | Eco *                                                                                                                                                                                                                                                                | Délicat                                                                  | Quick&Shine (#)                                                                                         | Mini (#)                                                                    |
| Température de nettoyage                                            | 40-65 °C<br>Détermine automatiquement le degré de saleté des plats et règle la température et la quantité d'eau ainsi que la durée du lavage. Adapté à tous les types de vaisselle. | 70 °C<br>Adapté aux plats très sales et aux casseroles et poêles. | 50 °C<br>Adapté au lavage de la vaisselle avec une quantité normale de terre. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec la directive européenne sur l'écoconception. | 40 °C<br>Programme spécial de nettoyage en douceur pour verres délicats. | 60 °C<br>Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de salissure normal. | 35 °C<br>Adapté à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée. |
| Degré de saleté                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                         |                                                                             |
| Pré-lavage                                                          | Moyen à élevé                                                                                                                                                                       | Élevé                                                             | Moyen                                                                                                                                                                                                                                                                | Faible                                                                   | Moyen                                                                                                   | Faible                                                                      |
| Lavage                                                              | +                                                                                                                                                                                   | +                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | -                                                                                                       | -                                                                           |
| Séchage                                                             | +                                                                                                                                                                                   | +                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | +                                                                                                       | +                                                                           |
| Durée (mn)                                                          | 110-178                                                                                                                                                                             | 170                                                               | 220                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                      | 58                                                                                                      | 30                                                                          |
| Eau (l)                                                             | 9,4-12,4                                                                                                                                                                            | 16,8                                                              | 9,5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,4                                                                     | 10,6                                                                                                    | 10,8                                                                        |
| Énergie (kWh)                                                       | 0,90-1,45                                                                                                                                                                           | 1,51                                                              | 0,951                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,92                                                                     | 1,18                                                                                                    | 0,8                                                                         |

**Capacité de chargement: 14**

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. \* Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242/60436 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d'adoucisseur d'eau, réservoir plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont données à titre indicatif. (#) Des fonctions complémentaires sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les durées du programme.

## Guide rapide

### Réglage du système d'adoucissement d'eau

#### Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patientez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.


Niveau 0



Niveau 1



Niveau 2



Niveau 3



Niveau 4



Niveau 5



#### Après la détermination de la dureté de l'eau :


1. Appuyez simultanément sur la touche Marche/Arrêt et sur la touche de programme P2 pendant 3 secondes. Entrez ensuite dans le menu des paramètres après avoir mis votre machine en marche à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Selon le modèle de votre appareil, vous pouvez entrer dans le menu des paramètres en appuyant sur la touche P3 pendant 3 secondes.
2. Passez en position « r » sur l'écran en appuyant sur la touche P2.
3. Définissez un niveau approprié en sélectionnant l'une des positions « r:1 », « r:2 », « r:3 », « r:4 » ou « r:5 » avec la touche de programme P3.
4. Pour enregistrer, quittez le menu des paramètres en appuyant sur la touche Marche/Arrêt de votre machine pendant 3 secondes. Vos paramètres seront enregistrés automatiquement.

#### Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

| Niveau de dureté | Degré anglais de dureté de l'eau °dE | Degré allemand de dureté de l'eau °dH | Degré français* de dureté de l'eau °dF | Témoin du niveau de dureté de l'eau                                                                       |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 0<br>     | 0-5                                  | 0-4                                   | 0-8                                    | Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 1 (r1). |
| Niveau 1<br>     | 6-9                                  | 5-7                                   | 9-13                                   |                                                                                                           |
| Niveau 2<br>     | 10-15                                | 8-12                                  | 14-22                                  | Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 2 (r2). |
| Niveau 3<br>     | 16-19                                | 13-15                                 | 23-27                                  | Appuyez sur la touche de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 3 (r3).   |
| Niveau 4<br>     | 20-24                                | 16-19                                 | 28-34                                  | Appuyez sur la touche de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 4 (r4).   |
| Niveau 5<br>     | 25-62                                | 20-50                                 | 35-90                                  | Appuyez sur les touches de sélection pour faire passer le niveau de dureté de l'eau à la position 5 (r5). |

## Molette de réglage pour la dureté de l'eau

l'eau Procédez au même réglage de niveau de dureté que sur le panneau de commande en vous servant par ailleurs de la molette de réglage pour la dureté de l'eau. À titre d'exemple, si vous avez ajusté sur « 3 » dans le panneau de commande, réglez aussi la molette de réglage pour la dureté de l'eau sur 3..

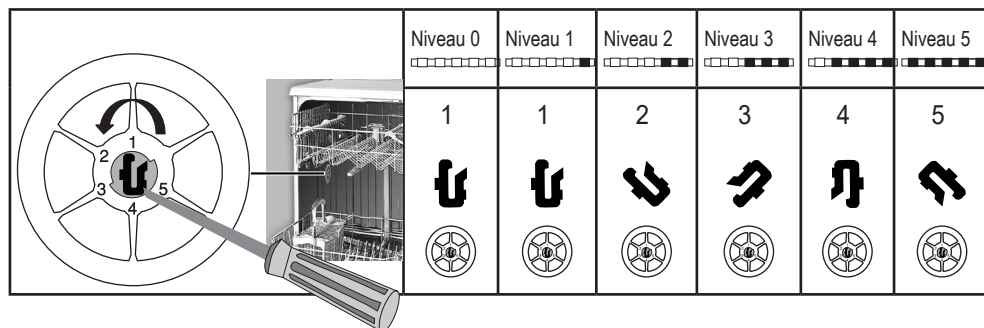

- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
  - Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
  - Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.
- i** En cas de déménagement, vous devrez à nouveau régler le niveau de dureté de l'eau de votre lave-vaisselle selon les informations ci-dessus, en fonction de la dureté de l'eau de l'endroit où vous avez déménagé. Si le niveau de dureté de l'eau de votre machine a déjà été réglé, votre machine affichera le dernier réglage de niveau de dureté.