



เครื่องซักผ้า
คู่มือผู้ใช้



B5WFT8124853M

2820531075/ TH/ / 27/6/2567 13:47



กระดวยผ่านการรีไซเคิล
และรีไซเคิลได้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อน!

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ดังนั้น โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ทุกส่วนโดยละเอียดรวมถึงเอกสารที่ให้มาพร้อมกันอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้นี้ แล้วคุณจะสามารถปกป้องตัวเองและผลิตภัณฑ์ของคุณจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

เก็บคู่มือผู้ใช้ไว้อ้างอิง ถ้าคุณมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคนอื่น โปรดมอบคู่มือผู้ใช้ให้ไปด้วย เงื่อนไขการรับประกัน วิธีการใช้งานและการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์มีอยู่ในคู่มือผู้ใช้

สัญลักษณ์และคำจำกัดความ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคู่มือผู้ใช้:

	อันตรายที่อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บได้
	ข้อมูลสำคัญหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน
	อ่านคู่มือผู้ใช้
	วัสดุที่รีไซเคิลได้
 	คำเตือนพื้นผิวร้อน
คำเตือน	อันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ไม่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัย	4
1.1 การใช้งานที่กำหนด	4
1.2 ความปลอดภัยของเด็ก บุคคลที่มี ความเสี่ยง และสัตว์เลี้ยง	4
1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า	5
1.4 ความปลอดภัยในการจัดการ	5
1.5 ความปลอดภัยในการติดตั้ง	6
1.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน	7
1.7 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาและ การทำตามสะอาด	8
2 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม	9
2.1 ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ WEEE	9
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจภัณฑ์	9
3 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	10
4 การติดตั้ง	11
4.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม	11
4.2 การประกอบฝาครอบแผงด้านล่าง	11
4.3 การถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง	12
4.4 การต่อระบบน้ำเข้า	12
4.5 การต่อสายท่อน้ำเข้ากับช่องระบาย... ..	12
4.6 การปรับขาตั้ง	13
4.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	13
4.8 การเริ่มทำงาน	14
5 การเตรียม	14
5.1 การแยกผ้า	14
5.2 การเตรียมผ้าสำหรับการซัก	14
5.3 คำแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน และน้ำ	14
5.4 การใส่ผ้า	15
5.5 ความจุผ้าที่ถูกต้อง	15
5.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ..	15
5.7 คำแนะนำสำหรับการซักที่มี ประสิทธิภาพ	17
5.8 ระยะเวลาของโปรแกรมที่แสดงผล	17
6 การใช้งานผลิตภัณฑ์	18
6.1 แผงควบคุม	18
6.2 สัญลักษณ์บนจอแสดงผล	19
6.3 ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน ..	20
6.4 การเลือกโปรแกรม	21
6.5 โปรแกรม	21
6.6 การเลือกอุณหภูมิ	24
6.7 การเลือกความเร็วการหมุนปั่น	24
6.8 การเลือกฟังก์ชันเสริม	25

6.8.1 ฟังก์ชันเสริม	25
6.8.2 ฟังก์ชัน/โปรแกรมซักที่เลือกโดย การกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที ..	26
6.9 เวลาสิ้นสุด	27
6.10 การเริ่มทำงานของโปรแกรม	28
6.11 ล็อกประตูโหลดผ้า	28
6.12 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรม หลังจากโปรแกรมซักเริ่มทำงานแล้ว ..	29
6.13 การยกเลิกโปรแกรมซัก	29
6.14 การสิ้นสุดของโปรแกรมซัก	30
6.15 คุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรล	30
6.15.1 การตั้งค่า HomeWhiz	31
6.15.2 การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับ บัญชีของคนอื่น	31
6.15.3 การลบการจับคู่บัญชี HomeWhiz ..	32
6.15.4 ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและการใช้ งาน	32
6.15.5 การแก้ไขปัญหา	33
6.16 ไฟบ่งชี้ของถังซัก	33
7 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	33
7.1 การทำความสะอาดถังซัก	33
7.2 การทำความสะอาดประตูโหลดผ้าและ ถังซัก	33
7.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและแผง ควบคุม	34
7.4 การทำความสะอาดตัวกรองของดุน้ำ เข้า	34
7.5 การระบายน้ำค้างเหลือและการ ทำความสะอาดตัวกรองบีม	34
8 การแก้ไขปัญหา	35



1 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หัวข้อนี้มีคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือวัสดุชำรุดเสียหาย บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

- การดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมจะต้องกระทำโดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง เว้นแต่มีระบุไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจน
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์



1.1 การใช้งานที่กำหนด

- ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เราจะมีอะไหล่แท้พร้อมให้บริการเพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามปกติได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานภายในบ้าน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือห้ามใช้งานนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้
- คุณจะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการซักผ้าและชำระล้างผ้าตามที่ได้ระบุไว้

- ผลิตภัณฑ์นี้กำหนดให้ใช้สำหรับการใช้งานในบ้านเรือนและลักษณะที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น:
 - ห้องครัวส่วนบุคคลในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - ฟาร์มปศุสัตว์
 - การใช้โดยลูกค้าของโรงแรม ห้องพัก และสถานที่บริการที่พักแบบอื่นๆ
 - สถานที่บริการที่พักที่มีเตียงนอนพร้อมอาหารเช้า
 - พื้นที่ส่วนรวมของชุดอพาร์ทเมนต์หรือห้องซักรีด



1.2 ความปลอดภัยของเด็ก บุคคลที่มีความเสี่ยง และสัตว์เลี้ยง

- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีและสูงกว่าและบุคคลทุกพหุผลทางกาย ทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้โดยที่พวกเขาต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์เว้นแต่มีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามีอันตรายสำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเด็กและสัตว์เลี้ยงเล่นกับผลิตภัณฑ์ ปีนขึ้น

ไปข้างบนหรือข้างในผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบด้านในของผลิตภัณฑ์
ก่อนใช้งาน

- ใช้การล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เด็กไปแทรกสอดการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์
- อย่าลืมปิดประตูโหลดผ้าเมื่อออก
จากห้องที่จัดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ เด็ก
และสัตว์เลี้ยงอาจเข้าไปติดขัดอยู่
ในผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามเด็กทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
และทำงานบำรุงรักษาโดยผู้ใช้โดย
ไม่มีการควบคุมจากผู้ใหญ่
- จัดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจาก
การเข้าถึงของเด็ก ความเสี่ยงของ
การได้รับบาดเจ็บและหายใจไม่
ออก
- เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่ง
ทั้งหมดที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ให้
ห่างจากการเข้าถึงของเด็ก
- ตัดสายไฟและทำลายเป็นชิ้นย่อย
รวมถึงจัดการให้กลไกการล็อกของ
ประตูโหลดผ้าใช้งานไม่ได้ก่อนทิ้ง
ขยะของผลิตภัณฑ์ที่เลิกใช้งาน
แล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก

1.3 ความปลอดภัยทาง ไฟฟ้า

- อย่าเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการติดตั้ง บำรุงรักษา
ทำความสะอาด และซ่อมแซม
- ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้อง
เปลี่ยนใหม่โดยฝ่ายบริการที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

- อย่ามัดรวมสายไฟไว้ข้างใต้และ
ข้างหลังผลิตภัณฑ์ อย่าวางวัตถุมี
น้ำหนักมากทับสายไฟ อย่าให้สาย
ไฟบิดงอ ถูกหนีบ และสัมผัสกับ
แหล่งความร้อน
- อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง ปลั๊กพวง
หรืออะแดปเตอร์หลายทาง เพื่อใช้
งานกับผลิตภัณฑ์
- ปลั๊กไฟจะต้องเข้าถึงได้ง่าย ถ้าไม่
สามารถทำได้ จะต้องจัดให้มีกลไก
ตามกฎหมายทางไฟฟ้าและกลไก
ที่ตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินอล
ทั้งหมดจากระบบจ่ายไฟหลัก
(ฟิวส์ สวิตช์ สวิตช์หลัก ฯลฯ) บน
ตำแหน่งติดตั้งทางไฟฟ้า
- อย่าสัมผัสกับปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
- เมื่อถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์
อย่าจับที่ตัวสายไฟ แต่ให้จับที่ตัว
ปลั๊กไฟ
- ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟต้องไม่เปียก
สกปรก หรือมีฝุ่นเกาะ

1.4 ความปลอดภัยในการ จัดการ

- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ก่อน
เคลื่อนย้าย ถอดช่องทางออกของ
น้ำ และจุดเชื่อมต่อน้ำเข้า ระบาย
น้ำด้านในผลิตภัณฑ์ออกให้หมด
- ผลิตภัณฑ์นี้น้ำหนักมาก อย่า
เคลื่อนย้ายด้วยคนเดียว อย่าจับยึด
ตรงส่วนที่ยื่นออกมาจากผลิตภัณฑ์
เช่น ประตูโหลดผ้า เพื่อยกและ
ย้ายตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ จะ
ต้องยึดถาดด้านบนให้แน่นสำหรับ
การเคลื่อนย้าย

- ผลลัพธ์ของคุณมีน้ำหนักมาก จะต้องลำเลียงอย่างระมัดระวังโดยคนสองคนถ้าต้องลำเลียงขึ้นบันได มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บหากผลลัพธ์หล่นลงมาทับคน อย่าให้ผลลัพธ์ชนวัสดุอื่นหรือหล่นจากที่สูงในขณะที่ลำเลียง
- ลำเลียงผลลัพธ์ในตำแหน่งตั้งขึ้น
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งหมดรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พียงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่ดัน ผลลัพธ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวางหลัง จากการติดตั้งหรือการทำความสะอาดแล้ว

1.5 ความปลอดภัยในการติดตั้ง

- ตรวจสอบข้อมูลในคู่มือและคำแนะนำการติดตั้งเพื่อเตรียมผลลัพธ์สำหรับการติดตั้ง และตรวจสอบว่าระบบจ่ายไฟหลัก ระบบน้ำสะอาดหลัก และระบบระบายน้ำออกเหมาะสมกับผลลัพธ์ ถ้าไม่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าและช่างประปาเพื่อดำเนินการจัดเตรียมที่จำเป็น การดำเนินการเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบจุดบกพร่องเสียหายของผลลัพธ์ก่อนติดตั้ง อย่าติดตั้งผลลัพธ์หากตรวจพบผลลัพธ์ชำรุดเสียหาย
- มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บถ้ายื่นมือเข้าไปในรูที่ไม่ได้ปิดไว้ ให้ออกพลาสติกปิดรูสลักยึดเพื่อการขนส่ง

- อย่าติดตั้งหรือจัดวางผลลัพธ์ในตำแหน่งที่อาจสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกโดยตรง
- อย่าติดตั้งผลลัพธ์ในตำแหน่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C
- อย่าวางผลลัพธ์บนพรมหรือพื้นผิวที่คล้ายกัน มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายของไฟไหม้เนื่องจากไม่สามารถรับอากาศจากข้างใต้ได้
- จัดวางผลลัพธ์บนพื้นที่ได้ระดับและแข็งและจัดสมดุลด้วยขาตั้งปรับระดับ
- เชื่อมต่อผลลัพธ์กับปลั๊กต่อกราวด์ที่มีฟิวส์ป้องกันตามพิกัดกระแสไฟฟ้าบนป้ายกำกับผลลัพธ์ การต่อกราวด์จะต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญ อย่าใช้งานผลลัพธ์โดยไม่มีการต่อกราวด์ที่เหมาะสมตามกฎหมายของท้องถิ่น/ประเทศ
- เสียบปลั๊กไฟของผลลัพธ์เข้ากับเต้าเสียบไฟที่มีพิกัดแรงดันไฟและความถี่ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้บนป้ายกำกับผลลัพธ์
- อย่าเสียบปลั๊กไฟของผลลัพธ์เข้ากับเต้าไฟที่หลวม แดกหัก สกปรก มีคราบมัน หรือเต้าเสียบที่หลุดออกมาจากตำแหน่งติดตั้งหรือเต้าเสียบที่มีความเสี่ยงจะสัมผัสกับน้ำ
- ใช้ชุดสายท่อใหม่ที่ให้มาพร้อมกับผลลัพธ์ หรือนำชุดสายท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ อย่าต่อขยายสายท่อ
- ต่อสายท่อน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำประปาโดยตรง แรงดันจากก๊อกน้ำจะต้องมีอย่างน้อย 0.1 MPa (1

บาร์) และสูงสุด MPa (10 บาร์) ก๊อกน้ำต้องมีอัตราการไหลที่ 10 ถึง 80 ลิตรต่อนาทีเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ถ้าแรงดันน้ำต่ำกว่า 1 MPa (10 บาร์) จะต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาตคือ 25°C

- ต่อปลายท่อระบายน้ำออกไปยังช่องระบายน้ำของบ้าน อ่างล้างจาน หรือท่อห้องอาบน้ำ
- จัดวางสายไฟและสายท่อในตำแหน่งโดยไม่ให้มีความเสี่ยงในการสะดุดล้ม
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ด้านหลังประตู ประตูแบบเลื่อน หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่จะขัดขวางการเปิดประตูห้องได้จนเต็มที่
- ถ้าจัดวางเครื่องอบแห้งไว้บนผลิตภัณฑ์ ให้ติดยึดด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมที่ได้มาจากฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับส่วนประกอบทางไฟฟ้าเมื่อถอดถาดด้านบนออก อย่าถอดแยกถาดด้านบนของผลิตภัณฑ์ออก
- จัดวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากขอบเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ซม.



1.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน

- เมื่อคุณใช้งานเครื่องซักผ้านี้ ให้ใช้เฉพาะผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และวัสดุเสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

- อย่าใช้งานสารเคมีตัวทำละลายกับผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล่านี้มีความเสี่ยงของการระเบิด
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือชำรุดเสียหาย ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ (หรือปิดฟิวส์ที่เชื่อมต่อ) ปิดก๊อกน้ำและติดต่อฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าจัดวางแหล่งกำเนิดการติดไฟ (เทียนไขจุดไฟ บุหรี่ ฯลฯ หรือแหล่งกำเนิดความร้อน (เตารีด เตารอบ เตาปิ้ง ฯลฯ) ไว้ที่ด้านบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์ อย่าจัดวางวัสดุที่ติดไฟได้/ระเบิดได้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
- ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ และปิดก๊อกน้ำถ้าคุณจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- ผงซักฟอก/วัสดุเพื่อบำรุงรักษาอาจสาดกระเซ็นออกจากลิ้นชักผงซักฟอกถ้าเปิดไว้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน การสัมผัสผงซักฟอกอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาของคุณเป็นอันตรายได้
- ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงป็นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบด้านในของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- อย่าบังคับเปิดประตูโหลดผ้าที่ล็อกอยู่ ประตูโหลดจะเปิดเมื่อการซักเสร็จสมบูรณ์ ถ้าประตูโหลดไม่เปิดให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "ประตูโหลดผ้าไม่เปิด" ในหัวข้อการแก้ไขปัญหา

- อย่าซักล้างส่วนประกอบที่ปนเปื้อน น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เบนซิน สารลดความเข้มข้น แอลกอฮอล์ หรือวัสดุติดไฟหรือระเบิดได้อื่นๆ รวมถึงสารเคมีทางอุตสาหกรรม
- อย่าใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดแบบแห้งโดยตรงและอย่าซักล้างล้างน้ำ หรือหมนปั่นผ้าที่ปนเปื้อนด้วยผงซักฟอกแบบแห้ง
- อย่าสอดมือของคุณเข้าไปในถังซัก รอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
- อย่าสอดมือหรือวัตถุโลหะไปข้างใต้เครื่องซักผ้า
- ถ้าซักผ้าที่อุณหภูมิสูง น้ำซักล้างที่ระบายออกมาอาจลวกผิวหนังของคุณถ้าสัมผัส เช่น เมื่อต่อสายท่อระบายเข้ากับก๊อกน้ำประปา อย่าสัมผัสกับน้ำระบายจากเครื่องซักผ้า
- ใช้ความระมัดระวังดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นฟิล์มชีวภาพและกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - ตรวจสอบว่าห้องที่ติดตั้งเครื่องซักผ้ามีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 - ใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดปะเก็นประตูโหลดและกระจกของประตูโหลดผ้าหลังเสร็จสิ้นรอบของโปรแกรมซัก
- กระจกของประตูโหลดผ้าจะมีความร้อนเมื่อซักผ้าที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นอย่าสัมผัสกับกระจกของประตูโหลดผ้าในขณะที่ซัก โดยเฉพาะเด็กเล็ก



1.7 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- อย่าล้างทำความสะอาดเครื่องด้วยอุปกรณ์ล้างแรงดันสูงด้วยการฉีดไอน้ำ น้ำ หรือน้ำไหลเท
- อย่าใช้เครื่องมือมีคมหรือกัดกร่อนเพื่อทำความสะอาดเครื่อง อย่าใช้สารทำความสะอาดในบ้าน สบู่ ผงซักฟอก แก๊ส น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำมันเคลือบเงา ฯลฯ ในขณะที่ทำความสะอาดเครื่อง
- สารทำความสะอาดมีตัวทำละลายที่อาจก่อให้เกิดไอควันที่มีพิษ (เช่น ตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนผสม
- เมื่อคุณเปิดลิ้นชักผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาด อาจมีผงซักฟอกตกค้าง
- อย่าถอดแยกตัวกรองของบีมระบายออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- อุณหภูมิภายในเครื่องอาจสูงได้ถึง 90°C ทำความสะอาดตัวกรองหลังจากน้ำในเครื่องเย็นแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงของน้ำร้อนลวก

2 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม

2.1 ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ WEEE



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจำแนกประเภทสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตด้วยชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่และเหมาะสำหรับการรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม ขยะของผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนและขยะอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ให้ทิ้งขยะที่จัดรวบรวมขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานควบคุมในท้องถิ่นสำหรับศูนย์รวบรวมขยะประเภทนี้

ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ RoHS:

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุที่มีอันตรายและวัสดุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบดังกล่าว

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้โดยสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา อย่างไรก็ตาม ขยะของวัสดุบรรจุภัณฑ์รวมกับขยะในครัวเรือนหรือขยะอื่นๆ ให้แยกทิ้งที่จัดรวบรวมขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานในท้องถิ่น

3 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ชื่อของซัพพลายเออร์หรือแบรนด์เชิงพาณิชย์	Beko
ชื่อรุ่น	B5WFT8124853M
	7175747800
ความจุทั่วไป (กก.)	12
ความเร็วการหมุนปั่นสูงสุด (รอบ/นาที)	1400
ในตัว	No
ความสูง (ซม.)	84,5
ความกว้าง (ซม.)	60
ความลึก (ซม.)	63
ช่องน้ำเข้าแบบเดียว/ช่องน้ำเข้าแบบคู่	+ / -
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (V/Hz)	220-240 V / 50Hz
กระแสไฟรวม (A)	10
กำลังไฟรวม (W)	2000-2350
รหัสรุ่นหลัก	1622



ค่าการใช้พลังงานจะใช้เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายถูกปิด



ระยะเวลาการสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์คือระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ หลังจากเวลานี้ จะไม่รับประกันการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

ตารางสัญลักษณ์

เพิ่มรอบซัก	ดวน	ดวน+	ล้างน้ำเพิ่ม	น้ำมาก	ลดยอบ	กักตุนสัตว์เลี้ยง	ไอน้ำ	โหมดกลางคืน	แช่น้ำ	ล้างแซ	ซักโดยใช้ให้น้อย	
ผกซักฟอกอัตโนมัติ	เลือกน้ำยาดักผ้า	เลือกน้ำยารับผ่าน	ล้างน้ำ	ปั่นแห้ง+ระบายน้ำ	ระบายน้ำ	อุณหภูมิ	ปั่นแห้ง	ไม่ปั่นแห้ง	น้ำประปา(เย็น)	ไม่ใช้น้ำ	การหน่วงเวลา	
ล็อกฝาหน้า	ล็อกป้องกันฝาหน้า	เปิด/ปิด	เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว	ระดับคราบสกปรก	ใส่ผ้า	โปรแกรมที่ดาวโหลด	ซักล้าง	ตกลง(สิ้นสุด)	ยกเลิก	ด้านทานรอยยับย่น+	การอบแห้ง	
อบแห้งพิเศษ	อบแห้งผ้าใส่ตู้	อบแห้งเพื่อรีด	การอบแห้งตั้งเวลา	คลื่นแอนด์แวร์	เข้มข้น	โหมดน้ำ	การประหยัดน้ำ					

4 การติดตั้ง



โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!



เครื่องซักผ้าของคุณจะตรวจจับปริมาณผ้าที่ใส่ในเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกโปรแกรม

ในขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ปรับเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าสามารถตรวจจับปริมาณผ้าได้แม่นยำมากที่สุด

ซึ่งทำได้โดยเลือกโปรแกรมทำความสะอาดถังซัก* และยกเลิกฟังก์ชันการหมุนปั่น เริ่มโปรแกรมโดยไม่มีผ้าในเครื่อง รอให้โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

*ข้อโปรแกรมอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ สำหรับการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม โปรดดูในหัวข้อคำอธิบายโปรแกรม

- โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ถูกดำเนินการโดยตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การเตรียมความพร้อมสถานที่และการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำ และระบบระบายน้ำทั้ง ณ สถานที่ติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อน้ำระบายออกรวมถึงสายไฟฟ้าของตัวเครื่องจะต้องไม่พับงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะที่ต้นผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งการวางหลังจากการติดตั้งหรือการทำความสะอาดแล้ว
- ก่อนติดตั้ง ให้ตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์ มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุ ของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณได้

4.1 ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม

- วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่แข็งและได้ระดับ อย่าวางไว้บนพรมที่матыบซ้อนกันสูงหรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายกัน การวางบนพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาเสียงรบกวนและการสั่น
- นำหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งพร้อมโหลดเต็มความจุเมื่อจัดวางไว้ที่ด้านบนของกันและกันจะอยู่ที่ประมาณ 180 กิโลกรัม จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็งและเรียบที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนสายไฟฟ้า
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 °C การแข็งตัวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เว้นระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ซม.
- ถ้าคุณจะติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่มีหลายระดับ อย่าวางใกล้กับขอบ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนแท่นระดับใดๆ
- ห้ามวางแหล่งความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว เตาปิ้ง เครื่องทำความร้อน ฯลฯ บนเครื่องซักผ้า และห้ามใช้สิ่งของเหล่านั้นบนผลิตภัณฑ์


4.2 การประกอบฝาครอบแผงด้านล่าง



ในบางรุ่น ขึ้นส่วนฐานของผลิตภัณฑ์จะปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีปลั๊กและฝาครอบ

- เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งฝาครอบ A หลังจากเอาโฟมบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว


ฝาครอบ A

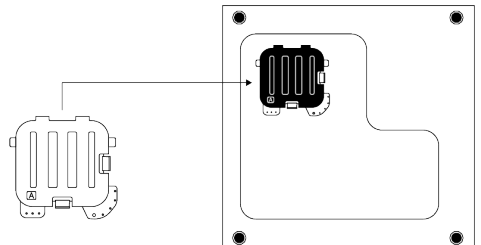

เอียงเครื่องไปด้านหลังเล็กน้อย ให้แถบของฝาครอบ A แนบกับแผงด้านล่าง ทำการประกอบโดยหมุนฝาครอบ


- ฝาครอบ B และฝาปิดเป็นอุปกรณ์เสริม ถ้ามีให้ติดตั้งฝาครอบ B และฝาปิด

ฝาครอบ B

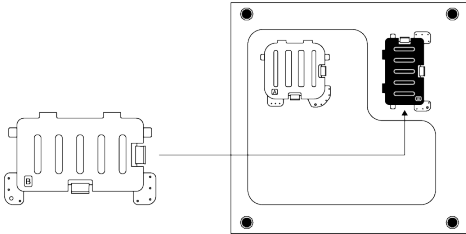

ให้แถบของฝาครอบ B แนบกับแผงด้านล่าง ทำการประกอบโดยหมุนฝาครอบ


ฝาปิด

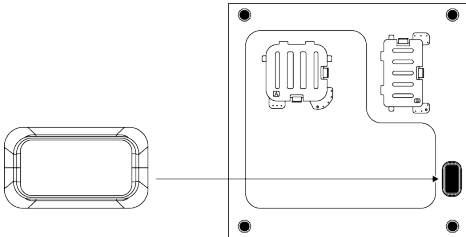

ใส่ฝาปิดโดยการกดด้วยนิ้วของคุณ

4.3 การถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง

1. คลายสลักยึดเพื่อการขนส่งโดยใช้ประแจที่เหมาะสมจนหมุนได้อย่างอิสระ
2. งอส่วนด้านในโดยการกดลงที่พื้นที่จับยึดแล้วดึงออก
3. ติดฝาครอบพลาสติกที่หามาในถุงบรรจุคู่มือผู้ใช้งานเข้าไปในรูบนแผงด้านหลัง



ข้อควรทราบ

ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่งก่อนใช้งาน ผลัดกันซ์ มิฉะนั้น ผลัดกันซ์อาจได้รับความเสียหายได้



ข้อควรทราบ

เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต
ติดตั้งสลักยึดสำหรับขนส่งตามลำดับย้อนกลับของขั้นตอนการแยกชิ้นส่วน ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยยึดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม


4.4 การต่อระบบน้ำเข้า



ข้อควรทราบ

รุ่นที่มีทางน้ำเข้าของเดี่ยว ไม่ควรต่อกับท่อน้ำร้อน ในกรณีดังกล่าว เสื้อผ้าจะเกิดความเสียหาย หรือ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเป็นโหมดป้องกัน และจะไม่ทำงาน
อย่าใช้ท่ออ่อนสำหรับทางน้ำเข้าที่เก่าเก็บหรือใช้งานแล้วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจเกิดการรั่วไหลของน้ำออกจากเครื่องและทำให้ผ้าของคุณเป็นคราบได้

1. ขันน็อตยึดสายท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการขันน็อตให้แน่น
2. เปิดก๊อกจ่ายน้ำให้สุดหลังจากเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้วเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำ ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปิดท่อยจ่ายน้ำและถอดน็อตออก ตรวจสอบปะเก็นและขันยึดยึดให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันการรั่วของน้ำและผลของความเสียหายที่ตามมา ให้ปิดก๊อกน้ำเอาไว้เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์

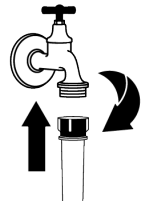


4.5 การต่อสายท่อน้ำเข้ากับช่องระบาย

1. ต่อปลายของท่ออ่อนระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำเสีย อ่างล้าง หรืออ่างอาบน้ำโดยตรง



บ้านของคุณอาจน้ำท่วมได้ ถ้าท่ออ่อนหลุดออกมาจากตัวเรือนระหว่างที่ระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของความร้อนสูงเนื่องจากอุณหภูมิการซักสูง เพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวและมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะดูดน้ำเข้าและระบายน้ำออกโดยไม่มีปัญหาใดๆ ให้ยึดสายท่อระบายให้แน่น

2. ต่อท่ออ่อนระบายน้ำที่ความสูงอย่างน้อย 40 ซม. และความสูงไม่เกิน 100 ซม.
3. การติดตั้งสายท่อระบายน้ำที่ระดับพื้นหรือใกล้เคียงพื้น (ต่ำกว่า 40 ซม.) จากนั้นสายท่อนั้นจะทำให้ระบายน้ำออกได้ยาก และผ้าอาจออกมาเปียกชุ่มหลังการซัก ดังนั้น ให้สังเกตดูให้ได้ความสูงที่ได้แนะนำไว้

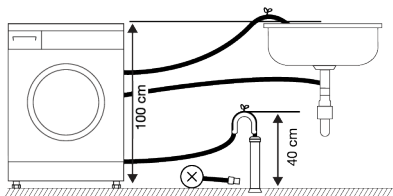

4. เพื่อป้องกันน้ำที่ไหลแล้วกลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้งและเพื่อให้แน่ใจว่าจะระบายน้ำออกได้ง่าย อย่าจุ่มปลายของสายท่อลงในน้ำที่ไหลแล้วหรืออย่าเสียบสายท่อลงในช่องทางระบายน้ำยาวกว่า 15 ซม. ถ้ายาวเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง
5. ปลายท่ออ่อนไม่ควรหักงอ ท่ออ่อนไม่ควรถูกเหยียบหรือทับ และต้องไม่ถูกหนีบอยู่ระหว่างท่อระบายน้ำและเครื่อง มิฉะนั้น อาจเกิดปัญหาการระบายน้ำออกจากเครื่อง
6. ถ้าท่ออ่อนสั้นเกินไป ให้เพิ่มท่ออ่อนเสริมของแท้ ความยาวโดยรวมของท่ออ่อนจะต้องไม่เกิน 3.2 ม. เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ ให้ยึดจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อส่วนขยายและท่อระบายน้ำทั้งด้วยตัวหนีบยึดเพื่อไม่ให้หลุดออกและทำให้น้ำรั่วไหล

4.6 การปรับขาตั้ง




คำเตือน

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้เรียบขึ้นและไม่มีการสั่นของเครื่อง จะต้องติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ได้ระดับและปรับสมดุลบนขาตั้งแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้สมดุลโดยการปรับขาตั้งมิฉะนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน

1. ใช้เครื่องมือที่ให้มาในถุงเครื่องมือใช้เพื่อคลายน็อตที่ขาตั้งในทิศทางตามลูกศร
2. ปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล คุณสามารถปรับขาตั้งขึ้นโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและปรับลงโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา
3. ใช้เครื่องมือขันน็อตล็อกทั้งหมดให้แน่นในทิศทางตามลูกศร คุณสามารถเลื่อนน็อตลงโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเลื่อนน็อตขึ้นโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา


a



b



c




4.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ต่อระบบสายดินตามกฎระเบียบของท้องถิ่น

- การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแห่งชาติ
- ระบบสายเคเบิลเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องเพียงพอและเหมาะสมตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว
- ปลั๊กของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกหลังการติดตั้งแล้ว
- ถ้าค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์ ให้ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาติดตั้งระบบจ่ายไฟขนาด 16 แอมป์
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ข้อกำหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของคุณ


- อย่าทำการเชื่อมต่อผ่านสายต่อพ่วงหรือปลั๊กแบบหลายทาง อาจเกิดความร้อนเกินและไหม้เนื่องจากสายเชื่อมต่อ




4.8 การเริ่มทำงาน

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าได้ทำการเตรียมตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม" และ "การติดตั้ง" แล้ว ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อซักผ้า ให้ทำงานแรกในโปรแกรมทำความสะอาดถังซัก ถ้าไม่มีโปรแกรม

นี้ในเครื่องของคุณ ให้ใช้วิธีการที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ "การทำความสะอาดประตูโหลดผ้าและถังซัก"

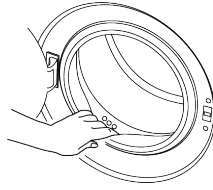

5 การเตรียม



5.1 การแยกผ้า

- แยกผ้าตามชนิดของเส้นใยผ้า สี และระดับความสกปรก และอุณหภูมิน้ำที่อนุญาต
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้บนป้ายกำกับผ้าเสมอ

5.2 การเตรียมผ้าสำหรับการซัก

- ผ้าที่มีโลหะติดยึด เช่น การเดินสายลวดลายหัวเข็มขัด หรือกระดุมโลหะ จะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้ ให้ถอดชิ้นส่วนโลหะออกหรือซักผ้าประเภทนี้โดยการใส่ลงในถุงซักหรือปลอกหมอน
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากส่วนกระเป๋ของผ้า เช่น เหรียญ ปากกา หรือคลิปหนีบกระดาษ แล้วกลับด้านส่วนกระเป๋ของผ้าและสับตัดออก วัตถุเหล่านี้อาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาเสียงดัง
- ใส่ผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กและถุงนอนในลอนลงในถุงใส่ผ้าหรือปลอกหมอน
- ใส่ผ้าม้วนลงไปโดยไม่ต้องกดอัด ถอดส่วนประกอบติดยึดบนผ้าม้วนออก ส่วนประกอบติดยึดบนผ้าม้วนอาจไปตึงและทำให้ผ้าม้วนฉีกขาดได้
- รูดซิปปิดให้สุด เย็บกระดุมที่หลวมให้แน่น และแก้ไขรอยฉีกและขาดก่อนซัก
- ซักผ้าที่มีป้ายกำกับว่า "ซักด้วยเครื่อง" หรือ "ซักมือได้" เฉพาะด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม

- อย่าซักผ้าสีและผ้าขาวรวมกัน ผ้าฝ้ายสีเข้มที่ใหม่อาจมีสีย้อมหลุดออกมาได้ ให้ซักโดยแยกต่างหาก
- จัดการคราบติดแน่นอย่างเหมาะสมก่อนซัก
- ซักกางเกงและผ้าละเอียดยืดหยุ่นโดยพลิกด้านในออกนอก
- ผ้าที่มีการบิดเบี้ยวของวัสดุ เช่น แขนง ผืนตะกอน ผงนม ฯลฯ จะต้องสับตัดออกอย่างดีก่อนใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า ผืนและผงดังกล่าวจากผ้าอาจสะสมตัวในชิ้นส่วนด้านในของเครื่องซักผ้าเรื่อยๆ และทำให้เครื่องเสียหายได้

5.3 คำแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงานและน้ำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้เครื่องในลักษณะที่คุ้มค่าและประหยัดพลังงาน/น้ำได้

- ใช้งานเครื่องด้วยใส่ผ้าให้เต็มความจุสำหรับโปรแกรมที่คุณเลือกใช้ แต่อย่าให้เกินความจุที่ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"
- ปฏิบัติตามคำแนะนำอุณหภูมิบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
- ซักผ้าที่สกปรกน้อยที่อุณหภูมิต่ำ
- ใช้โปรแกรมที่ใช้เวลาน้อยสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้นที่สกปรกน้อย
- อย่าใช้การซักล่วงหน้าและอุณหภูมิสูงสำหรับผ้าที่ไม่ได้สกปรกมาก
- ถ้าคุณวางแผนที่จะอบแห้งผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการหมุนปั่นสูงสุดที่แนะนำในระหว่างขั้นตอนการซัก
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินกว่าปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

5.4 การใส่ผ้า

1. เปิดประตูโหลดผ้า
2. ใส่ผ้าลงไปในเครื่องโดยให้รวมตัวกันหลวมๆ
3. กดประตูโหลดผ้าเพื่อปิดจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ ตรวจสอบว่าไม่มีผ้าถูกหนีบไว้ที่ประตูโหลดผ้า ประตูโหลดผ้าจะล็อกในขณะที่โปรแกรมทำงาน การล็อกประตูโหลดจะเปิดเมื่อการซักเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นให้เปิดประตูโหลดผ้า ถ้าประตูโหลดไม่เปิด ให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาลงข้อผิดพลาด “ประตูโหลดผ้าไม่เปิด” ในหัวข้อการแก้ไขปัญหา


5.5 ความจุผ้าที่ถูกต้อง

ความจุผ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า ระดับความสกปรก และโปรแกรมการซักที่ต้องการ เครื่องซักผ้าจะปรับปริมาณน้ำตามน้ำหนักของผ้าที่ใส่เข้าไปโดยอัตโนมัติ

i ทำตามคำแนะนำใน “ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน” หากใส่ผ้ามากเกินไป ประสิทธิภาพการซักจะลดลง ยิ่งไปกว่านั้น อาจเกิดปัญหาเสียงดังและการสั่นของเครื่อง

5.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

! **คำเตือน**
อ่านคำแนะนำของผู้ผลิตบนบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ใช้ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม แป้งซักผ้า น้ำยาฟอกสี น้ำยาฟอกขาว และสารต้านทานคราบตะกอน และปฏิบัติตามคำแนะนำปริมาณการใช้งานที่ให้ไว้ ใช้ถ้วยตวง ถ้ามี

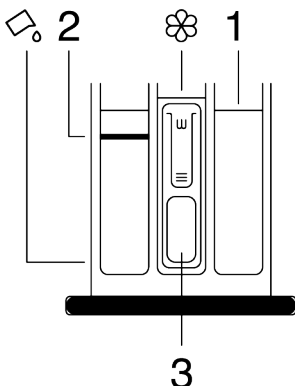

ล้นซักผงซักฟอกประกอบด้วยสามส่วน:

- (1) สำหรับการซักล่วงหน้า
 - (2) สำหรับการซักหลัก
 - (3) สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- (※) ทอกลักน้ำในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม
(☞) มีอุปกรณ์ผงซักฟอกชนิดเหลวสำหรับการใช้ผงซักฟอกชนิดเหลวในช่องการซักหลัก

ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารทำความสะอาดอื่นๆ

- เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเริ่มโปรแกรมการซัก
- อย่าเปิดลิ้นชักผงซักฟอกทิ้งไว้เมื่อโปรแกรมการซักเปิดทำงานแล้ว
- ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่ไม่มีการซักล่วงหน้า อย่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องซักล่วงหน้า (ช่องหมายเลข “1”)
- ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่มีการซักล่วงหน้า ให้เริ่มทำงานเครื่องซักผ้าหลังจากเติมผงซักฟอกชนิดผงลงในช่องซักล่วงหน้าและช่องการซักหลัก (ช่องที่ 1 และ 2)
- อย่าเลือกโปรแกรมที่มีการซักล่วงหน้าถ้าคุณใช้ก้อนผงซักฟอกหรือลูกบอลจ่ายผงซักฟอกวางก้อนผงซักฟอกหรือลูกบอลจ่ายผงซักฟอกลงโดยตรงระหว่างผ้าในเครื่อง
- ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกชนิดเหลว ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ “การใช้ผงซักฟอกชนิดเหลว” และอย่าลืมจัดให้อุปกรณ์ผงซักฟอกชนิดเหลวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การเลือกประเภทผงซักฟอก

ประเภทผงซักฟอกที่จะใช้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการซัก ชนิดของผ้าและสี

- ใช้ผงซักฟอกที่ต่างกันสำหรับผ้าสีและผ้าขาว
- ซักผ้าที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอกเหลว แชมพูซักขนสัตว์ ฯลฯ) ที่กำหนดมาเฉพาะสำหรับการซักผ้าละเอียดอ่อนและซักด้วยโปรแกรมที่แนะนำเท่านั้น
- เมื่อซักผ้าสีเข้มและผ้าปูเตียง ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกชนิดเหลว
- ซักผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรมที่แนะนำด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผ้าขนสัตว์
- โปรดตรวจสอบคำอธิบายโปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่แนะนำสำหรับผ้าชนิดต่างๆ
- การแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับผงซักฟอกจะใช้ได้สำหรับช่วงอุณหภูมิที่เลือกได้ของโปรแกรม



ใช้เฉพาะผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสารเติมแต่งที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
อย่าใช้ผงซักฟอกแบบสบู

การปรับปริมาณผงซักฟอก

ปริมาณของผงซักฟอกจะขึ้นอยู่กับปริมาณของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำ

- อย่าใช้ให้เกินค่าปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดฟองมากเกินไปและการล้างออกยาก เพื่อประหยัดเงินและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ใช้ปริมาณผงซักฟองน้อยลงสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มของลินซักผงซักฟอก

- อย่าใส่ให้เกินขีดบอกระดับ (>สูงสุด<) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ใช้ของเหลว ให้ละลายด้วยน้ำก่อนที่จะใส่ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม




คำเตือน

อย่าใช้ผงซักฟอกชนิดเหลวหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทำความสะอาด เว้นแต่เป็นชนิดที่กำหนดมาสำหรับการใช้ในเครื่องซักผ้าเพื่อทำให้นุ่ม

การใช้ผงซักฟอกชนิดเหลว

ถ้าผลิตกันจะมีอุปกรณ์ใส่ผงซักฟอกชนิดเหลว

- กดที่อุปกรณ์แล้วหมุนที่จุดที่แสดงไว้เมื่อคุณต้องการใช้ผงซักฟอกชนิดเหลว ส่วนที่ลงมาด้านล่างจะทำหน้าที่เป็นตัวกันสำหรับผงซักฟอกชนิดเหลว
- ทำความสะอาดตำแหน่งนั้นด้วยน้ำหรือโดยการถอดออกมาเมื่อจำเป็น อย่าลืมใส่อุปกรณ์เข้าไปในช่องซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") หลังจากทำความสะอาด
- อุปกรณ์ควรจะต้องขึ้นถ้าคุณจะใช้ผงซักฟอกชนิดผง

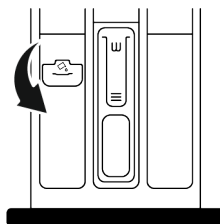

การใช้ผงซักฟอกชนิดเจลและเม็ด

- ถ้าผงซักฟอกเป็นขงเหลวและไม่มีช่องใส่ผงซักฟอกชนิดเหลวในเครื่องซักผ้าของคุณ ให้ใส่ผงซักฟอกชนิดเจลในช่องใส่ผงซักฟอกซักล้างหลักในช่องตุนน้ำเข้าช่องแรก ถ้าเครื่องซักผ้ามีช่องใส่ผงซักฟอกชนิดเหลว ให้เติมผงซักฟอกลงไปก่อนเริ่มโปรแกรม
- ถ้าผงซักฟอกชนิดเจลไม่ใช่ของเหลวและเป็นเม็ดแคปซูลเหลว ให้ใส่ลงในถังซักโดยตรงก่อนซักผ้า
- ใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในช่องซักหลัก (ช่องใส่หมายเลข "2") หรือลงในถังซักโดยตรงก่อนซักผ้า

การใช้แบ่งซักผ้า

- ใส่แบ่งซักชนิดเหลว แบ่งซักชนิดผง หรือสีย้อมผ้าลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและแบ่งซักผ้าในโปรแกรมซักเดียวกันพร้อมกัน
- ใช้ผ้าสะอาดขูดน้ำบิดหมาดเช็ดด้านในของเครื่องซักผ้าหลังใช้แบ่งซักทุกครั้ง

การใช้สารต้านทานคราบตะกอน

- หากจำเป็น ให้ใช้เฉพาะสารต้านทานคราบหินปูนที่ผลิตเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้า

การใช้น้ำยาฟอกขาวและน้ำยาฟอกสี

- เลือกโปรแกรมที่มีการซักล่วงหน้าและเติมน้ำยาฟอกขาวในตอนเริ่มต้นของการซักล่วงหน้า อย่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องซักล่วงหน้าสำหรับอีกทางเลือกหนึ่ง ให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างน้ำพิเศษและเติมน้ำยาฟอกขาวในขณะที่เครื่องได้รับน้ำเข้าไปที่ช่องใส่ผงซักฟอกในขั้นตอนการล้างน้ำครั้งแรก
- อย่าผสมและใช้น้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอกพร้อมกัน
- เนื่องจากน้ำยาฟอกขาวอาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ให้ใช้ปริมาณน้อยเท่านั้น (1/2 ช้อนชา - ประมาณ 50 มล. แล้วล้างน้ำจากผ้าออกด้วย
- อย่าเทน้ำยาฟอกขาวลงไปบนผ้าโดยตรง
- อย่าใช้น้ำยาฟอกขาวสำหรับผ้าสี

- เลือกโปรแกรมที่มีการชักอุณหภูมิต่ำในขณะที่ใช้น้ำยาฟลอกสีที่ใช้อย่างชัดเจน
- น้ำยาฟลอกสีที่ใช้อย่างชัดเจนสามารถใช้ร่วมกัน ฟังก์ชันฟลอกได้ แต่ถ้าไม่ได้มีความหนักแน่นเดียวกับฟังก์ชันฟลอก ให้ใส่ฟังก์ชันฟลอกลงในช่อง

หมายเลข "2" ของลินซ์ฟังก์ชันฟลอกก่อน แล้วรอให้เครื่องล้างน้ำออกจากฟังก์ชันฟลอกในระหว่างการดูดน้ำ เติมน้ำยาฟลอกสีลงไปในช่วงใส่เดียวกันในขณะที่เครื่องทำการดูดน้ำเข้าต่อเนื่อง

5.7 คำแนะนำสำหรับการชักที่มีประสิทธิภาพ

		ผ้า			
		ผ้าสีอ่อนและผ้าขาว	ผ้าสี	ผ้าสีดำ/สีเข้ม	ผ้าละเอียดอ่อน/ผ้าขนสัตว์/ผ้าไหม
		(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: 40-90 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -40 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -40 °C)	(ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอิงตามระดับความสกปรก: เย็น -30 °C)
ระดับความสกปรก	สกปรกมาก (คราบติดแน่นมาก เช่น คราบดินหญ้า กาแฟ ผลไม้ และเลือด)	อาจจำเป็นต้องจัดการคราบล่วงหน้าก่อนซักหรือทำการแช่ผ้าก่อน ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงและเหลวที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมาก ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงเพื่อทำความสะอาดคราบดินเหนียวและคราบดินรวมถึงคราบติดแน่นที่อ่อนไหวต่อการใช้น้ำยาฟลอกขาว	ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงและเหลวที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมาก ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงเพื่อทำความสะอาดคราบดินเหนียวและคราบดินรวมถึงคราบติดแน่นที่อ่อนไหวต่อการใช้น้ำยาฟลอกขาว ควรใช้ฟังก์ชันฟลอกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยาฟลอกสี	ฟังก์ชันฟลอกชนิดเหลวเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกมาก	ใช้ฟังก์ชันฟลอกชนิดเหลวที่ผลัดมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยฟังก์ชันฟลอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
	สกปรกทั่วไป (เช่น คราบที่เกิดจากร่างกายบริเวณคอปกเสื้อ และข้อมือเสื้อ)	ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงและเหลวที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป ควรใช้ฟังก์ชันฟลอกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยาฟลอกสี	ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงและเหลวที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป ควรใช้ฟังก์ชันฟลอกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยาฟลอกสี	ฟังก์ชันฟลอกชนิดเหลวเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไป	ใช้ฟังก์ชันฟลอกชนิดเหลวที่ผลัดมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยฟังก์ชันฟลอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
	สกปรกน้อย (มีคราบที่มองเห็น)	ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงและเหลวที่แนะนำสำหรับผ้าขาวสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	ฟังก์ชันฟลอกชนิดผงและเหลวที่แนะนำสำหรับผ้าสีสามารถใช้ปริมาณตามที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย ควรใช้ฟังก์ชันฟลอกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยาฟลอกสี	ฟังก์ชันฟลอกชนิดเหลวเหมาะสำหรับผ้าสีและผ้าสีดำ/สีเข้มสามารถใช้ในปริมาณที่แนะนำสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	ใช้ฟังก์ชันฟลอกชนิดเหลวที่ผลัดมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน ให้ใช้ผ้าขนสัตว์และผ้าไหมด้วยฟังก์ชันฟลอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ

5.8 ระยะเวลาของโปรแกรมที่แสดงผล

คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรบบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้าในขณะที่เลือกโปรแกรม การเกิดฟอง สภาพผ้าที่ไม่สมดุลกัน การจ่ายไฟที่ขึ้นๆ ลงๆ แรงดันน้ำ และการตั้งค่าโปรแกรม ระยะเวลาของโปรแกรมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่คุณจะใส่ลงในเครื่อง


กรณีพิเศษ: ที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมสำหรับผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายประหยัต์ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาของผ้าครึ่งหนึ่งของความจุ นี่เป็นกรณีการใช้ทั่วไป หลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว ในช่วง 20-25 นาทีเครื่องจะตรวจจับปริมาณผ้าจริง และถ้าตรวจจับพบว่าผ้ามีปริมาณสูงกว่าครึ่งหนึ่งของความจุของผ้า โปรแกรมซักจะถูกปรับค่าตามปริมาณที่ตรวจจับและจะเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงนั้นบนจอแสดงผล

6 การใช้งานผลิตภัณฑ์




โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

6.1 แผงควบคุม

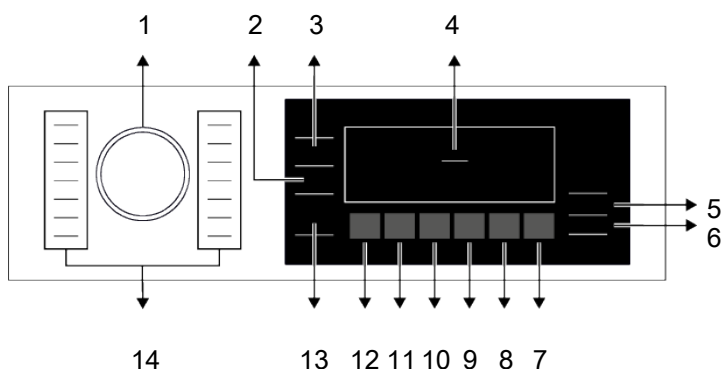

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 ปุ่มเลือกโปรแกรม | 2 ปุ่มปรับความเร็วการหมุนปั่น |
| 3 ปุ่มการตั้งค่าอุณหภูมิ | 4 จอแสดงผล |
| 5 ปุ่มเปิด/ปิด | 6 ปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว |
| 7 ปุ่มการตั้งค่าเวลาสิ้นสุด | 8 ปุ่มฟังก์ชันเสริม 5 |
| 9 ปุ่มฟังก์ชันเสริม 4 | 10 ปุ่มฟังก์ชันเสริม 3 |
| 11 ปุ่มฟังก์ชันเสริม 2 | 12 ปุ่มฟังก์ชันเสริม 1 |
| 13 ปุ่มรีโมทคอนโทรล | 14 ไฟ LED การเลือกโปรแกรม |

6.2 สัญลักษณ์บนจอแสดงผล

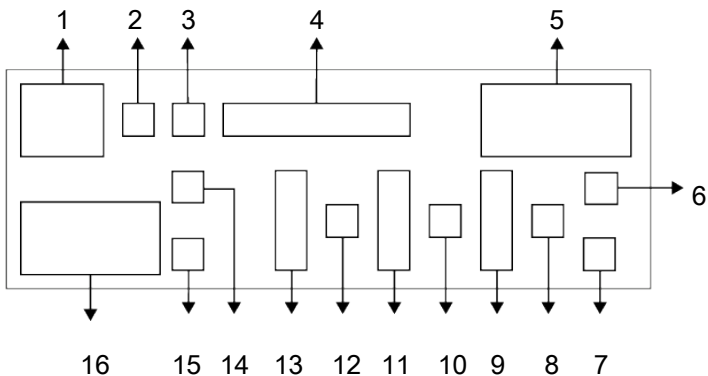

- | | | | |
|----|---|----|---------------------------------------|
| 1 | ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 2 | ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อไร้สาย |
| 3 | ตัวบ่งชี้รีโมทคอนโทรล | 4 | ตัวบ่งชี้การติดตามโปรแกรม |
| 5 | ข้อมูลระยะเวลา | 6 | ตัวบ่งชี้การเริ่มทำงานของโปรแกรม |
| 7 | ตัวบ่งชี้การเริ่มแบบหน่วงเวลาถูกเปิดใช้ | 8 | ตัวบ่งชี้การเปิดใช้ตัวล็อกประตู |
| 9 | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชันเสริม 5 | 10 | ตัวบ่งชี้การเปิดใช้ตัวล็อกป้องกันเด็ก |
| 11 | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชันเสริม 4 | 12 | ตัวบ่งชี้ไม่มีน้ำ |
| 13 | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชันเสริม 3 | 14 | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชันเสริม 1 |
| 15 | ตัวบ่งชี้ฟังก์ชันเสริม 2 | 16 | ตัวบ่งชี้ความเร็วการหมุนปั่น |

i ภาพประกอบที่ใช้เพื่ออธิบายเครื่องในหัวข้อนี้เป็นแผนผังเท่านั้นและอาจไม่ได้เหมือนกับลักษณะจริงของเครื่องซักผ้าของคุณ

6.3 ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน

						ฟังก์ชันเสริม							
โปรแกรม	อุณหภูมิ °C	ปริมาณผ้าสูงสุด (กก.)	อัตราการใช้น้ำ (ลิตร)	อัตราการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	ความเร็วสูงสุด	ซักล้างเบื้องต้น	แช่ผ้า	ขจัดขนสัตว์/เลี้ยง	ลดรอยยับ	ซักเร็วพิเศษ/เพิ่มพลังซัก	ไอน้ำ	เพิ่มการล้างน้ำ	อุณหภูมิ °C
ผ้าฝ้าย	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	20* *	12	93,3 7	0,493	1400	•	•	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	60	12	79	1,000	1400								น้ำเย็น - 60
ผ้าใยสังเคราะห์	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	•	•	น้ำเย็น - 60
ซักด่วนพิเศษ	90	12	88	2,50	1400				•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	60	12	88	1,50	1400				•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
	30	12	88	0,40	1400				•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
ซักด่วนพิเศษ + ซักเร็วพิเศษ/ เพิ่มพลังซัก	30	2	52	0,15	1400				•	•	•	•	น้ำเย็น - 90
ผ้าขนสัตว์	40	2,5	75	0,75	1200							•	น้ำเย็น - 40
ทำความสะอาดถังซัก	90	-	90	2,70	600						*		90
ขจัดคราบฝังลึก	60	6	95	1,95	1400	•	*			•			30-60
เสื้อเชื้ด	60	5	89	1,60	800	•	•	•	•	•	*	•	น้ำเย็น - 60
ชุดเครื่องนอน	60	-	105	1,70	800		•				•	•	น้ำเย็น - 60
ลดสารก่อภูมิแพ้	90	9	148	3,30	1400						*	*	20-90
สตรีมเธอราพี	-	1	1,5	0,11	-						*		-
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก *****													
ผ้าผสม	40	5	93	1,20	800	•	•		•	•	•		น้ำเย็น - 40
ดูแลผ้าสีเข้ม / ยีนส์	40	6	90	1,10	1200	•	•		•	•	•	*	น้ำเย็น - 40
ถนอมผ้า	40	5	80	1,00	800							•	น้ำเย็น - 40
ผ้าไหม	40	3	105	1,00	800	•	•					*	น้ำเย็น - 40
ชุดกีฬา	40	5,5	75	0,85	1200	•							น้ำเย็น - 40

- : เลือกได้
- * : เลือกอัตโนมัติแล้ว ไม่สามารถยกเลิก
- ** : โปรแกรมป้ายฉลาดพลังงาน
- ***** : โปรแกรมเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน HomeWhiz การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน
- : ดูข้อมูลโหลดสูงสุดในคำอธิบายของโปรแกรม



โปรดอ่านหัวข้อการติดตั้งของคู่มือก่อนใช้งานครั้งแรก
ฟังก์ชันเสริมในตารางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักผ้าของคุณ การใช้น้ำและพลังงานอาจแปรผันโดยขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำ ความกระต้างของน้ำและอุณหภูมิ น้ำ อุณหภูมิแวดล้อม ชนิดและปริมาณผ้า การเลือกฟังก์ชันเสริมและความเร็วการหมุนปั่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแรงดันไฟฟ้า

รูปแบบการเลือกสำหรับฟังก์ชันเสริมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทผู้ผลิต สามารถเพิ่มหรือลบรูปแบบตัวเลือกได้

ความเร็วการหมุนปั่นของเครื่องอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม ซึ่งความเร็วการหมุนปั่นนี้จะต้องไม่เกินความเร็วการหมุนปั่นสูงสุดของเครื่อง ปริมาณเสียงดังและความชื้นจะแปรผันตามความเร็วการหมุนปั่น หากเลือกความเร็วการหมุนปั่นสูงในระหว่างขั้นตอนการหมุนปั่น ผ้าจะมีความชื้นน้อย แต่จะมีเสียงดังในการทำงานมากขึ้นในช่วงการสิ้นสุดโปรแกรม



คุณสามารถดูระยะเวลาของโปรแกรมการซักบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า ในขณะที่เลือกโปรแกรม อาจมีความแตกต่าง 1-1.5 ชั่วโมงของระยะเวลาการซักบนจอแสดงผลและระยะเวลาจริงของรอบการซักโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่คุณใส่ในเครื่อง เครื่องจะอัปเดตระยะเวลาโดยอัตโนมัติหลังจากการซักเริ่มต้น

ให้เลือกอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดที่สุดเสมอ โดยทั่วไปโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้พลังงานจะเป็นโปรแกรมที่ซักที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน

ข้อมูลความเร็วในการปั่นที่ไว้ในตารางโปรแกรมบ่งชี้ถึงตัวเลือกความเร็วการปั่นที่แสดงบนแผงควบคุม.


6.4 การเลือกโปรแกรม

1. เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับชนิดปริมาณ และระดับความสกปรกของผ้าโดยสอดคล้องกับ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"



โปรแกรมที่จำกัดด้วยความเร็วการหมุนปั่นสูงสุดจะเหมาะสมสำหรับผ้าบางชนิด เมื่อเลือกโปรแกรมซัก ให้พิจารณาชนิดของผ้า สี ระดับความสกปรก และอุณหภูมิ น้ำที่ยอมรับได้เสมอ

2. เลือกโปรแกรมซักที่ต้องการด้วยลูกบิดเลือกโปรแกรม

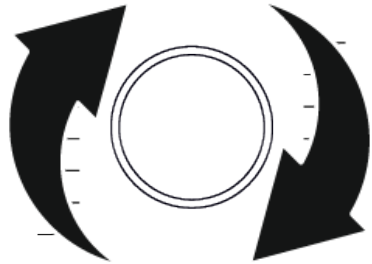

6.5 โปรแกรม

• AQUAtech

เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ น้ำภายในถังซักจะถูกส่งไปที่ผ้าด้วยลักษณะการฉีดพ่นแบบฝักบัวผ่านแผ่นเปิดปิดพิเศษ ระยะเวลาของรอบการซักจะสั้นกว่า และให้การซักที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับผ้าของคุณ การเคลื่อนไหวพิเศษเพื่อล้างน้ำได้รับการออกแบบมาสำหรับผ้าละเอียดอ่อน (เช่น ผ้าขนสัตว์) ใช้ได้ดีกับเทคโนโลยีนี้เพื่อซักผ้าที่คุณต้องการดูแลอย่างอ่อนโยน ฟังก์ชันนี้จะทำงานด้วยการเคลื่อนที่แบบหมุนวนรวดเร็วสำหรับผ้าฝ้ายที่สกปรกมาก ให้ประสิทธิภาพสูงในการทำผาสะอาดผ้า

เวลาของแอปพลิเคชันและช่วงเวลาของการทำงานนี้ได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงผลการซักตามลักษณะของโปรแกรมการซัก โดยทั่วไประบบนี้ถูกเปิดใช้งานในช่วงระหว่าง 25 ถึง 60 นาทีในรอบการซัก ขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าและการเลือกอุณหภูมิ ในบางโปรแกรม ระบบฉีดพ่นน้ำจะถูกปิดใช้งานช่วงเริ่มต้นของรอบการซัก ระบบฉีดพ่นน้ำจะเริ่มทำงานภายใน 3 ถึง 10 นาทีในโปรแกรมซักเหล่านี้

• ผ้าฝ้ายแบบประหยัดผ้าฝ้ายแบบประหยัด

ใช้เพื่อซักผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่ทนทานที่สกปรกทั่วไป แม้ว่าระยะเวลาการซักจะนานกว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมด แต่จะให้การประหยัดพลังงานและน้ำได้สูง อุณหภูมิ น้ำจริงอาจแตกต่างกัน

ต่างไปจากอุณหภูมิการซักที่ระบุไว้ เมื่อคุณใส่ผ้าลงในเครื่องในปริมาณน้อย (เช่น ที่ไม่เกิน 1/2 ของความจุ) ระยะเวลาของโปรแกรมซักอาจสั้นลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ จะลดการใช้พลังงานและน้ำลง

● ผ้าฝ้ายผ้าฝ้าย

คุณสามารถซักผ้าฝ้ายที่ทนทาน (ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำ ชุดชั้นใน ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมนี้นี้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันซักตัวนระยะเวลาของโปรแกรมซักจะสั้นลงมากแต่ก็ให้ประสิทธิภาพการซักที่แน่ใจว่าจะมีการเคลื่อนไหวของการซักที่เข้มข้น ถ้าไม่ได้เลือกฟังก์ชันซักตัวน จะให้การซักและการล้างน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มั่นใจสำหรับผ้าที่สกปรกมากของคุณได้

● ผ้าใยสังเคราะห์ผ้าใยสังเคราะห์

คุณสามารถซักผ้าของคุณ (เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อผู้หญิง ผ้าผสมจากผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์ ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมนี้นี้ได้ เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันซักตัวนระยะเวลาของโปรแกรมซักจะสั้นลงอย่างมากและให้ประสิทธิภาพการซักที่เพียงพอสำหรับผ้าของคุณที่ไม่ได้สกปรกมาก ถ้าไม่ได้เลือกฟังก์ชันซักตัวน จะให้การซักและการล้างน้ำที่มีประสิทธิภาพที่มั่นใจสำหรับผ้าที่สกปรกมากของคุณได้

● ผ้าขนสัตว์ผ้าขนสัตว์

ใช้เพื่อซักผ้าขนสัตว์/ผ้าละเอียดอ่อน เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมตามป้ายกำกับผ้าของคุณ โปรแกรมนี้จะซักผ้าของคุณด้วยการเคลื่อนไหวในการซักที่นุ่มนวลมากเพื่อไม่ให้ผ้าเสียหาย

● ลดสารก่อภูมิแพ้ลดสารก่อภูมิแพ้

Applying a steam step at the beginning of the program makes it easy for dirt to soften.

This program includes intensive and long washing time and high-temperature anti-allergy and hygienic laundry (baby clothes, linens, linens, underwear, etc.) use it for the wearer. A high level of hygiene is ensured by steam application before the program, long-term heating and additional rinsing steps.

● เสื้อขนเป็ดชุดเครื่องนอน

ใช้โปรแกรมนี้นี้เพื่อซักผ้าขนเป็ดจากเส้นใยที่มีป้ายกำกับระบุ "ซักด้วยเครื่องไต้" คุณจะต้องโหลดผ้าขนเป็ดให้ถูกต้องในลักษณะที่จะไม่ทำให้ความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าและตัวผ้า เอาส่วนห่อหุ้มผ้าขนเป็ดออกก่อนโหลดผ้าขนเป็ดลงในเครื่อง

ซักผ้า พับผ้าขนเป็ดเป็นสองทบแล้วใส่ลงในเครื่องซักผ้า โหลดผ้าขนเป็ดลงในเครื่องโดยระมัดระวังอย่าให้ผ้าไปสัมผัสกับปะเก็นที่ประตู โหลดหรือกระຈกของประตูโหลด นอกจากนี้ สามารถใช้โปรแกรมนี้นี้เพื่อซักเสื้อนอก เสื้อกั๊ก แจ็คเก็ต ฯลฯ ที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์ปีกซึ่งมีป้ายกำกับระบุ "ซักด้วยเครื่องไต้"



อย่าโหลดผ้าขนเป็ดแบบสองชั้นมากกว่า 1 ชั้น (200 x 200 ซม.)
อย่าซักผ้าขนเป็ด ปลอกหมอน ฯลฯ ที่มีส่วนประกอบของการบุด้วยผ้าฝ้ายด้วยเครื่องซักผ้า



อย่าใช้เครื่องซักผ้าเพื่อซักวัสดุอย่างเช่น พรมปูพื้น ผ้าเช็ดตัวไป ฯลฯ มิฉะนั้นเครื่องซักผ้าอาจชำรุดเสียหายอย่างถาวรได้

● ปั่นและระบายน้ำปั่นและระบายน้ำ

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้นี้เพื่อซักดีน้ำออกจากผ้า/ภายในเครื่อง

● ล้างน้ำล้างน้ำ

ใช้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำหรือแบ่งซักผ้าโดยแยกกัน

● สดริ่มเรอราฟสดริ่มเรอราฟ

Use this program to reduce wrinkles and reduce ironing times on your small, unstained cotton, synthetic or mixed laundry.



นี่ไม่ใช่โปรแกรมซักผ้า In this program, you can use detergent, bleach, stain remover, etc. do not add chemicals.

● ผ้าปูที่นอน

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้นี้เพื่อซักผ้าปูที่นอนและผ้าปูที่นอนของคุณ เนื่องจากลดเวลาแบบตาข่ายของผ้าจะทำให้มีฟองมากเกินไป ให้ใส่ผงซักฟอกปริมาณน้อยลงในช่องการซักหลัก ด้วยโปรแกรมนี้การหมุนปั่นพิเศษของโปรแกรมนี้นี้จะช่วยลดรอยยับย่นของผ้าปูที่นอนและผ้าปูที่นอนได้ อย่าใส่ผ้าปูที่นอนของคุณมากกว่าความจุที่ระบุไว้ของเครื่องเพื่อให้เครื่องได้รับความเสียหาย



ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตมาสำหรับผ้าไหมโดยเฉพาะลงในช่องใส่ผงซักฟอกชนิดผงในโปรแกรมนี้

● เลือเช็ดเช็ด

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับซักเช็ดที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ และผ้าเส้นใยผสมสังเคราะห์ โปรแกรมนี้ช่วยลดการยับย่น ทำให้น้ำช่วงสิ้นสุดของโปรแกรมเพื่อช่วยลดการทำงานเพื่อลดรอยยับย่น ไปรไฟล์การหมนปั่นพิเศษและการให้น้ำช่วงสิ้นสุดโปรแกรมการซักช่วยลดรอยยับย่นให้เช็ดของคุณ เมื่อเลือกฟังก์ชันซักตัวนี้ เครื่องจะสั่งทำงานอัลกอริทึมการขจัดคราบล่วงหน้า

● ใช้สารเคมีขจัดคราบล่วงหน้ากับผ้าของคุณ โดยตรงหรือเติมลงในโปรแกรมผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอกชนิดผง ซึ่งคุณจะได้ประสิทธิภาพเหมือนกับที่คุณได้จากการซักปกติแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอย่างมาก อายุการใช้งานของเช็ดนานขึ้น อย่าใช้ผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้าถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฟังก์ชันหนึ่งเวลาของเครื่อง ผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้าอาจหลงมาบนผ้าและทำให้เกิดคราบต่าง

* * ขอแนะนำให้ใช้รอบการซักที่มีเช็ดไม่เกิน 6 ตัวเพื่อลดรอยยับย่นของเช็ดโดยใช้รอบการซักนี้ เมื่อซักเช็ดมากกว่า 6 ตัว อาจมีระดับรอยยับย่นและระดับความชื้นของเช็ดต่างกันเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

● ซักด่วนพิเศษซักด่วนพิเศษ

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกน้อยและไม่มีต่างดวงของคราบโดยใช้เวลาน้อยๆ แต่ไม่ควรใช้สำหรับผ้าเช็ดตัวหรือผ้าฝ้ายหนา ระยะเวลาของโปรแกรมอาจลดลงได้ถึง 14 นาทีเมื่อเลือกฟังก์ชันการซักเร็ว เมื่อเลือกฟังก์ชันการซักเร็วจะต้องซักผ้าไม่เกิน 2 (สอง) กิโลกรัม

● ดูแลผ้าสีเข้ม / ยีนส์

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อปกป้องสีของผ้าสีเข้มหรือผ้ายีนส์ของคุณ โปรแกรมนี้จะให้การซักประสิทธิภาพสูงพร้อมการเคลื่อนไหวของถังซักที่พิเศษแม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำก็ตาม แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกชนิดเหลวหรือแชมพูซักผ้าชนิดยีนส์สำหรับผ้าสีเข้ม อย่าใช้ซักผ้าละเอียดอ่อนที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์ ฯลฯ

● ทำความสะอาดถังซักทำความสะอาดถังซัก

ใช้เป็นประจำ (ทุก 1-2 เดือน) เพื่อทำความสะอาดหม้อต้มและมั่นใจในสุขอนามัยที่ดี เปิดใช้โปรแกรมเมื่อนำผ้าออกจากเครื่องซักผ้าหมดแล้ว For better results, use a powder descaler (boiler cleaning agent) suitable for washing machines with the powder detergent function selected. After the program has ended, leave the loading door open to allow the inside of the machine to dry.



นี่ไม่ใช่โปรแกรมซักผ้า แต่เป็นโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่อง อย่าเรียกใช้โปรแกรมนี้เมื่อมีผ้าในเครื่อง เมื่อคุณจะเริ่มโปรแกรม เครื่องจะตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเครื่องโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสิ้นสุดโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมต่อขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง จะไม่มีการทำงานสะอาดที่เข้มข้นถ้าโปรแกรมทำงานต่อ

● ผ้าผสม

ใช้เพื่อซักผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์รวมกันโดยไม่ต้องแยก

● ถนอมผ้า

คุณสามารถซักผ้าละเอียดอ่อน เช่น ชุดชั้นใน จากผ้าฝ้าย/ผ้าผสมใยสังเคราะห์หรือถุงเท้ายาว ด้วยโปรแกรมนี้ โปรแกรมจะซักด้วยการทำงานในการซักที่ถนอมผ้ามากขึ้น ซักผ้าของคุณที่ต้องการถนอมสีผ้าทั้งที่อุณหภูมิ 20 องศาหรือโดยการเลือกตัวเลือกการซักน้ำเย็น

● ชุดกีฬา

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าชุดกีฬาและชุดกลางแจ้งที่มีส่วนประกอบของเส้นใยฝ้าย/เส้นใยสังเคราะห์ผสมและผ้าคลุมกันน้ำ เช่น ผ้า Gore-tex ฯลฯ ซึ่งจะให้ความมั่นใจว่าผ้าของคุณจะถูกซักอย่างถนอมผ้าด้วยการเคลื่อนไหวแบบหมุนพิเศษ

● ขจัดคราบฝังลึกขจัดคราบฝังลึก

เครื่องซักผ้าที่มีโปรแกรมซักขจัดคราบฝังแน่นพิเศษซึ่งจะให้การขจัดคราบหลายประเภทในลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สุด ใช้โปรแกรมซักนี้เฉพาะสำหรับผ้าฝ้ายยืดอมติดทนที่ทนทานเท่านั้น อย่าใช้โปรแกรมนี้ซักผ้าสีเข้มและผ้าละเอียดอ่อน ก่อนซักผ้า ให้ตรวจดูป้ายกำกับที่ตัวผ้า (การแนะนำสำหรับเช็ดจากผ้าฝ้าย กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อที่เช็ด เสื้อผ้า

ทารก ขุดนอน ผ่ากันเขื่อน ผ่าปุโตะ ผ่าปุทีนอน ผ่าขุดคลุมขนปุย ปลอกหมอน ผ่าเช็ดตัวห้องน้ำ ชายหาด ผ่าเช็ดตัว ทุ่งเท้า ขุดชั้นในจากผ้าฝ้าย ที่เหมาะสำหรับการซักที่อุณหภูมิสูงและใช้เวลาการซักนาน)

ในโปรแกรมขจัดคราบอัดโนมิติ คุณสามารถซักผ้าที่มีคราบสกปรกติดแน่น 24 ประเภทโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามตัวเลือกฟังก์ชัน "ซักเร็ว" โปรแกรมซักพิเศษที่ได้ปรับปรุงระยะเวลาการล้างและแช่ผ้า การทำงานในการซัก ระยะเวลาการซักและการล้างให้เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับกลุ่มคราบติดแน่นที่เลือก

คุณสามารถดูกลุ่มคราบสกปรกที่สามารถเลือกใช้ด้วยปุ่ม "ซักเร็ว/แช่ซั่ม" ข้างล่างนี้ เมื่อกดปุ่ม "แช่ซั่ม"

เห็ือ คราบที่คอกปลือ ออาหาร น้ำมายองเนส น้ำราดสลัด เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง อาหารเด็ก

หากไม่ได้เลือก "ซักเร็ว/แช่ซั่ม"

เลือด ซ็อกโกแลต ขนมหุดดั่ง หย้า โคลน ไข่เนย แอง

เมื่อกดปุ่ม "ซักเร็ว"

ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำซอส ไวน์แดง น้ำโคลา แยม ถ่าน

1. เลือกโปรแกรมซักคราบติดแน่น
2. เลือกคราบติดแน่นที่คุณต้องการทำความสะอาดโดยค้นหาในกลุ่มข้างบนแล้วเลือกกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วยปุ่มฟังก์ชันเสริม "ซักเร็ว/แช่ซั่ม"
3. อ่านป้ายกำกับของผ้าอย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกอุณหภูมิและความเร็วการหมุนปั่นที่ถูกต้อง


● **ดาวน์โหลดโปรแกรมซักดาวน์โหลดโปรแกรมซัก**

นี่เป็นโปรแกรมซักพิเศษที่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมซักอื่นเมื่อต้องการใช้ได้ ในช่วงเริ่มทำงาน มีโปรแกรมซักที่คุณจะพบได้ด้วยแอปพลิเคชัน HomeWhiz ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน HomeWhiz เพื่อเลือกโปรแกรมซักจากโปรแกรมที่กำหนดล่วงหน้าที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นค่อยเปลี่ยนและใช้งาน



ถ้าคุณต้องการใช้คุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล คุณจะต้องเลือก "ดาวน์โหลดโปรแกรม" สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้ในคุณสมบัติ HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

6.6 การเลือกอุณหภูมิ

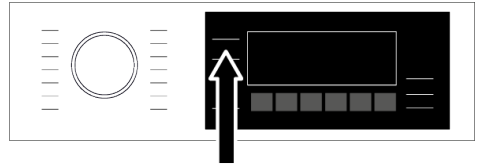

เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมการซักใหม่ อุณหภูมิที่แนะนำของโปรแกรมซักจะปรากฏบนตัวบ่งชี้อุณหภูมิ อาจเป็นไปได้ว่าค่าอุณหภูมิที่แนะนำนั้นไม่ใช่อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถเลือกได้สำหรับโปรแกรมปัจจุบัน กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงเป็นลำดับขั้น




จะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม หากขั้นตอนไม่อนุญาตการปรับอุณหภูมิ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากการซักเริ่มทำงานก็ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เกิดเมื่อขั้นตอนการซักอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เท่านั้น



ถ้าคุณเลื่อนไปที่ตัวเลือกซักน้ำเย็นและกดปุ่มปรับอุณหภูมิอีกครั้ง อุณหภูมิสูงสุดที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏบนจอแสดงผล กดปุ่มปรับอุณหภูมิอีกครั้งเพื่อลดค่าอุณหภูมิ

6.7 การเลือกความเร็วการหมุนปั่น

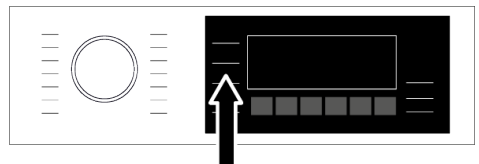

เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมการซักใหม่ ความเร็วการหมุนปั่นที่แนะนำของโปรแกรมซักจะปรากฏบนตัวบ่งชี้ความเร็วการหมุนปั่น อาจเป็นไปได้ว่าค่าความเร็วการหมุนปั่นที่แนะนำนั้นไม่ใช่ความเร็วการหมุนปั่นสูงสุดที่สามารถเลือกได้สำหรับโปรแกรมปัจจุบัน

กดปุ่มปรับความเร็วการหมุนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วการหมุนขึ้น ความเร็วการหมุนขึ้นจะลดลงเป็นลำดับขั้น

จากนั้น ตัวเลือก "ล้างน้ำและแช่" และ "ไม่หมุนขึ้น" จะปรากฏบนจอแสดงผลโดยขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักผ้าของคุณ

ถ้าคุณจะไม่โหลดผ้าต่อทันทีหลังจากโปรแกรมการซักทำงานเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล้างน้ำและแช่เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับย่นขณะไม่มีน้ำอยู่ในเครื่อง

ฟังก์ชันนี้จะแช่ผ้าไว้ในน้ำล้างขั้นสุดท้าย ถ้าคุณต้องการหมุนขึ้นผ้าหลังจากฟังก์ชันล้างน้ำและแช่ผ้า:

1. ปรับความเร็วการหมุนขึ้น
2. กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อ เครื่องซักผ้าจะระบายน้ำออกและหมุนขึ้นผ้า

ถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมซักโดยไม่หมุนขึ้น ให้ใช้ฟังก์ชันไม่หมุนขึ้น

i จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมหากขั้นตอนไม่อนุญาตการปรับความเร็วการหมุนขึ้น


คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วการหมุนขึ้นหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงานก็ได้ถ้าขั้นตอนการซักอนุญาตให้ทำได้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับโปรแกรมถ้าขั้นตอนไม่อนุญาตให้ทำได้

การล้างและแช่ผ้า

ถ้าคุณจะไม่โหลดผ้าต่อทันทีหลังจากโปรแกรมการซักทำงานเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล้างน้ำและแช่ผ้าไว้ในน้ำล้างขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับย่นขณะไม่มีน้ำอยู่ในเครื่อง กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นถ้าคุณต้องการระบายน้ำออกโดยไม่หมุนขึ้นผ้า โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อและเสร็จสิ้นหลังจากระบายน้ำออก

ถ้าคุณต้องการหมุนขึ้นผ้าที่แช่ไว้ในน้ำ ให้ปรับความเร็วการหมุนขึ้นและกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว โปรแกรมจะกลับมาทำงานต่อ น้ำถูกระบายออกผ้าจะถูกหมุนขึ้นและโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

6.8 การเลือกฟังก์ชันเสริม

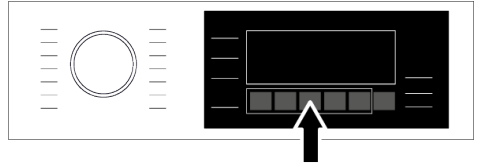

เลือกฟังก์ชันเสริมที่ต้องการก่อนจะเริ่มทำงานของโปรแกรม เมื่อใดก็ตามที่เลือกโปรแกรมซักไอคอนของสัญลักษณ์ฟังก์ชันเสริมที่เลือกพร้อมกันจะติดขึ้น

รวมถึงกรอบของฟังก์ชันเสริมที่เลือกสำหรับโปรแกรมซักปัจจุบันหลังจากการซักเริ่มทำงานแล้วจะยังคงติดสว่าง

i เมื่อกดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่ไม่สามารถเลือกใช้ร่วมกันโปรแกรมซักในปัจจุบันเครื่องซักผ้าจะส่งสัญญาณเสียงเตือน บางฟังก์ชันจะไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ ถ้าฟังก์ชันเสริมตัวที่สองขัดแย้งกับฟังก์ชันเสริมตัวเลือกที่เลือกไว้ก่อนเริ่มทำงานของเครื่องซักผ้า ฟังก์ชันที่เลือกก่อนจะถูกยกเลิกและการเลือกฟังก์ชันเสริมตัวที่สองจะยังคงมีผลเปิดทำงานตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเลือกฟังก์ชันซักเร็วหลังจากเลือก น้ำเพิ่มเติมฟังก์ชันน้ำเพิ่มเติมจะถูกยกเลิกและฟังก์ชันซักด่วนจะมีผลเปิดทำงานคุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันเสริมที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมได้ (ดูที่ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน") บางโปรแกรมซักจะมีฟังก์ชันเสริมที่จะต้องทำงานพร้อมกัน ซึ่งจะสามารถยกเลิกฟังก์ชันเหล่านั้นได้ กรอบของฟังก์ชันเสริมจะไม่ติดสว่าง จะติดสว่างเฉพาะพื้นที่ด้านในเท่านั้น

6.8.1 ฟังก์ชันเสริม

• ซักล้างเบื้องต้นซักล้างเบื้องต้น

การซักล่วงหน้าจะมีประโยชน์สำหรับผ้าที่สกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้ฟังก์ชันการซักล่วงหน้าจะช่วยประหยัดพลังงาน น้ำ ผงซักฟอก และเวลา

• ซักเร็วพิเศษ/เพิ่มพลังซักซักเร็วพิเศษ/เพิ่มพลังซัก

คุณสามารถลดหรือเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรมด้วยฟังก์ชันนี้ อาจมีความแตกต่างของเวลาที่เพิ่มหรือลดลงโดยขึ้นอยู่กับการเลือกโปรแกรม

ในกรณีไฟ LED ของ เร็ว หรือ เข้มข้น ไม่ติด ระยะเวลาของโปรแกรมที่เหมาะสมจะแสดง สำหรับผ้าที่สกปรกทั่วไปของคุณ สามารถเลือกคุณสมบัติการซักเข้มข้นโดยอัตโนมัติได้โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกโปรแกรมซัก ในกรณีนี้ ไฟ LED ความเข้มข้นบนแผงควบคุมจะติด คุณสามารถใช้การเลือกซักเข้มข้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการซักดีขึ้นเมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก คุณสามารถลดเวลาสำหรับการซักผ้าที่สกปรก น้อยโดยการกดปุ่ม เร็ว/เข้มข้นในโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมซักแบบเข้มข้น เมื่อคุณกดปุ่มหนึ่ง ครั้ง ไฟ LED จะดับและคุณจะไปถึงจุดสิ้นสุด ระยะเวลาของโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่ สกปรกทั่วไป เมื่อคุณกดปุ่มเดิมครั้งที่สอง ไฟ LED ของ FAST จะติด เวลาจะลดลงเล็กน้อย และจะแสดงระยะเวลาของโปรแกรมต่ำที่สุด ซึ่ง เหมาะสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย คุณสามารถลด ระยะเวลาของโปรแกรมซักได้ถึง 50% เมื่อเลือก ใช้ฟังก์ชันนี้ ด้วยขั้นตอนการซักที่ได้รับการ ปรับปรุง มีความคล่องตัวทางกลไกสูง และการ ใช้ น้ำที่เหมาะสม ทำให้ได้ประสิทธิภาพการซักที่ สูงแม้จะมีระยะเวลาจะน้อยลงก็ตาม

● เพิ่มการล้างน้ำ เพิ่มการล้างน้ำ

ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้เครื่องซักผ้าทำขั้นตอนล้าง น้ำเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนึ่งครั้งที่ทำการซักหลัง การซักหลัก ดังนั้น ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับ ผิวหนังที่แพ้ง่าย (ผิวทารก ผิวที่แพ้ง่าย ฯลฯ) จะ ได้รับผลกระทบจากผงซักฟอกที่ตกค้างบนผ้า น้อยลง

● ใช้น้ำไออน้ำ

ฟังก์ชันนี้ช่วยลดรอยยับย่นของผ้าฝ้าย ผ้า สังเคราะห์ และผ้าเส้นใยผสม ลดระยะเวลาการ รีดผ้า และขจัดคราบสกปรกด้วยการทำให้อ่อน นุ่มลง

* ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้งานฟังก์ชันจ่ายไออน้ำเมื่อ สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมซัก ผ้าของคุณ อาจอุ่นขึ้นเมื่อสิ้นสุดการซัก นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมซัก

 เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันจ่ายไออน้ำ อย่าใช้ผงซักฟอกชนิดเหลวหากเครื่อง ซักผ้าไม่มีคุณสมบัติถึงบรรจของเหลว หรือการจ่ายผงซักฟอกชนิดเหลว มี ความเสี่ยงที่จะเกิดคราบต่างบนผ้า

● การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง ซักผ้ากับอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อมูลโดย ละเอียด ดูที่คุณสมบัติของฟังก์ชัน HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

● โปรแกรมที่เลือกกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมนี้เฉพาะสำหรับ โปรแกรมซักผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์ร่วมกับ แอปพลิเคชัน HomeWhiz เท่านั้น ถ้าฟังก์ชันนี้ ถูกเปิดใช้งานภายใต้เมนู "ปรับแต่ง" ของ HomeWhiz คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำ ไปยังโปรแกรมได้สูงสุดห้าขั้นตอน คุณสามารถ เลือกและใช้งานฟังก์ชันเสริมที่บางฟังก์ชันแม้ว่า จะไม่พบบนเครื่องซักผ้าของคุณก็ตาม คุณ สามารถเพิ่มหรือลดเวลาของโปรแกรมซักผ้าฝ้าย และผ้าสังเคราะห์ภายในช่วงที่ปลอดภัย

 เมื่อเลือกฟังก์ชันเสริมของโปรแกรม พิเศษแล้ว ประสิทธิภาพการซักและการ ใช้พลังงานจะแตกต่างไปจากค่าที่ไว้

6.8.2 ฟังก์ชัน/โปรแกรมซักที่เลือกโดย การกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที

● ลดรอยยับลดรอยยับ

ฟังก์ชันนี้ถูกเลือกเมื่อมีการกดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่ เกี่ยวข้องและกดค้างไว้ 3 วินาที และไฟการ ติดตามโปรแกรมสำหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจะติด สว่าง เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ ถึงซักจะหมุนนาน สูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับ ย่นเมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม คุณ สามารถยกเลิกโปรแกรมนี้นำผ้าออกมาจาก เครื่องได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลา 8 ชั่วโมง กดปุ่มเลือกฟังก์ชันหรือปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ซักผ้าเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน ไฟการติดตาม โปรแกรมซักจะยังติดสว่างจนกว่าฟังก์ชันจะถูก ยกเลิกหรือขั้นตอนทำงานเสร็จสิ้น ถ้าไม่ได้ ยกเลิกฟังก์ชัน ฟังก์ชันจะยังทำงานในรอบการ ซักต่อมาด้วย

● ขจัดขนสัตว์เลี้ยง

สามารถเลือกฟังก์ชันนี้โดยการกดปุ่มฟังก์ชัน เสริมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ฟังก์ชันนี้ช่วยขจัดขนสัตว์เลี้ยงที่ยังติดค้างบนผ้า ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ จะเพิ่มโปรแกรมซักล้างหน้าและล้างน้ำพิเศษไปยังโปรแกรมซักปกติ ดังนั้น การซักจะใช้น้ำมากขึ้นและจัดขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

● แขนผ้า 3"

สามารถเลือกฟังก์ชันนี้โดยการกดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ฟังก์ชันเสริมการแขนผ้าช่วยให้มั่นใจว่าคราบฝังแน่นที่ซึมซาบในเนื้อผ้าจะถูกขจัดได้ดีขึ้นด้วยการแขนผ้าไว้ในน้ำผงซักฟอกก่อนที่จะกระบวนซักหลักจะเริ่มทำงาน

● ล็อกป้องกันเด็ก 3"

ใช้การล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปแทรกสอดการทำงานของเครื่องซักผ้า ดังนั้นคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

 คุณสามารถเปิดและปิดเครื่องซักผ้าด้วยปุ่มเปิด/ปิดเมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กเปิดทำงาน เมื่อคุณเปิดเครื่องซักผ้าอีกครั้ง โปรแกรมซักจะทำงานต่อจากจุดที่หยุดทำงานไป เมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กถูกเปิดทำงาน จะมีสัญญาณเสียงถ้ากดปุ่มใดๆ สัญญาณเสียงจะถูกยกเลิกถ้ากดปุ่มใดๆ ห้าครั้งต่อเนื่องกัน

การเปิดทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที เมื่อการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลเสร็จสิ้น สัญญาณตัวล็อกป้องกันเด็กจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อการเตือนนี้แสดงขึ้น คุณสามารถปล่อยปุ่มฟังก์ชันเสริม 3

การปิดทำงานของตัวล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่มฟังก์ชันเสริมที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที เมื่อการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลเสร็จสิ้น สัญญาณตัวล็อกป้องกันเด็กจะหายไป

● การเชื่อมต่อไร้สาย

คุณสามารถจับคู่เครื่องซักผ้ากับอุปกรณ์สมาร์ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย ด้วยวิธีนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ตเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าและควบคุมเครื่องได้

วิธีการเปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สาย:

กดปุ่มรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที หลังจากการนับถอยหลัง "3-2-1" บนจอแสดงผลสิ้นสุด สัญญาณ "On" จะปรากฏขึ้น เมื่อการแจ้งเตือน

นี้แสดงขึ้น ให้หยุดกดปุ่มรีโมทคอนโทรล ให้อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายจะติดกะพริบเมื่อเครื่องซักผ้ากำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จ ให้อุปกรณ์จะติดคงที่

วิธีการปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สาย:

กดปุ่มรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที ไฟบนถอยหลัง "3-2-1" จะแสดงขึ้น จากนั้นสัญลักษณ์ "Off" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

 เพื่อให้สามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สายได้ ต้องทำการตั้งค่าจับคู่ให้เสร็จสิ้นโดยผ่านแอปพลิเคชัน HomeWhiz หลังจากตั้งค่าแล้ว การเชื่อมต่อไร้สายจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติถ้าคุณกดปุ่ม "รีโมทคอนโทรล"


6.9 เวลาสิ้นสุด

การแสดงผลเวลา


เมื่อเลือกฟังก์ชันเวลาสิ้นสุดแล้ว เวลาคงเหลือของโปรแกรมเริ่มทำงานจะแสดงขึ้นในหน่วยชม. เช่น 1 ชม., 2 ชม. และเวลาคงเหลือจนถึงโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นหลังจากเริ่มทำงานจะแสดงขึ้นในหน่วยชั่วโมงและนาที เช่น ตัวอย่างนี้คือ 01:30

 ระยะเวลาของโปรแกรมการซักจะแตกต่างกันไปจากค่าที่หัวข้อ "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน" ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำและอุณหภูมิ น้ำอุณหภูมิแวดล้อม ปริมาณผ้าและชนิดของผ้า ฟังก์ชันเสริมที่เลือก และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าหลักที่จ่าย หลังจากทำงานไประยะเวลาหนึ่งเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันเวลาสิ้นสุดแล้ว เครื่องจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายและไฟ LED บาดับบนจอแสดงผลจะดับ ถ้ามีการป้อนใดๆ โดยผู้ใช้ ไฟ LED จะติดอีกครั้ง


ด้วยฟังก์ชันเวลาสิ้นสุดนี้ สามารถตั้งเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมได้นานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง หลังจากกดปุ่มเวลาสิ้นสุด เวลาสิ้นสุดโดยประมาณของโปรแกรมซักจะแสดงขึ้น ถ้าตั้งค่าเวลาสิ้นสุดแล้ว ตัวบ่งชี้เวลาสิ้นสุดจะติดสว่าง

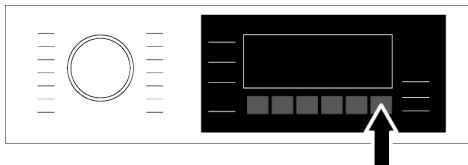

คุณจะต้องกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวหลังจากปรับค่าเวลาเพื่อให้ฟังก์ชันเวลาสิ้นสุดทำงานและโปรแกรมซักทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาสิ้นสุดที่ตั้งไว้

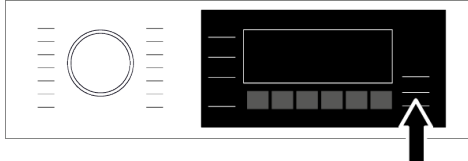

ถ้าคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันเวลาสิ้นสุด ให้ปิดเครื่องซักผ้าแล้วเปิดใหม่โดยการกดปุ่มเปิด/ปิด

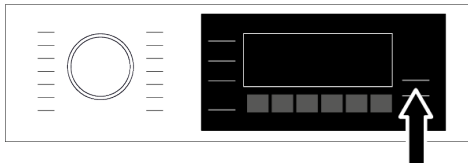


i เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชันเวลาสิ้นสุดแล้วอย่าเติมผงซักฟอกชนิดเหลวลงในช่องผงซักฟอกชนิดผงช่องหมายเลข 2 มีความเสี่ยงที่จะเกิดคราบต่างบนผ้า

1. เปิดประตูโหลดผ้า ใส่ผ้าลงไปแล้วใส่ผงซักฟอก ฯลฯ
2. เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภูมิ ความเร็วการหมุนปั่น และฟังก์ชันเสริมตามที่จำเป็น
3. ตั้งเวลาสิ้นสุดที่ต้องการโดยการกดปุ่มเวลาสิ้นสุด ตัวบ่งชี้เวลาสิ้นสุดจะติดสว่าง
4. กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว การนับถอยหลังของเวลาจะเริ่มต้น

i สามารถใส่ผ้าเพิ่มลงในเครื่องได้อีกในระหว่างการนับถอยหลังของเวลาสิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง ตัวบ่งชี้เวลาสิ้นสุดจะดับ รอบการซักจะเริ่มทำงานและเวลาคงเหลือของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงบนจอแสดงผล

6.10 การเริ่มทำงานของโปรแกรม

1. กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวเพื่อเริ่มทำงานของโปรแกรม

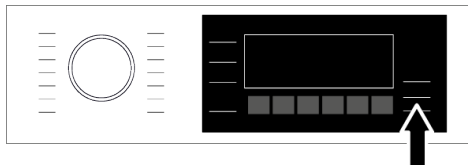

2. ประตูโหลดผ้าถูกล็อกไว้ สัญลักษณ์ล็อกประตูจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากประตูโหลดผ้าถูกล็อกไว้
3. ไฟตัวบ่งชี้การติดตามโปรแกรมบนจอแสดงผลจะแสดงขั้นตอนโปรแกรมในปัจจุบัน

i ถ้าไม่มีโปรแกรมเริ่มทำงานหรือไม่ได้กดปุ่มภายใน 10 นาทีในระหว่างการเลือกโปรแกรม เครื่องซักผ้าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ จอแสดงผลและไฟตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะดับ
ถ้าคุณกดปุ่มเปิด/ปิด ข้อมูลโปรแกรมซักที่เลือกไว้เริ่มต้นจะแสดงขึ้น

6.11 ล็อกประตูโหลดผ้า

เครื่องซักผ้ามีระบบล็อกที่ประตูโหลดผ้าเพื่อป้องกันการเปิดประตูโหลดในกรณีที่ระดับน้ำยังไม่เพียงพอ

สัญลักษณ์ "ล็อกประตู" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากประตูโหลดผ้าถูกล็อกไว้



i ประตูจะถูกล็อกถ้าเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดประตู คุณจะต้องปิดฟังก์ชันการเริ่มทำงานจากระยะไกลโดยการกดปุ่มเริ่มทำงานจากระยะไกลหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโปรแกรม


การเปิดประตูโหลดในกรณีไฟฟ้าดับ:

i ในกรณีไฟฟ้าดับ คุณสามารถใช้มือจับฉุกเฉินสำหรับประตูโหลดข้างใต้ฝาปิดตัวกรองบีมเพื่อเปิดประตูโหลดผ้าด้วยตัวเองได้




เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำไหลล้นก่อนเปิดประตูโหลด ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำค้างเหลือน้ำในเครื่องแล้ว

1. ปิดเครื่อง แล้วถอดปลั๊กไฟของเครื่อง
2. เปิดฝาดรอปตัวกรองบีม

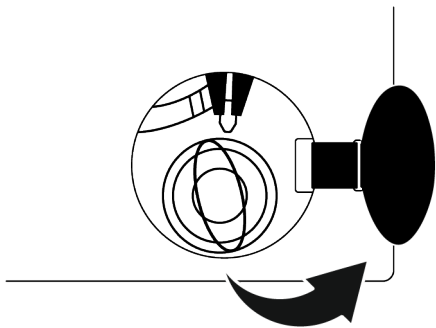


3. ใช้เครื่องมือดึงมีดจับเงินของประตูไหลตแล้วปล่อย จากนั้นเปิดประตูไหลตผ้า
4. ถ้าประตูไหลตผ้าไม่เปิด ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า

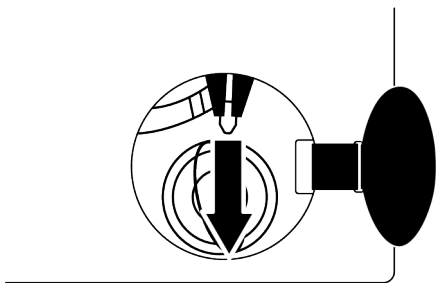

6.12 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว

การเพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว  :

ถ้าระดับน้ำในเครื่องเหมาะสมเมื่อคุณกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว ตัวล็อกประตูจะถูกปิดทำงานและประตูจะเปิดขึ้น ให้คุณใส่ผ้าเข้าไปได้ ไอคอนล็อกประตูบนจอแสดงผลจะดับเมื่อตัวล็อกประตูถูกปิดทำงาน หลังจากใส่ผ้า ให้ปิดประตูไหลตแล้วกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวหนึ่งครั้งเพื่อทำงานของรอบการชักต่อ

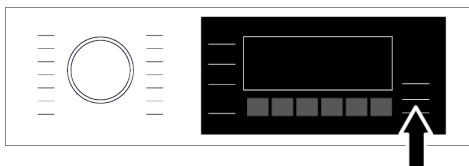


ถ้าระดับน้ำในเครื่องเหมาะสมเมื่อคุณกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว จะไม่สามารถปิดทำงานของตัวล็อกประตูและไอคอนล็อกประตูบนจอแสดงผลยังคงติดสว่าง



ถ้าอุณหภูมิน้ำด้านในเครื่องสูงกว่า 50°C คุณไม่สามารถปิดทำงานตัวล็อกประตูด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าระดับน้ำจะเพียงพอแล้วก็ตาม

การสลับเครื่องไปที่โหมดหยุดชั่วคราว

กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวเพื่อสลับเครื่องไปที่โหมดหยุดชั่วคราว สัญลักษณ์หยุดชั่วคราวจะติดกะพริบบนจอแสดงผล

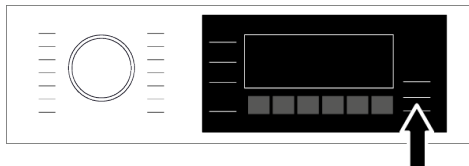

การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมชักเริ่มทำงานแล้ว:

คุณไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมชักในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน คุณจะต้องกดปุ่มหยุดชั่วคราวถ้าไม่ได้เปิดใช้ตัวล็อกป้องกันเด็กไว้แล้วเลือกโปรแกรมใหม่ การดำเนินการนี้จะยกเลิกโปรแกรมชักปัจจุบัน



โปรแกรมชักที่เลือกจะเริ่มทำงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเสริม ความเร็ว และอุณหภูมิ:

คุณสามารถยกเลิกหรือเปิดใช้ฟังก์ชันเสริมได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องทำงานถึงขั้นตอนใดแล้ว ดูที่ "การเลือกฟังก์ชันเสริม"


นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าความเร็วและอุณหภูมิ ดูที่ "การเลือกความเร็วการหมุนปั่น" และ "การเลือกอุณหภูมิ"



เครื่องจะส่งเสียงเตือนหากขั้นตอนปัจจุบันไม่อนุญาตการเปลี่ยนโปรแกรม ประตูไหลตจะไม่เปิดถ้าอุณหภูมิน้ำในเครื่องอยู่ที่ระดับสูงหรือระดับน้ำเกินกว่าเส้นฐานของประตูไหลตผ้า

6.13 การยกเลิกโปรแกรมชัก

เมื่อเครื่องชักผ้าถูกเปิดแล้วปิด โปรแกรมชักจะถูยกเลิก กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

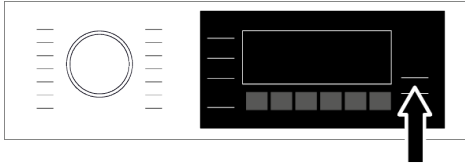

ถ้าคุณหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเมื่อตัวล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่ โปรแกรมซักรจะ
จะไม่ถูกยกเลิก คุณจะต้องยกเลิกตัว
ล็อกป้องกันเด็กก่อน
ถ้าคุณต้องการเปิดประตูโหลดผ้าหลังจาก
ยกเลิกโปรแกรมซักรแต่ไม่สามารถ
เปิดประตูโหลดได้เนื่องจากกระดืบน้ำใน
เครื่องสูงกว่าเส้นฐานของประตูโหลดผ้า
ให้ใช้ลูกบิดเลือกโปรแกรมหมุนไปที่
โปรแกรม บีม+หมุนบีม และถ่านน้ำใน
เครื่องออก

6.14 การสิ้นสุดของโปรแกรมซักร

การเตือนสิ้นสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อ
โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

เครื่องซักรจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่
มีการกดปุ่มใด ๆ ใน 10 นาที จอแสดงผลและไฟ
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดจะดับ

ขั้นตอนของโปรแกรมซักรที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะ
แสดงขึ้นถ้าคุณกดปุ่มเปิด/ปิด

6.15 คุณสมบัติ HomeWhiz และ ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถตรวจสอบเครื่องซักรของคุณจาก
อุปกรณ์สมาร์ตและรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ
เครื่องด้วยฟังก์ชัน HomeWhiz คุณสามารถ
ทำงานหลายอย่างกับเครื่องของคุณผ่านอุปกรณ์
สมาร์ตของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน HomeWhiz
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้คุณสมบัติบาง
รายการเฉพาะด้วยฟังก์ชัน HomeWhiz เท่านั้น
คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz
จากแอปสโตร์ของอุปกรณ์สมาร์ตของคุณเพื่อใช้
คุณสมบัติ Wi-Fi ของเครื่องซักร
ในการใช้แอป ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

ถ้าคุณใช้แอปเป็นครั้งแรก ให้ลงทะเบียนบัญชีผู้
ใช้โดยทำตามคำแนะนำบนแอป คุณสามารถใช้
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ HomeWhiz ทั้งหมดในบ้าน
ของคุณผ่านบัญชีนี้ได้หลังจากลงทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ์

จะต้องเปิดบลูทูธของอุปกรณ์สมาร์ตและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์สมาร์ตกับอินเทอร์เน็ตในระหว่างการ
ตั้งค่า ต้องให้อุปกรณ์สมาร์ตของคุณอยู่ใกล้กับ
เครื่องซักร หลังจากตั้งค่า สามารถปิดบลูทูธได้
หรือไม่จำเป็นต้องให้อุปกรณ์สมาร์ตของคุณอยู่
ใกล้กับเครื่องซักรก็ได้ คุณสามารถใช้
ผลิตภัณฑ์อื่นของคุณที่กำหนดให้อุปกรณ์สมาร์ต
ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถแตะที่แท็บ “Devices” ใน
แอปพลิเคชันเพื่อดูแอปพลิเคชันที่จับคู่กับบัญชี
ของคุณ คุณสามารถทำการจับคู่โดยผู้ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในหน้านี้

หลังจากตั้งค่าแอป คุณสามารถรับการแจ้งเตือน
สถานะทันทีของเครื่องซักรผ่านอุปกรณ์สมาร์ต
ของคุณด้วยฟังก์ชัน HomeWhiz

**เครื่องซักรจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณผ่าน
แอปพลิเคชัน HomeWhiz ในกรณีต่อไปนี้:**

- เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมซักร
- เมื่อประตูเครื่องซักรเปิด
- การเตือนให้ตัดการจ่ายน้ำ
- การเตือนความปลอดภัย



ในการใช้คุณสมบัติ HomeWhiz คุณจะ
ต้องติดตั้งแอป HomeWhiz บนอุปกรณ์
สมาร์ตของคุณและเครื่องซักรจะต้อง
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้าน
หากเครื่องซักรของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ
เครือข่าย การทำงานจะเหมือนกับเครื่อง
ที่ไม่ได้มีฟังก์ชัน HomeWhiz
ผลิตภัณฑ์ของคุณควรทำงานด้วยการ
เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในเครือข่ายใน
บ้านของคุณ การควบคุมที่ทำผ่าน
แอปพลิเคชันจะถูกเปิดใช้งานผ่านเครือ
ข่ายนี้ ดังนั้น สัญญาณไร้สายใกล้กับ
ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจะต้องมีความ
แรงมากเพียงพอ
ทำงานที่ความถี่ 2.4 GHz ของ
HomeWhiz
โปรดไปที่ www.homewhiz.com เพื่อดู
เวอร์ชัน Android และ iOS ที่รองรับโดย
แอปพลิเคชัน HomeWhiz




มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย
ทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “คำ
แนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป”
ของคู่มือนี้ยังมีผลใช้ใช้สำหรับการ
ทำงานจากระยะไกลด้วยฟังก์ชันของ
HomeWhiz ด้วย


6.15.1 การตั้งค่า HomeWhiz

จะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับแอปเพื่อให้แอปทำงานได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อจัดตั้งการเชื่อมต่อดังกล่าว

1. ถ้าคุณจะเพิ่มอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้แตะที่แท็บ "Appliances" บนแอปพลิเคชัน HomeWhiz เลือกปุ่ม "ADD APPLIANCE" (แตะที่นี่สำหรับการตั้งค่าแอปพลิเคชันใหม่) ในเมนูขวามือ ทำการตั้งค่าโดยทำตามขั้นตอนข้างล่างและขั้นตอนในแอปพลิเคชัน HomeWhiz
2. จะต้องปิดเครื่องซักผ้าก่อนทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อสลับเครื่องของคุณไปที่โหมดการตั้งค่า HomeWhiz

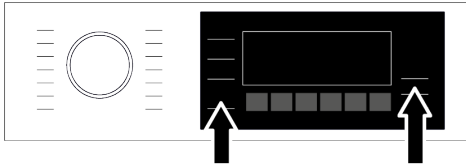


3. ในระหว่างการตั้งค่า HomeWhiz จะมีภาพเคลื่อนไหวแสดงบนหน้าจอ และไอคอนการเชื่อมต่อไร้สายจะติดกะพริบต่อจนกว่าเครื่องซักผ้าของคุณจะจัดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จ จะมีเพียงปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้นที่ใช้ได้ในโหมดนี้ ปุ่มอื่นๆ จะไม่ทำงาน

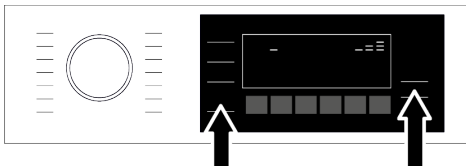


4. ทำตามคำแนะนำในจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน HomeWhiz
5. รอก่อนว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ให้ตั้งชื่อเครื่องซักผ้าของคุณตอนนี้ คุณสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ของคุณถูกเพิ่มลงในแอปพลิเคชัน HomeWhiz



เครื่องซักผ้าจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่ทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที ในกรณีนี้ คุณจะต้องเริ่มการตั้งค่าทั้งหมดอีกครั้ง ถ้ายังพบปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถใช้เครื่องซักผ้าร่วมกับอุปกรณ์เสริมมากกว่าหนึ่งเครื่อง ซึ่งจะต้องดาวน์โหลดแอป HomeWhiz บนอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องอื่นด้วย เมื่อคุณเปิดใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้างไว้และจับคู่กับเครื่องซักผ้าไว้แล้วก่อนหน้านี้ หรือ โปรดอ่านหัวข้อ "การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคนอื่น"

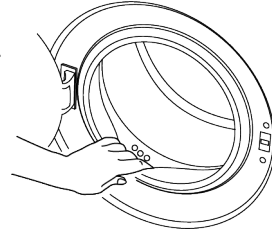

แอปพลิเคชัน HomeWhiz อาจกำหนดให้คุณพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนป้ายกำกับของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถดูป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ที่ด้านในของประตูเครื่อง หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ป้ายกำกับนี้

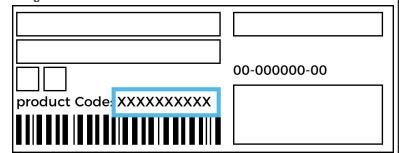

6.15.2 การตั้งค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคนอื่น

ถ้าเครื่องซักผ้าที่คุณต้องการใช้ถูกลบทะเบียนในระบบของบัญชีคนอื่นก่อนหน้านี้ คุณจะต้องจัดตั้งการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างแอปพลิเคชัน HomeWhiz และเครื่องซักผ้า

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz บนอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องใหม่ที่คุณต้องการใช้
2. สร้างบัญชีใหม่และเข้าสู่ระบบบัญชีบนแอปพลิเคชัน HomeWhiz
3. ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน การตั้งค่า HomeWhiz และดำเนินการตั้งค่า




ไม่ว่าเครื่องซักผ้าของคุณจะทำงานกับคุณสมบัต HomeWhiz และฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลผ่านเทคโนโลยีบลูทูธหรือผ่าน Wi-Fi ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือมีเพียงแอปพลิเคชัน HomeWhiz เท่านั้นที่จะควบคุมผลิตภัณฑ์ของคุณได้ตลอดเวลา

6.15.3 การลบการจับคู่บัญชี HomeWhiz

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อลบเครื่องซักผ้าที่จับคู่กับบัญชีของคนอื่นไว้ก่อนหน้านี้

1. เปิดเครื่องซักผ้าด้วยปุ่มเปิด/ปิด
2. เมื่อเครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ให้กดปุ่มฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและปุ่มการตั้งค่าเวลาสิ้นสุดค้างไว้พร้อมกัน 5 วินาที

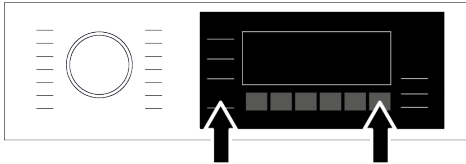

3. คุณจะได้ยินเสียงจากเครื่องซักผ้าเป็นการแจ้งเตือนค่าขอของคุณหลังจากสิ้นสุดเวลานับถอยหลังบนหน้าจอ การลบการจับคู่จะใช้เวลาไม่กี่วินาที

หลังจากลบแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของ HomeWhiz ของเครื่องซักผ้าจนกว่าจะทำการตั้งค่าใหม่

การลบการจับคู่บัญชีไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันจะได้รับค่าขอของคุณ การจับคู่นี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครั้งแรก

6.15.4 ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลและการใช้งาน

หลังจากตั้งค่า HomeWhiz คุณสมบัต Wi-Fi จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติ ในการเปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดดูที่ "การเชื่อมต่อไร้สาย"


ถ้าคุณเปิดและเปิดเครื่องซักผ้าในขณะที่การเชื่อมต่อไร้สายเปิดทำงาน เครื่องจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ หากคุณเปลี่ยนรหัสผ่านเครือข่ายหรือ

ปิดโมเด็ม การเชื่อมต่อไร้สายจะปิดโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลนี้ คุณจะต้องเปิดการเชื่อมต่อไร้สายอีกครั้งถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์การเชื่อมต่อไร้สายบนจอแสดงผลเพื่อติดตามสถานะการเชื่อมต่อของคุณได้ ถ้าสัญลักษณ์มีไฟติดต่อเนื่องแสดงว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ถ้าสัญลักษณ์มีไฟติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องกำลังพยายามเชื่อมต่อ ถ้าสัญลักษณ์ดับลง แสดงว่าคุณเชื่อมต่อไม่สำเร็จ



ถ้าการเชื่อมต่อไร้สายถูกเปิดใช้ในเครื่องซักผ้า จะสามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลได้ ถ้าไม่สามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ถ้าไม่สามารถจัดตั้งการเชื่อมต่อ ให้ทำซ้ำการตั้งค่าเริ่มต้นบนเครื่องซักผ้า

ถ้าคุณต้องการควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกล คุณจะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลโดยกดปุ่มรีโมทคอนโทรลบนแผงควบคุม เมื่อการเข้าถึงเครื่องซักผ้าสำเร็จ คุณจะเห็นหน้าจอคล้ายกับด้านล่าง

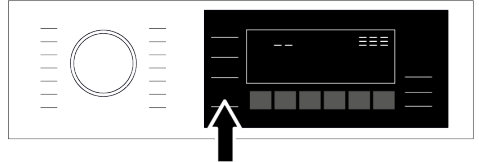

เมื่อฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกเปิดใช้ คุณสามารถทำงานเฉพาะการเปิด ปิดเครื่อง และติดตามสถานะผ่านเครื่องซักผ้าของคุณ และทุกฟังก์ชันยกเว้นตัวล็อกป้องกันเด็กก็สามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชันด้วย คุณสามารถตรวจสอบว่าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกเปิดหรือปิดอยู่ผ่านตัวบ่งชี้ฟังก์ชันบนจอแสดงผล

ถ้าฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลถูกปิด การทำงานทั้งหมดจะผ่านเครื่องซักผ้า และสามารถติดตามเฉพาะสถานะเท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันได้ ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลอาจไม่ได้เปิดทำงานถ้าการเชื่อมต่อรีโมทถูกปิดหรือประตูผลิตภัณฑ์เปิดอยู่

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินับบนเครื่องซักผ้า ฟังก์ชันนี้จะเปิดทำงานภายใต้เงื่อนไขส่วนใหญ่ให้คุณสามารถควบคุมเครื่องซักผ้าผ่าน

อินเทอร์เน็ทได้ ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ไม่ว่าเครื่องซักผ้าจะเปิดหรือปิดอยู่ก็ตาม และสามารถเข้าถึงจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ก็ได้

ในบางกรณี เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย:

- เมื่อเครื่องซักผ้าถูกตัดการจ่ายไฟ
- เมื่อประตูเครื่องซักผ้าเปิด
- เมื่อเปิดใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมและเลือกโปรแกรมอื่นไว้ หรือเครื่องซักผ้าปิดเครื่อง

6.15.5 การแก้ไขปัญหา

ทำดังต่อไปนี้ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมหรือการเชื่อมต่อ สิ่งเกิดดูว่าปัญหายังเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากทำการดำเนินการแก้ไขแล้ว

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ทของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายบ้านที่เกี่ยวข้อง
2. รีเซ็ตรหัสแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์

3. เปิดและปิดบลูทูธหรือ Wi-Fi ผ่านแผงควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ
4. ถ้าไม่สามารถจัดการเชื่อมต่อด้วยขั้นตอนด้านบน ให้ทำการตั้งค่านับเครื่องซักผ้าของคุณ

ถ้ายังพบปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

6.16 ไฟพองซ์ของถังซัก

ไฟพองซ์ของถังซักของเครื่องจะติดในระหว่างการเลือกโปรแกรม ไฟจะดับใน 10 นาทีหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงาน ถ้าไม่มีโปรแกรมเริ่มทำงานหรือไม่ได้กดปุ่มภายใน 10 นาทีในระหว่างการเลือกโปรแกรม ไฟพองซ์ของถังซักจะดับ

ไฟพองซ์ของถังซักของเครื่องจะติดในหลังจากที่โปรแกรมทำการเสร็จสิ้น ไฟจะดับเมื่อคุณปิดเครื่องซักผ้าด้วยลูกบิดเลือกโปรแกรม ไฟของถังซักจะดับถ้าคุณไม่ได้กดปุ่มภายใน 10 นาทีหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน

7 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด


 โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

อายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าจะยาวนานขึ้น และปัญหาที่พบบ่อยจะน้อยลงถ้าทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ

7.1 การทำความสะอาดถังซัก

ทำความสะอาดถังซักผงซักฟอกตามช่วงเวลาเป็นประจำ หนึ่งครั้งทุก 4 ถึง 5 รอบการซัก) ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันการสะสมตัวของผงซักฟอกชนิดผง

ทำความสะอาดท่อดูดน้ำถ้ามีของผสมของน้ำและน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

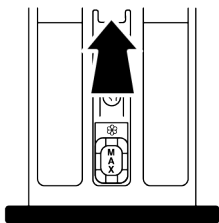

1. กดส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ของท่อดูดน้ำภายในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม จากนั้นดึงลิ้นชักเข้าหาตัวคุณเพื่อถอดออก

2. ยกท่อดูดน้ำขึ้นแล้วถอดออกมาจากด้านหลังตามภาพ
3. นำลิ้นชักและท่อดูดน้ำล้างน้ำในอ่างที่ใส่น้ำอุ่นไว้เต็มอ่าง สวมถุงมือหรือใช้แปรงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสไม่ให้ผิวของคุณกับสิ่งตกค้างในลิ้นชัก
4. ประกอบท่อดูดน้ำและลิ้นชักกลับเข้าไปให้แน่นหลังทำความสะอาด


7.2 การทำความสะอาดประตูโหลดผ้าและถังซัก

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีโปรแกรมทำความสะอาดถังซัก โปรดดูที่หัวข้อการใช้งานผลิตภัณฑ์



ทำซ้ำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักทุก 2 เดือน

ข้อควรทราบ: ใช้สารต้านทานคราบตะกอนที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า

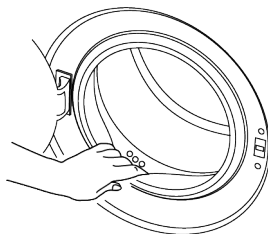

หลังการชักถูกรอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในเครื่อง ถ้ำรูปของปะเก็นประตูลอดผ้าที่แสดงในภาพลดตัน ให้เปิดรูปโดยใช้แ่งงไม่จิมพัน วัสดุโลหะแปลกปลอมจะทำให้เกิดคราบสนิมใน ถังชักได้ ทำความสะอาดคราบบนผิวถังชักโดย ใช้สารทำความสะอาดสำหรับสเดนเลสสตีล ห้ามใช้แปรงขนเหล็กหรือแปรงลวด หากใช้จะ ทำให้สีเคลือบ ผิวเคลือบโครเมียม และผิว พลาสติกเสียหาย

เราขอแนะนำใหใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดปะเก็น ประตูลอดผ้าหลังเสร็จสิ้นรอบของโปรแกรมชัก ซึ่งจะช่วยขจัดสิ่งตกค้างที่ปะเก็นของประตูลอด ผ้าในเครื่องชักผ้าและป้องกันการเกิดกลิ่นผิด ปกติได้


7.3 การทำความสะอาดตัวเครื่องและ แฝงควบคุม

ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกที่ไม่กัดกร่อน ผิวตามที่จำเป็นเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง

ใช้เฉพาะฟ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดเพื่อเช็ดทำความสะอาด แฝงควบคุม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีน้ำยาฟอกขาวเป็นส่วนผสม

7.4 การทำความสะอาดตัวกรองช่องดูด น้ำเข้า

มีตัวกรองที่ปลายของวาล์วดูดน้ำเข้าแต่ละตัวที่ ด้านหลังของเครื่อง และรวมถึงที่ปลายของสาย ท่อดูดน้ำเข้าแต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ ตัว กรองเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมและ เศษวัสดุในน้ำเข้าไปในเครื่องชักผ้า ให้ทำความสะอาดตัวกรองถ้าพบว่าสกปรก

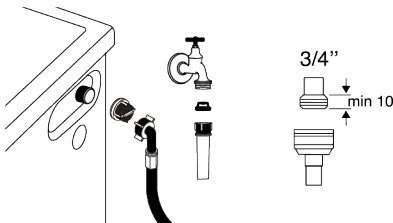

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดน็อตของสายท่อน้ำเข้าไปยังตัวกรองบน วาล์วช่องน้ำเข้า และทำความสะอาดด้วย แปรงที่เหมาะสม ถ้าวกรองสกปรกมากเกินไป ให้ขจัดออกด้วยคีมและทำความสะอาด

3. ถอดตัวกรองที่ด้านเรียบของสายท่อน้ำเข้า ออกพร้อมกับปะเก็น และทำความสะอาดให้ทั่วถึงภายใต้ น้ำไหลผ่าน
4. เปลี่ยนปะเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวัง และขันน็อตให้แน่นด้วยมือ

7.5 การระบายน้ำค้างเหลือและการ ทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม

ระบบตัวกรองในเครื่องชักผ้าจะป้องกันไม่ให้วัสดุ ของแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ และเส้นด้ายไปอุด ตันในพัดของปั๊มในระหว่างการระบายน้ำที่ชัก แล้วออก ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำออกได้โดยไม่มี ปัญหาใดๆ และอายุการใช้งานของปั๊มจะนานขึ้น ถ้าวเครื่องชักผ้าไม่สามารถระบายน้ำข้างในออก ไป แสดงว่าปั๊มอาจอุดตัน จะต้องทำความสะอาด ตัวกรองเมื่อพบว่าอุดตันหรือทำความสะอาดทุก 3 เดือน ให้ระบายน้ำออกให้หมดก่อนทำความสะอาด ตัวกรองปั๊ม

นอกจากนี้ ก่อนขนย้ายเครื่องชักผ้า (เช่น เมื่อ ย้ายบ้าน) จะต้องระบายน้ำในเครื่องออกให้หมด



ข้อควรทราบ:

วัสดุแปลกปลอมที่ตกค้างในตัวกรองปั๊ม อาจทำให้เครื่องชักผ้าชำรุดเสียหาย หรือทำให้เกิดปัญหาเสียงดัง ในภูมิภาคที่อาจเกิดการแข็งตัวของน้ำ จะต้องปิดก๊อกน้ำ ถอดสายท่อน้ำของระบบ ออก และระบายน้ำในตัวเครื่องออกให้ หมดเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ปิดก๊อกน้ำ ที่ต่อกับสายท่อน้ำหลักของเครื่องชักผ้า


การทำความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและ ระบายน้ำออก:

1. ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชักผ้าเพื่อตัดการจ่าย ไฟ




อุณหภูมิภายในเครื่องอาจเพิ่มสูงได้ถึง 90 °C เพื่อป้องกันความเสี่ยงของความร้อนสูง ให้ทำความสะอาดตัวกรอง หลังจากให้น้ำในเครื่องเย็นลงแล้ว

2. เปิดฝาดรอมตัวกรอง

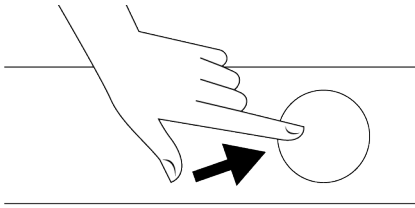

3. ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อระบายน้ำออก
ถ้าเครื่องซักผ้ามีสายท่อระบายน้ำฉุกเฉิน วิธี
การระบายน้ำออกมีดังนี้:



- ดึงสายท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกจากตำแหน่ง

8 การแก้ไขปัญหา

i โปรดอ่านหัวข้อ “คำแนะนำด้านความปลอดภัย” ก่อน!

**โปรแกรมซักไม่เริ่มทำงานหลังจากปิดประตู
โหลดผ้า**

- ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก >>> กดปุ่มเริ่ม / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก
- อาจปิดประตูโหลดได้ยากในกรณีใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องมากเกินไป >>> ลดปริมาณผ้าที่ใส่เข้าไปและตรวจสอบว่าได้ปิดประตูโหลดผ้าแน่นหนาดี

ไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเลือกโปรแกรมซัก

- เครื่องซักผ้าถูกสลับไปที่โหมดป้องกันตัวเองเนื่องจากปัญหาการจ่ายพลังงาน (แรงดันไฟฟ้าจ่าย แรงดันน้ำ ฯลฯ) >>> เลือกโปรแกรมซักอื่นโดยการหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมหรือกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกโปรแกรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องซักผ้าของคุณ โปรแกรมซักก่อนหน้านี้จะถูกลบเลิก ดูที่

มีน้ำอยู่ในเครื่องซักผ้า

- อาจมีน้ำตกค้างอยู่ในเครื่องเนื่องจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่โรงงาน >>> ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่อง น้ำดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าไม่ดูดน้ำเข้าไป

- ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ >>> เปิดก๊อกน้ำ

- วางปลายด้านหนึ่งของสายท่อลงในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ระบายน้ำลงในภาชนะบรรจุ โดยการดึงปลั๊กดูดที่ปลายสายท่อออก เมื่อน้ำเต็มภาชนะแล้ว ให้ใช้ปลั๊กดูดที่ปลายสายท่อระบายน้ำในเครื่องออกให้หมดโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นหลังจากภาชนะบรรจุทิ้งแล้ว
- เมื่อเสร็จสิ้นการระบายน้ำในเครื่อง ให้ใช้ปลั๊กดูดปลายสายท่ออีกครั้งและใส่สายท่อกลับเข้าไป
- ถอดตัวกรองบีม

1. ขจัดสิ่งตกค้างในตัวกรองรวมไปถึงเส้นด้ายถ้ามี บริเวณพื้นที่ใบพัดของบีม
2. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไป
3. ถ้าฝาปิดตัวกรองเป็นแบบสองชั้น ให้ปิดฝาปิดตัวกรองโดยการกดบนแถบ ถ้าเป็นแบบชั้นเดียว ให้จัดตำแหน่งแถบที่ส่วนล่างลงตำแหน่งก่อน แล้วกดส่วนบนเพื่อปิด

- สายท่อน้ำหักงอ >>> ปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองช่องน้ำเข้าอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัวกรอง
- ไม่ได้ปิดประตูโหลดผ้า >>> ปิดประตูโหลดผ้า

เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำออก

- สายท่อระบายน้ำอุดตันหรือบิดงอ >>> ขจัดการอุดตันหรือปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองบีมอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัวกรองบีม

เครื่องซักผ้าสั่นหรือมีเสียงดัง

- การติดตั้งเครื่องซักผ้าไม่สมดุล >>> ปรับขาตั้งเพื่อจัดสมดุลเครื่องซักผ้า
- มีวัสดุของแข็งเข้าไปในตัวกรองบีม >>> ทำความสะอาดตัวกรองบีม
- ไม่ได้ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง >>> ถอดสลักยึดเพื่อการขนส่ง
- ใส่ปริมาณผ้าที่จะซักน้อยเกินไป >>> เพิ่มผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้า
- ใส่ผ้าที่จะซักเข้าไปในเครื่องซักผ้ามากเกินไป >>> นำผ้าออกบางส่วนหรือใช้มือจัดกระจายผ้าหลวมๆ ในเครื่องซักผ้าเพื่อจัดสมดุลภายในเครื่อง
- เครื่องซักผ้าวางพียงกับวัสดุแข็ง >>> จัดตำแหน่งไม่ให้เครื่องซักผ้าพียงกับวัสดุแข็ง

มีน้ำรั่วออกมาจากด้านล่างของเครื่องซักผ้า

- สายท่อระบายน้ำอุดตันหรือบิดม้วน >>> ขจัด การอุดตันหรือปรับสายท่อให้เรียบ
- ตัวกรองบีมอุดตัน >>> ทำความสะอาดตัว กรองบีม

เครื่องซักผ้าหยุดทำงานหลังจากเริ่มทำงาน ของโปรแกรมไม่นาน

- เครื่องซักผ้าหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากแรง ดันไฟฟ้า >>> เครื่องซักผ้าจะกลับมาทำงาน ปกติเมื่อแรงดันไฟฟ้าจ่ายกลับมาสู่ระดับปกติ

เครื่องซักผ้าระบายน้ำที่ดูเข้ามาออกไป โดยตรง

- จัดตำแหน่งสายท่อระบายน้ำมีความสูงไม่เพียงพอ >>> ต่อสายท่อระบายน้ำตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

ไม่สามารถมองเห็นน้ำในเครื่องซักผ้าใน ระหว่างการซัก

- น้ำด้านในจะเป็นส่วนที่มองไม่เห็นของเครื่อง ซักผ้า >>> ลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

ไม่สามารถเปิดประตูโหลดผ้าได้

- ตัวล็อกประตูโหลดผ้าเปิดทำงานเนื่องจาก ระดับน้ำในเครื่องซักผ้า >>> ระบายน้ำออก โดยการเรียกใช้โปรแกรมบีมหรือหมุนบีม
- เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนขึ้นหรืออยู่ที่รอบการ หมุนบีม >>> รอจนกว่าโปรแกรมซักจะเสร็จ สิ้น
- ประตูโหลดผ้าอาจติดขัดเนื่องจากแรงดัน ภายในที่กระทำกับประตู >>> จับยึดที่มีข้อจับ แล้วกดและดึงประตูโหลดผ้าเพื่อปลดล็อกและ เปิดออก
- ถ้าไม่มีกำลังไฟฟ้าจ่าย ประตูโหลดผ้าของเครื่อง จะไม่เปิด >>> หากต้องการเปิดฝา หน้า เปิด ฝาดรอปตัวกรองของบีม และดึงมือจับฉุกเฉิน ที่อยู่ ด้านหลังของฝาดรอปดังกล่าวลง ดูที่ ล็อกประตูโหลดผ้า [▶ 28]

การซักผ้าใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ ใช้ (*)

- แรงดันน้ำจ่ายต่ำเกินไป >>> เครื่องซักผ้า ต้องรอจนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อ ป้องกันคุณภาพการซักที่ต่ำเนื่องจากปริมาณ น้ำลดลง ดังนั้น เวลาการซักจะนานขึ้น
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ >>> เวลาการซักอาจนานขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการซักต่ำเมื่อแรง ดันไฟฟ้าจ่ายต่ำ

- ค่าอุณหภูมิของน้ำต่ำเกินไป >>> เวลาที่ต้อง ใช้เพื่อทำให้น้ำร้อนจะนานขึ้นสำหรับในฤดูหนาว นอกจากนี้ เวลาการซักอาจนานขึ้นเพื่อ หลีกเลี่ยงคุณภาพการซักที่ต่ำ
- จำนวนครั้งของการล้างน้ำและ/หรือปริมาณน้ำ ล้างเพิ่มขึ้น >>> เครื่องซักผ้าปริมาณน้ำล้าง เมื่อจำเป็นต้องล้างน้ำให้ได้คุณภาพดีและเพิ่ม ขึ้นตอนล้างน้ำอีกตามที่จำเป็น
- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟม อัตโนมัตินี้ถูกเปิดใช้งานเนื่องจากมีการใช้ผง ซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตาม ปริมาณที่แนะนำ

ไม่มีการนับถอยหลังระยะเวลาของโปรแกรม ซัก (ในรุ่นที่มีจอแสดงผล) (*)

- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอน การดูดน้ำเข้า >>> ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะไม่นับ ถอยหลังจนกว่าเครื่องจะดูดน้ำเข้าจนได้ ปริมาณที่เพียงพอ เครื่องซักผ้าต้องรอจนกว่า จะมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันคุณภาพ การซักที่ต่ำเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ตัว บ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะกลับมาทำงานนับถอยหลัง หลังจากนั้น
- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอน การให้ความร้อน >>> ตัวบ่งชี้ตัวตั้งเวลาจะไม่ นับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะทำความร้อนถึง อุณหภูมิที่เลือกไว้
- ตัวตั้งเวลาอาจหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอน การหมุนบีม >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุล อัตโนมัตินี้เปิดทำงานเนื่องจากพบการกระจาย ของผ้าในเครื่องที่ไม่สมดุล

ไม่มีการนับถอยหลังระยะเวลาของโปรแกรม ซัก (*)

- ผ้าที่โหลดลงในเครื่องซักผ้าไม่ได้สมดุล >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงาน เนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่ สมดุล

เครื่องซักผ้าไม่เปลี่ยนไปที่ขั้นตอนการหมุน บีม (*)

- ผ้าที่โหลดลงในเครื่องซักผ้าไม่ได้สมดุล >>> ระบบตรวจจับผ้าไม่สมดุลอัตโนมัติเปิดทำงาน เนื่องจากพบการกระจายของผ้าในเครื่องที่ไม่ สมดุล
- เครื่องซักผ้าจะไม่หมุนบีมหากยังระบายน้ำไม่ หมด >>> ตรวจสอบตัวกรองและสายท่อ ระบายน้ำ

- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

ประสิทธิภาพการซักด่าง: ผ้าเปลี่ยนเป็นสีซีด ()**

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอเป็นเวลานาน >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- เครื่องทำการซักที่อุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน >>> เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกไม่เพียงพอกับความกระด้างของน้ำ >>> การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอกับความกระด้างของน้ำจะทำให้คราบสกปรกติดแน่นบนผ้าและจะทำให้ผ้ามีสีซีดลง การแก้ปัญหาสีซีดจะทำให้ยากหากเกิดขึ้นแล้ว >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า

ประสิทธิภาพการซักด่าง: ผ้ายังทั้งคราบสกปรกหรือผ้าไม่ได้สะอาดสดใสขึ้น ()**

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยเกินไป >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำเหมาะสมกับความกระด้างของน้ำและปริมาณผ้า
- ใส่ผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าใส่ผ้าที่จะซักเข้าไปมากเกินไป ใส่ผ้าตามปริมาณที่แนะนำใน "ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน"
- เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิไม่ถูกต้อง >>> เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก
- ใช้ผงซักฟอกชนิดที่ไม่ถูกต้อง >>> ใช้ผงซักฟอกของแท้ที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง อย่าผสมน้ำยาฟอกขาวและผงซักฟอก

ประสิทธิภาพการซักด่าง: มองเห็นคราบน้ำมันบนผ้าได้ชัดเจน ()**

- ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถึงซักเป็นประจํา >>> ทำความสะอาดถึงซักเป็นประจําสำหรับขั้นตอนนี้ ให้ดูที่ การทำความสะอาดประตูโหลดผ้าและถังซัก [▶ 33]

ประสิทธิภาพการซักด่าง: ผ้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ()**

- กลิ่นและชั้นของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นบนถังซักเนื่องจากผลของการซักอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิต่ำและ/หรือโปรแกรมซักที่ใช้เวลานานๆ >>> เปิดถังซักรวมถึงประตูโหลดผ้าแง้มไว้หลังการซักแต่ละรอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสภาพความชื้นที่เอื้อต่อการเติบโตของแบคทีเรียในเครื่องซักผ้า

สีของผ้าจางลง ()**

- ใส่ผ้าเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าใส่ผ้าที่จะซักเข้าไปมากเกินไป
- ผงซักฟอกที่ใช้จับตัวเป็นก้อน >>> จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- เลือกอุณหภูมิการซักที่สูง >>> เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและระดับความสกปรกของผ้า

เครื่องซักผ้าล้างน้ำได้ไม่ดี

- ปริมาณ แบนรด์ และเงื่อนไขการจัดเก็บของผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสม >>> ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าและผ้าของคุณ จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องซักล่วงหน้า แม้ว่าจะไม่ได้เลือกอบการซักล่วงหน้าไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ่านน้ำ >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
- ตัวกรองบีมอุดตัน >>> ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรอง
- สายท่อระบายน้ำพัน >>> ตรวจสอบสายท่อระบายน้ำ

ผ้ามีลักษณะแข็งหลังการซัก ()**

- ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยเกินไป >>> การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอสำหรับความกระด้างของน้ำอาจทำให้ผ้ามีลักษณะแข็งได้ ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมตามความกระด้างของน้ำ
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องซักล่วงหน้า แม้ว่าจะไม่ได้เลือกอบการซักล่วงหน้าไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ่านน้ำ >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง

- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักล้างและทำความสะอาดลินชัด้วยน้ำร้อน

ผ้าไม่ส่งกลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม (**)

- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ถ้าใส่ผงซักฟอกในช่องซักล้างหน้า แม้ว่าจะไม่ได้เลือกอบการซักล่วงหน้าไว้ เครื่องซักผ้ายังสามารถใช้ผงซักฟอกจากช่องดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำหรือการปรับผ้านุ่ม ซักล้างและทำความสะอาดลินชัด้วยน้ำร้อน >>> ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักล้างและทำความสะอาดลินชัด้วยน้ำร้อน

มีผงซักฟอกตกค้างในลินชัผงซักฟอก (**)

- ใส่ผงซักฟอกในลินชัที่เปียก >>> ทำให้ลินชัแห้งก่อนใส่ผงซักฟอกลงไป
- ผงซักฟอกจับตัวเป็นก้อน >>> จัดเก็บผงซักฟอกในสภาพที่ปิดบรรจุภัณฑ์และเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความชื้นและไม่ได้รับอุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง
- แรงดันน้ำจ่ายต่ำเกินไป >>> ตรวจสอบแรงดันน้ำจ่าย
- ผงซักฟอกในช่องซักหลักเปียกในขณะที่เครื่องดูดน้ำการซักล้างล่วงหน้าเข้าไป รูของช่องใส่ผงซักฟอกอุดตัน >>> ตรวจสอบรูและทำความสะอาดถ้าอุดตัน
- มีปัญหากับวาล์วของลินชัผงซักฟอก >>> ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
- ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม >>> อย่าผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซักล้างและทำความสะอาดลินชัด้วยน้ำร้อน
- ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ >>> ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ สำหรับขั้นตอนนี้ ให้อูที การทำความสะอาดประตูโหลดผ้าและถังซัก [▶ 33]

มีฟองโฟมภายในเครื่องซักผ้ามากเกินไป (**)

- ใช้ผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า >>> ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้า
- ใช้ปริมาณผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้น
- จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในสภาพที่ไม่เหมาะสม >>> จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดและในที่แห้ง อย่าจัดเก็บไว้ในที่ร้อนมากเกินไป

- ผ้าแบบตาข่ายบางชนิด เช่น ผ้าบาง อาจทำให้เกิดฟองโฟมมากเกินไปเนื่องจากละลายเนื้อผ้า >>> ลดปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าประเภทของผ้า
- ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ไม่ถูกต้อง >>> ตรวจสอบว่าใส่ผงซักฟอกลงในช่องที่ถูกต้อง
- เครื่องดูดน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปก่อนเวลาที่เหมาะสม >>> อาจมีปัญหากับวาล์วหรือในลินชัผงซักฟอก ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต

มีฟองโฟมไหลล้นจากลินชัผงซักฟอก

- ใช้ผงซักฟอกปริมาณมากเกินไป >>> ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนชาและน้ำ 1/2 ลิตรและเทลงในช่องซักหลักของลินชัผงซักฟอก >>> ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมซักและปริมาณผ้าสูงสุดตามที่บ่งชี้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการใช้พลังงาน” เมื่อคุณใช้สารเคมีเพิ่มเติม (น้ำยาขจัดคราบ น้ำยาฟอกขาว ฯลฯ) ให้ลดปริมาณผงซักฟอก

ผ้ายังเปียกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมซัก (*)

- เกิดโฟมฟองมากเกินไปและระบบดูดซับโฟมอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำ

(*) เครื่องซักผ้าไม่เปลี่ยนไปที่ขั้นตอนการหมุนปั่นเมื่อกระจายผ้าในเครื่องอย่างไร้สมมาเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ กับเครื่องซักผ้าและต่อสภาพแวดล้อม จะต้องกระจายผ้าใหม่และหมุนปั่นใหม่

(**) ไม่ได้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ดูที่การทำความสะอาดประตูโหลดผ้าและถังซัก [▶ 33]



ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต ห้ามพยายามซ่อมแซมเครื่องซักผ้าที่มีปัญหาด้วยตัวเอง



ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อแอป HomeWhiz
