


Pengisap Asap Tungku

Panduan Pengguna

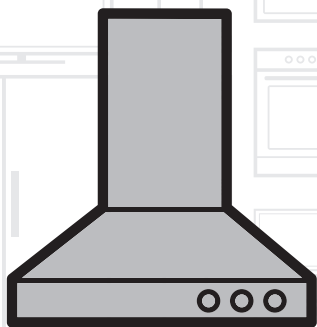

HNS61211BH
HNS61311XH
HNS91212X

ID

I.41.BAI3.00825.1118

01M-8803823200-3118-01

Kulkas |
Mesin Cuci |
Air Conditioner |
Cooking & Kitchen |

beko
Home Appliances

INFO & LAYANAN
BEBAS PULSA

0800 100 2356

Produk ini diimport oleh :
PT. BEKO APPLIANCES INDONESIA
The Plaza Office Tower, 22th Floor F2-F3, Jakarta 10350

No. REG: TOBE REGISTERED

beko

1 Petunjuk Pemasangan dan Pemakaian 6

2 Penggunaan 11

2.1 Versi saluran..... 11

2.2 Versi saring..... 11

3 Pemasangan 12

3.1 Sambungan listrik 12

3.2 Berikut ini jenis-jenisnya 12

3.2.1 Persegi Empat S1 atau S2 atau S3..... 12

3.2.2 Lingkaran
(V1-V2-V3-beragam model) 12**4 Pemeliharaan 13**


4.1 Pemeliharaan..... 13



4.2 Filter minyak 13







4.2.1 Menangkap partikel minyak memasak .. 13

4.3 Filter arang
(hanya versi saring)..... 134.3.1 Menyerap bau tak sedap yang ditimbulkan
oleh kegiatan memasak 13

4.4 Mengganti lampu 14

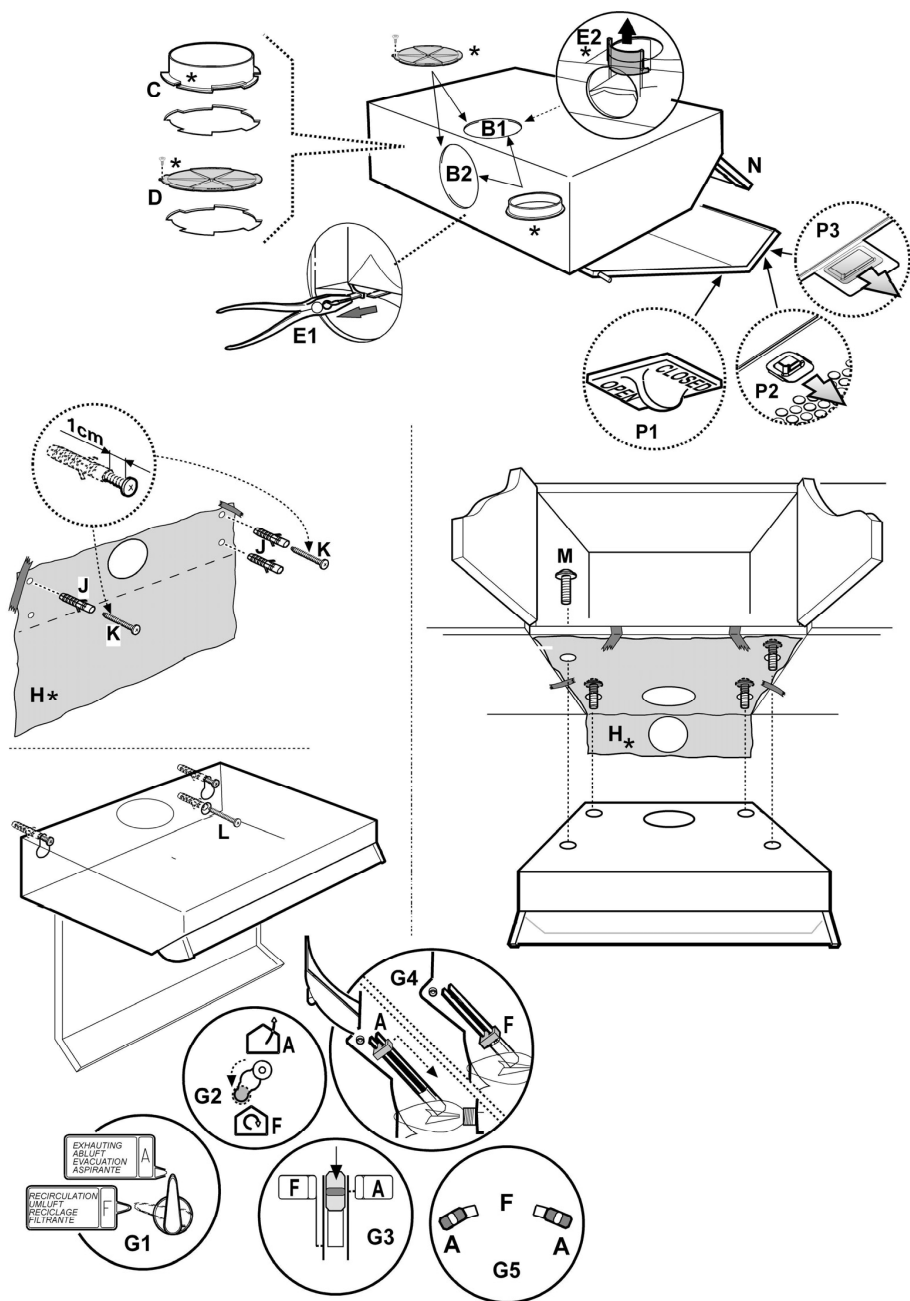

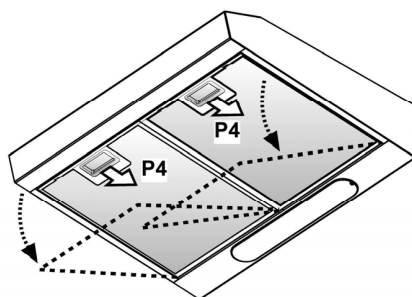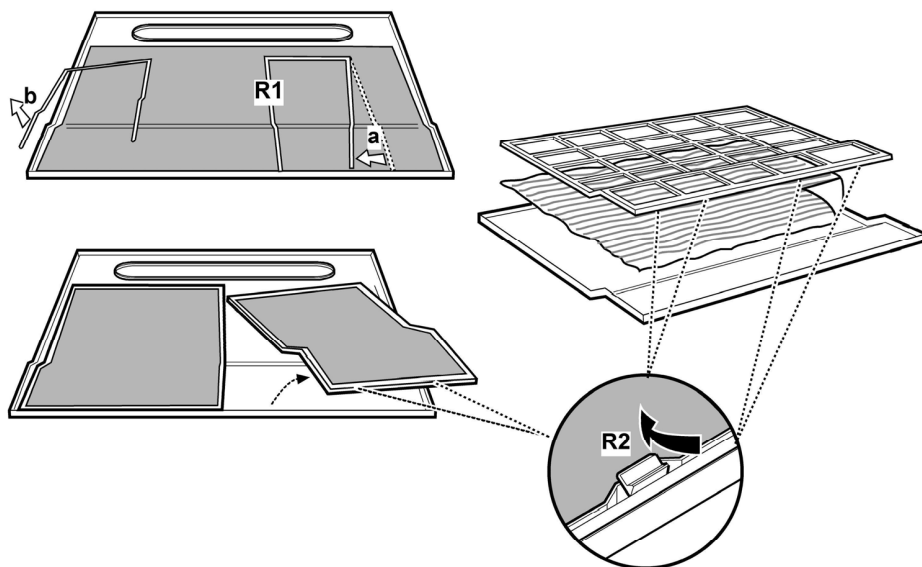

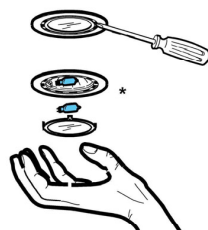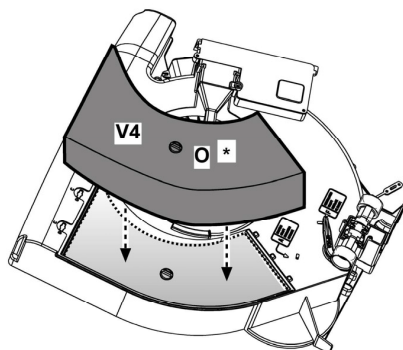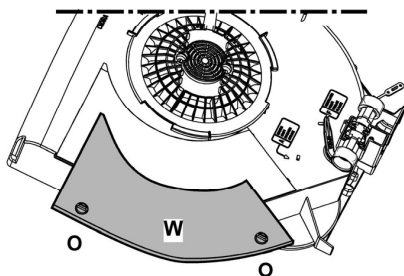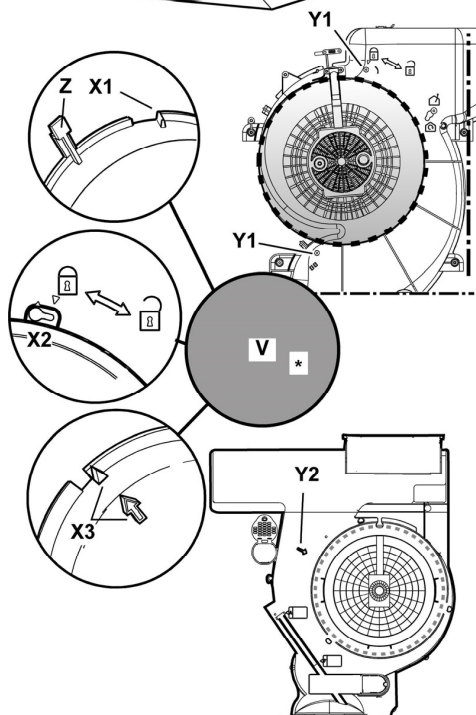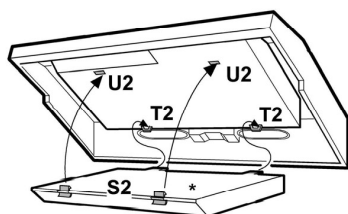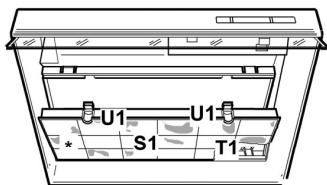

1 Petunjuk Pemasangan dan Pemakaian

- Ikuti petunjuk yang ditetapkan dalam panduan ini dengan saksama. Semua tanggung jawab untuk setiap ketidaknyamanan, kerusakan atau kebakaran yang terjadi karena tidak mematuhi petunjuk dalam panduan ini akan ditolak. Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di dalam rumah tangga dan pada aplikasi yang sama, misalnya-staf dapur- seperti di toko, kantor dan tempat kerja lainnya; - rumah alam (farmhouse); - oleh klien di hotel, motel dan lingkungan tinggal lainnya; - tempat-tempat inap-sarapan lainnya.
- Pengisap asap tungku dapat terlihat berbeda dengan yang diilustrasikan oleh gambar dalam buklet ini. Namun demikian, petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan pemasangan akan tetap sama.
- Penting untuk menyimpan buklet ini jika sewaktu-waktu perlu berkonsultasi. Jika dijual, diberikan atau dialihkan, pastikan untuk tetap menyertakannya dengan produk ini.
- Bacalah petunjuk dengan saksama: ada banyak informasi penting mengenai pemasangan, penggunaan dan keamanan.
- Jangan melakukan perubahan elektrik atau mekanik apapun pada produk ini atau pada saluran pembuangan.
- Sebelum melanjutkan dengan pemasangan alat ini, periksa dengan teliti bahwa tidak ada kerusakan pada semua komponennya. Jika tidak, hubungi agen penyalur produk Anda dan jangan melanjutkan pemasangan.
- Catatan: Bagian-bagian yang ditandai dengan simbol "(*)" adalah asesoris pilihan yang disuplai hanya dengan beberapa model atau sebaliknya, tidak disuplai, namun tersedia jika ingin membelinya.
- **⚠ Peringatan:** Sebelum dilakukannya pembersihan atau pemeliharaan, matikan listrik Pengisap asap tungku dengan cara mencabut steker atau memutuskan sumber listrik utama.
- Selalu mengenakan sarung tangan kerja pada saat melakukan pemasangan dan pemeliharaan.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, panca indera atau kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan wawasan, asalkan mereka diawasi atau telah dibekali petunjuk mengenai penggunaan alat ini secara aman dan memahami bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya.
- Anak-anak tidak diperbolehkan mengutak-atik kontrol atau bermain-main dengan alat ini.
- Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Tempat-tempat pemasangan alat ini harus memiliki ventilasi yang memadai, ketika Pengisap asap tungku dapur digunakan bersamaan dengan alat pembakaran gas lainnya atau bahan bakar lain.
- Pengisap asap tungku harus dibersihkan secara rutin pada bagian dalam dan bagian luarnya (MINIMAL SATU BULAN SEKALI).
- Hal ini harus diselesaikan sesuai dengan petunjuk pemeliharaan yang diberikan. Jika tidak bisa mengikuti petunjuk yang diberikan mengenai pembersihan Pengisap asap tungku dan filter akan berakibat pada risiko kebakaran.
- Jangan memasak dengan cara flambé tepat di bawah Pengisap asap tungku.
- Untuk mengganti lampu, gunakan tipe lampu yang hanya dianjurkan oleh bagian Pemeliharaan/ Penggantian Lampu sebagaimana tertera dalam panduan ini.
- Penggunaan nyala api yang terbuka dapat berakibat buruk pada filter dan memicu terjadinya risiko kebakaran, sehingga harus dihindari di segala situasi.
- Jika ingin melakukan pembakaran, lakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa minyak tidak terlalu panas dan mudah menyulut.
- **▲ HATI-HATI:** Bagian-bagian Pengisap asap tungku yang dapat diakses akan menjadi panas jika digunakan dengan peralatan memasak.

- Jangan menghubungkan alat ini ke listrik sampai pemasangan benar-benar selesai dilakukan.
- Sehubungan dengan langkah-langkah teknis dan keamanan yang diterapkan pada pembuangan asap, maka penting untuk mengikuti dengan saksama setiap peraturan yang diberikan oleh pihak wewenang setempat.
- Udara tidak boleh dibuang ke dalam cerobong yang digunakan untuk membuang asap dari alat ini ketika membakar gas atau bahan bakar lainnya.
- Jangan menggunakan atau meninggalkan Pengisap asap tungku tanpa lampu terpasang dengan benar karena dapat memungkinkan terjadinya risiko sengatan listrik.
- Jangan pernah menggunakan Pengisap asap tungku tanpa memasang kisi-kisi dengan efektif.
- Pengisap asap tungku TIDAK BOLEH digunakan sebagai permukaan topang kecuali secara khusus dimaksudkan untuk hal tersebut.
- Hanya gunakan sekrup pemasangan yang diberikan beserta produk ini atau, jika tidak ada, belilah sekrup dengan tipe yang sesuai.
- Gunakan panjang yang tepat untuk sekrup sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pemasangan.
- Jika ragu, konsultasikan dengan pusat bantuan layanan yang resmi atau pihak yang memenuhi syarat serupa.
- **⚠ Peringatan:** Jikagagal memasang sekrup atau alat pemasangan lainnya sesuai dengan petunjuk ini, maka dapat menyebabkan bahaya listrik.
- Jangan gunakan bersamaan dengan pemrogram, pengatur waktu, sistem kontrol jarak jauh yang terpisah atau alat-alat lainnya yang dapat menyala otomatis.
- Alat ini ditandai sesuai dengan arahan Eropa 2012/19/EC mengenai Limbah Perlengkapan Listrik dan Elektronik (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE).

1 Petunjuk Pemasangan dan Pemakaian

- Dengan memastikan bahwa produk ini telah dibuang dengan benar, maka Anda akan membantu dalam mencegah terjadinya potensi konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang sebaliknya pula dapat disebabkan oleh penanganan limbah yang tidak tepat dari produk ini.
- Simbol  pada produk ini, atau pada dokumen-dokumen yang menyertai produk ini, mengindikasikan bahwa alat ini tidak boleh diperlakukan sebagaimana limbah rumah tangga. Alih-alih alat ini harus dibawa ke tempat pengumpulan yang tepat untuk daur ulang perlengkapan listrik dan elektronik. Pembuangan harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan lingkungan setempat mengenai pembuangan limbah.
- Untuk informasi terinci lebih lanjut mengenai proses, pengumpulan dan daur ulang produk ini, harap hubungi departemen yang sesuai dengan wewenang setempat Anda atau departemen setempat untuk limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk ini.
- Alat ini didesain, diuji dan diproduksi sesuai dengan:
 - Keselamatan: EN/EC 60335-1; EN/EC 60335-2-31, EN/EC 62233.
 - Kinerja: EN/EC 61591; ISO 5167; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/EC 60704-1; EN/EC 60704-2-13; EN/EC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
 - EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/EC 61000-3-2; EN/EC 61000-3-3.Saran untuk penggunaan yang benar agar dapat mengurangi dampak lingkungan: **NYALAKAN** Pengisap asap tungku pada kecepatan minimal ketika Anda mulai memasak dan biarkan menyala beberapa menit setelah selesai memasak. Naikkan kecepatan hanya ketika sangat banyak asap dan uap yang dihasilkan dan gunakan kecepatan pemicu hanya dalam situasi ekstrem saja. Ganti filter arang jika diperlukan untuk menjaga efisiensi pengurangan bau yang baik. Bersihkan filter minyak jika diperlukan untuk menjaga efisiensi filter minyak yang baik.

1 Petunjuk Pemasangan dan Pemakaian

- Gunakan diameter maksimal sistem saluran yang diindikasikan dalam panduan ini untuk mengoptimalkan efisiensi dan meminimalkan suara bising.

2 Penggunaan

Pengisap asap tungku didesain untuk digunakan sebagai pembuang atau versi saring.

2.1 Versi saluran

Pengisap asap tungku kompor memiliki saluran udara atas B1 dan saluran udara belakang B2* pilihan, untuk keluarnya asap eksternal.

Pilih saluran udara yang sesuai dan aplikasikan flens C yang ada, pastikan untuk menutup saluran lubang yang tidak digunakan dengan tutup D* yang ada jika diberikan.



Dalam beberapa model, lubang atas B1 diberikan tertutup. Tekan dengan kuat untuk melepaskan bagian lepas pasang yang menutup lubang saluran keluar dan pindahkan.



Perhatian! Bagian lepas pasang tidak dapat dipasang pada posisi semula kembali. Lakukan hal ini hanya jika Anda yakin dengan jenis pemasangan yang akan dibuat.



Hati-hati! Dalam beberapa model, saluran lubang belakang tidak mudah diakses, bahkan ketika kran (jika terpasang) dilepas. Dalam hal ini lepaskan bagian plastik E1 atau E2 yang menghalangi saluran lubang, dengan mengulur menggunakan tang dan pemotong. Periksa jika filter/ pemilih hisap (bagian dalam Pengisap asap tungku kompor) G pada posisi hisap (A).

2.2 Versi saring

Jika tidak memungkinkan untuk membuang asap memasak secara eksternal, maka Pengisap asap tungku kompor dapat digunakan dalam versi saring dengan memasang filter karbon. Asap dan uap akan didaur ulang melalui alat pemanggang depan yang berada di atas panel kontrol. Periksa jika filter/ pemilih hisap (bagian dalam Pengisap asap tungku kompor) G berada pada posisi filter (F).

3 Pemasangan

Jarak minimal antara permukaan topang untuk perlengkapan memasak pada kompor dan bagian paling rendah Pengisap asap tungku tidak boleh kurang dari 60 cm dari kompor listrik dan 75 cm dari kompor gas atau gabungan.

3.1 Sambungan listrik

Sumber daya listrik utama harus sesuai dengan peringkat yang diindikasikan pada pelat yang berada di bagian dalam tudunghisap asap. Jika tidak sesuai dengan steker (sambungan listrik langsung) atau jika steker tidak dipasang di area yang mudah diakses, setelah pemasangan, maka aplikasikan saklar kutub ganda sesuai dengan standar yang memastikan pemutusan sepenuhnya dari sambungan listrik berdasar ketentuan mengenai kategori II arus lebih, sesuai dengan petunjuk pemasangan.



PERINGATAN! Sebelum menyambungkan kembali sirkuit Pengisap asap tungku ke sumber listrik utama dan memeriksa fungsi efisiennya, selalu periksa jika kabel listrik dipasang dengan benar.



Hati-Hati! Jika kabel listrik rusak, maka harus segera diganti oleh produsen, agen layanannya atau pihak yang memenuhi syarat serupa untuk menghindari terjadinya bahaya.

3.2 Berikut ini jenis-jenisnya

3.2.1 Persegi Empat S1 atau S2 atau S3

Pemasangan (S1 atau S2): masukkan sisi belakang T dan kaitkan lebih jauh ke depan (U).

Pemasangan (S3): Lepas penutup W dengan memutar tombol O 90°, pasang filter di bagian dalam dan kunci pada posisinya dengan tombol tengah O, kemudian pasang penutupnya.

Lanjutkan dengan langkah-langkah sebaliknya untuk pelepasan.

3.2.2 Lingkaran (V1-V2-V3-beragam model)

Uliir bayonet posisi filter di tengah penutup pangangan pelindung motor yang memastikan bahwa acuan ke X1 atau X2 atau X3 pada filter karbon sesuai dengan acuan Y1 atau Y2 pada conveyor, kemudian putar searah jarum jam; untuk pelepasan, putar dengan arah kebalikan putaran jam; jika dilengkapi pita Z, ingatlah untuk terlebih dahulu mengangkatnya perlahan.

4 Pemeliharaan

4.1 Pemeliharaan

Ketika membersihkan, HANYA gunakan kain yang dibasahi dengan deterjen cair netral. JANGAN MEMBERSIHKAN DENGAN PERKAKAS ATAU ALAT-ALAT. Jangan menggunakan produk-produk yang kasar. JANGAN MENGGUNAKAN ALKOHOL!

4.2 Filter minyak

4.2.1 Menangkap partikel minyak memasak

Jika diletakkan di dalam pemanggang topang, maka termasuk salah satu dari jenis-jenis berikut ini:

Filter kertas harus diganti satu kali dalam sebulan atau jika pewarnaan muncul di sisi atas, maka dalam hal ini pewarnaan jelas melalui bukaan pemanggang.

Filter metalik harus dibersihkan satu kali dalam sebulan, dengan deterjen tak kasar, dengan tangan atau di dalam pencuci piring dengan suhu rendah dan waktu yang singkat.

Ketika dibersihkan dalam pencuci piring, filter minyak dapat sedikit berubah warna, namun hal ini tidak mempengaruhi kapasitas saringnya.

Untuk mengganti filter minyak, buka pemanggang melalui Pengisap asap tungku P dan lepaskan sumbat R1 atau R2.

Filter logam otomatis tidak termasuk panggang topang, untuk mengganti filter - tarik pegas pelepas P4 ke arah belakang dan geser filter ke arah bawah.

4.3 Filter arang (hanya versi saring)

4.3.1 Menyerap bau tak sedap yang ditimbulkan oleh kegiatan memasak

Saturasi filter arang terjadi setelah kurang lebih digunakan secara berlanjut, tergantung pada jenis memasak dan keteraturan pembersihan filter minyak.

Dalam hal apapun, kartrid harus diganti sedikitnya setiap empat bulan.

Filter arang TIDAK BISA dicuci atau dipakai ulang.

Berikut ini jenis-jenisnya:

Persegi Empat S1 atau S2 atau S3:

Pemasangan (S1 atau S2): masukkan sisi belakang T dan kaitkan lebih jauh ke depan (U).

Pemasangan (S3): Lepas penutup W dengan memutar tombol O 90°, pasang filter di bagian dalam dan kunci pada posisinya dengan tombol tengah O, kemudian pasang penutupnya.

Lanjutkan dengan langkah-langkah sebaliknya untuk pelepasan.

Lingkar (V1-V2-V3-beragam model):

Ulir bayonet posisi filter di tengah penutup panggang pelindung motor yang memastikan bahwa acuan ke X1 atau X2 atau X3 pada filter karbon sesuai dengan acuan Y1 atau Y2 pada konveyor, kemudian putar searah jarum jam; untuk pelepasan, putar dengan arah kebalikan putaran jam; jika dilengkapi pita Z, ingatliah untuk terlebih dahulu mengangkatnya perlahan.

4 Pemeliharaan

4.4 Mengganti lampu

Putuskan sambungan alat ini dari sumber listrik.

Peringatan! Sebelum menyentuh bola lampu, pastikan sudah dalam keadaan dingin.

Ganti bola lampu lama dengan yang baru berjenis sama, sebagaimana ditentukan dalam label fitur atau dekat lampu penerangan pada Pengisap asap tungku.

Pindahkan panggangan.

Buang lampu yang rusak dan ganti dengan yang baru (lihat tabel di bawah ini):

Lambalar yanmıyorsa, teknik desteği çağırmadan önce duylarına düzgün şekilde oturduklarından emin olun.

Lampu	Daya (W)	Soket
	3	E14
Tegangan (V)		Dimensi (mm)
230		67 (Panjang Tengah Lampu)
KODE D ILCOS (sesuai IEC 61231)		
HSGSB/C/UB-4-230-E14-67		

Letakkan panggangan kembali.

Jika lampu tidak menyala, pastikan bahwa lampu tersebut dipasang dengan tepat ke dalam selongsongnya sebelum Anda menghubungi bantuan teknis.



Produk ini diimport oleh:

PT. BEKO APPLIANCES INDONESIA,
The Plaza Office Tower Lt. 22 Unit F2-F3
Jl. MH. Thamrin Kav 28-30 Jakarta, Indonesia 10350
Telp : 021-2918-9229, Fax. : 021-2918-9228

Produk ini dibuat oleh:

ELICA S.P.A
Via Ermano Casoli, 2
60044 FABRIANO (AN) , Italy
MADE in Italy



www.beko.com