



กาต้มน้ำไฟฟ้า

คู่มือการใช้งาน










WKM 6321 W










TH





01M-8810843200-1222-08

TH	การใช้งานครั้งแรก	ขั้นตอนการใช้งาน	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

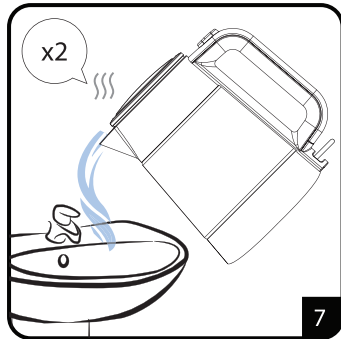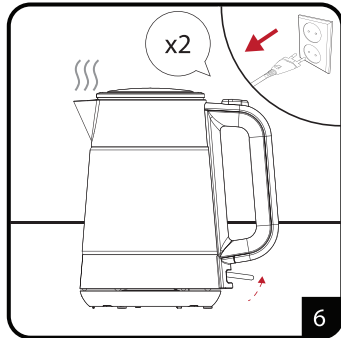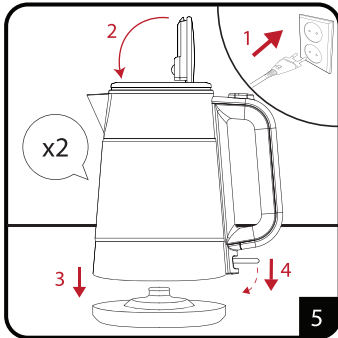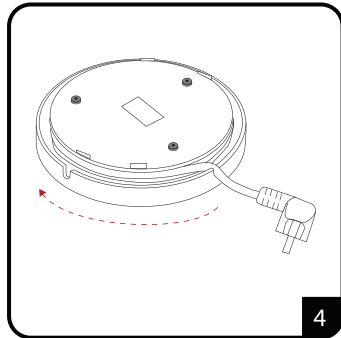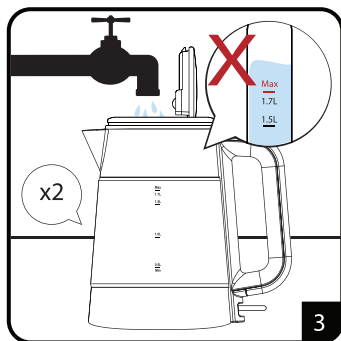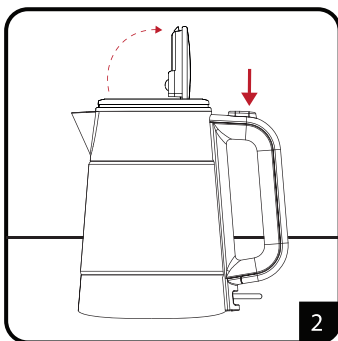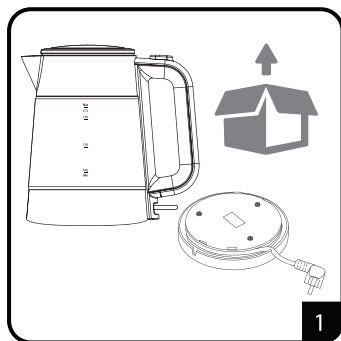

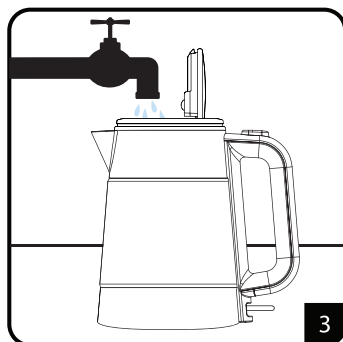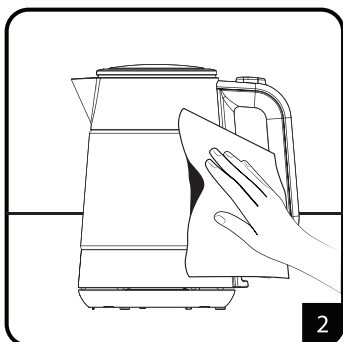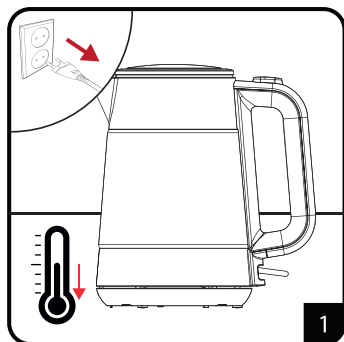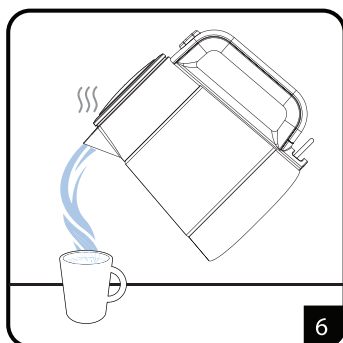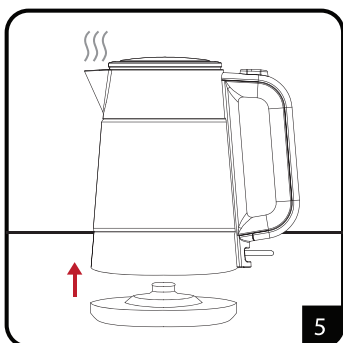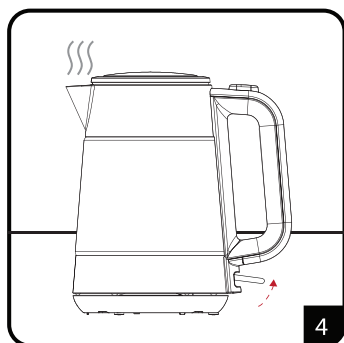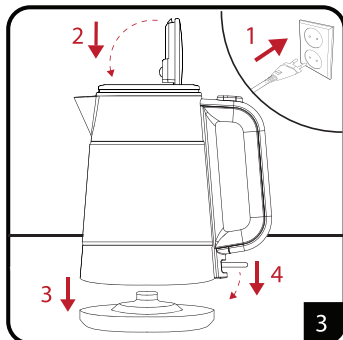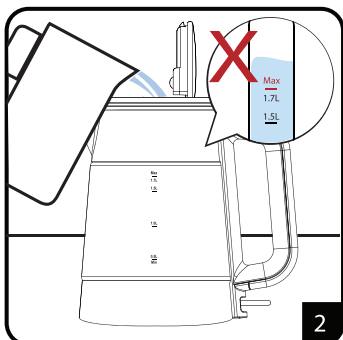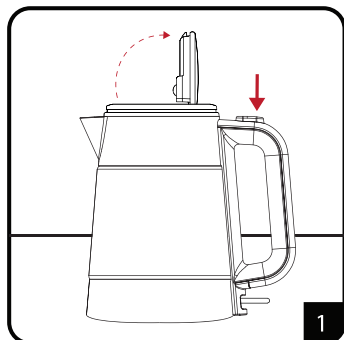

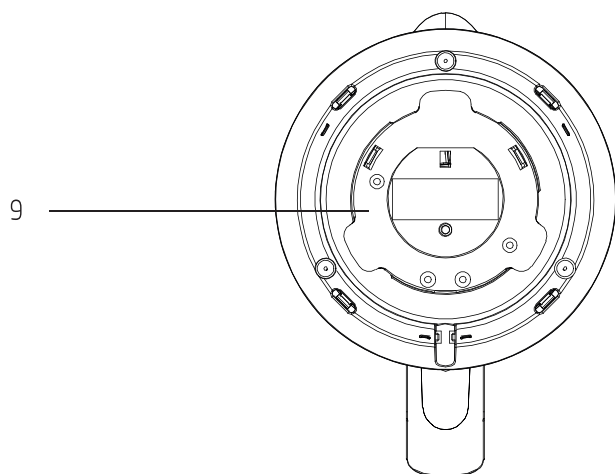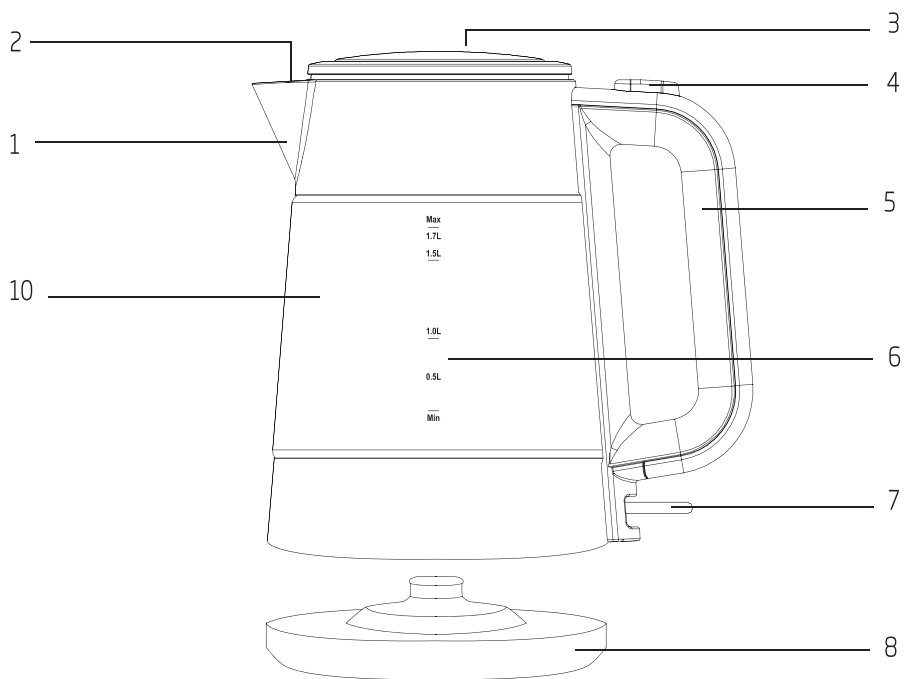

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน!

เรียน ลูกคำพูนอุปการคุณ
ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ
Beko เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับ
ความสะดวกสบายอย่างที่สุดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
เครื่องนี้ ซึ่งได้รับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
อันล้ำหน้าและมีคุณภาพสูง โปรดอ่านคู่มือ
การใช้งานเล่มนี้ และเอกสารอื่นๆ ที่จัดมาให้
อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นการใช้งานผลิตภัณฑ์
และเก็บรักษาคู่มือไว้สำหรับการอ้างอิง
ในภายหลัง หากท่านส่งต่อผลิตภัณฑ์นี้ให้กับผู้อื่น
โปรดแนบคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไปพร้อมกับ
ตัวเครื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำเตือน และ
ข้อมูลต่างๆ ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในหัวข้อต่างๆ ของคู่มือการใช้งานนี้
มีดังต่อไปนี้:



คำเตือน: คำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน



คำเตือน: คำเตือนเกี่ยวกับพื้นผิว
ที่มีความร้อน



ข้อมูลสำคัญ และเคล็ดลับที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน



วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สามารถสัมผัส
กับอาหารได้



ห้ามนำกาต้มน้ำไฟฟ้า สายไฟ หรือ
ปลั๊กไฟลงไปในน้ำหรือของเหลว
ทุกชนิด

ส่วนต่างๆ ของกาต้มน้ำไฟฟ้า

1. พวยกา
2. ฟิลเตอร์กรองน้ำ (อยู่ด้านใน)
3. ฟาปิด
4. ปุ่มปลดล็อกฟาปิด
5. ด้ามจับ
6. ช่องบอกระดับน้ำ
7. สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
8. ฐานกาต้มน้ำ
9. ที่เก็บสายไฟ
10. เหยือกกาต้มน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

การใช้กระแสไฟฟ้า: 220-240 โวลต์~, 50-60 เฮิร์ตซ์

กำลังไฟ: 2,000 – 2,400 วัตต์

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค

และแบบของผลิตภัณฑ์



RECYCLED &
RECYCLABLE
PAPER

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำที่สำคัญเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยทั่วไป

- กาต้มน้ำรุ่นนี้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ จะสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแล หรือได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านจิตใจ หรือผู้ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้งาน เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาได้
- ตรวจสอบเสถียรของสายไฟเพื่อไม่ให้เด็กเล่นตามน้ำ
- อย่าปล่อยให้เด็กเล่นตามน้ำ และอย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่ว่าเด็กจะมีอายุ 8 ปีขึ้นไป และมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
- ห้ามใช้กาต้มน้ำบริเวณกลางแจ้ง หรือในห้องน้ำ
- หยุดใช้งานกาต้มน้ำ หากสายไฟหรือตัวเครื่องชำรุด จากนั้นติดต่อศูนย์บริการของบริษัทแอปค ไทย
- กาต้มน้ำเครื่องนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์
- กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลที่แสดงไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์
- เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรเชื่อมต่อกาต้มน้ำกับแหล่งจ่ายไฟที่มีเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดที่มีค่าการตัดวงจรไม่เกิน 30 mA
- ใช้กาต้มน้ำเครื่องนี้ร่วมกับเต้ารับปลั๊กไฟที่ติดตั้งสายดินแล้วเท่านั้น

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ห้ามเสียบปลั๊กกาต้มน้ำเข้ากับปลั๊กพ่วง
- ห้ามบิดหรืองอสายไฟ และห้ามวางสายไฟพาดผ่านขอบที่มีความคมเพื่อป้องกันสายไฟขาด
- ห้ามสัมผัสกาต้มน้ำหรือปลั๊กไฟขณะมือเปียก หรือมีความชื้นในเวลาที่ตัวเครื่องยังเสียบปลั๊กไฟอยู่
- ห้ามถอดปลั๊กไฟของกาต้มน้ำโดยการดึงกระชากที่สายไฟ
- ห้ามเติมน้ำลงในกาต้มน้ำมากเกินไปจนระดับสูงสุดที่ระบุไว้ เพราะขณะน้ำเดือด น้ำอาจล้นออกมานอกกาได้
- ห้ามเติมน้ำลงในกาต้มน้ำน้อยกว่าระดับต่ำสุดที่ระบุไว้
- ห้ามเปิดฝาทิดกาต้มน้ำขณะมีน้ำกำลังเดือด
- ปิดฝากาต้มน้ำเพื่อให้ไอน้ำร้อนถูกฟ่นออกไปนอกตัวท่าน
- จับกาต้มน้ำไฟฟ้าตรงด้ามจับเท่านั้น
- ห้ามเปิดใช้งานกาต้มน้ำโดยที่ยังไม่ได้เติมน้ำเป็นอันขาด
- ห้ามเติมน้ำลงในภาชนะวางกาต้มน้ำไว้บนฐาน
- ใช้กาต้มน้ำร่วมกับฐานที่จัดมาให้พร้อมกันเท่านั้น
- ใช้กาต้มน้ำบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง และเรียบเสมอกันเท่านั้น
- ห้ามพยายามแยกชิ้นส่วนของกาต้มน้ำ
- ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรืออะไหล่ของแท็กทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำไว้เท่านั้น
- ถอดปลั๊กกาต้มน้ำก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วให้เช็ดกาต้มน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันทั้งหมดให้แห้งสนิทก่อนเสียบปลั๊กไฟ
- ห้ามนำกาต้มน้ำไฟฟ้า หรือปลั๊กไฟลงไปล้างในน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
- ห้ามใช้กาต้มน้ำในบริเวณ หรือใกล้กับบริเวณ หรือวัตถุที่สามารถติดไฟได้ และวัตถุไวไฟ
- หากท่านต้องการเก็บวัสดุที่ใช้ในการบรรจุกาต้มน้ำ โปรดนำไปเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เด็กเล่นกาต้มน้ำ
- กาต้มน้ำใช้สำหรับการต้มน้ำเปล่าเท่านั้น หากนำไปใช้งานผิดประเภทจะทำให้เกิดอันตรายได้
- เก็บรักษาภาชนะต้มน้ำ และสายไฟให้พ้นมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
- ห้ามสัมผัสพื้นผิว หรือแพคเกจความร้อนของกาต้มน้ำขณะที่ยังมีความร้อนอยู่
- กาต้มน้ำรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยกับระเบียบตามข้อกำหนด WEEE และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์:

ผลิตภัณฑ์นี้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของ EU WEEE Directive (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจัดประเภทสำหรับซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรนำไปกำจัดร่วมกับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วจะต้องส่งกลับไปยังแหล่งรวบรวมขยะที่ได้รับอนุญาตสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการค้นหาจุดเก็บขยะเหล่านี้ โปรดติดต่อหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน หรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ ทุกครัวเรือนมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันฟื้นฟูและรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดพลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ความปลอดภัยกับระเบียบตามข้อกำหนด RoHS

ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกซื้อมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของ EU RoHS Directive (2011/65/EU) ซึ่งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและวัสดุที่ห้ามใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์



บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ผลิตมาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา ห้ามกำจัดบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน หรือขยะประเภทอื่น ควรนำส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมขยะที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน



ห้ามวางเหยือกกาต้มน้ำ (10) ไว้บนฐาน (8) ขณะต้มน้ำใส่กา



ควรปิดฟาคาต้มน้ำ (3) ไว้ตลอดเวลาที่กำลังต้มน้ำอยู่ ไม่เช่นนั้นกาต้มน้ำจะไม่สามารถตัดไฟได้แบบอัตโนมัติ



คำเตือน: ห้ามเปิดฟาคาต้มน้ำ (3) เพราะน้ำที่ร้อนจัดอาจเดือดพุ่งขึ้นมาได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหกใส่ฐานกาต้มน้ำ (8)



ควรพักกาต้มน้ำให้เย็นสนิทก่อนที่จะเริ่มต้มน้ำรอบต่อไป



คำเตือน: ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารระเหย มีฤทธิ์กัดกร่อน อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ หรือแปรงที่มีขนแปรงแข็งกระด้างในการทำความสะอาดกาต้มน้ำ



คำเตือน: ห้ามนำกาต้มน้ำ ฐานกาต้มน้ำ (8) หรือสายไฟลงไปในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด

การขจัดคราบตะกรันในกาต้มน้ำ

การขจัดคราบตะกรันช่วยยืดอายุการใช้งานของกาต้มน้ำของท่านได้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขจัดคราบตะกรันขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำในเขตพื้นที่ของท่าน

1. เติมน้ำลงในกาให้ถึงระดับสูงสุด แล้วทำการต้มน้ำ
2. หลังจากที่ได้ต้มน้ำตัดไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟออก
3. เติมน้ำส้มสายชูกลั่น 2 ถ้วยตวง หรือกรดซิตริก 1 ช้อนโต๊ะลงในน้ำที่เพิ่งเดือดเมื่อสักครู่
4. พักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
5. เทน้ำออกจากกาให้หมด แล้วล้างเหยือกกาต้มน้ำด้านในด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด
6. เติมน้ำเปล่าลงในกา แล้วทำการต้มน้ำอีกรอบ
7. จากนั้น เทน้ำที่ต้มจนเดือดแล้วออกจากกา แล้วล้างเหยือกกาต้มน้ำด้านในด้วยน้ำเปล่าอีกรอบเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

การจืดเก็บ

- หากยังไม่ต้องการใช้กาต้มน้ำเป็นเวลานาน ควรนำไปเก็บให้เรียบร้อย
- ถอดปลั๊กกาต้มน้ำ จากนั้นพักเครื่องให้เย็น และแห้งสนิท
- เก็บกาต้มน้ำไว้ในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น และแห้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากาต้มน้ำถูกเก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้
- ม้วนสายไฟพันรอบที่เก็บสายไฟ (9) ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของฐานกาต้มน้ำ (8)

การจัดการและการขนส่ง

- ระหว่างการจัดการและการขนส่ง ให้ใส่กาต้มน้ำไว้ในกล่องที่ใช้บรรจุเครื่องมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของกาต้มน้ำจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง
- ห้ามวางของหนักทับกาต้มน้ำ หรือกล่องบรรจุเครื่อง ไม่เช่นนั้นตัวเครื่องอาจเสียหายได้
- การทำกาต้มน้ำตกกระแทกอาจทำให้ตัวเครื่องไม่ทำงาน หรือเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้

